

Řešení: Těsnění hlavy je prasklé, staré, nenamazané, chybí apod. Postupujte dle bodu „Výměna vložek“ bod 3 a „Upozornění“ bod 4.

Záruka:

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Po tuto dobu bude zařízení bezplatně opraveno či vyměněno. Nevztahuje se na spotřební materiál (vložky) a na závady vzniklé hrubým zacházením či použitím k jiným účelům.

Datum prodeje:


Prodejce:

Ing. Zdeněk Žák – ENVIROMarket, Lipová alej 4, 695 03, Hodonín, tel: 518 321 396
mob.: 603 267 880, fax: 518 340 758

RAINFRSH FC200 S VLOŽKOU CF2

**FILTR NA DOÚPRAVU BAKTERIÁLNĚ
BEZPEČNÝCH VOD**

NÁVOD A ZÁRUČNÍ LIST

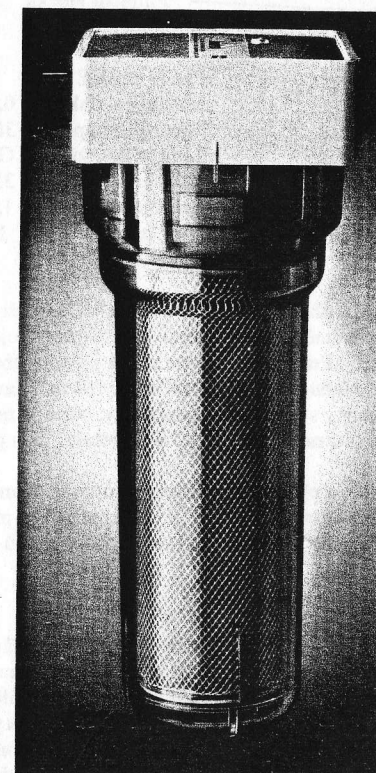

VODNÍ FILTR FC 200 S VLOŽKOU CF 2

- určeno na doúpravu bakteriologicky bezpečných vod (chlorovaných aj.)
- speciální aktivní uhlí odstraňuje z vody chlor, pachutě, zápach a jiné nežádoucí látky včetně zbarvení, zákalu, vod. slizu, rzi aj.
- zachovává prospěšné minerály (vápník, hořčík aj.)

NÁVOD NA MONTÁŽ & OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

(Pozorně přečtěte před montáží)

Části zařízení



SPECIFIKACE

- Maximální tlak: 0,87 MPa
- Maximální teplota: 38°C
- Závit vtoku, výtoku: G 3/4"
- Rozměry: 32×12×12 cm
- Hmotnost: 1,65 kg
- Max. průtok: 10 l/min

Základy pro montáž

- 1) • Pro spojování fitinků **používejte teflon**. Navíjejte jej ve směru chodu hodinových ručiček. Spojte dobře potáhněte rukou, potom /zvláště při napojování hlavy/ dotáhněte klíčem jen o čtvrt otáčky. Pracujte tak, aby se páska při sešroubování neshrnovala! Jinak postup opakujte. **Nepoužívejte koudel** apod. Hlava by mohla prasknout. Na montáž použijte jen fitinky s nepoškozenými závitů. Napojte max. na dva výtoky, lépe pouze na jeden. Nevhodné na hlavní přívod za vodoměr. Tam patří mechanický FC 300.
- 2) • Spojení mezi zařízením a příslušným fitinkem proveďte velmi opatrně, aby nedošlo k poškození závitu nasazením „přes závit“ či prasknutí hlavy přetažením.
- 3) • Pod zařízením, kvůli výměně vložky, nechte světlost alespoň 8 cm.

Instalace

- 1) • Rozhodněte o umístění zařízení. Nejvhodnější je zabudování pod kuchyňskou linku do přívodu studené vody. Řešením je i extra kohoutek pro upravenou vodu. Materiál potřebný k montáži závisí na vašich podmínkách a umístění filtru, proto není specifikován a není součástí přístroje FC 200. **Vstup do filtru je označen IN-ENTRÉE, výstup pak OUT-SORTIE, což je bezpodmínečně nutno dodržet.**
- 2) • Uzavřete hlavní uzávěr vody a místo pro filtr odtlakujte otevřením příslušného kohoutku. Zařízení zapojte na Vámi zvolené místo. Např. při použití stojánkové baterie odpojte od baterie pancéřovou hadici, která vede od roháčku. Budete pak potřebovat 2 takové hadice (možno redukovat), které budou končit vnějším závitem G 3/4", což je pro vstup a výstup filtru.

- 3) • Pootočením víka o 1/8 doleva sundejte víko z hlavy, vytáhněte vložku a odstraňte ochranou folii. Opačným postupem filtru zkompletujte, pozvolným otevřením hlavního uzávěru filtr natlakujte a přesvědčte se o těsnosti spojů. V případě netěsnosti postup pečlivě zopakujte.

Uvedení do provozu

- Novou vložku propláchněte 10 minut úvodním proplachem při max. průtoku. Vyplaví se tak neškodný karbonový prášek, který se dopravou vydrolil. Tato proplachová voda je ideální pro zalévání květin, protože chlorovaná voda jim vadí. Potom je již voda vhodná při dodržení níže uvedených instrukcí k trvalé konzumaci.

Obsluha zařízení

- Odtočení vody po dobu 3-5 vteřin po delším stání provádí lidé (i bez filtru) automaticky, přesto jej připomínáme. Po delší době stání (např. dovolená) nechte odtéci vodu alespoň 1 minutu a s touto naložte např. dle kapitoly „Uvedení do provozu“.

Výměna vložky

- 1) • Životnost vložky závisí na mnoha faktorech (protečené litry, obsah chloru a dalších chlorovaných škodlivin, průtok atd.). Pro naše podmínky doporučujeme výměnu po max. 27 tis. litrech vody, nejpozději ale do dvou let. Čím je výměna častější, tím je účinnost vyšší. Zeslábnutí účinnosti vložky poznáte i tím, že voda začne být opět cítit chlorem či se začne vracet pachutí.
- 2) • Novou vložku vyměňte podle kapitol „Instalace“ bod 3 a „Uvedení do provozu“.
- 3) • Při každé výměně vložky dobře (ne pískem) celé zařízení omyjte. Těsnění namázněte silikonovou vazelínou nebo jedlým olejem a opět se po uzavření víka přesvědčte o těsnosti.

Upozornění

- 1) • Zařízení je určeno pro doúpravu bakteriologicky bezpečných vod (chlorovaných apod.).
- 2) • Nepřetahujte životnost vložky – viz „Výměna vložky“ bod 1
- 3) • Zařízení není určeno pro přípravu kojenecké stravy.
- 4) • Po osmihodinové a delší stagnaci vodu před použitím odtočte po dobu jedné minuty.
- 5) • U výrobku je třeba, aby došlo k celkové obměně vody nejméně jednou za 24 hodin.
- 6) • Těsnění hlavy měňte maximálně po 2 letech.
- 7) • Pro vodu bakteriálně závadnou (většina studní) zvolte FC 000 s vložkou 1M.
- 8) • Chraňte zařízení proti mrazu. Kdyby mělo v jeho prostoru mrznout, odvodněte jej, vyjměte vložku a při znovuuvvedení do provozu postupujte podle kapitoly „Výměna vložky“.
- 9) • Zařízení může být osazeno v jakékoliv poloze (vodorovně, svisle atd.) při dodržení kapitoly „Základy pro montáž“ bod 3.
- 10) • Je rozumné mít jednu vložku v rezervě. Skladem (nepoužíváním) nestárne.
- 11) • Toto zařízení patří do kategorie výrobků, určených pro krátkodobý styk s vodou.

Možné problémy

- Průtok vody podstatně klesl

Řešení: dodávaná voda je natolik mechanicky (ne chemicky) znečištěná, že vložku předčasně zanáší. Vyměňte ji a na hlavní přívod instalujte FC 300 proti nečistotám. Chráňte tak nejen FC 200, ale celý vodovodní systém včetně připojených zařízení.

- Víko netěsní s hlavou