
CZ Návod k obsluze

TEXAS ROTAVÁTOR LILLI

530/532/534/535/ 572



DŮLEŽITÉ – Před použitím stroje si prosím důkladně přečtěte tento manuál a seznámte se všemi bezpečnostními pokyny a správnou údržbou výrobků firmy TEXAS

Dovozce a distributor pro ČR a SR:



Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno**.

Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark
Version 13.1
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Varovné symboly



CZ

Varování:

Dávejte pozor na rotující nože!

Před prací se strojem si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

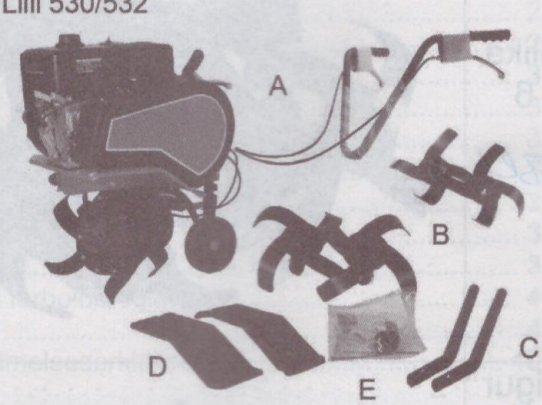
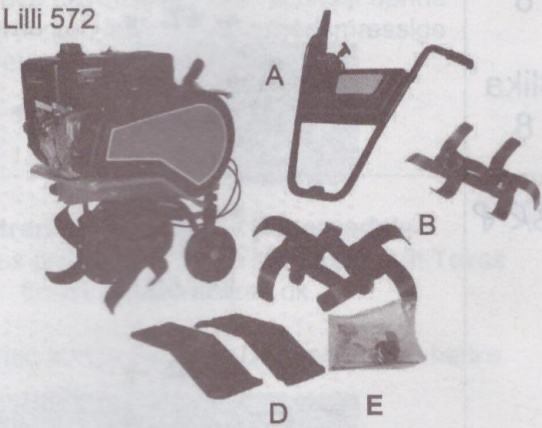
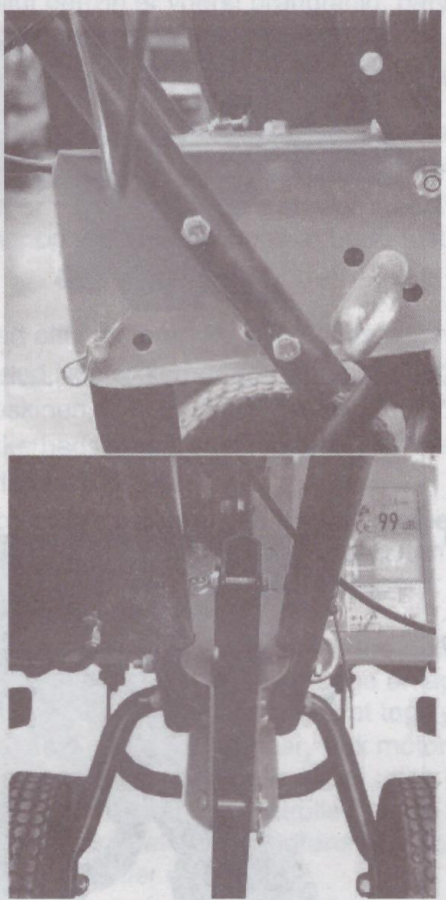
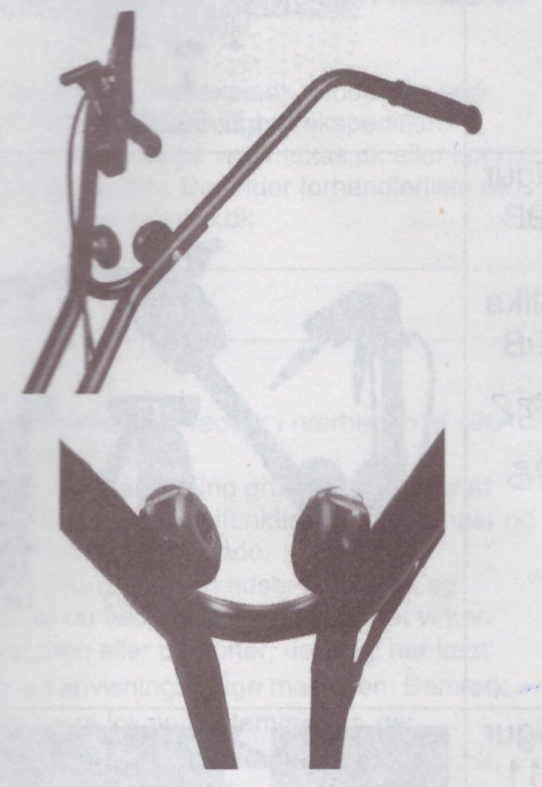
Při práci vždy používejte ochranné prostředky očí a uší.

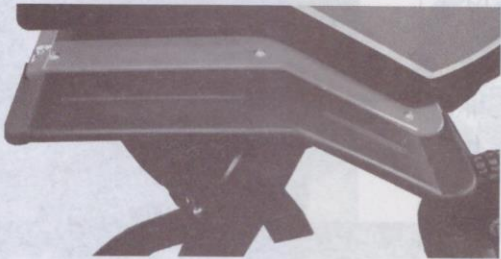
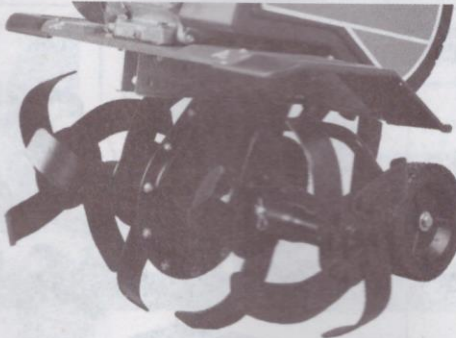
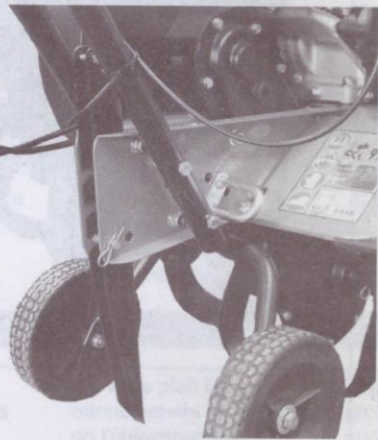
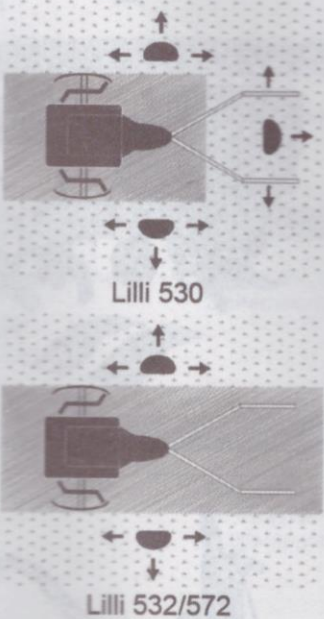
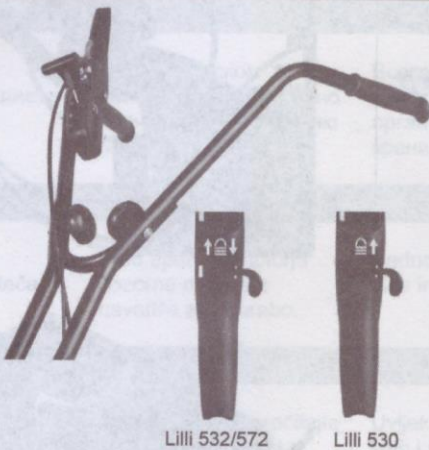
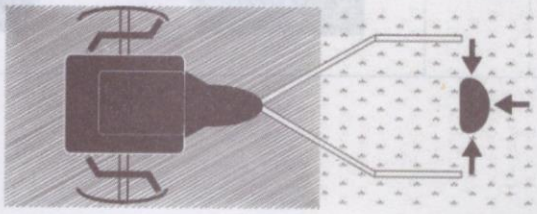
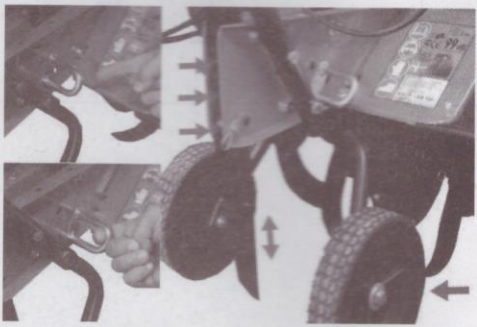
Při práci se strojem používejte pracovní ochranné rukavice.

Noste pevnou a neklouzavou obuv.

VYOBRAZENÍ

Illustrationer / Illustrations / Abbildungen / Изображения / Ilustracije

Figur 1 Slika 1 OBR 1	Lilli 530/532  Lilli 572 	Figur 2 Slika 6 OBR 2 
Figur 3 Slika 3 OBR 3.		Figur 4 Slika 4 OBR 4. 

Figur 5 Slika 5 OBR. 5		Figur 6 Slika 6 OBR. 6	
Figur 7 Slika 7 OBR. 7		Figur 8 Slika 8 OBR. 8	 Lilli 530 Lilli 532/572
Figur 9A Slika 9A OBR. 9A	 Lilli 532/572 Lilli 530	Figur 9B Slika 9B OBR. 9B	 Lilli 532/572 Lilli 530
Figur 10 Slika 10 OBR. 10		Figur 11 Slika 11 OBR. 11.	

CZ –NÁVOD K OBSLUZE

VYOBRAZENÍ	2
Bezpečnostní opatření	4
Montáž stroje.....	6
Oblečení	7
Nastavení rukojeti.....	7
Nastavení podpůrných koleček/hloubkové zarážky	7
Nastartovaná a zastavení stroje	7
Čištění stroje.....	8
Výměna oleje.....	8
Údržba zapalovací svíčky.....	8
Skladování.....	8
Řešení problémů.....	8
Hluk, vibrace a preventivní opatření	9
Specifikace	9

Gratulujeme vám ke koupi nového rotavátoru. Prosím , přečtěte si důkladně přiložený návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pasážím označeným vykřičníkem:



Náhradní díly

Výkresy náhradních dílů , lze nalézt
na webových stránkách www.texas.dk

Pokud zjistíte, čísla dílů sami, usnadní to nákup náhradních dílů. Pro nákup náhr.dílů se obraťte se na svého distributora.

Bezpečnostní opatření:

Nastavení

- ⚠ Nikdy nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části stroje.
- ⚠ Než stroj zapnete, měli byste si VŽDY přečíst tento návod k použití, abyste byli co nejlépe chráněni.
- ⚠ Ujistěte se , že víte jak stroj okamžitě zastavit v případě nehody..
- ⚠ Nikdy nedovolte, aby stroj používali děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny k použití stroje. Poznámka, seznamte se s místními předpisy, které mohou omezovat věk provozovatele.
- ⚠ Neprovozujte stroj , pokud se necítíte dobře, jste unavený nebo jste pod vlivem alkoholu či drog..
- ⚠ Před každým použitím vždy stroj zkontrolujte.Ujistěte se , že žádné díly nejsou poškozeny.
- ⚠ Vyměňte opotřebované nebo poškozené prvky a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.
- ⚠ Provozovatel zařízení je odpovědný za bezpečnost lidí.
- ⚠ Nikdy nepoužívejte stroj v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.
- ⚠ Obsluha stroje je odpovědná za nebezpečí a případné nehody pro ostatní lidi a jejich majetek.
- ⚠ Dbejte na to, aby v pracovním prostoru nebyly velké kameny, ostré předměty apod.
- ⚠ NIKDY stroj nespouštějte v uzavřené místnosti, jelikož výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který může způsobovat nevolnost a v extrémních případech i smrt.
- ⚠ Rozlité palivo je extrémně hořlavé,nikdy nedoplňujte palivo dokud je motor ještě horký.
- ⚠ Otfete rozlitý benzín před nastartováním motoru. To by mohlo způsobit požár nebo výbuch!
- ⚠ Dejte si pozor na nebezpečí při práci na obtížném půdě tedy, extrémně kamenný nebo tvrdý půdu.
- ⚠ Noste vhodný oděv a obuv s protiskluzovou podešví , např. pracovní oděvy a gumové holínky. Při práci se strojem NIKDY nenoste volný oděv.

Provoz

- ⚠ Stroj startujte vždy v bezpečné pracovní zóně.
- ⚠ Neopouštějte bezpečnostní pracovní zónu při provozu stroje, pokud je to nezbytné opustit bezpečnostní zónu, vypněte motor před opuštěním zóny
- ⚠ Po nárazu na cizí předmět, okamžitě zastavte motor, vyjměte zapalovací svíčky a zkontrolujte stroj důkladně poškození. Napravte škody, než budete pokračovat v práci.
- ⚠ Pokud stroj začne neobvykle vibrovat, vypněte motor a zkontrolujte ihned příčinu. Vibrace je obecně varování při poškození.
- ⚠ Vždy uvolněte páčky, vypněte motor a vyjměte zapalovací svíčku, pokud je přístroj ponechán bez dozoru.
- ⚠ NIKDY se během chodu motoru nedotýkejte pohyblivých částí stroje. Při spuštění motoru NIKDY neprovádějte žádné úpravy a NIKDY od stroje neodcházejte, pokud je motor spuštěný. Před prováděním oprav stroje VŽDY sejměte kryt svíčky.
- ⚠ Buďte velmi opatrní při práci na svazích.
- ⚠ Nepřetěžujte stroj kapacitu tím, že se budete pokoušet pracovat příliš rychlým tempem.
- ⚠ Nepřetěžujte stroj a jeho kapacitu, nesnažte se pracovat na příliš rychlým tempem.
- ⚠ Na stroji nevozte pasažéry.
- ⚠ Zvyšte pozornost, když na stroji zařadíte zpátečku.
- ⚠ Nedovolte nikomu pohybovat se před strojem..
- ⚠ Vždy uvolněte rotační kartáč, ne-li v provozu.

- ⚠ Se strojem pracujte za denního světla nebo na plně osvětlené ploše.
- ⚠ Při práci si ujistěte, že máte stabilní oporu a vždy pevně držte rukojeť. Vždy chodte, nikdy neběhejte.
- ⚠ Nepracujte se strojem v nevhodné obuvi.
- ⚠ Pracujte velmi opatrně při změně směru na šikmém svahu.
- ⚠ Nože jsou chráněny bezpečnostním štítem, směrem k zemi musí být volné.
- ⚠ Nikdy se nepokoušejte provádět žádné úpravy, pokud je motor v chodu.
- ⚠ Buďte velmi opatrní při couvání nebo tažení zařízení dozadu.
- ⚠ Neprovozujte motor vnitřní nebo v oblastech s nízkou větrání. Vyčerpání z motoru obsahují oxid uhelnatý. Nedodržení může mít za následek zranění s trvalými následky nebo smrt.

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s benzínem

- ⚠ Počínejte si velmi opatrně při manipulaci s benzínem. Benzín je extrémně hořlavý a výpary jsou výbušné.
- ⚠ Může dojít k vážnému zranění, pokud benzínem potřísníte sebe nebo své oblečení. V takovém případě okamžitě opláchněte potřísněnou kůži a převlečte se!
- ⚠ Na uchovávání benzínu používejte pouze schválené nádoby. Nepoužívejte lahve od nápojů nebo pod!
- ⚠ Před manipulací s benzínem uhasťte všechny cigarety, doutníky, dýmky a další zdroje k zapalování.
- ⚠ Nikdy nedoplňujte benzín uvnitř místnosti.
- ⚠ Nechte motor vychladnout před plněním.
- ⚠ Netankujte nádrž na více než 2,5 cm pod dolní hranu nádrže, aby se poskytl prostor pro expanzi paliva.
- ⚠ Po doplnění paliva se ujistěte, že je víčko nádržky pevně utažené.
- ⚠ Nikdy nepoužívejte pojistku na benzínové pistoli, při doplňování paliva.
- ⚠ Při doplňování paliva nekuřte.
- ⚠ Nikdy nedoplňujte palivo uvnitř budovy nebo kde benzínové výpary mohou dostat do styku se zdrojem ohně.
- ⚠ Uchovávejte benzín a stroj mimo spotřebiče, kontrolky, grily, elektrické přístroje, elektrické nářadí, atd.
- ⚠ Pokud musí být palivová nádrž vypuštěna, musí to být provedeno venku.

Údržba a skladování

- ⚠ Motor musí být zastaven při provádění údržby a čištění.
- ⚠ Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy. Dotáhněte pokud je to nutné.
- ⚠ Před uskladněním v interiéru nebo zakrytím musí být motor úplně vychladnutý.
- ⚠ Pokud stroj nebudete používat delší dobu, prosím, při údržbě a skladování postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.
- ⚠ Je nezbytné dodržování všech bezpečnostních pokynů a instrukcí v návodu i na štítcích.
- ⚠ Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Použití jiných než originálních, nebo výrobcem (dealerem) doporučených náhr. dílů je porušením záručních podmínek.
- ⚠ Vadné tlumiče vyměňte.

Různé

- ⚠ Ozubená kola jsou dodávány předem namazané. Nicméně, vždy se ujistěte, že jsou dobře promazané před každým použitím.
- ⚠ Motor není předem naplněn olejem.
- ⚠ Továrně umístěné ovládací zařízení, jako je klika, spojky kabelu, nesmí být odstraněny.
- ⚠ Odčerpávání palivové nádrže provádějte pouze venku. Benzín je extrémně hořlavý a výpary jsou výbušné.
- ⚠ Ujistěte se, že je zařízení správně zajištěno při transportu.
- ⚠ Při vypnutí motoru snižte plyn a zavřete palivový kohout.

Montáž stroje

Postupujte dle vyobrazení v originálním návodu:

(Aktuální model se může lišit od vyobrazení v tomto návodu)

1. Obsah balení
 - A. Rotavátor s rukojetí
 - B. Nože
 - C. Spodní část rukojeti
 - D. Boční kryty
 - E. Návod k obsluze, šrouby
2. **Lilli 530/532:** Namontujte dvě spodní rukojeti pomocí dodaných šroubů.
3. **Lilli 530/532:** Namontujte horní rukojeti pomocí dodaných šroubů a dvou koleček.
4. **Lilli 572:** Namontujte říditka na držák upevněte šroubem a ručním kolem. Poznámka: šroub musí projít pružinkou.
5. Namontujte boční kryty pomocí přiložených šroubů a matic. Poznámka: boční kryty musí být umístěny pod žlutým tělem stroje.
6. Namontujte nože pomocí závlačkových šroubů a kolíků.
7. Nastavte pracovní hlopukku pomocí závlaček.

DO MOTORU NAPLNĚTE OLEJ. PRO VÍCE INFORMACÍ SI PŘEČTĚTE ODSTAVEC TÝKAJÍCÍ SE VÝMĚNY OLEJE.

Oblečení

Používáte-li stroj, noste přiléhavý pracovní oděv, odolné pracovní rukavice, ušní chrániče a neklouzavou obuv s ocelovými tužinkami.

Ovládání rotavátoru

-  Ujistěte se, že přístroj je umístěn na rovném povrchu, se sníženými opěrnými koly před zahájením práce.
-  Před použitím přístroje odstraňte všechny cizí předměty z okolí. Kameny, sklo, větve a podobné předměty mohou poškodit zametací stroj. Také zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy.
-  Spustěte motor podle pokynů uvedených níže. Udržujte odstup od pohyblivých částí stroje.
-  Nikdy se nepokoušejte pohybovat strojem jiným způsobem, než k jakému je určen při běžném použití, když je motor v chodu.

Rotavátor je určen pro použití v zahradách a květinových záhonech. Ujistěte se, že jste obeznámeni s těmito pokyny před spuštěním stroje, zejména jak spustit a zastavit motor. Motor spouštějte vždy až v pracovním prostoru viz obrázek 8 (figure 8).

Obr./Fig 9A: Pro ovládání pohybu vpřed a vzad musí být nejprve aktivována černá řídící páka. Posunutím malé páčky na pravou nebo levé straně zvolíte pohyb a poté aktivujete černou páku přitisknutím k rukojeti, rotavátor se bude pohybovat vpřed nebo vzad. Pouze Lilli 532Tg / 572TG, které jsou vybaveny zpětným chodem.

Obr./Fig 9B: Pokud stisknete černou řídící páku k rukojeti začnou se otáčet nože stroje. Pro zajištění optimálního napnutí řemene, je důležité držet páčku na rukojeti rovnoměrně. Pás přenáší sílu z motoru na převodovku. Rotavátor typu Lilli 532 a 572 je vybaven zpětným chodem. Chcete-li ovládat zpětný chod, stiskněte červené rukojeti.

Věnujte pozornost při couvání. Nikdy nevouvejte zametačem proti žádné překážce- zdi, stromu nebo jiné pevné překážce.

Pracovní prostor

Neopouštějte bezpečnostní pracovní zónu při provozu stroje, pokud je to nezbytné opustit bezpečnostní zónu, vypněte motor před opuštěním zóny.

Je obvykle nutné rozmělnit půdu 2-3 krát z různých směrů. Není vhodné pracovat s rotavátorem ve vlhké půdě, hroudí hlíny bude obtížné rozbít.

Nastavení rukojeti

Pouze pro Lilli 572 Obr 4. Rukojeť můžete nastavit dle potřeby. Použijte dvě ruční kolečka pro nastavení jedné ze 3 možných pozic. Rukojeť lze překlápět dopředu během přepravy. Poznámka: Ujistěte se, že nejsou skřípnuty kabely.

Nastavení podpůrných koleček/ hloubkové zářázky

Obr./Figure 11 Podpěrná kolečka jsou na kultivátoru namontována. Lze je nastavit na požadovanou výšku zatažením za zamykací rukojeť a posunutím kroužku nahoru nebo dolů.

Kroužek kol lze použít ke stabilizaci stroje při kultivaci a také pomáhají propadnutí stroje do měkké půdy.

Hloubkovou zářazku lze nastavit tak, aby kultivace probíhala v jedné ze tří různých hloubek. Čím hlouběji je hloubková zářazka na půdě, tím hlouběji budou kultivační čepele pracovat a tím pomaleji bude stroj postupovat. Když zvolíte správnou kultivační hloubku, ulehčíte si práci. Správná kultivační hloubka závisí na půdě a doporučujeme vám, abyste provedli několik pokusů, abyste zjistili, jak hluboko by hloubková zářazka měla být, abyste ve své půdě mohli optimálně pracovat.

Chcete-li nastavit hloubkovou zářazku, zatáhněte ji dozadu a nahoru, až dosáhnete požadované výšky. Hloubkovou zářazku umístěte svisle a zapadne do zářezu.

Hloubkovou zářazku lze nastavit na různé hloubky kultivace. Čím hlouběji do půdy zářazka jde, tím hlouběji bude kultivátor pracovat.

Správné nastavení závisí na půdě.

Startování a zastavení motoru

Pamatujte si: Před použitím zkontrolujte vždy hladinu oleje!

Hladina oleje musí být vždy mezi min. a max – tyto meze jsou označeny na měrce. Vždy používejte olej SAE-30. Používejte pouze bezolovnatý 95 oktanový benzín. Nikdy palivovou nádrž nepřepĺňujte!

Varování Neopouštějte bezpečnostní pracovní zónu při provozu stroje, pokud je to nezbytné opustit bezpečnostní zónu, vypněte motor před opuštěním zóny-viz.Obr/ Figure 8.

Startování motoru:

1. Nastavte ovládání plynu na rukojeti do polohy max.
2. Umístěte sytič do polohy max. Přesuňte páčku sytiče plně doleva. Sytič není potřeba použít, pokud je motor horký.
3. Zatáhněte za startovací šňůru pro nastartování motoru. Startovací šňůru nenechávejte volně dopadnout zpět, vždy ji rukou vraťte do původní polohy..
4. Jakmile motor nastartuje nastavte sytič do polohy min. Mírně přidávejte plyn..
- 5.

Zastavení motoru

- 1.. Nastavte ovládání plynu na "low" a nechat motor v chodu po dobu cca. 30 sekund.
- 2.. Když se motor zastaví, nastavte páčku plynu do polohy úplného zastavení.



Vibrace stroje mohou "cestovat" až do rukojeti během používání. Proto doporučujeme přestávku každé 2 hodiny.

Čištění rotavátoru

Kultivátor byste po použití měli vyčistit. Pomocí zahradní hadice omyjte půdu a nečistoty. Odstraňte z hřídele rotoru trávu atd. Číslo podvozku byste měli čistit jen vlhkým hadrem, jinak byste jej mohli poškodit. Pro čištění nepoužívejte vysokotlaké čisticí zařízení.

Výměna oleje

Olej by měl být vyměněn po prvních 5 hodinách provozu , poté měňte cca 1x za rok .

- 1.. Nechte motor běžet po dobu 5 minut, aby se olej mohl zahřát. To umožňuje, aby lepší vylití oleje .
- 2.. Po 5 minutách zastavte motor. Vyjměte zapalovací svíčku. Vypustěte olej odšroubováním zátky jímky . Nezapomeňte vypustit olej do nádoby s dostatečnou kapacitou. Poznámka: Motor nesmí být sklopena dozadu o více než 45 stupňů.
- 3.. Našroubujte zátku zpět do jímky a nalijte nový olej do motoru. Udělejte to tak, že odstraníte měrku a nalejete olej v doporučeném množství .
4. Namontujte zpět zapalovací svíčku.

Případně můžete použít výměně oleje sada na výměnu oleje

- 1.. Nasávejte olej vzhůru plnicím otvorem pomocí injekční stříkačky.
- 2.. Použitý olej vlejte do vhodné nádoby.
- 3.. Naplňte motor novým olejem SAE-30.
4. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou.

Nezapomeňte likvidaci použitého oleje ekologicky šetrným způsobem. Olej a sada na výměnu oleje není součástí balení.

Údržba zapalovací svíčky

Sejměte kryt svíčky.

- Kartáčkem odstraňte špínu ze zapalovací svíčky.
- Klíčem povolte svíčku.
- Zkontrolujte, zda-li je izolace neporušená.
- Vyčistěte svíčku ocelovým kartáčkem.
- Změřte vzdálenost elektrod, ujistěte se, že nedošlo k poškození elektrody.
- vzdálenost by měla být: 0,7 - 0,8 mm
- Je-li zapalovací svíčka je v pořádku, vraťte jej zpět na své místo.
- Dejte zpět kryt svíčky na své místo.

Skladování

Když stroj nebudete používat delší dobu, postupujte podle níže uvedených pokynů. To zajistí dlouhou životnost stroje.

Pomocí zahradní hadice omyjte půdu a nečistoty. Odstraňte z hřídele rotoru trávu atd. Číslo podvozku byste měli čistit jen vlhkým hadrem, jinak byste jej mohli poškodit. Pro čištění nepoužívejte vysokotlaké čisticí zařízení. Tělo stroje otřete vlhkým hadrem, aby všechny povrchy byly čisté. Povrch musíte otřít naolejovaným hadrem, abyste zabránili korozi.

Stroj byste vždy měli ukládat na suché a čisté místo.

Řešení problémů

Motor nespustí:

1. Zkontrolujte svíčku.
2. Ověřte, že je kryt zapalovací svíčky správně namontován.
3. Zkontrolujte, zda je motor vybaven zapalovacím spínačem.
(Je nutné jej aktivovat.)
4. Zkontrolujte, zda je motor vybaven palivovým ventilem.
(Je nutné jej aktivovat.)

Motor neběží plynule

1. Ujistěte se, že ovládání plynu není nastaveno na maximum.
2. Zkontrolujte, zda máte čerstvý benzín v nádrži.

Čepele se neotáčejí

1. Zkontrolujte da najsou kameny mezi lopatky nožů.
2. Případné kameny a nečistoty odstraňte.
- 3.. Zkontrolujte, zda jsou kabely v dobrém stavu a správně nainstalované.
4. Zkontrolujte, zda je řemenice v dobrém stavu a správně nainstalována.
5. Ujistěte se, že napínák řemene je správně nastaven.

Nože nelze zastavit

1.. Zastavte motor a obraťte se na prodejce..

Hluk, vibrace a preventivní opatření

1.. Dlouhodobé vystavení hladině hluku vyšší než 85 dB (A) jsou škodlivé. Vždy používejte ochranu sluchu, pokud je přístroj používán.

2.. Snižte rychlost jízdy motoru pro snížení vibrací a hlučnosti.

3.. Pro snížení hlučnosti používejte stroj pouze v otevřeném prostředí.

4. Vibrace mohou být dále snížena tím, že držíte pevně rukojeť.

5 Stroj být použitý pouze během dne, abyste jeho hlukem a provozem nerušili ostatní.

6. Noste těsně padnoucí pracovní oděv, odolné pracovní rukavice, ušní obránci a neklouzavou obuv s ocelovými tužinkami.

7. Dělejte 30-minutové přestávky každé 2 pracovní hodiny.

Specifikace

Lilli			
Model	Lilli 532	Lilli 534	Lilli 572
Délka (mm)	1210	1210	1210
Šířka (mm)	550	550	550
Výška (mm)	1020	1020	1020
Váha (kg)	52-53	52 - 53	56 - 57
Rychlost vpřed	1	1	1
Rychlost vzad	1	1	1
Rukojeť	Nelze nastavit	Nelze nastavit	nastavitelná
Pracovní šířka	36-55 cm	36-85 cm	36-85 cm
Pracovní hloubka	33 cm	33 cm	33 cm
Rychlost roatace nožů	160	160	160
Mazivo typ	Multifak EP-0	Multifak EP-0	Multifak EP-0
Motor			
značka	Powerline	Power line	
Model	TG620	TG715	
Výkon	179 CC	208 CC	
Max výkon	3.5 kW / 3600 rpm	4.2 kW / 3600 rpm	
Hladina akustického výkonu stroje	LWA: 94	LWA: 94	



Odborníci z
RECEPTÁŘE
doporučují

TEXAS
Your Life Companion
DÁNSKO

TENTO STROJ JE MOŽNO DOPLNIT DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM. INFORMUJTE SE U PRODEJCE

ODPOVĚDNOST ZA VADY TEXAS LILLI 53X TG, 57X TG

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, uvádí na trh EU firma TEXAS, Andreas Petersen A/S Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů a velmi jí záleží na kvalitě produkce. Proto je výrobkům TEXAS věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne výrobní vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Zákonná odpovědnost za vady prodané věci na deklarované vlastnosti výrobku činí tři roky od data prodeje za níže uvedených podmínek

Dodržujte návod k obsluze! Dodržujte řádnou péči o stroj tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze.

Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamacie předložte tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem.

Rotavátor TEXAS Lilli je farmářský výrobek, který je určen pro běžné práce na poli, zahradě, okolo domů, rezidencí apod. Pro tuto činnost je dostatečně dimenzován.

Je možno ho doplnit řadou příslušenství TEXAS, které rozšiřují jeho možnosti. Používejte výhradně příslušenství Texas, které bylo vyvinuto speciálně pro tyto stroje.

Společnost Texas deklaruje, že bude mít stroj vlastnosti, které uvádí v návodu k obsluze minimálně po celou dobu záruky. V případě reklamacie předložte tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem. Dbejte na řádné vyplnění ZL, včetně výrobního čísla výrobku !! Odpovědnost se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k obsluze, zejména škod a poškození způsobené nedotažením šroubů, použitím nesprávného či nekvalitního paliva, opomenutím doplnění či výměny správného typu oleje a škod tím způsobených, nesprávné či žádné údržby a podobně. Dále se odpovědnost nevztahuje na zapalovací svíčku. Taktéž na gumové a plastové díly, poškozené mechanicky a z důvodu políhání palivem, na opotřebení nožů a ztupení nožů rotavátoru a podobně se odpovědnost nevztahuje. Každý výrobek se přirozeně opotřebovává.

PAMATUJTE Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které sami způsobíte nesprávným použitím, žádnou či chybnou údržbou

Běžné provozní seřízení motoru, vyčištění karburátoru a pod. není součástí bezplatné opravy, jedná se o běžné servisní práce, které jsou dány charakterem a účelem výrobku.

V případě poruchy pošlete stroj tam, kde jste jej zakoupili. Oprava bude provedena bezplatně, opravy mimo záruku úplatně. Stroje posílejte k opravě čisté.

Adresa záruční, mimozáruční a servisní opravy:

GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r. o. Razov 607, 76312 VIZOVICE, tel +420 577 454 123, +420 773 444 890, fax +420 226 013 801 www.global-vizovice.cz

Mimozáruční a servisní opravy jsou uvedeny na tomto záručním listě. Servisní střediska se však mohou měnit.

Sledujte naše internetové stránky, kde je seznam opraven aktualizován.

Přejeme Vám hodně příjemné práce se značkovým křovinořezem firmy TEXAS DÁNSKO. Další příslušenství k tomuto stroji a další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách nebo na www.texas.dk

Typ:..... Výrobní číslo výrobku:.....

Datum prodeje

Prodávající:



Dovozce do ČR distributor a dodavatel:

GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., Razov 607, 76312 VIZOVICE,
tel: 577454123, 773444890, fax: 226013801 **www.global-vizovice.cz**



SEZNAM PRODEJČŮ A SERVISNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS A/S Odense, Dánsko

POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS						
kraj/jméno	obchodní název	ulice, číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj						
VOSTÁREK Jiří		ČSA 286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj						
Plzeňský kraj						
RŮŽIČKA Václav		Nádražní 545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
KAŠPAROVÁ Jitka		Slovanská Třída 43	PLZEŇ - SLOVANY	32600	721648725	obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Zahrada-Dílna-Stroje						
Liberecký kraj						
NOVOTNÝ Radek		Rádlo 343	RÁDLO	46803	606911617	info@rntech.cz
Praha						
Monika	PUMAN	Dolnocholupická 320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@puman.cz
MOTOR-Elpis s.r.o.		Krystalová 7	PRAHA 9	19600	777200791	dispecink@elpis.cz
Středočeský kraj						
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9	BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj						
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská 1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
PILEČKOVÁ Jana		Zahájí 145	ZAHÁJÍ	37348	777207759	rpilecek@seznam.cz
Pardubický kraj						
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova 448	HLINSKO	53901	773072400	btনারাদি@email.cz
SCHINAGL Pavel		Škroupova 556	CHRUDEM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Kraj Vysočina						
ODEHNAL Libor		Budeč 47	BUDEČ	59214	566667078	libor.odehnal@iex.cz
					723663088	
Karek ŠEVČÍK		Nové Sady 40	VELKÁ BÍTEŠ	59501	603801307	sevcik.karek@seznam.cz
Jihomoravský kraj						
JELÍNEK Luděk		Radniční 609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ Ludmila		Selská 505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský						
ZÁHUMENSKÝ Mila	JIRAMI	Lidická 180/18	OSTRAVA-Vitkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL Oldřich	SILEX	Ratibořská 803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
TECHNIKA	Radim					
STUDÉNKA	Zbírál	2. Května 398	STUDÉNKA	74213	604174357	studenka@rmpartner.cz
Olomoucký kraj						
TUMA service		Hrnčířská 16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE						
Zlínský kraj						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o.		Říčanská 294	VIZOVICE	76312	577454123	global@global-vizovice.cz
					774811095	
					773444890	
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE PRO SLOVENSKO						
 						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o.		Říčanská 294	VIZOVICE	76312	+42057745412	global@global-vizovice.cz
Sledujte prosím aktuální informace o servisních střediscích na stránkách www.global-vizovice.cz					+420773444890	
					+420774811095	

