

NÁVOD K OBSLUZE

PROMA


®

PROMA CZ s.r.o.
MĚLČANY 38, 518 01 DOBRUŠKA
CZECH REPUBLIC

STROJNÍ SVĚRÁKY



SVV - 100

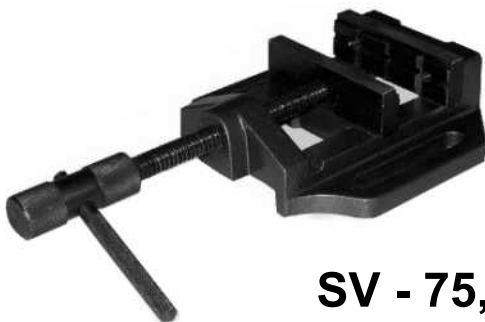


SV - 75,100,125,150



SVP - 75,100,125,150

1 Popis obslužných prvků

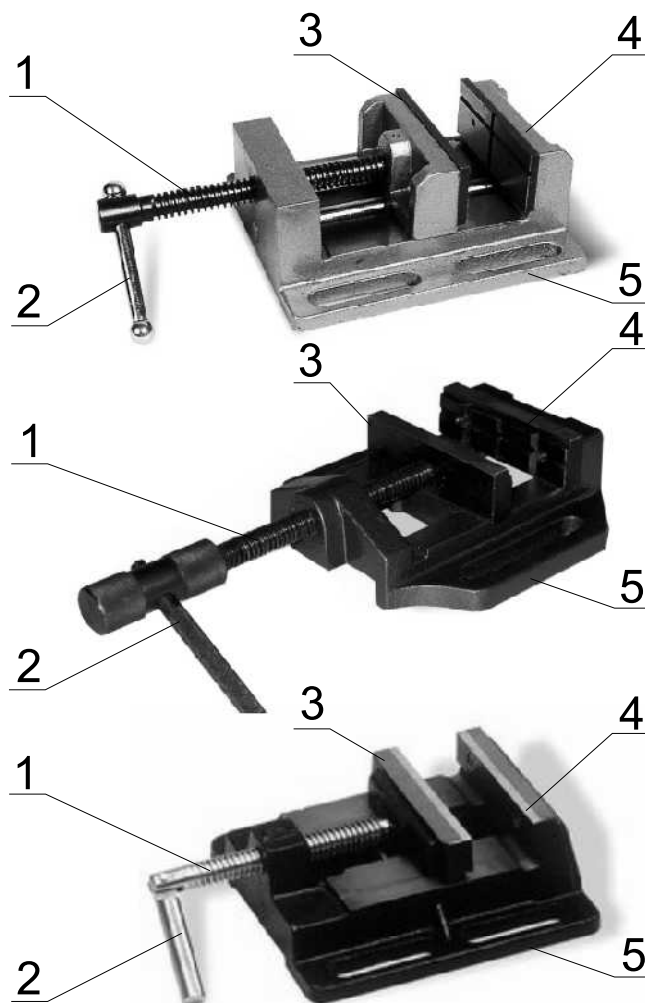

- 1) šroubovice
- 2) utahovací klíčka
- 3) posuvná čelist
- 4) pevná čelist
- 5) základna s upevňovacími drážkami

2 Obsah zásilky

Strojní svěrák je dodáván v papírové krabici již smontovaný.

3 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení strojního svěráku od firmy PROMA CZ s.r.o.

4 Účel použití

Strojní svěrák je určen k upnutí materiálu při práci na vrtačkách, frézkaích a dalších strojů.

5 Technická data

Parametr/typ		SV - 75	SV - 100	SV - 125	SV - 150	SVV - 100 vyšší čelisti
Šířka čelistí (A)	mm	75	100	125	150	100
Výška čelistí (B)	mm	19	22	22	25	46
Max. rozevření (R)	mm	82	100	122	144	95
Rozteče základny	mm	110	135	155	185	135
Drážka	mm	13	13	15	15	12
Hmotnost	kg	2	2,8	4,5	5,4	6,3

Parametr/typ		SVP - 75	SVP - 100	SVP - 125	SVP - 150
Šířka čelistí (A)	mm	80	100	125	150
Výška čelistí (B)	mm	24	29	29	34
Max. rozevření (R)	mm	55	87	100	128
Rozteče základny	mm	100	130	147	170
Drážka	mm	13	13	15	15
Hmotnost	kg	2	3,2	4,5	6

