

Danish design and innovation.
More than 50 years
experience!



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Benzínová MOTOROVÁ PILA TS 4518

Výrobek farmářské kvality



Dovozce a distributor výrobků firmy TEXAS Dánsko:



Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o.
Vizovice. Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno**.

1. Obsah

2. Bezpečnostní instrukce.....	3
3. Popis součástí.....	5
4. Značení -symboly na stroji.....	5
5. Sestavení lišty a řetězu.....	4
6. Benzín.....	6
7. Startování.....	7
8. Zastavení.....	8
9. Brzda řetězu.....	8
10. Automatické mazání.....	8
11. Nastavení karburátoru.....	9
12. Palivový filtr.....	9
13. Olejový filtr.....	10
14. Vzduchový filtr.....	10
15. Zapalovací svíčka.....	10
16. Údržba lišty a řetězu.....	10
17. Skladování	11
18. Řešení problémů.....	11
19. Specifikace.....	12
20. CE Prohlášení o shodě.....	15
21. Záruční list.....	16
22. Podmínky prodloužené záruky.....	17
23. Seznam servisů.....	18

Náhradní díly

Výkresy náhradních dílů , lze nalézt
na webových stránkách www.texas.dk
Pokud zjistíte, čísla dílů sami, usnadní to nákup náhradních dílů. Pro nákup
náhr.dílů se obraťte se na svého distributora.

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před použitím pily si důkladně přečtěte návod na používání .
- Pilu nesmí používat děti!
- Nepoužívejte pilu jste-li vyčerpaní či unaveni
- Při práci noste ochranné pracovní pomůcky- brýle , ochranné klapky na uši, roušku na ústa proti prachu , rukavice, helmu a pevnou pracovní obuv!
- Palivo doplňujte pouze v otevřeném prostoru. Dbejte bezpečnostních pravidel při doplňování paliva. Při startování odložte nádobu s palivem nejméně 3m od pily. Nikdy nedoplňujte palivo pokud je motor pily zahřátý! Vyčkejte až vychladne.
- Nedovolte ostatním osobám , aby stály blízko při startování a práci s pilou, včetně zvířat. Bezpečná vzdálenost je 10m.
- Nezačínejte pracovat pokud nemáte čistou pracovní plochu, bezpečnou rovnováhu a zajištěnou únikovou cestu před padajícím stromem.
- Nepracujte s pilou pouze v jedné ruce, z důvodu způsobení zranění vás i spolupracovníků. Pila je určena pro obouruční používání!
- Udržujte motorovou pilu mimo dosah vašeho těla
- Před startem zkontrolujte zda se nikde nedotýkáte řetězu
- Vždy vypněte motor, pokud nepoužíváte pilu. Zastavenou pilu přenášejte vždy s bezpečnostní lištou , řetězem dozadu a výfukem od těla.
- Zkontrolujte, zda vaše pila není opotřebovaná, nemá volné kování nebo poškozené díly. Utáhněte šrouby a matice. Stroj musí být používán pouze do správných a provozních podmínkách. Ujistěte se, že se řetěz nepohybuje, když je motor zastaven.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při řezání malých a tenkých věcí z důvodu možného zakousnutí a zpětného „kopnutí“ pily. Při řezání zatížených větví dávejte pozor z důvodu možného úderu větví.
- Držadla pily udržujete čisté, bez zbytků oleje či paliva.
- S pilou pracujte pouze ve venkovním prostoru.
- Neřežte stromy pokud nejste dokonale seznámeni s takovou prací.
- Veškeré opravy , kterou ejsou uvedeny v této příručce, provádějte v odborném servisu
- Brzda řetězu se montuje za účelem ochrany proti "kopnutí", což jsou rychlé pohyby lišty směrem nahoru . Ty se mohou objevit v případě, že spíce listy zasáhne cizí předmět. Proto je důležité, abyste si byli vědomi toho, jak funguje brzda řetězu.

- Při transportu pily vždy používejte ochranný kryt na řetěz
- S pilou nepracujte v blízkosti hořlavých tekutin, nebo plynu z důvodu možného výbuchu .
- Nedoplňujte palivo, olej nebo nemažte pilu pokud je motor v pohybu!
- Pilu používejte pouze pro řezání dřeva! A ne pro jiné materiály, pro které není určena-plasty , zdivo nebo jiné nestavební materiály.
- Nespouštějte řetězovou pilu, aniž by byla řádně sestavena, jinak se motor může pohybovat na vyšší počet otáček než na který je spojka a brzda řetězu dimenzována. To může způsobit škodu na stroji či poranění uživatele.

Pozn: Pila je určena pro krátkodobé , občasné používání – vhodné pro dům, zahradu , chalupu . není vhodné pro profesní dlouhodobé (každodenní) používání, z důvodu vibrací apod.

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ PŘI ZPĚTNÉM KOPNUTÍ PILY


Jestli-že se špička pily nebo ochranné lišty dotkne řezaného předmětu může dojít ke zpětnému kopnutí a k rychlému posunutí ochranné lišty zpět směrem k pracovníkovi. Nespolehejte se úplně na bezpečnostní opatření na pile, ale sami předcházejte možné nehodě nebo zranění.

- Seznamte se jak může dojít ke zpětnému kopnutí a tím se vyvarujete nepříjemnému překvapení, který zpětný úder pily způsobuje.
- Při práci s pilou ji pevně držte oběma rukama. Pravá ruka je umístěna na zadním madle a levá na předním madle. Pevné sevření pily zmenšuje možnost zpětného kopnutí a udržuje kontrolu nad pilou.
- Ujistěte se , že pracovní prostor je bez překážek. Nedotýkejte se špičkou pily řezaných předmětů , které by Vám mohli způsobit úder.
- Řezej s nejvyšší rychlostí motoru.
- S pilou pracujte jen do výšky ramen !
- Servis a ostření motoru provádějte vždy v odborném servisu.
- Řetěz nebo lištu vyměňujte jen dle specifikace výrobce.


NOVÁ PILA BUDE POTŘEBOVAT NASTAVENÍ ŘETĚZU, DOPLNĚNÍ OLEJE PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU A NAPLNĚNÍ PALIVA S OLEJEM VE SPRÁVNÉM POMĚRU.

3. Popis součástí

1. Ochranný kryt ruky (bezpečnostní brzda)
2. Startovací šňůra
3. Vzduchový filtr
4. Sytič
5. Bezpečnostní tlačítko
6. Zadní rukojeť
7. Tlačítko plynu
8. Zapalování start/stop
9. Uzávěr palivové nádrže
10. Uzávěr olejové nádrže
11. Přední rukojeť
12. Řetěz
13. Lišta

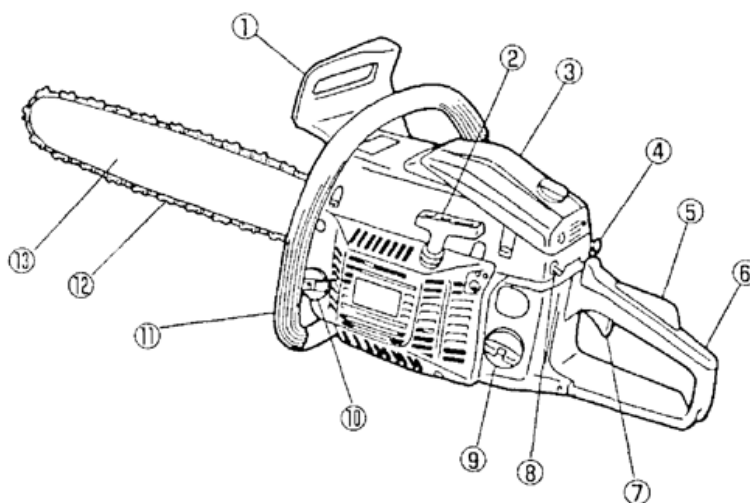

4. Značení- symboly na stroji

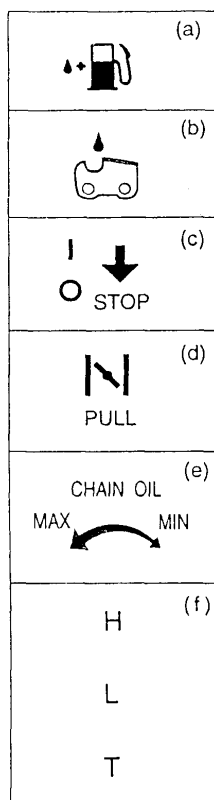

a) Pro benzín (benzín smíchaný s olejem)

b) Pro řetězový olej

c) Vypínač zapalování pro start/stop

Nahoru = Start

Dolů = motor se zastaví

d) Sytič-povythnutím zapneme

e) Nastavení mazání řetězu:

MAX = mazání řetězu zvýšené

MIN = mazání řetězu snižené

f) Nastavení karburátoru

H-plný plyn


L=volnoběžná tryska

T=volnoběh

5. Nasazení lišty a řetězu pily

Balení pily obsahuje – viz. obr. F1

1. Motor
2. Ochrana lišty
3. Lišta
4. Řetěz
5. Klíč na zapalovací svíčku



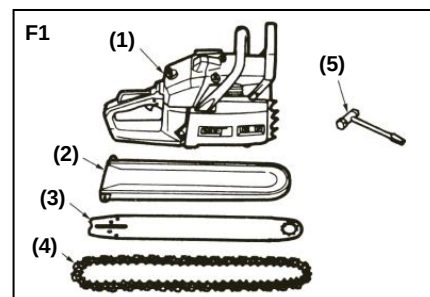


UPOZORNĚNÍ

Pila má velmi ostré zuby. V případě nasazování, sundávání nebo nastavování řetězu používejte ochranné pracovní rukavice.

Lištu a řetěz nasadte následovně – viz obr. F2:

- 1/Potáhněte brzdu řetězu směrem dozadu k pile, aby brzda nebyla aktivována
- 2/Povolte šrouby a sejměte plastový kryt(3)
- 3/Položte lištu na závitové kolíky (1) a potlačte směrem k pohonu(ozubené kolo)
- 4/Položte řetěz na ozubené kolo, se zuby směřujícími vpřed **obr. F3**
Umístěte řetěz, tak, aby byl správně připojen na zuby hnacího kola.
- 5/Přesvědčte se zda řetěz je správně usazen na liště.
- 6/Nasadte zpět plastový kryt (3), ujistěte se zda napínací šroub řetězu(2) zapadne správně do lišty
- 7/Před konečným utažením šroubů napněte řetěz šroubem(1). **Obr. F4**
(2) povolit, (3) utáhnout

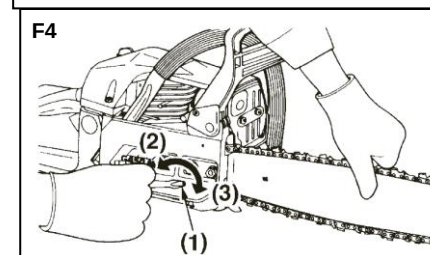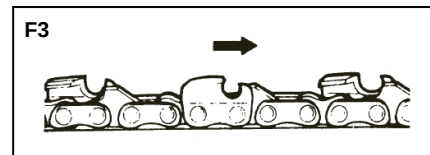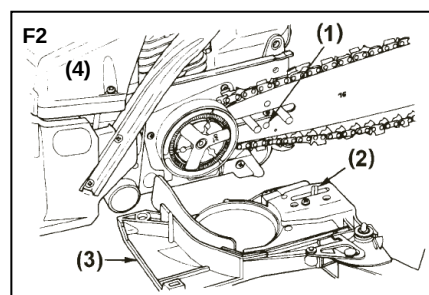

Řetěz by se neměl při správném napnutí dotýkat lišty. Zároveň nesmí být příliš volný. Doporučená vzdálenost řetězu od lišty je 5 mm

Poznámka: Nový řetězec se může na začátku na začátku podélně natáhnout. Proto jej pravidelně kontrolujte a utáhněte jej v případě potřeby. Volný řetěz může vyskočit a způsobit opotřebení řetězu a lišty.

6. PŘED NASTARTOVÁNÍM-PALIVO A ŘETĚZOVÝ OLEJ

SMÍCHEJTE SMĚS BENZÍNU NATURAL 95 S DOPORUČENÝM POLOSÝNTETICKÝM OLEJEM. Výrobce doporučuje olej Tex-Part Motex 2TX 50:1 - 2% směsi.

Pokud použijete jiný typ oleje doporučujeme 4% směs, vždy následujte doporučení výrobce oleje uvedené na zadní straně nádoby s olejem.








UPOZORNĚNÍ: při míchání směsi nekuřte , nebo nepoužívejte otevřený oheň. Dbejte , aby se do směsy nedostala voda nebo nečistoty. Skladujte v čisté nádobě.

K mazání řetězu vždy používejte jen olej na mazání řetězu. Výrobce doporučuje Klintex , viskozita 125.

PALIVU VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST. MÍCHEJTE JEN ČERSTVÝ BENZÍN NATURAL 95 SE ZNAČKOVÝM OLEJEM PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY (IDEÁLNÍ JE POLOSÝNTETICKÝ OLEJ TEXAS TEX PARTS). K MÍSENÍ POUŽÍVEJTE JEN ČISTÉ NÁDOBY (NEJLÉPE MÍSÍCÍ KANYSTR TEXAS). POZOR NA SMÍTKA V BENZÍNU !! NESPRÁVNĚ POUŽITÉ PALIVO JE DŮVODEM PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY PORUCH.

7. Startování- STARTUJTE JEN KOMPLETNĚ SESTAVENOU PILU

- 1/ Naplňte olejovou(1) a benzinovou (2) nádržku **obr. F7**
- 2/ Ujistěte se zda stop knoflík a řetězová brzda není aktivována.
- 3/ Zatlačte stop/start knoflík (3) **F8**
- 4/ **Vytáhněte sytič (7) F9**
- 5/ Položte pilu na zem, pilu si nohou , kterou vsunete do zadní rukojeti ,přidrže u země. Levou rukou držte pilu za přední rukojeť a pravou rukou zatáhněte za startovací šňůru dokud neuslyšíte zážeh. **F10**
- Zážeh je tzv."blafnutí", to znamená, že pila nasála benzín , stále ještě není nastartovaná.**
- 6/ **Poté zatáhněte sytič !***
- A nyní opět začněte startovat pilu tahem za startovací šňůru 2-3x (někdy i vícekrát) dokud nedojde k nastartování pily.**
- 7/ Zmáčknete dolů bezpečnostní kolík (6) a přidejte plyn (5).
- 8/ Po nastartování nechejte pilu zahřát.

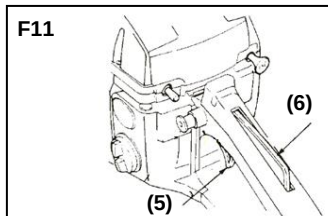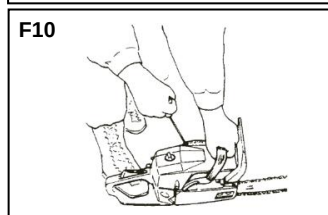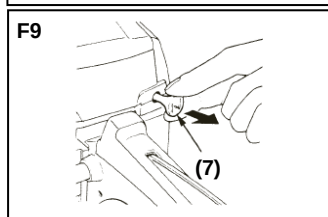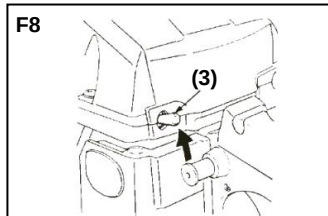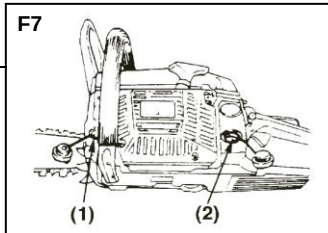


UPOZORNĚNÍ: během startu se nepřibližujte k řetězu pily. Pilu startujte pouze položením na pevný podklad , nikdy v ruku!

Poznámky:

- *Pokud nepostupujete dle pokynů výše, může dojít k přesycení pily benzínem a pila již nenastartuje.**
- Potom je nutné nechat z motoru vyprchat benzín , nejlépe je odšroubovat svíčku a nechat vyschnout..**
- Poté můžete pilu zkusit nastartovat znovu.**
- Při opětovném startu zahřátého motoru není potřeba použít sytič.**

8. Zastavení


- 1/ Povolte plyn
- 2/ Nechte motor běžet na volnoběh
- 3/ Zasuňte startovací kolík(3) k zastavení.

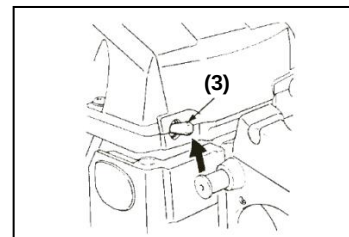

9. Brzda řetězu

Otestujte řetězovou brzdu následujícím způsobem.

- 1/ Položte pilu na rovný podklad
- 2/ Nastartujte pilu
- 3/ Nechte pravou ruku na plynu na zadní rukojeti
- 4/ Levou ruku nechte na předním držadle(a)
- 5/ Přidejte plyn na 1/3 výkonu a potlačte brzdu(b) dopředu.
- 6/ Řetěz by se měl okamžitě zastavit. Jakmile se zastaví uvolněte plyn.
- 7/ Pokud brzda pracuje správně, zastavte pilu a vraťte rukojeť brzd (zatažením dozadu)

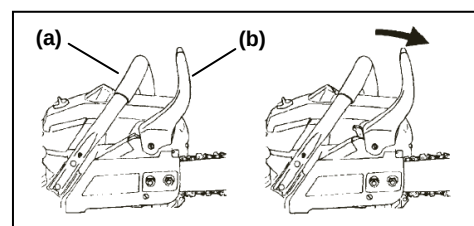

Tento test provádějte vždy před prací s pilou. Pokud brzda nefunguje kontaktujte vašeho prodejce.



10. Automatické mazání

Pila je vybavena automatickým lubrikačním systémem, který zajišťuje mazání řetězu.

Pod podmínkou , že ve stroji je řetězový olej.

Po nastartování pily dejte výkon na půl plynu a zkontrolujte zda řetěz je lubrikován (uvidíte jemné stříkání oleje). **Obr. F12-1**

Množství oleje může být nastaveno ručně. **Obr. F13-2**

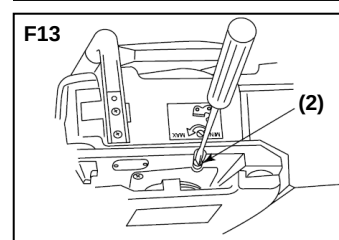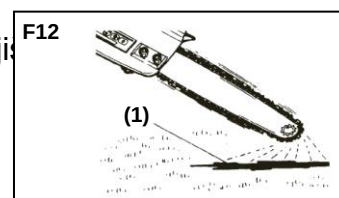

UPOZORNĚNÍ


Před použitím pily vždy zkontrolujte zda máte dost oleje v nádržce na mazání.
Vždy používejte jen olej určený k mazání řetězu!!!! V žádném případě nepoužívejte vyjetý olej k mazání řetězu.
Provozování pily bez mazání řetězu může způsobit poškození pily.

Výrobce doporučuje k mazání řetězu použít řetězový olej Klingtex o viskozitě 125.

11. Nastavení karburátoru

Karburátor je nastaven z výroby, někdy však může být vyžadováno přenastavení. Nastavení karburátoru provádějte vždy při správně připravené pile k provozu : Správná pohonná a lubrikační směs, čisté filtry.

- 1/ Vypněte motor.
- 2/ Nasuňte plochý šroubovák (**max. šířka plošky šroubováku 3 mm**) do pryžových vodítek trysek, označené jako „L“ a „H“ .
Pečlivě zkontrolujte nasazení šroubováku do drážek trysek!
Jinak hrozí zkřivení trysek !!

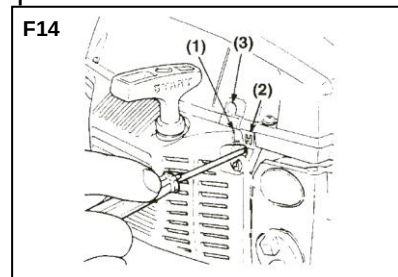

Citlivě utáhněte na doraz šrouby L(1) a H(2) po směru hodinových ručiček

- 3/ Poté pootočte šrouby proti směru hodinových ručiček

L = 1 ¼ otáčky

H = 1 ¾ otáčky

- 4/ Nastartujte pilu a nechte zahřát na půl plynu. Nechte běžet na volnoběh.

5/ Otáčejte šroub L pomalu po směru hodinových ručiček až najdete nejvyšší otáčky, poté otočte šroub ¼ otáčky zpět.


- 6/ Utáhněte volnoběžný šroub T(3) po směru hod. ručiček až se začne řetěz pohybovat.

7/ Vyzkoušejte pilu a dokončete nastavení šroubu H na nejlepší výkon(ne na nejvyšší otáčky).

V případě pochybností , kontaktujte vašeho prodejce, nebo autorizovaný servis pro provedení nastavení.

12. Palivový filtr

- 1/ Sejměte víko benzinové nádobky
- 2/ Vylijte benzin
- 3/ Z kousku drátku vytvořte háček
- 4/ Zachyťte háčkem filtr(4) v nádobce a vyjměte.
- 5/ Vyčistěte filtr benzínem , pokud je nutné vyměňte za nový
- 6/ Vložte filtr pomocí drátku zpátky do nádobky , pozor na to aby byl správně umístěn ve spodní části nádrže.
- 7/ Znovu naplňte benzínem.

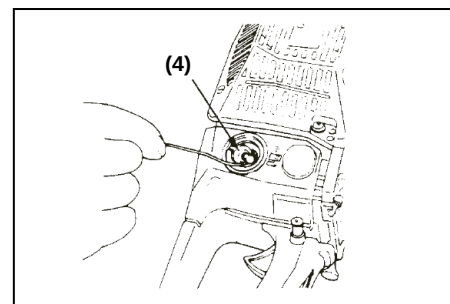

UPOZORNĚNÍ


Nikdy nepoužívejte pilu bez palivového filtru . Může dojít k poškození vnitřních součástí stroje a tím ke snížení jeho životnosti.

Je důležité, aby byl zachován přívod vzduchu mezi startovací šňůrou a chladicími žebry válce, proto udržujte toto místo bez pilin a nečistot..

Akumulace nečistot může snížit chlazení motoru a může dojít k poškození motoru, jakož i dalších důležitých částí (zapalovací cívka, olejové čerpadlo atd.) v důsledku přehřívání.

13. Olejový filtr



Čistěte stejným způsobem jako benzinový filtr.

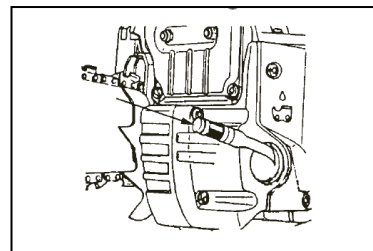

14. Vzduchový filtr

Vzduchový filtr může být zanesen pilinami a potřeba ho čistit pravidelně.

- 1/ Povolte a oddělte víčko(1)
- 2/ Vyjměte filtr(2) a vytřepejte. Při velkém znečištění je možno filtr demontovat na dvě části a očistit měkkým kartáčkem.
- 3/ Filtr vložte zpět a zašroubujte víko.

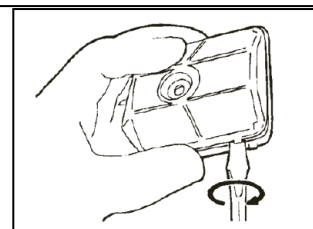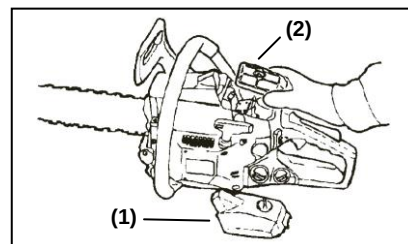


15. Zapalovací svíčka

Zapalovací svíčky jsou umístěny pod vzduchovým filtrem. Svíčky musí být čisté, aby správně fungovaly.


Při čištění zapalovací svíčky postupujte následovně:

- 1/ Zasuňte kolík vypnutí do pozice STOP
- 2/ Vyjměte krytku svíčky
- 3/ Odstraňte špínu a prach
- 4/ Vyšroubujte svíčku
- 5/ Prohlédněte, očistěte nebo vyměňte v případě potřeby.
- 6/ Znovu zašroubujte a nasadte kryt.

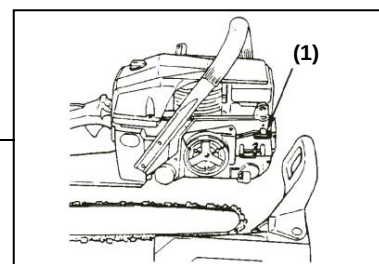



16. Údržba řetězu a lišty

Lubrikační otvor. Sejměte lištu a zkontrolujte zda lubrikační otvor (1) není zanesený.

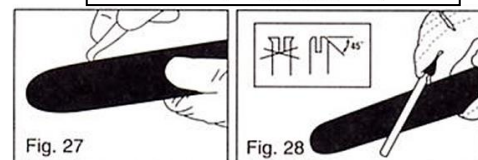

Lišta. Vyčistěte špičku lišty od nečistot.

V případě potřeby lištu otočte kvůli rovnoměrnému opotřebení. Poškozená lišta může být vyměna. Je nebezpečné používat poškozenou lištu!

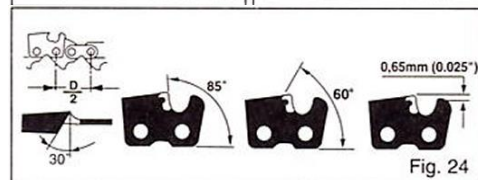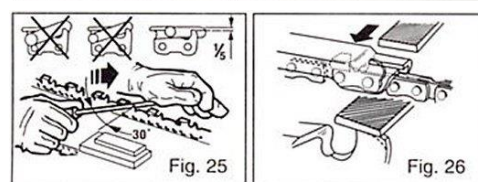

Řetěz by měl být pravidelně broušen, aby se docílilo nejlepšího řezu

1/ Přesvědčte se zda je řetěz řádně napnutý

2/ Používejte 4,8mm brousek

3/ Bruste 3-4 krát, aby broušení bylo stejné viz. Obr.F24

4/ Občas prohlédněte výšku zubů. V případě, že jsou zuby příliš vysoké je potřeba je zbrousit.

Údržba:

Díl		Po každém použití	Po 10 hodinách provozu	Po 20 hodinách provozu
Šrouby/matice	Kontrola/ Utažení	X		
Vzduchový filtr	Čištění/Výměna		X	
Palivový filtr	Výměna			X
Pohon	Čištění	X		
Zapalovací svíčka	Čištění/Nastavení /Výměna			X
Hadička paliva	Kontrola			X
	Výměna	V případě nutnosti		
Brzda řetězu	Kontrola	X		
	Výměna	V případě nutnosti		

17. Skladování

- 1/ Vylijte benzin
- 2/ Nastartujte pilu a nechte běžet až do vyjetí benzínu
- 3/ Nechte pilu zchladnout
- 4/ Odšroubujte svíčku
- 5/ Nalijte do otvoru kávovou lžičku oleje
- 6/ Potáhněte startovací šňůru 2-3 krát, aby olej volně vtekl dovnitř pily
- 7/ Zašroubujte svíčku zpět
- 8/ Uchovejte v suchém prostředí

18. Řešení problémů

PROBLÉM	Příčina	Řešení
Startuje ale neběží.	Špatný postup při startu.	Postupujte přesně dle pokynů v návodu.
Nestartuje.	Špatně nastavený karburátor.	Nastavte karburátor., Případně kontaktujte autoriz.servis.
	Poškozená zapal.svíčka.	Vyčistěte nebo vyměňte.
	Ucpaný palivový filtr.	Vyčistěte nebo vyměňte
Motor startuje , ale má nedostatečný výkon.	Špatné nastavení sytiče.	Nastavte sytič na "RUN"
	Špinavá svíčka.	Nastavte svíčku. Případně kontaktujte autoriz.servis.
	Špinavý vzduchový filtr.	Vyčistěte filtr.

	Špatně nastavený karburátor.	Nastavte karburátor., Případně kontaktujte autoriz.servis.
Běží nerovnoměrně.	Špatná/špinavá svíčka.	Vyčistěte/vyměňte svíčku.
Příliš kouří.	Špatně nastavený karburátor.	Nastavte karburátor., Případně kontaktujte autoriz.servis.
	Špatná směs oleje a benzínu.	Použijte správnou směs- viz.tento návod.

19. Specifikace

Model	TS 4518
Obsah válce	45.1 cc
Výkon	1,8 kW
Zapalování	Elektronické
Palivo	Bezolovnatý 95 oktanů s olejem pro 2 taktní motory.
Obsah palivové nádrže	550 ml
Obsah olejové nádrže	250 ml
Mazání	Klingtex řetězový olej viscosita 125
Anti-vibrace	Ano
Váha	6,5 kg
Délka lišty	18" / 45 cm
Nose wheel	7 zubé
Typ lišty	Oregon 18"
Řetěz typ 0.325	Tex-chain 213 (40-213)
Brzda řetězu	Ano
Ochr.štit ruky	Ano
Zámek plynu	Ano
Zachycovač řetětu	Ano

Výstraha: Při nastartování nikdy nepusťte šňůru samovolně zpět, ale vždy volně nechejte navinout, jinak riskujete zničení startéru.

Na motorové pily a další techniku TEXAS můžete objednat:

KANYSTR NA MIXOVÁNÍ PALIVA TEXAS MIX

Do ručky (označena stupnicí) nalejeme olej pro dvoutaktní motory, do kanystru příslušné množství benzínu Natural 95 (označen stupnicí). Zamícháme a máme pohonné hmoty s olejem v poměru 1:40 nebo 1:50.

Množství míchaného paliva: 1,2,3,4,5,6 L.

Kanystr je vyroben z pevného plastu. Je opatřen nálevkou.



TEXAS - ZAPALOVACÍ SVÍČKY NHSP LD L6

Zapalovací svíčky k motorům TEXAS POWER LINE



TEXAS – ČÁSTEČNE SYNTETICKÝ OLEJ PRO 2 TAKTNÍ MOTORY TEX PARTS

Objem -1 litr.

MAZÁNÍ ŘETĚZU

Texas důrazně doporučuje olej o viskozitě 125, nejlépe Tex Parts Chain Oil viscosity 125 či olej stejných parametrů. Použití jiného oleje má za následek porušení záručních podmínek. **NEPOUŽÍVEJTE JINÉ OLEJE, ZPŮSOBUJÍ ROZPAD HADIČEK ROZVODU OLEJE, MOHOU ZALEPIT OLEJOVÝ ROZVOD A POŠKODIT OLEJOVÉ ČERPADLO !!!!**

Doporučený olej pro dvoutaktní motory TEXAS i pro jiné dvoutaktní motory zahradní techniky. Výrobek špičkové petrolejářské firm

www.texas.dk



ŘETĚZ K MOTOROVÉ PILE TEXAS TS4518

TEXAS - řetěz k pile. Počet článků 72, délka článku 4,8 mm, šířka vodícího dílu 1,5 mm. Na lištu 45 cm



PLASTOVÉ BRÝLE BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNÉ

Pevné plastové brýle lze použít k ochraně zraku při různé práci. Brýle mají i čelní i boční ochranu očí z pevného průhledného plastu.

Vyhovuje bezpečnostní normě EU

- EN166.1995

Chrání zrak do rychlosti letícího předmětu

- 45m/s



Důležitý doplněk pro Vaši bezpečnost při práci, nejen s pilou.



TEXAS – BEZPEČNOSTNÍ HELMA SE ŠTÍTEM KE KŘOVINOŘEZŮM A MOTOROVÝM PILÁM

Pro bezpečnost při práci . Helma je testována bezpečnostních norem.

podle evropských



www.

Překlad CE certifikátu (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)

- Identifikační údaje o dovozci do ČR

Název firmy:

GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r. o.
Říčanská 294
763 12 VIZOVICE
44003960

IČO:

Identifikační údaje o výrobku

Benzínová motorová pila TEXAS TS 4518

■ Posouzení shody

Firma Global Enterprises Ltd., spol. s r.o. Vizovice ujišťuje, že na výše uvedený výrobek byl vydán COC certifikát importérem do EU firmou TEXAS Andreas Petersen A/S, Knullen 2, DK 5260 Odense S.

Specifikace stroje jsou v souladu se směrnicemi a jejich změnami **2006/42/EC -2006/9-5/EC 2004/108/EC** a byla uvedeným dovozcem do EU prohlášena shoda s touto směrnicí.

Při posuzování shody bylo postupováno v souladu s přílohou Annex III / VIS **2000/14/ES ve znění 2005/88/ES**.

Dále byl výrobek otestován podle normy **EN ISO11681-1:2011; ISO 14982:2009; EK9 2007-18:2007-05-31** S tím, že vyhovuje požadovanému standardu těchto norem. Tuto skutečnost potvrzuje pan Verner Hansen, ředitel výše uvedené firmy.

Držitelem originálních protokolů ze zkušebny v anglickém jazyce je firma TEXAS, Andreas Petersen A/S, Knullen 2, DK -5260 Odense S, Dánsko

Stanislav Kubíček

Luděk Duda

jednatelé

Vizovice 1. 4. 2013



Global
Enterprises Ltd.
Spol.s.r.o.
Říčanská 294
IČO: 44003960
DIČ: CZ44003960
763 12 VIZOVICE
www.global-rhincos.cz

Garantovaná hladina akustického výkonu: 114 Db
Vibrace: 12,9m/s²

ODPOVĚDNOST ZA VADY- MOTOROVÁ PILA TEXAS TS4518

Vážený zákazníku, výrobek, který jste si zakoupil, produkuje firma TEXAS, Andrea Petersen Dánsko. Firma TEXAS má padesátiletou tradici v tomto segmentu produktů. Výrobkům je věnována maximální pozornost. Přesto se může stát, že se vyskytne vada. Výrobek můžete v tom případě reklamovat za níže uvedených pravidel.

Zákonná zodpovědnost za vady na deklarované vlastnosti výrobku činí 2 + 3 tři roky od data prodeje. Prodloužená záruka platí za níže uvedených podmínek.

Prodej prokazujete tímto záručním listem a účtenkou od nákupu pily. Pečlivě si tyto doklady uschovejte! V případě reklamace zašlete tento záruční list spolu s reklamovaným výrobkem. Záruka se nevztahuje na závady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k obsluze, zejména použití nesprávného oleje k mazání řetězu, nesprávného paliva a paliva bez předepsaného oleje, nesprávně napnutého řetězu, nesprávné či žádné údržby a podobně. Dále se záruka nevztahuje na zapalovací svíčku

Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení při používání výrobku a opotřebení lišty, řetězu. Tento stroj je určen pro domácí použití. Na toto používání je dostatečně dimenzována.

Neponechávejte benzín s olejem v nádrži pily po delší dobu. Palivo s olejem míchejte v určeném poměru tak, aby doba od namíchání po použití nebyla starší 3 týdnů.

Pila je seřizena z výroby. Běžné provozní seřízení, naostření řetězu apod. není součástí bezplatné záruční opravy.

V případě poruchy zašlete pilu na naši adresu. Záruční opravy provedeme bezplatně, opravy mimo záruku úplatně.

Přejeme Vám hodně příjemného práce se značkovou pilou TEXAS DÁNSKO. Další produkty firmy TEXAS si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách

Záruční a pozáruční servis tohoto výrobku zajišťuje naše firma.

Zašlete na adresu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., Razov 607, 763 12 Vizovice, tel. +420577454123, fax +420226013801, e-mail: global@global-vizovice.cz

Pozáruční servis a běžnou údržbu provádí i servisy uvedené níže či na našich internetových stránkách www.global-vizovice.cz

Výrobní číslo výrobku

Datum prodeje

Prodávající:

Výhradní dovozce, distributor a dodavatel:



GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o., Razov 607, 76312 VIZOVICE, tel: 577 454 123, fax: 226013801 www.global-vizovice.cz

www.texas.dk



Podmínkou prodloužené záruky jsou

- 1. Řádná odborná péče o produkt dle návodu k obsluze minimálně po celou dobu záruky**
- 2. Pila je používána ke svému účelu, není přetěžována, a je úměrně a běžně opotřebena.**
- 3. Prohlídka stavu, případné seřízení, provedené v odborném autorizovaném servisu, po dvou letech provozu (servisní úkony hradí zákazník, nejsou-li předmětem záruční opravy). Tato prohlídka a seřízení musí být potvrzeno autorizovaným servisem na níže uvedeném místě.**
- 4. Záruka se nevztahuje na plastové díly, na spotřební díly (lišta, řetěz, filtr, svíčka) na běžné opotřebení atd (viz výše v Záručním listě).**

Porušení těchto podmínek znamená, že se prodloužená záruka ruší

PROTOKOL O KONTROLE V AUTORIZOVANÉM SERVISU

Popis stavu stroje:

Seřízení provedl:

Datum:

Razítko, podpis

.....

SEZNAM PRODEJČŮ A SERVISNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS A/S Odense, Dánsko						
POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS						
kraj/jméno	obchodní název	ulice, číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj						
VOSTÁREK Jiří		ČSA 286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj						
Plzeňský kraj						
RŮŽIČKA Václav		Nádražní 545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
KAŠPAROVÁ Jitka		Slovanská Třída 43	PLZEŇ - SLOVANY	32600	721648725	obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Zahrada-Dílna-Stroje						
Liberecký kraj						
NOVOTNÝ Radek		Rádlo 343	RÁDLO	46803	606911617	info@rntech.cz
Praha						
Monika	PUMAN	Dolnocholupická 320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@puman.cz
MOTOR-Elpis s.r.o.		Krystalová 7	PRAHA 9	19600	777200791	dispecink@elpis.cz
Středočeský kraj						
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9	BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj						
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská 1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
PILEČKOVÁ Jana		Zahájí 145	ZAHÁJÍ	37348	777207759	rpilecek@seznam.cz
Pardubický kraj						
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova 448	HLINSKO	53901	773072400	btনারadi@email.cz
SCHINAGL Pavel		Škroupova 556	CHRUŠIM	53701	605137547	naradi@tiscali.cz
Kraj Vysočina						
ODEHNAL Libor		Budeč 47	BUDEČ	59214	566667078	libor.odehnal@iex.cz
					723663088	
Karek ŠEVČÍK		Nové Sady 40	VELKÁ BÍTEŠ	59501	603801307	sevcik.karek@seznam.cz
Jihomoravský kraj						
JELÍNEK Luděk		Radniční 609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ Ludmila		Selská 505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský						
ZÁHUMENSKÝ Mila	JIRAMI	Lidická 180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL Oldřich	SILEX	Ratibořská 803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
ZAHRAĐNI TECHNIKA STUDÉNKA	Radim Zbiral	2. Května 398	STUDÉNKA	74213	604174357	studenka@rmpartner.cz
Olomoucký kraj						
TUMA service		Hrnčířská 16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE						
Zlínský kraj						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o.		Řičanská 294	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE PRO SLOVENSKO						
						
GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s r.o.		Řičanská 294	VIZOVICE	76312	+42057745412 +420773444890 +420774811095	global@global-vizovice.cz
Sledujte prosím aktuální informace o servisních střediscích na stránkách www.global-vizovice.cz						



