


LEZECKÁ KONSTRUKCE

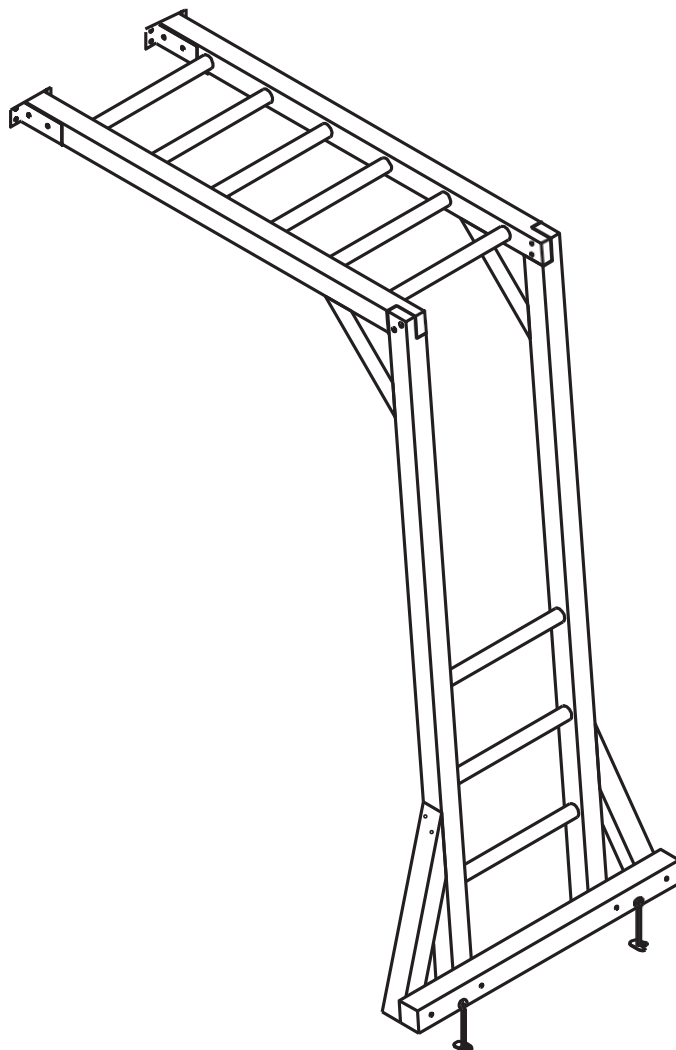

Návod k použití
Návod na použitie



UPOZORNĚNÍ





CZ

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

TENTO VÝROBEK MUSÍ BÝT
SMONTOVÁN DOSPĚLOU
OSOBOU.

Popis potenciálního nebezpečí:
např. v nesestaveném stavu
obsahuje potenciálně nebezpečné
ostré hroty, proto jej uchovávejte
mimo dosah dětí!

Pouze pro domácí použití. Tyto
informace si uschovejte.

SK

VAROVANIE






NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Malé časti. Nevhodné pre deti do
36 mesiacov.


Produkt musí byť zmontovaný d
ospelou osobou.

Popis potenciálneho nebezpečenstv
a, napríklad v nemosntovanom stave
obsahuje potenciálne nebezpečné č
asti, zabezpečte, aby k nim deti nem
ali prístup.


Vhodné iba na súkromné použitie.
Uchovajte tieto informácie.

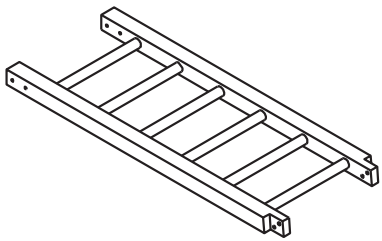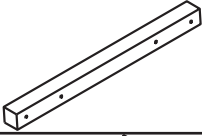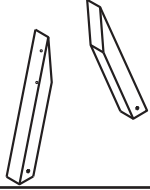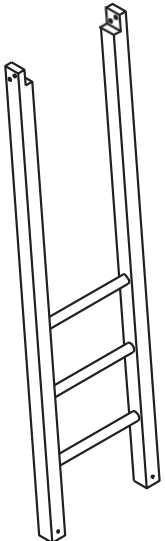1		1X	3		1X
			4		2X
2		1X	5		2X
			A		2X
			B		2X
			C	 M8x50 mm	8X
			D	 M8x80 mm	8X
			E	 M8x145 mm	4X
			F	 3,5 x 60 mm	12X
			G	 3,5x70 mm	4X


1

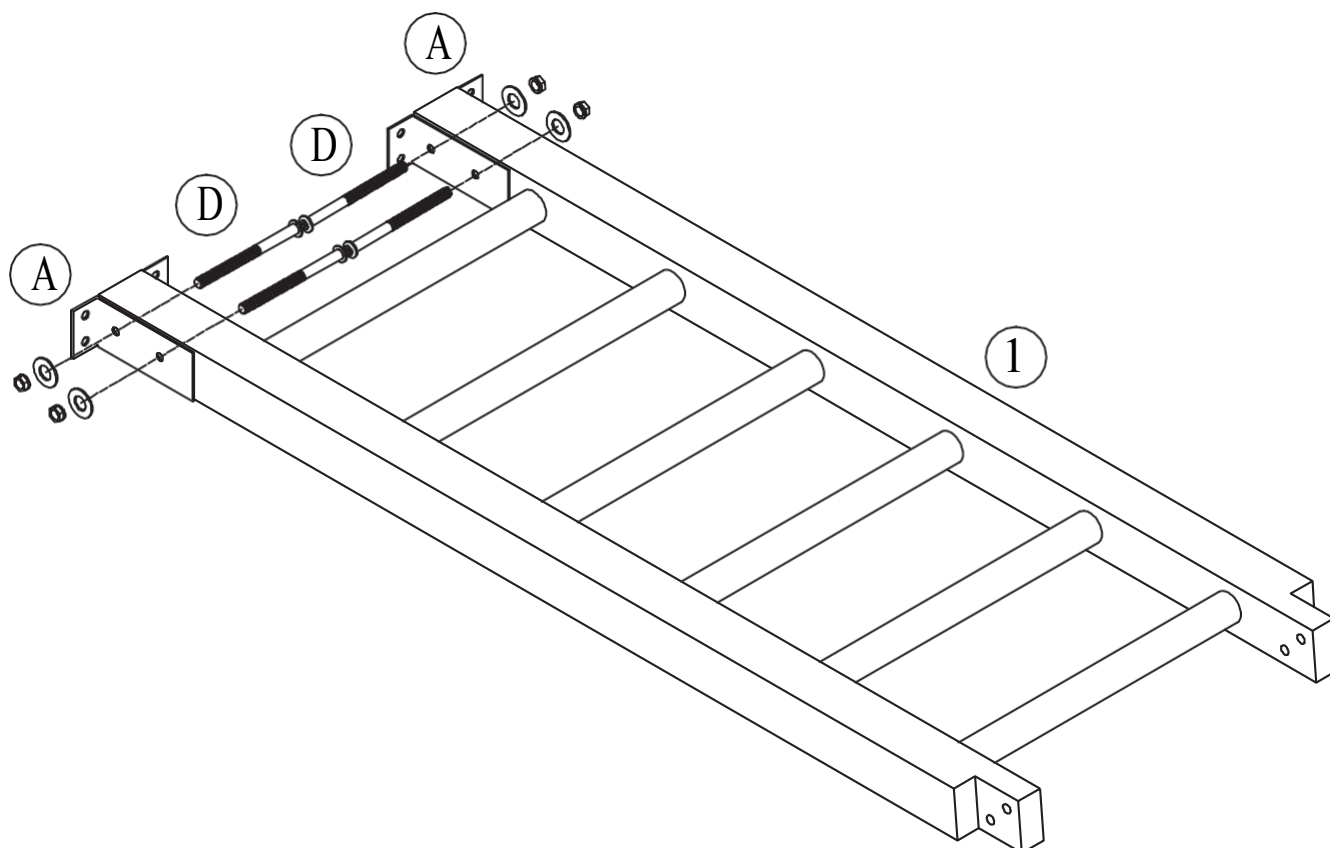


2

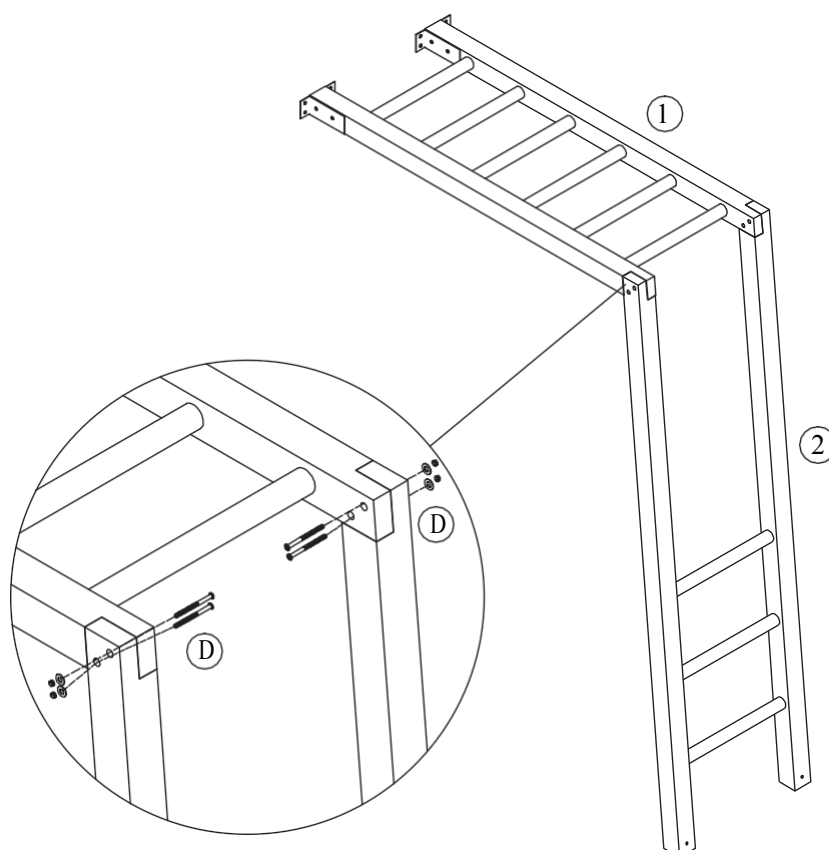


3

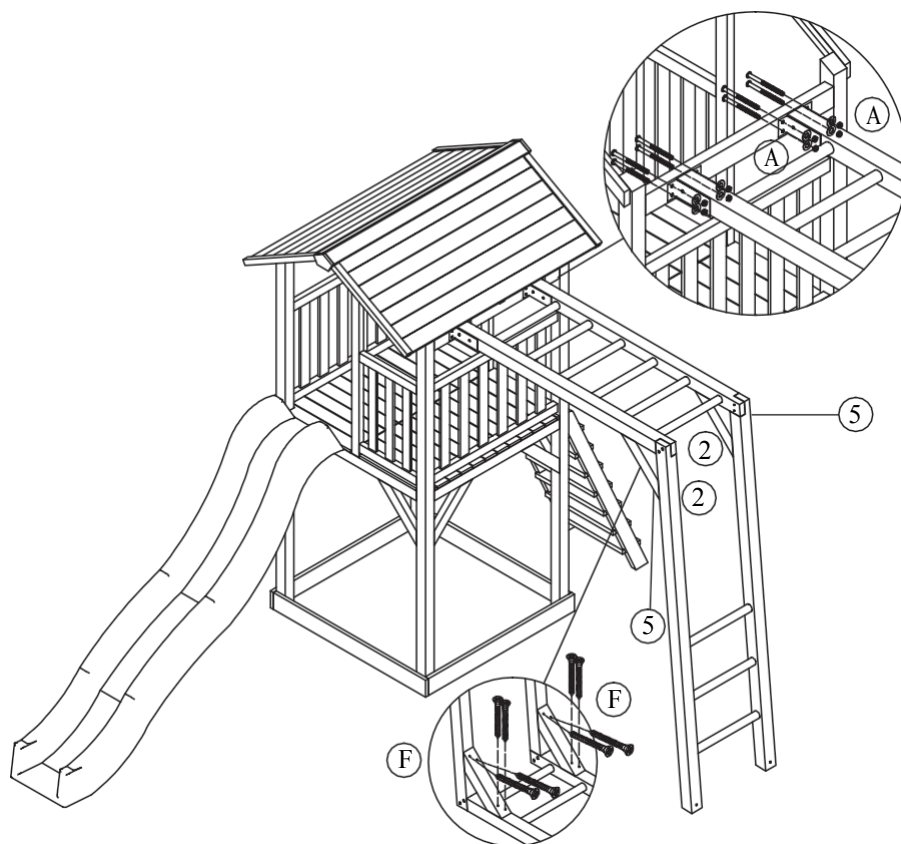

4

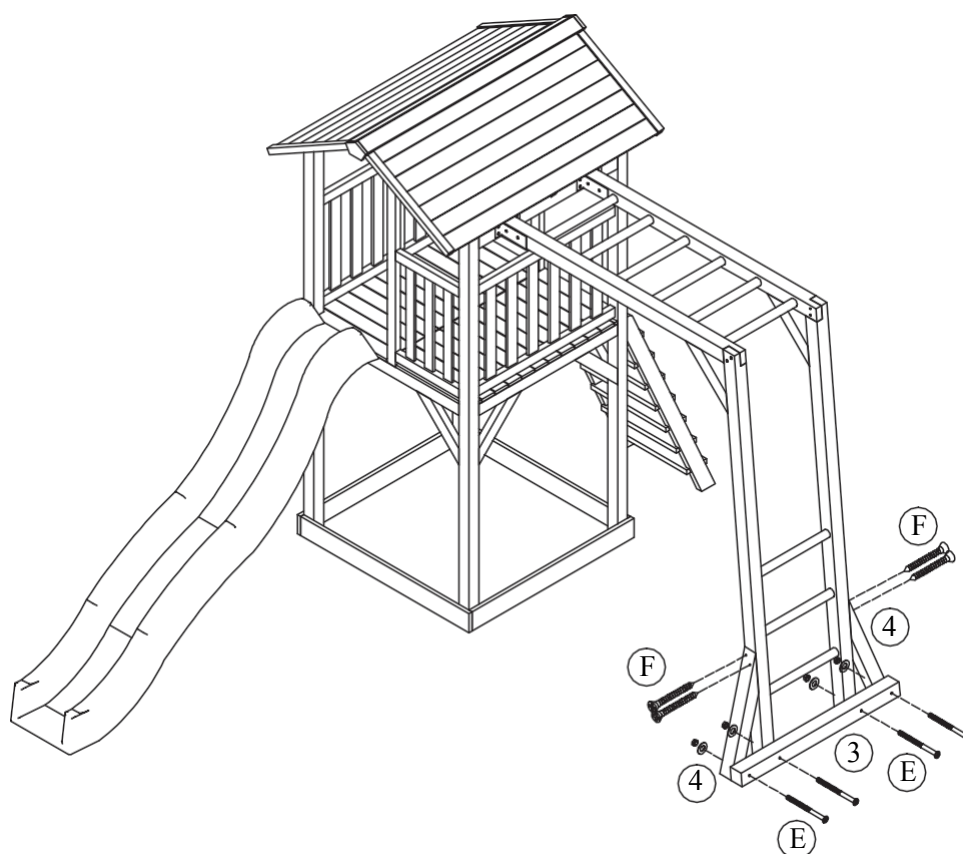

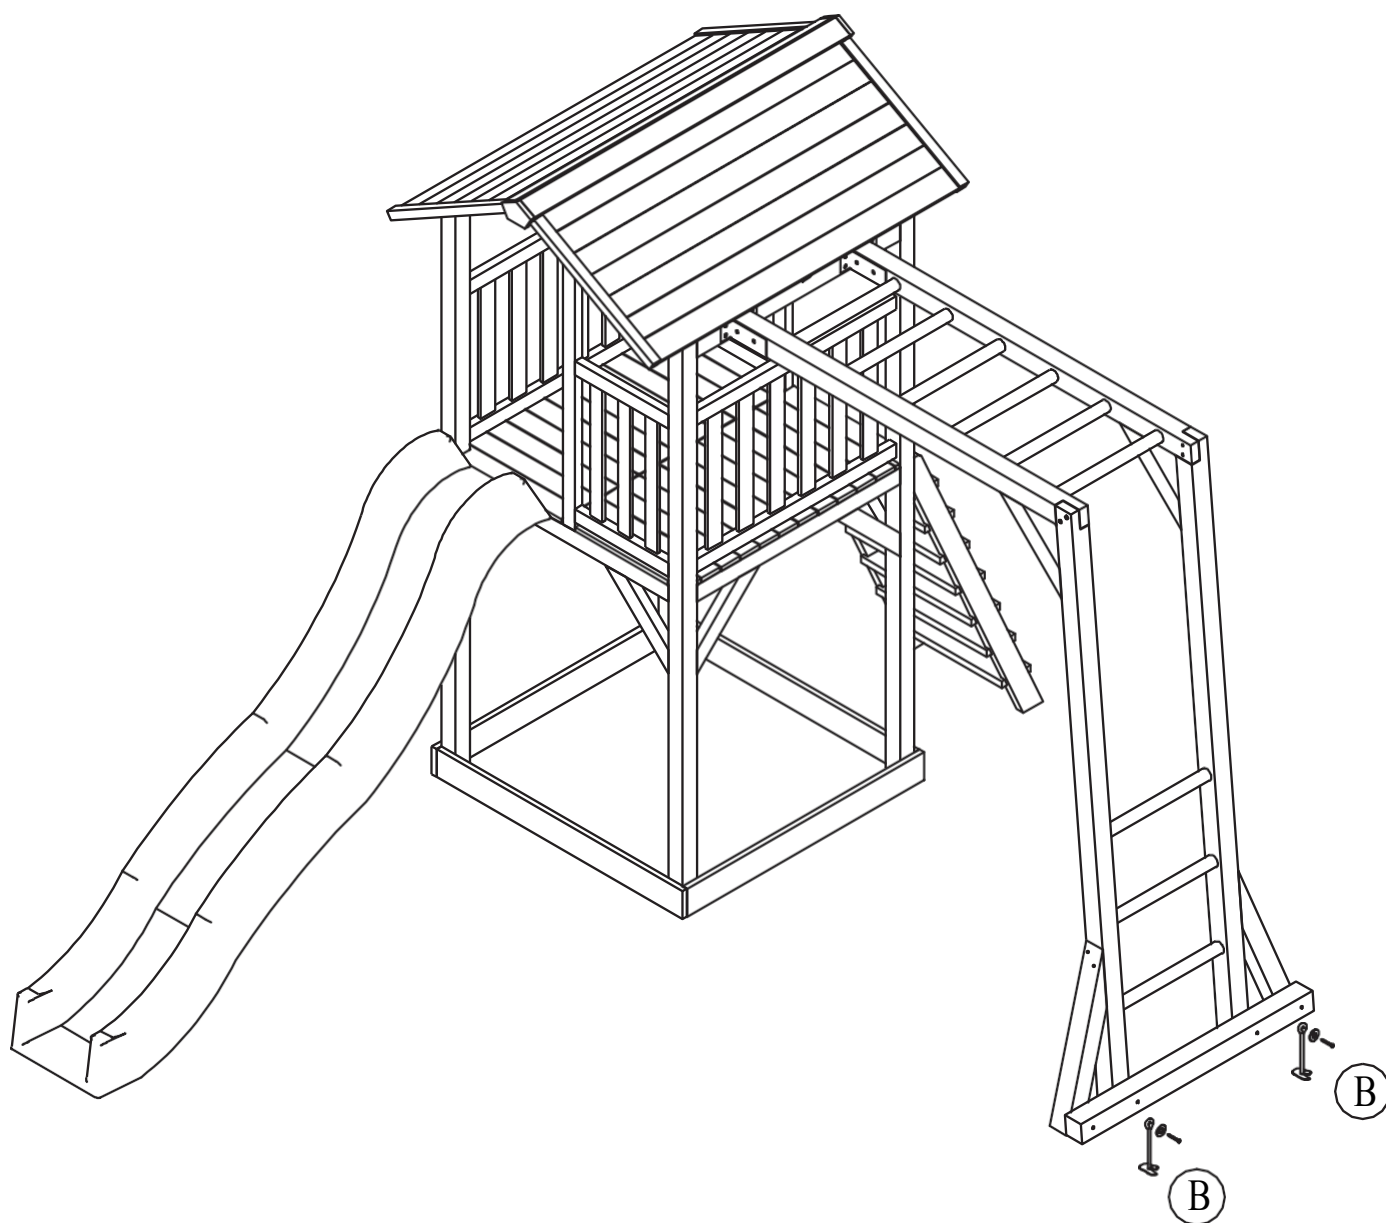



UMÍSTĚNÍ

Umístěte tento výrobek AXI na rovný povrch a alespoň 2,00 metry od jiných konstrukcí a překážek, jako jsou stěny domu, garáž, plot, převislé větve nebo prádelní šňůry. Je nutné provádět kontroly a údržbu hlavních částí v pravidelných intervalech, přičemž je třeba zdůraznit, že pokud tyto kontroly nebudou prováděny, může se hračka převrátit nebo se jinak stát nebezpečnou. Je obzvláště důležité, aby byly pokyny pro údržbu dodržovány na začátku každé sezóny a také v pravidelných intervalech během sezóny používání.

UMIESTNENIE

Umiestnite tento produkt AXI na rovný povrch a dodržujte vzdialenosť minimálne 2 m od najbližšej budovy alebo prekážky, ako je dom, garáž, plot, previsnuté konáre alebo šnúry na prádlo. Hlavné časti musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané. Ak tieto kontroly nebudú vykonávané, môže sa hračka prevrátiť alebo inak predstavovať nebezpečenstvo. Je obzvlášť dôležité dodržiavať pokyny na údržbu na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch počas sezóny.



ÚDRŽBA

Zkontrolujte, zda jsou všechny matice na šroubech a zda nejsou žádné ostré hrany, v případě potřeby vyměňte součást. Je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou na součástech třísky, uvolněné šrouby a zda jsou spoje a/nebo upevnění pevné. V případě potřeby je nutné matice a šrouby utáhnout. „Pravidelně“ znamená: při montáži a dvakrát měsíčně během sezóny venkovních her. Jednou ročně zkontrolujte stav ochranné vrstvy mořidla. Aby byla zajištěna optimální trvanlivost, je třeba produkt AXI každý rok natřít novou vrstvou mořidla. K tomu použijte vodou ředitelnou barvu/mořidlo na bázi přírodních složek.

ÚDRŽBA

Skontrolujte, či sú všetky matice nasadené na skrutky a či nemajú ostré hrany. V prípade potreby ich vymeňte. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať, či neobsahuje triesky, či sú skrutky neporušené a či sú spoje a/alebo upevnenia pevné. V prípade potreby je potrebné skrutky a matice dotiahnuť. „Pravidelne“ znamená: počas vonkajšej sezóny aspoň dvakrát mesačne. Každý rok skontrolujte stav moridla. Pre optimálnu trvanlivosť musí byť produkt AXI raz ročne znovu ošetrený moridlom. Použite pri tom vodou riediteľnú farbu alebo moridlo na prírodnej báze.



ZÁRUKA

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto produktu AXI. Zakoupili jste produkt, který vám bude sloužit mnoho let. Společnost AXI poskytuje na příslušenství 2letou záruku – při správném používání – a 10letou záruku na spoje a dřevo v souladu s obecnými záručními podmínkami. Pokud produkt nedorazí v dobrém stavu nebo pokud se vyskytnou jiné problémy, obraťte se na svého prodejce nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

ZÁRUKA

Gratulujeme vám k zakúpeniu tohto produktu AXI. Zakúpili ste produkt, ktorý vám bude slúžiť mnoho rokov. Spoločnosť AXI poskytuje na príslušenstvo 2-ročnú záruku – pri správnom používaní – a 10-ročnú záruku na spoje a drevo v súlade s všeobecnými záručnými podmienkami. Ak produkt nedorazí v dobrom stave alebo sa vyskytnú iné problémy, obráťte sa na svojho predajcu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.



UPOZORNĚNÍ!

Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za zranění osob, škody na majetku nebo ztráty, ať už přímé, nepřímé nebo náhodné, vyplývající z nesprávného připojení, nesprávného použití, nedostatečné údržby nebo zanedbání tohoto produktu.



PRAGMA BRANDS

AXI

Prémiová značka s vysoce kvalitními dřevěnými domečky, hracími sestavami, houpačkami, nábytkem, boudičkami pro domácí mazlíčky a sportovními hrami.

STEP2

Americký lídr na trhu s nejvyšší kvalitou rotačně lisovanými plastovými hračkami, včetně pískovišť/vodních stolů, domečků, nábytku a kreativních her.

BACKYARD DISCOVERY

Americký lídr na trhu s vysoce kvalitními dřevěnými domečky, hracími sadami, kůlnami a zahradními doplňky.

SUNNY

Mainstreamové hračky pro vnitřní i venkovní použití, jako jsou stany teepee, stojany, kuchyňky a pískoviště.

COUGAR



Stolní hry pro zábavu v interiéru, jako jsou stolní fotbal, stolní hokej, kulečnick a víceúčelové stoly.

SAFETY SAM

Je známý jako Safety Sam, Victor Veilig, Benni Brems a Simon Sikker. Tato značka se zaměřuje konkrétně na bezpečnost dětí hrajících si venku a používá lokalizované názvy pro větší místní povědomí.

Pragma

the multi-brand company

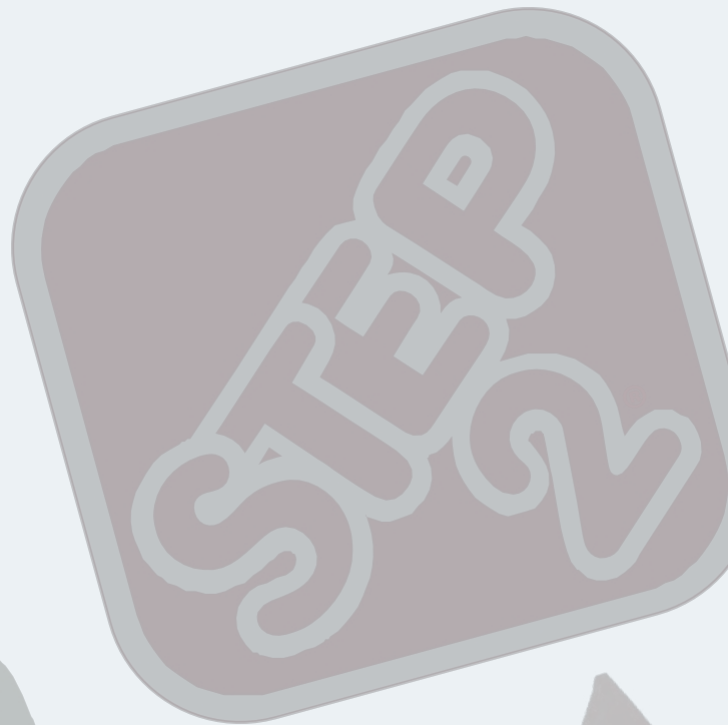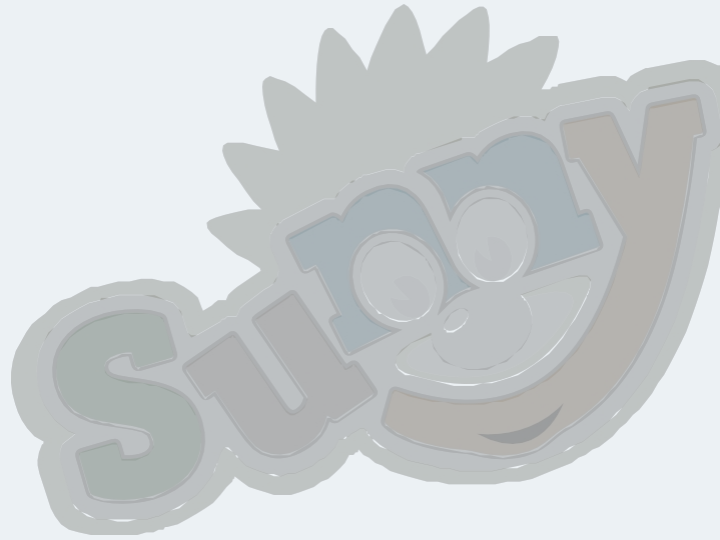



LEZECKÁ DRÁHA



Značka Pragma

AXI je jedna z našich značek s úžasnými produkty vysoké kvality, které nabízejí hodiny aktivní zábavy!

Pragma / Cougar

Křížový luk 40
3905 TG Veenendaal
Nizozemsko
T: +31 (0)318 - 57 88 00
info@pragma-trading.com
www.pragma-trading.com