


BEACH TOWER BASIC / BEACH TOWER SWING / BEACH TOWER DOUBLE SWING



Hrací věž / Herná veža



CE

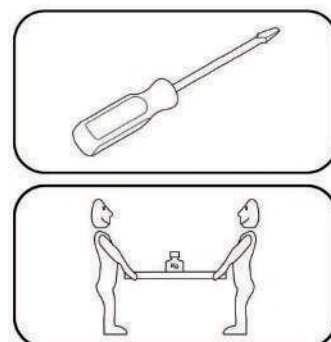

NÁVOD K POUŽITÍ

Uchvejte návod pro budoucí použití

NÁVOD NA POUŽITIE

Uchovajte návod na budúce použitie

VAROVÁNÍ



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

malé části
Nevhodné pro děti do 36
měsíců



HRAČKU MUSÍ SESTAVIT DOSPĚLÁ
OSOBA.



VAROVÁNÍ

Popis potenciálního nebezpečí, např. V
nesestaveném stavu obsahují
potenciálně nebezpečné ostré hrany,
proto je uchovávejte mimo dosah
dětí.

BEACH TOWER BASIC / BEACH TOWER SWING / BEACH TOWER DOUBLE SWING

Hrací věž / Herná veža



Beach Tower Basic

Stránky8-13



Beach Tower Swing

Stránky 8 - 15



Plážová věž Double Swing

Stránky 8 - 15

KOMPONENTY BEACH TOWER

A025.120.XX

1. ZÁKLADNÍ KOMPONENTY BEACH TOWER

A025.181.02

1




2x

2




2x

3

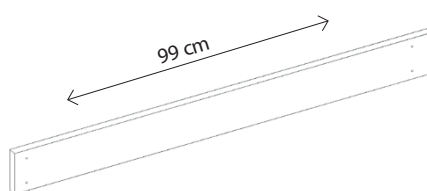

2x


4

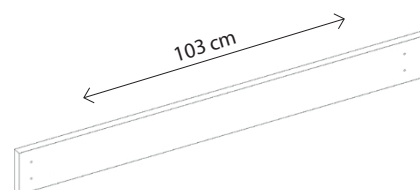

2x


A025.182.02

5

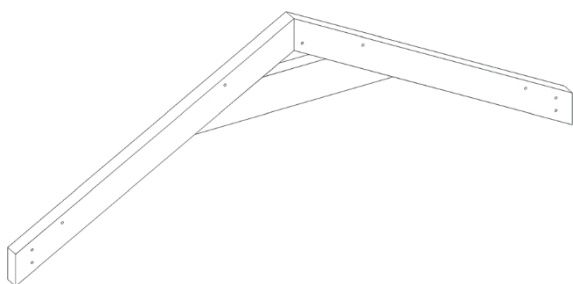


2x

6

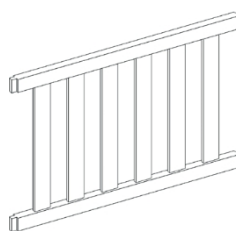


2x

7

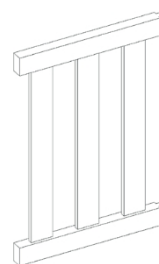

2x

8

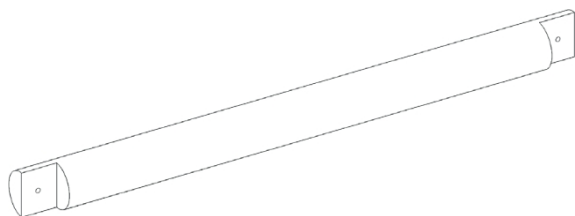


1x

9




2x

10

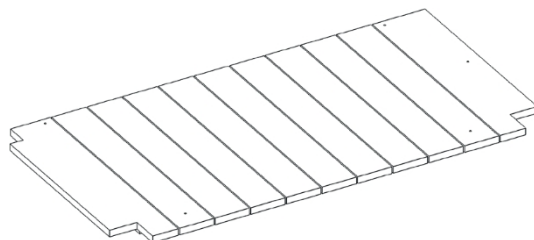


2x

11

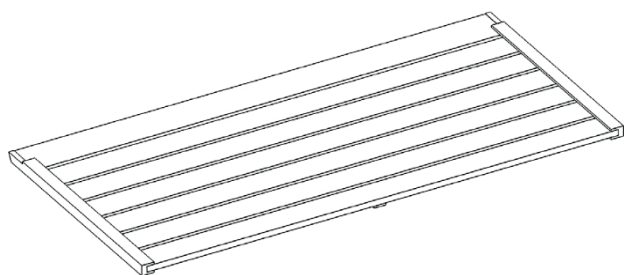


2x

12

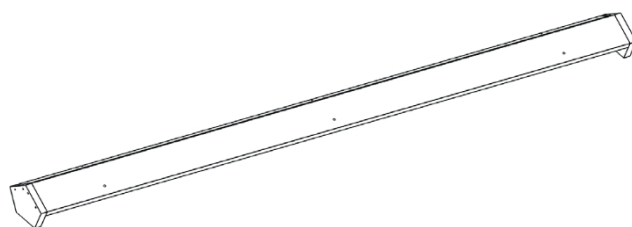


1x

A



6 x šroub (3x25)

B




10 x šroub (3,5x35)

C




8 x šroub (3,5x40)

D




24 x šroub (3,5x45)

E




34 x šroub (3,5x50)

F



26 x šroub (4x60)

G



36 x šroub (5x90)

J




12 x kroužek (M8)

K




6 x matice (M8)

L



4 x šroub (M8x60)

30

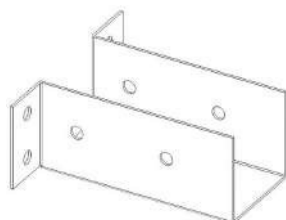

1x

I


M8x90




2x

A025.183.02


13

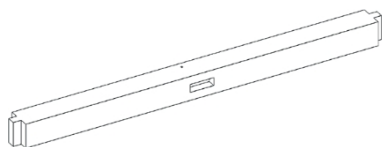

14

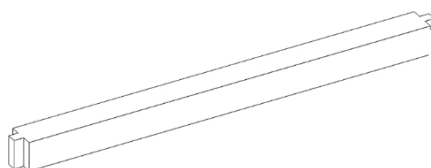

15

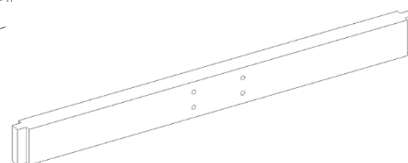


2x

3x

2x


16

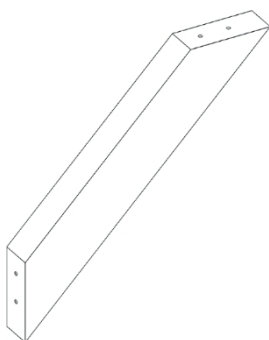


17



18

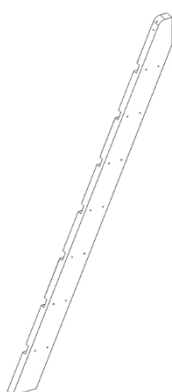

19

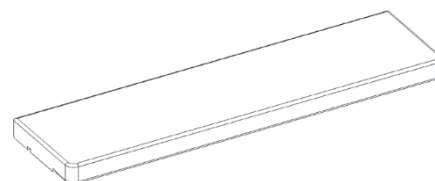


8x

1x

1x


7x

20

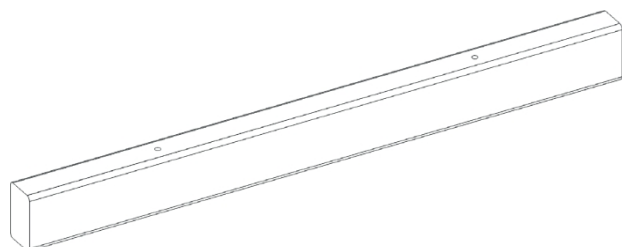

3x

A039.120.XX 21

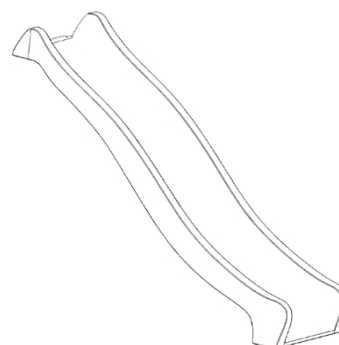

1x

BEACHTOWER SWING COMPONENTS

A030.204.XX+ A030.205.XX / A030.206.XX / A030.209.XX

A030.204.XX

22




1x

23




1x

24

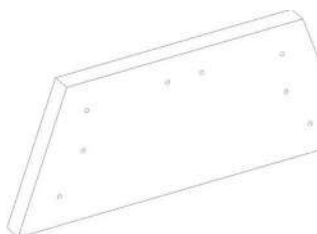

1x


25

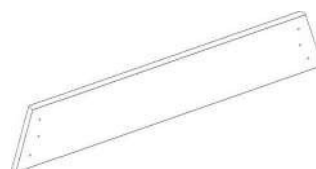

1x

H

M8

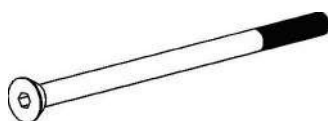

1x

J

M8



2x

K

M8



1x

4x60



20x


A030.205.XX

26




4x

27

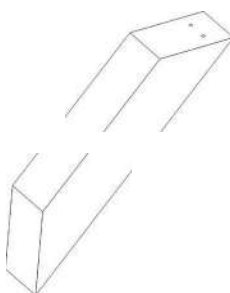

2x

28

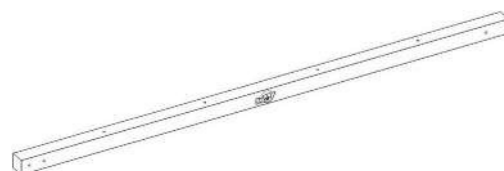

1x

A030.206.XX

26




2x

27



2x

29

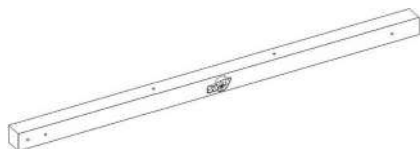

1x

A030.209.XX

26




2x

27



2x

29


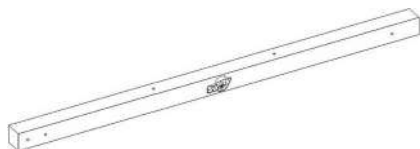


1x

BEACH TOWERS


A025.181.02+ A025.182.02+ A025.183.02

2. ASSEMBLY

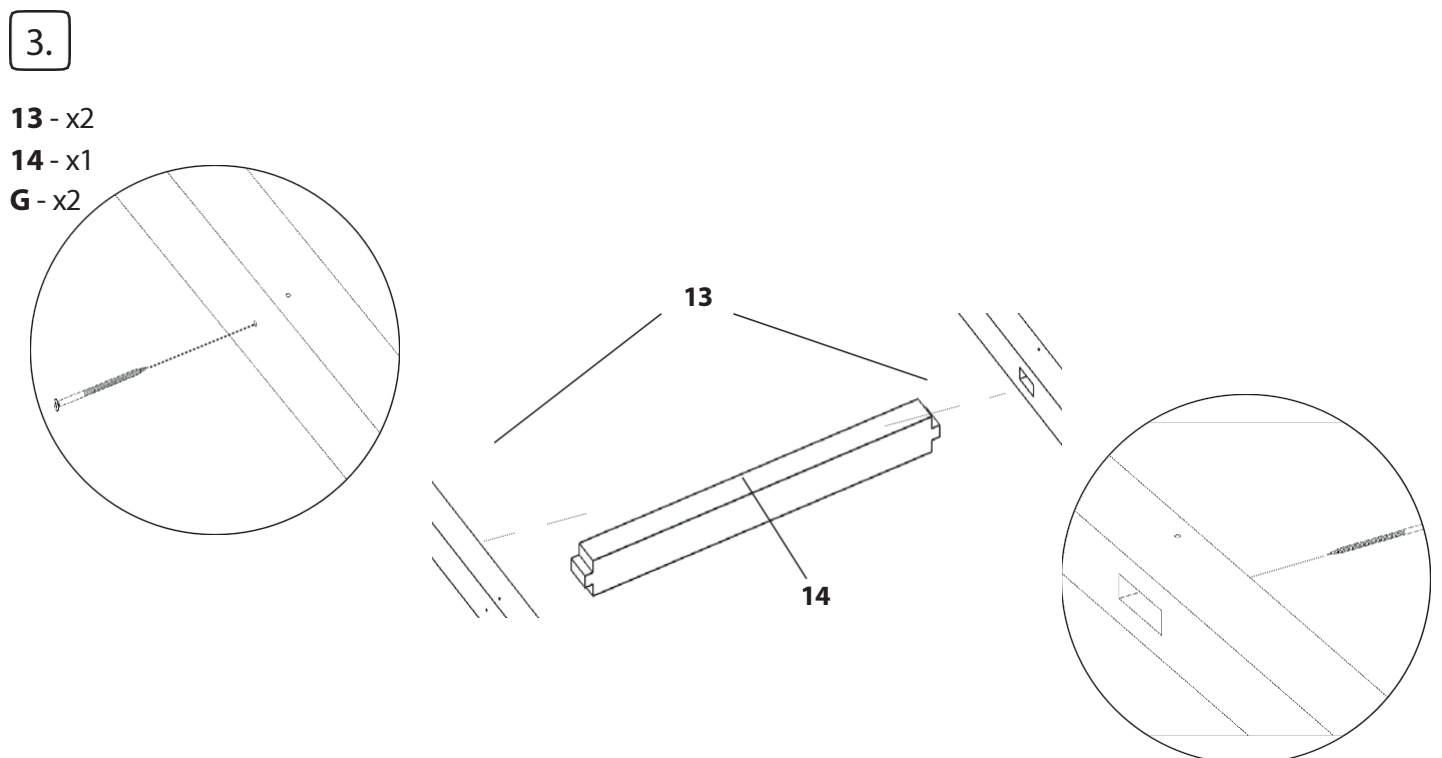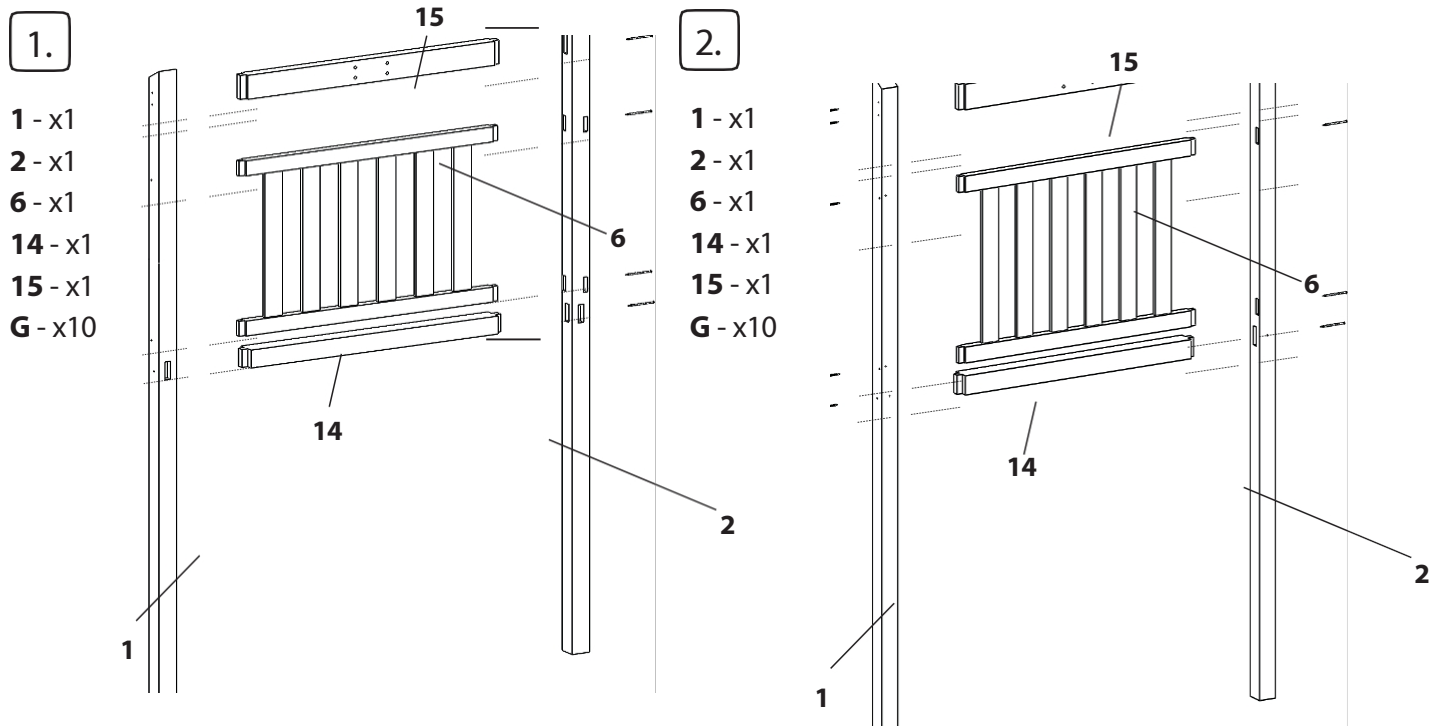

4.

G - x4

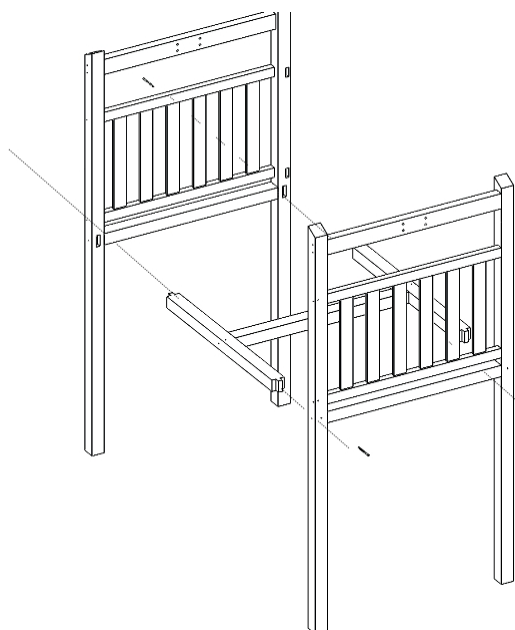


5.

3 - x2

4 - x2


D - x16

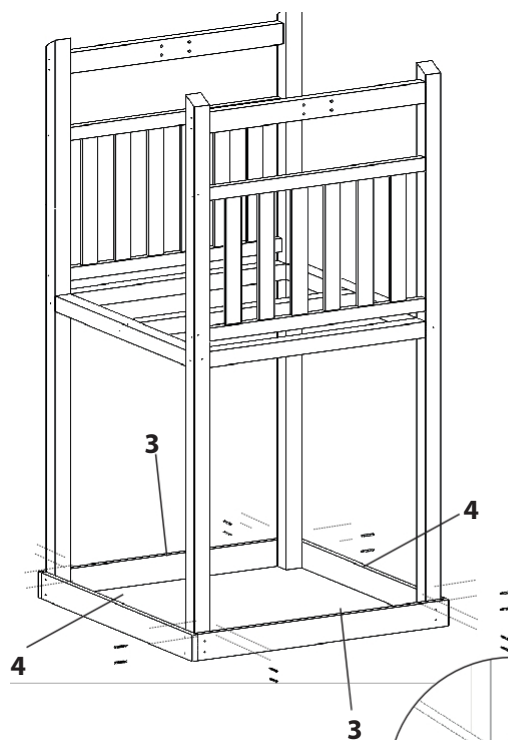

6.

5 - x2

F - x8

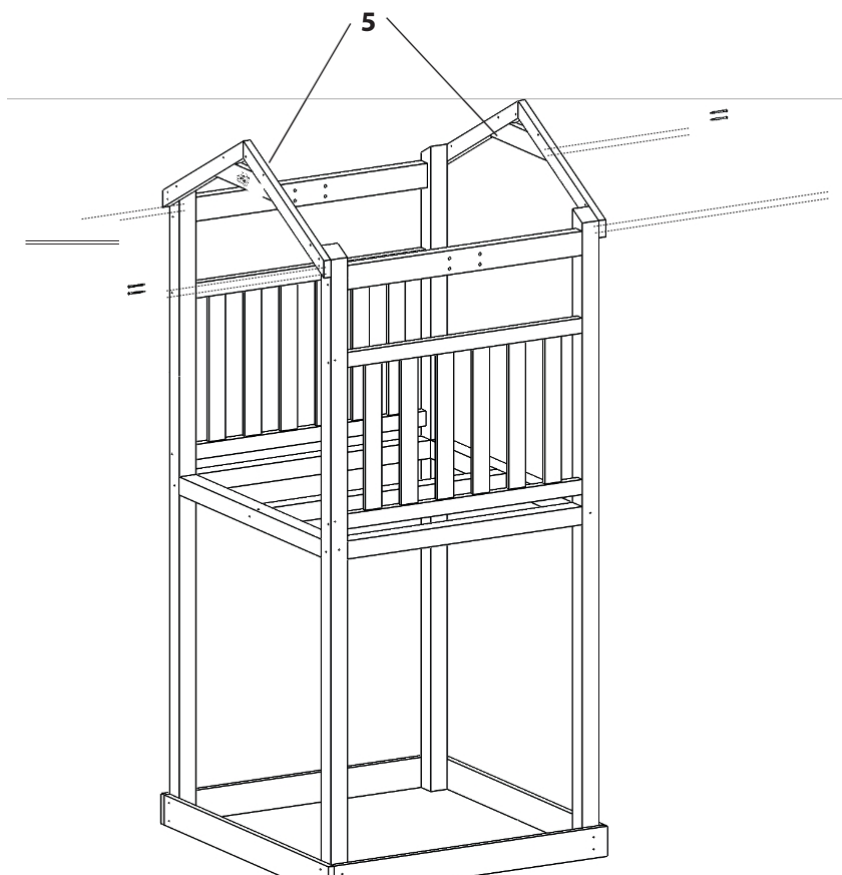


7.

16 - x8


F - x16

G - x16

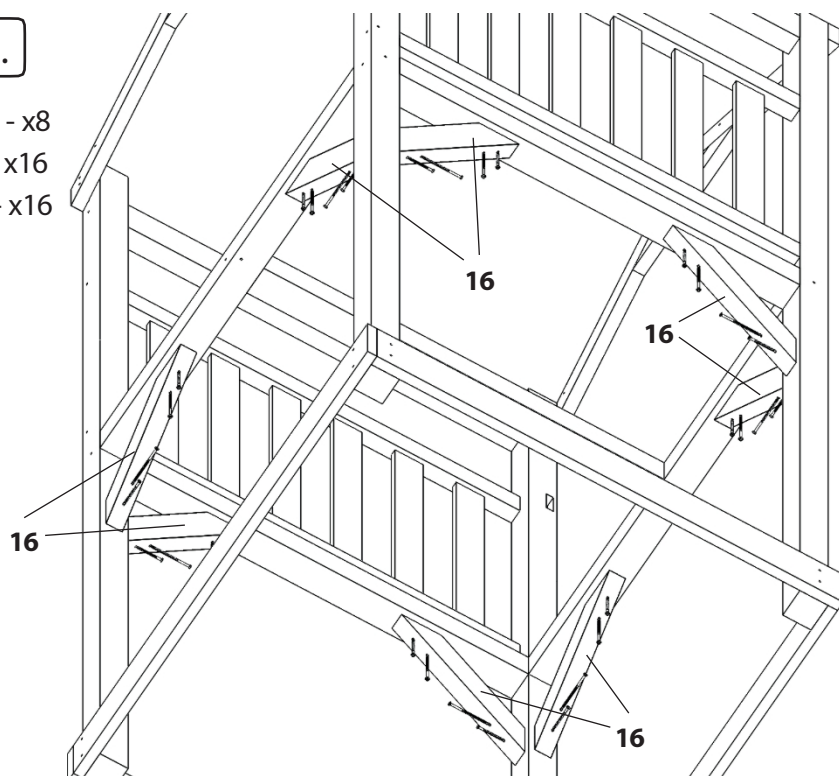

8.


10 - x2

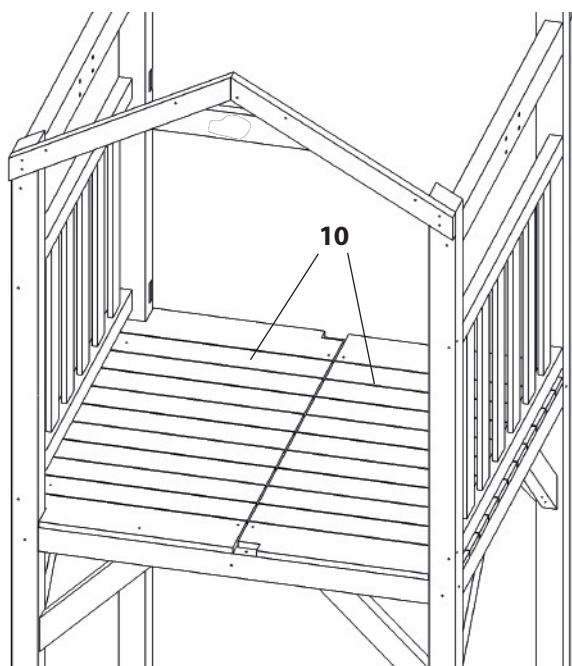

9.


7 - x2

G - x4

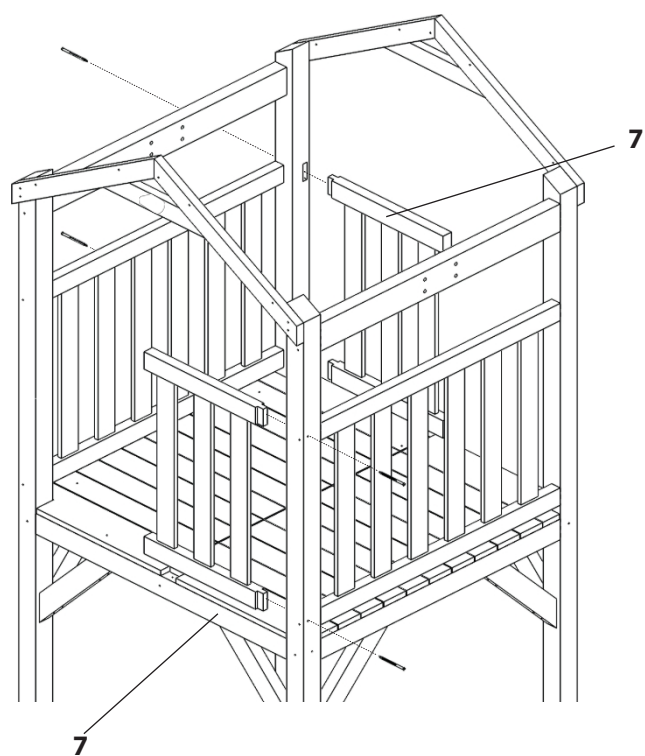


10.

9 - x2
G - x4

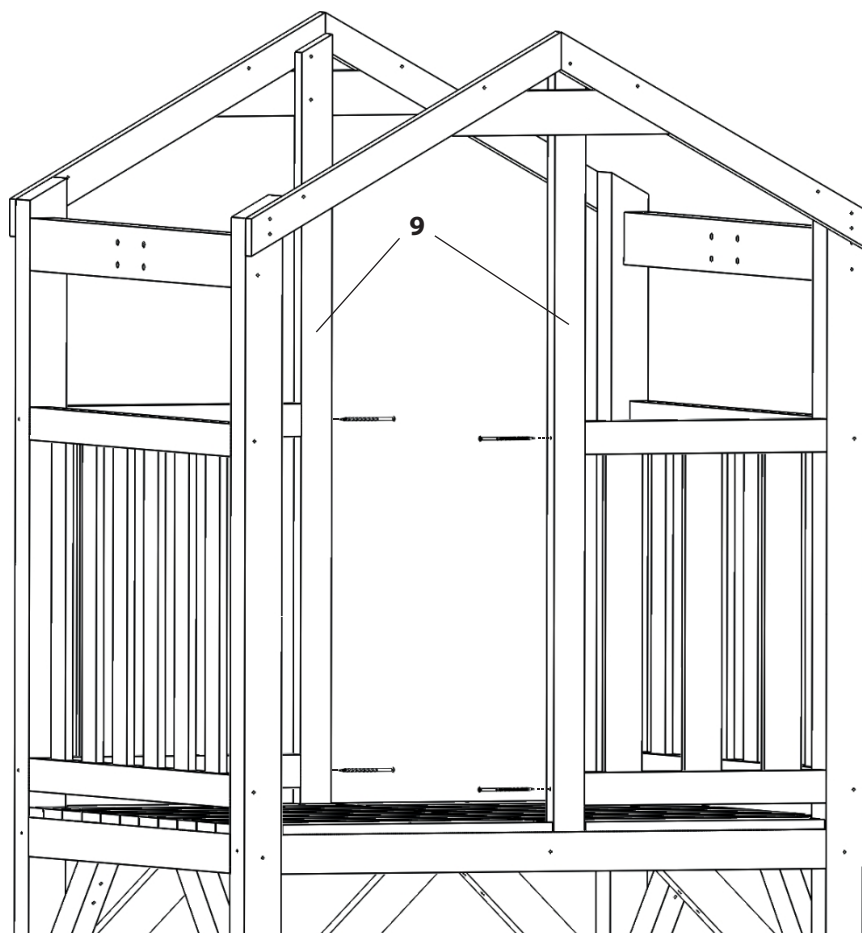


11.

G - x2

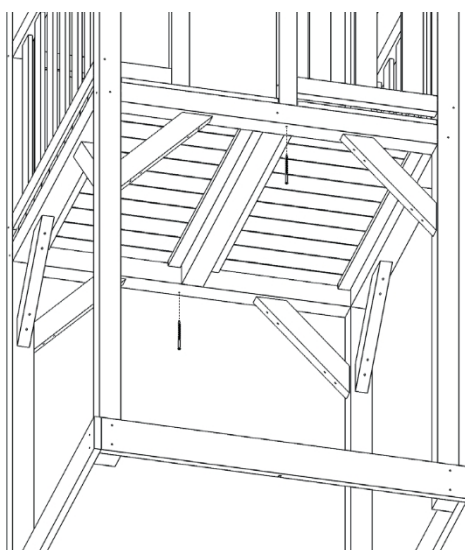


12.

D - x6

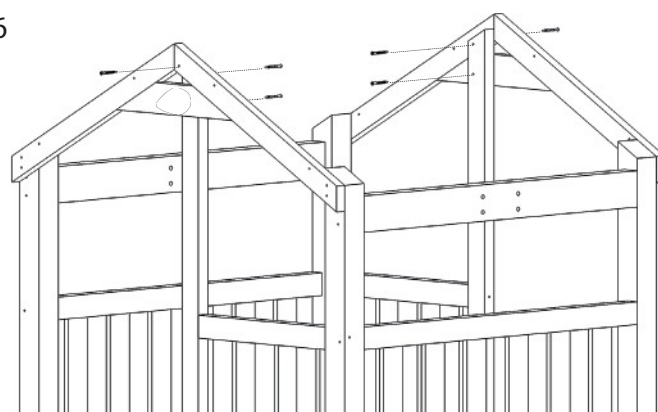

13.


B - x10

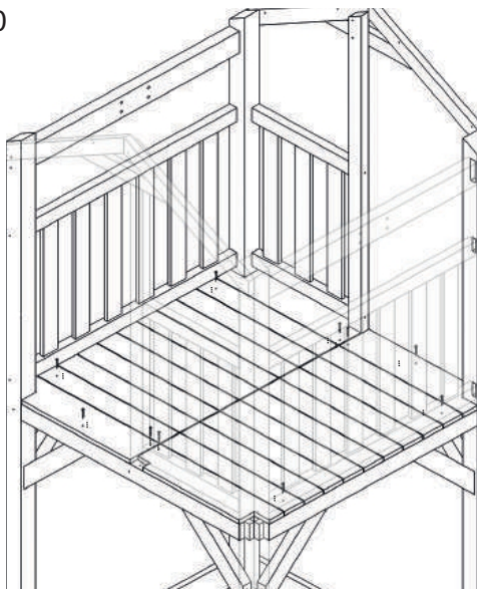

14.

11 - x2


C - x8

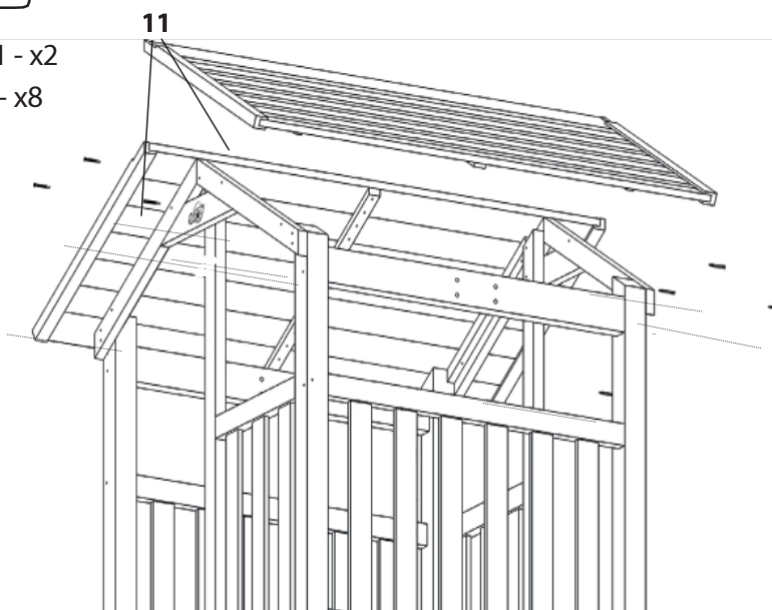

15.


12 - x1

A - x6

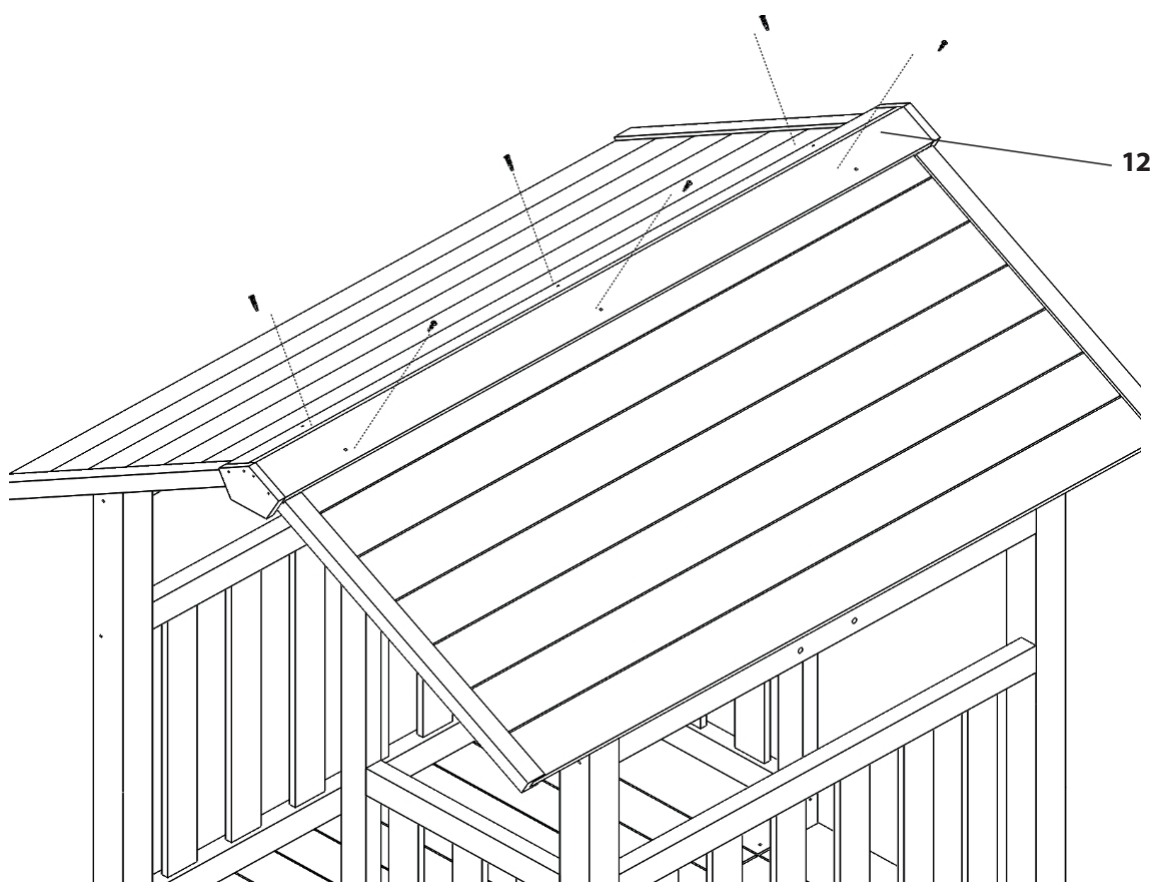


16.

17 - x1
18 - x1
19 - x7
20 - x3
E - x34
G - x4

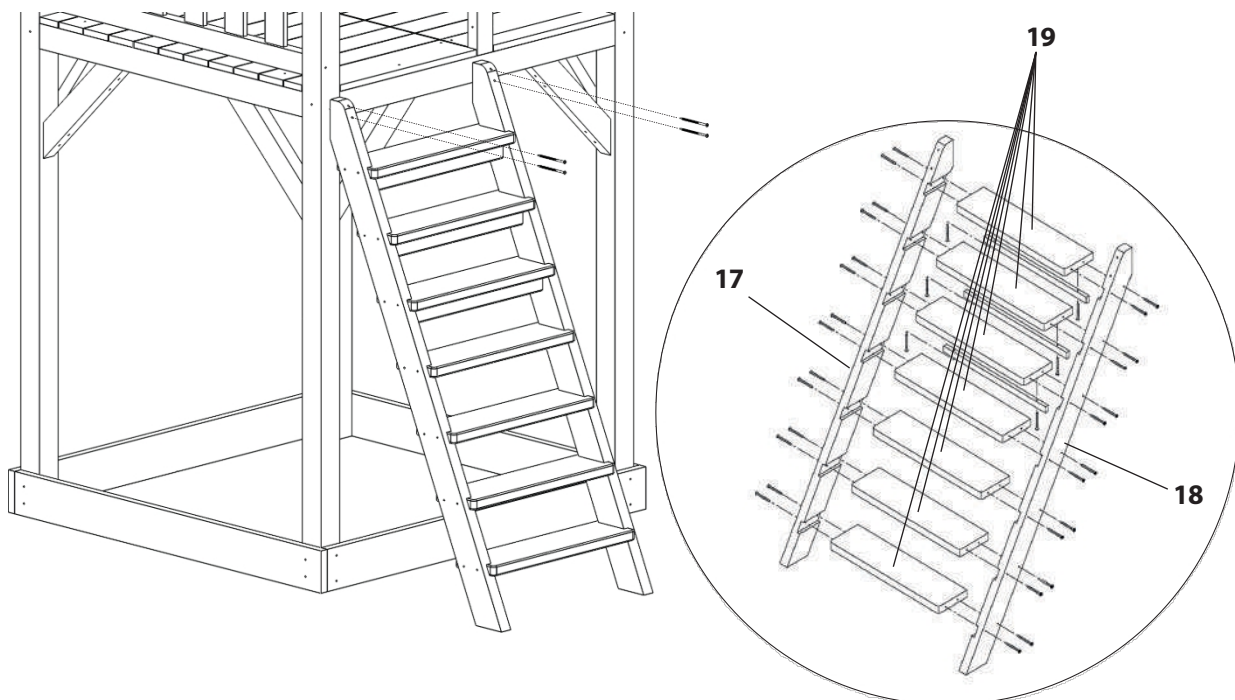


17.

8 - x1
21 - x1
D - x2
F - x2

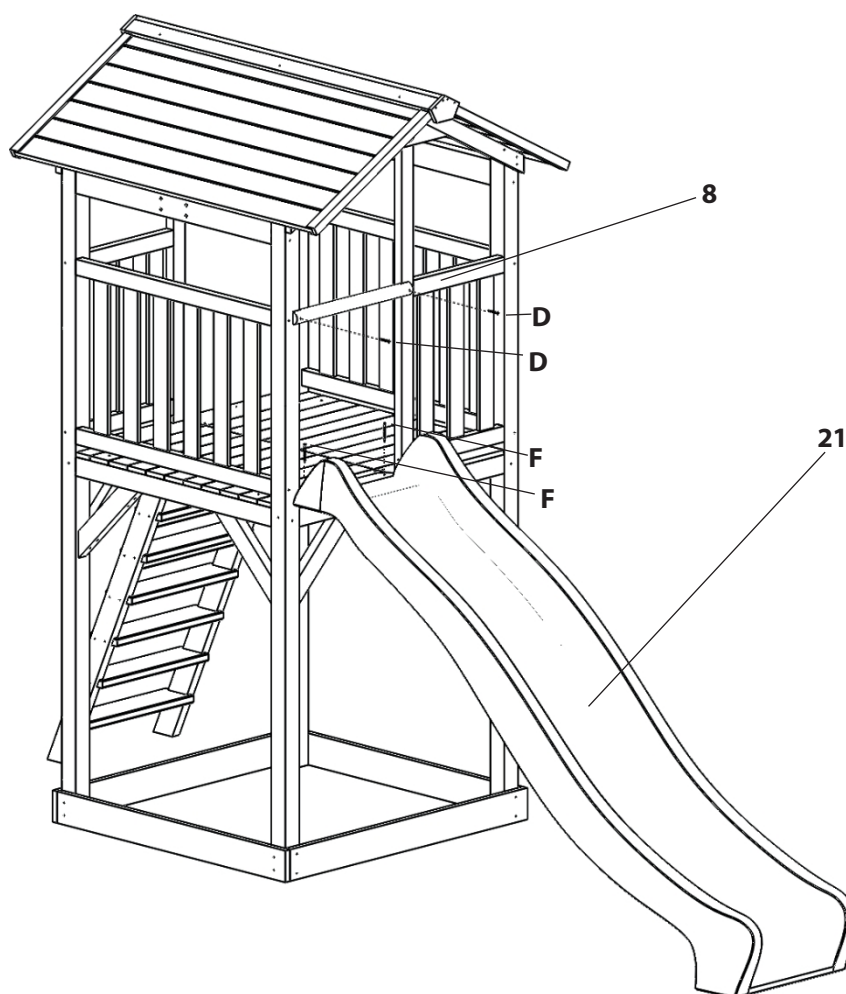

JEDNODUCHÉ / DVOJITÉ OTOČNÉ UCHYCENÍ


A030.147.XX / A030.148.XX

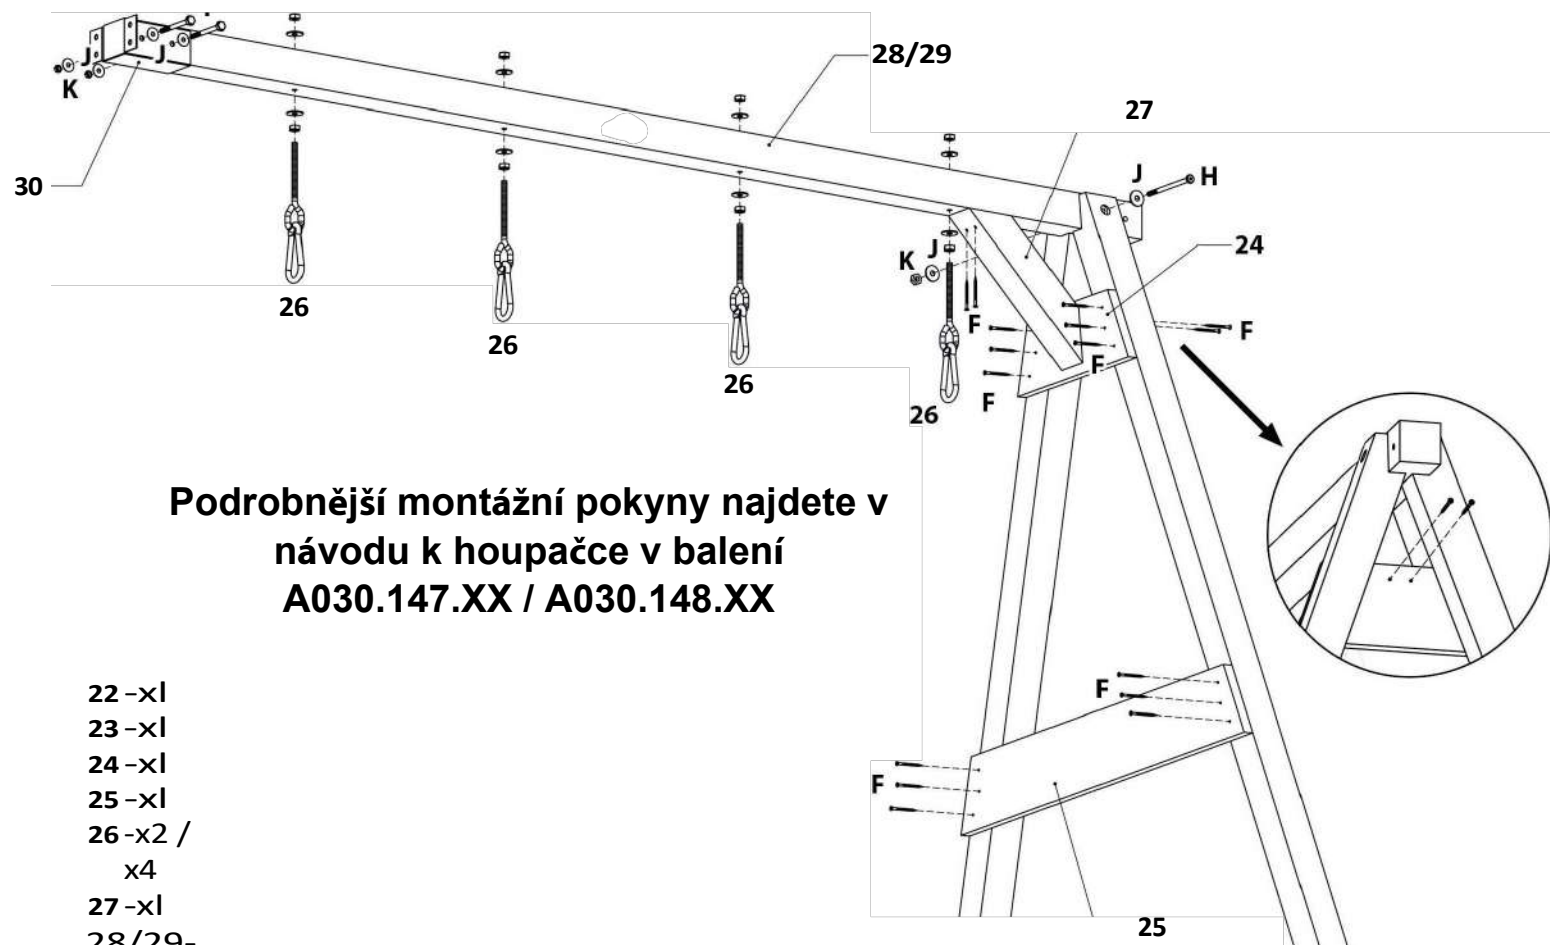

**Podrobnější montážní pokyny najdete v
návodu k houpačce v balení
A030.147.XX / A030.148.XX**

22 -x1
23 -x1
24 -x1
25 -x1
26 -x2 /
x4
27 -x1
28/29-
x1 30 -x1
F -x1
6 H -
x1 1-
x2 J -
x6 K-
x3

22

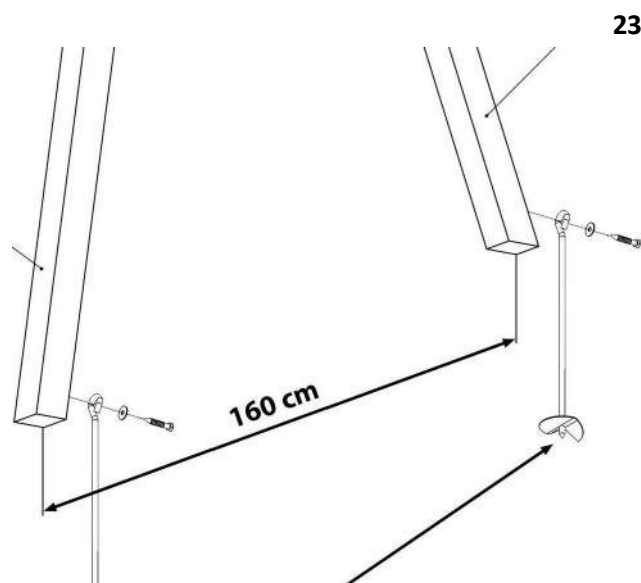


**---Zajistěte houpačku
pomocí zemních kotev
po připevnění houpačky k věži**

JEDNODUCHÉ / DVOJITÉ ZAŘÍZENÍ PRO HOJDAČKU

§) A030.147.XX / A030.148.XX

J -
x8
K -
x4 L
- x4

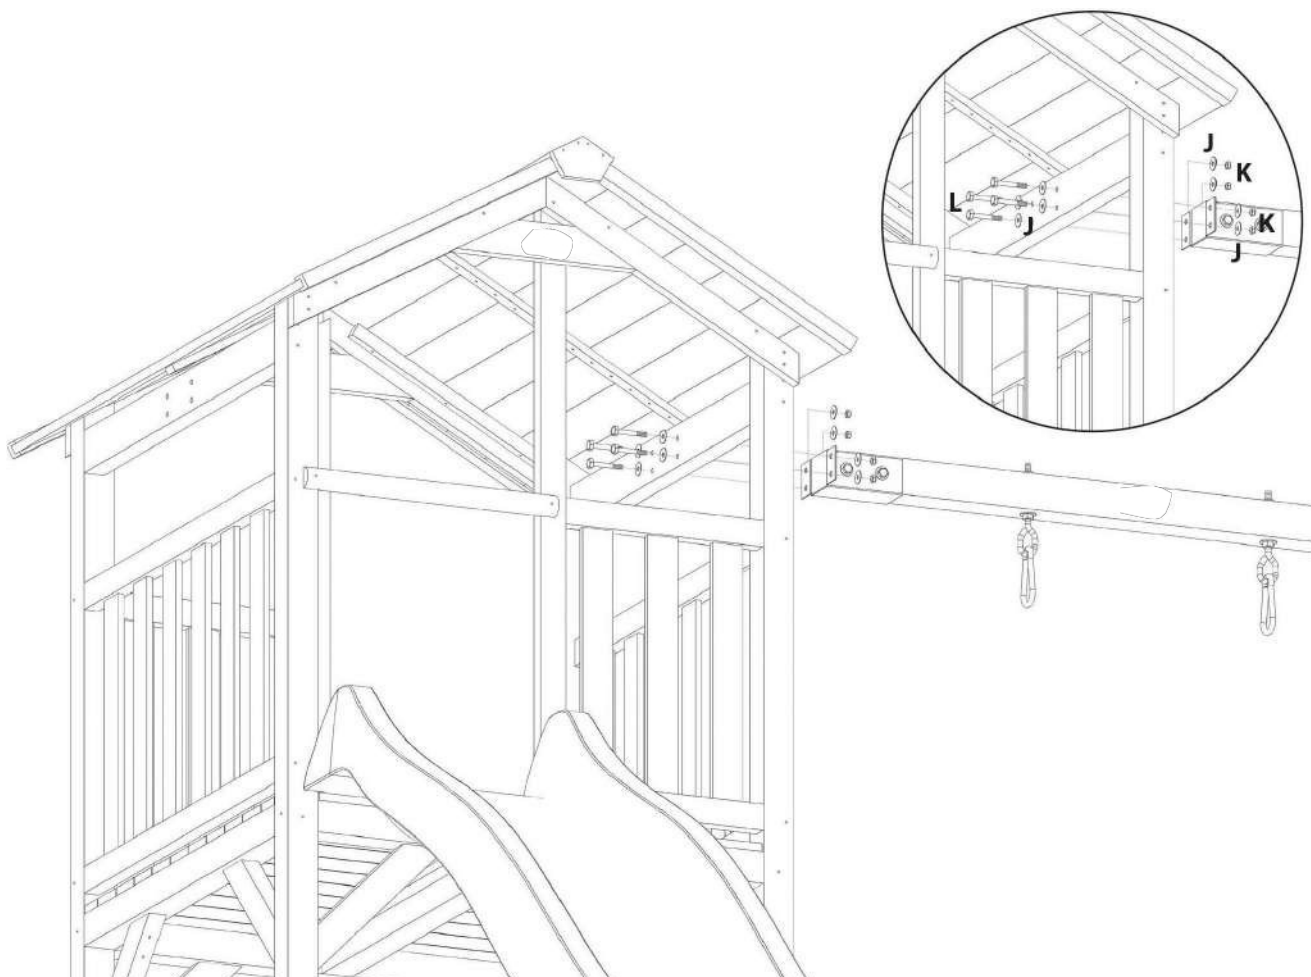

ÚVOD

Gratulujeme vám k zakoupení domečku AXI. Výběrem tohoto produktu jste si poříдили výrobek, který vám bude sloužit mnoho let.

1. BEZPEČNOST

Tento domeček AXI je navržen a vyroben v souladu s evropskými normami EN71 a CE, které zaručují jeho bezpečnost.

1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nenechávejte děti hrát si bez dozoru (rodičů).
- Lezení nebo hraní na střeše domečku AXI není povoleno.
- Hrací domky AXI jsou vhodné pro maximálně dvě děti a jednoho dospělého (maximální hmotnost – 150 kg).

2. MONTÁŽ

- Montáž domečku smí provádět pouze dospělá osoba.
- Důrazně doporučujeme, aby byl domeček AXI se zvýšeným základovým rámem ukotven pomocí kotevních sady (lze zakoupit samostatně). Tím se zvýší stabilita a tím i bezpečnost domečku.
- Hrací domeček AXI neumísťujte na tvrdý povrch, jako je beton nebo asfalt. Pád z domečku na tvrdý povrch může způsobit vážná zranění. U domečků vyšších než 60,0 cm je nutný povrch tlumící nárazy, jako je tráva, dřevěná štěpka nebo písek, v okruhu nejméně 1,50 metru kolem domečku AXI.
- UPOZORNĚNÍ: Umístěte domeček AXI na rovný povrch a alespoň 2,00 metry od jiných staveb a překážek, jako jsou stěny domu, garáž, plot, převislé větve nebo šňůry na prádlo.
- Neumísťujte domeček AXI na povrch, který zůstává vlhký. Toho lze dosáhnout pomocí kotvicí sady nebo u domečků AXI bez zvýšeného základového rámu umístěním dlažební kostky mezi každý roh domečku a zem.
- U domečků AXI se skluzavkou se doporučuje umístit domeček tak, aby skluzavka nebyla orientována na jih. Teplota skluzavky se může výrazně zvýšit pouhým slunečním zářením.

3. MATERIÁL

Tento domeček AXI je vyroben z cedrového dřeva s certifikátem kvality FSC. Toto dřevo má přirozenou odolnost proti hnilobě a škůdcům.

4. ÚDRŽBA

- Zkontrolujte, zda nejsou na hračce ostré hrany, v případě potřeby vyměňte část.
- Je nutné pravidelně kontrolovat, zda se nevyskytují třísky, uvolněné šrouby a zda jsou spoje a/nebo upevnění pevné. V případě potřeby je nutné matice a šrouby utáhnout. „Pravidelně“ znamená: při montáži a dvakrát měsíčně během venkovní sezóny.
- Jednou ročně zkontrolujte stav ochranné vrstvy mořidla. Aby byla zajištěna optimální trvanlivost, je třeba dětský domeček AXI každé dva roky natřít novou vrstvou mořidla. K tomu použijte vodu ředitelnou barvu/mořidlo na bázi přírodních složek.
- UPOZORNĚNÍ: Nedodržení údržby může vést k nebezpečným situacím.

UPOZORNĚNÍ!

- Pád z domečku na tvrdý povrch může způsobit vážné zranění. Společnost AXI nenesе v takovém případě žádnou odpovědnost. Domeček vždy umístěte na měkký povrch.
- Herní domky AXI jsou určeny pro soukromé použití. Tyto herní domky nesmí být pronajímány ani umístěny na veřejných místech, jako jsou školy a školky. V případě pronájmu nebo použití na veřejných místech se veškeré záruky a garance stávají neplatnými a ostatní nároky na odpovědnost zanikají.
- Dřevo je přírodní produkt, který podléhá vlivům počasí, které mohou způsobit jeho deformaci a praskání. Nejsou poskytovány žádné záruky za důsledky povětrnostních podmínek na konstrukci, které nezpůsobují žádné poškození, jako jsou praskliny ve dřevě a deformace panelů.

Pokud vám produkt nedorazí v dobrém stavu nebo pokud se vyskytnou jiné problémy, obraťte se na svého prodejce nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

5. ZÁRUČNÍ LIST

Společnost AXI poskytuje při správném používání 2letou záruku na příslušenství a 10letou záruku na spoje a dřevo v souladu s obecnými záručními podmínkami.

AXI si vyhrazuje právo neposkytnout záruku, pokud:

- nelze předložit originální prodejní doklad;
- přirozené vlivy povětrnostních podmínek na dřevo způsobily jeho deformaci a praskání, které nemají negativní dopad na konstrukci domečku AXI;
- dětský domeček AXI je používán k jiným účelům, než pro které byl navržen;
- byl použit jiný způsob montáže než uvedený;
- byly provedeny neodborné technické opravy;
- dětský domeček AXI je používán na veřejných místech, jako jsou školy a školky;
- dětský domeček AXI je pronajímán třetím stranám;
- nebylo prováděno pravidelné kontroly a případně výměna dílů, šroubů a spojů.
- hračka AXI nebyla jednou za dva roky znovu natřena nebo nalakována.

ÚVOD

Gratulujeme vám k zakúpeniu domčeka AXI. Svojím rozhodnutím ste si zaobstarali produkt, ktorý vám bude prinášať radosť po mnoho rokov.

1. BEZPEČNOSŤ

Tento domček AXI bol vyvinutý a vyrobený v súlade s európskymi normami EN71 a CE, čo zaručuje jeho bezpečnosť.

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nenechávajte deti hrať sa bez dozoru (rodičov).
- Na strechu domčeka AXI sa nesmie liezť. Na streche sa nesmie hrať.
- Herné domčeky AXI sú vhodné pre maximálne dve deti a jedného dospelého (celková hmotnosť 150 kg).

2. INŠTALÁCIA

- Montáž domčeka smú vykonávať iba dospelé osoby.
- Výslovne upozorňujeme, že detský domček AXI so zvýšeným rámom by mal byť ukotvený pomocou kotviacej sady (na zakúpenie samostatne). Tým sa zvýši stabilita a tým aj bezpečnosť pri hraní.
- Neinštalujte detský domček AXI na tvrdý povrch, ako je betón alebo asfalt. Pád z domčeka na tvrdý povrch môže viesť k vážnym zraneniam. Pri domčekoch AXI s výškou nad 60,0 cm je povinná podlaha tlmiaca nárazy, napríklad tráva, drevená štiepka alebo piesok. Táto podlaha musí byť k dispozícii po celom obvode domčeka v okruhu 1,50 m.
- Postavte domček AXI na rovný povrch a dodržujte vzdialenosť minimálne 2 m od najbližšej budovy alebo prekážky, ako je dom, garáž, plot a previsnuté konáre alebo šnúry na prádlo.
- Herný domček AXI nesmie byť postavený na mokrom povrchu. Použite na to kotviacu sadu alebo pri herných domčekoch AXI bez zvýšeného rámu dlaždice medzi podlahou a rohmi herného domčeka.
- ri domčekoch AXI so šmykľavkou sa odporúča postaviť domček tak, aby šmykľavka nesmerovala na juh. Teplota šmykľavky sa môže pri priamom slnečnom žiarení výrazne zvýšiť.

3. MATERIÁL

Herné domčeky AXI sú vyrobené z cédrového dreva s certifikátom FSC. Toto drevo poskytuje prirodzenú ochranu proti hnilobe a hmyzu.

4. ÚDRŽBA

- Domček je potrebné pravidelne kontrolovať, či neobsahuje triesky, skrutky a pevnosť spojov a/alebo upevnenia. V prípade potreby je potrebné skrutky a matice dotiahnuť. „Pravidelne“ znamená: počas vonkajšej sezóny aspoň dvakrát za mesiac.
- Každý rok kontrolujte stav náteru. Pre optimálnu trvanlivosť je potrebné detský domček AXI raz za dva roky znovu natrieť. Použite na to vodou riediteľnú farbu alebo náter na prírodnej báze.
- POZOR:** Pri vykonávaní údržbárskych prác môže dôjsť k nebezpečným situáciám.

POZORI

- Pád z domčeka na tvrdý povrch môže viesť k vážnym zraneniam. V takýchto prípadoch nemôže byť spoločnosť AXI braná na zodpovednosť. Do mčiek vždy postavte na mäkký povrch.
- Herné domčeky AXI sú určené na súkromné použitie. Nesmú byť prenajímané ani používané na verejných miestach, ako sú školy a škôlky. V prípade prenájmu alebo používania na verejných miestach zaniká všetká záruka a ďalšia zodpovednosť.
- Drevo je prírodný produkt a ako také je závislé od zmien počasia, môže sa deformovať a môžu sa na ňom vytvárať triesky. Záruka sa nevzťahuje na dôsledky poveternostných vplyvov na konštrukciu, ktoré nespôsobujú žiadne škody, ako sú praskliny v dreve a deformácie trámov.

Ak produkt neobdržíte v bezchybnom stave alebo ak sa vyskytnú iné problémy, obráťte sa na predajcu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

5. ZÁRUČNÝ LIST

V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami pre produkt poskytuje spoločnosť AXI pri správnom používaní záruku 2 roky na príslušenstvo a 10 rokov na spoj a drevo.

AXI si vyhradzuje právo neposkytovať záruku v nasledujúcich prípadoch:

- Chýbajúci originálny doklad o kúpe.
- Prírodné vplyvy počasia na drevo, ktoré môžu viesť k deformácii a tvorbe triesok, ale nemajú negatívny vplyv na konštrukciu domčeka AXI.
- Použitie na iné účely, než na ktoré bol domček AXI navrhnutý.
- Iný ako predpísaný spôsob montáže.
- Neodborné vykonanie technických opráv.
- Používanie domčeka AXI na verejných miestach, ako sú školy a škôlky.
- Prenájom detského domčeka AXI tretím osobám.
- Nepravidelná kontrola a v prípade potreby výmena dielov, skrutiek a spojov.
- Nevykonanie morenia alebo natierania herného domčeka AXI raz za dva roky.