

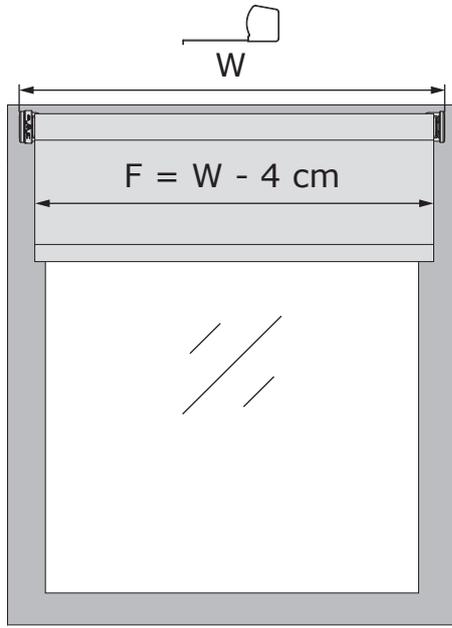
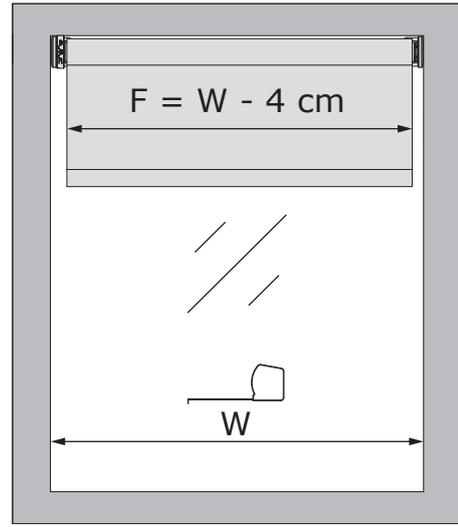
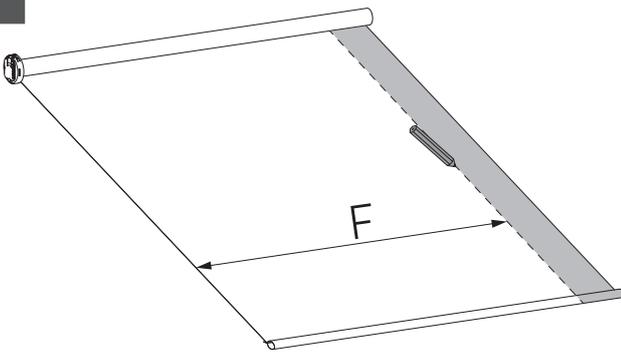
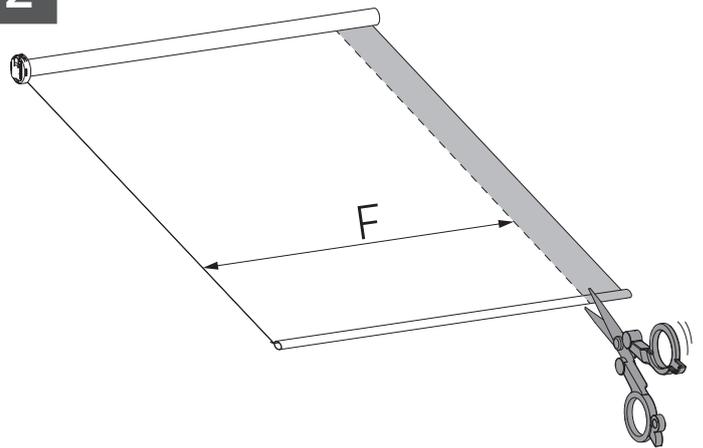
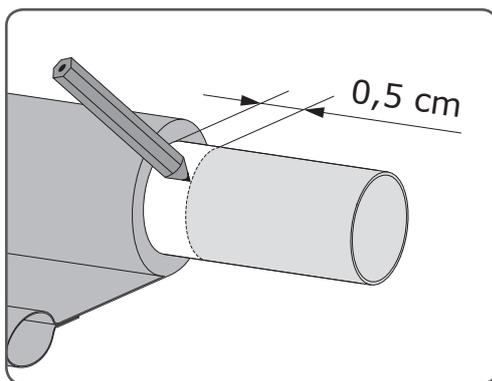
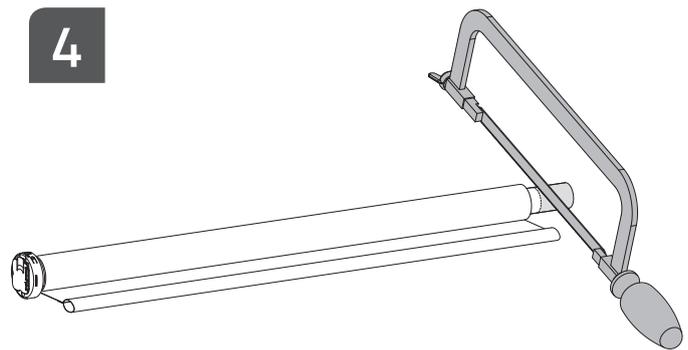
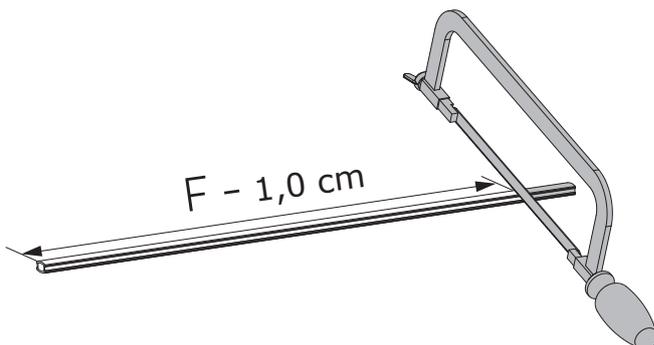


MN190082\_20190917


**A**Min.  $W = 50 \text{ cm}''$ **B**Min.  $W = 50 \text{ cm}''$ **1****2****3****4****5**

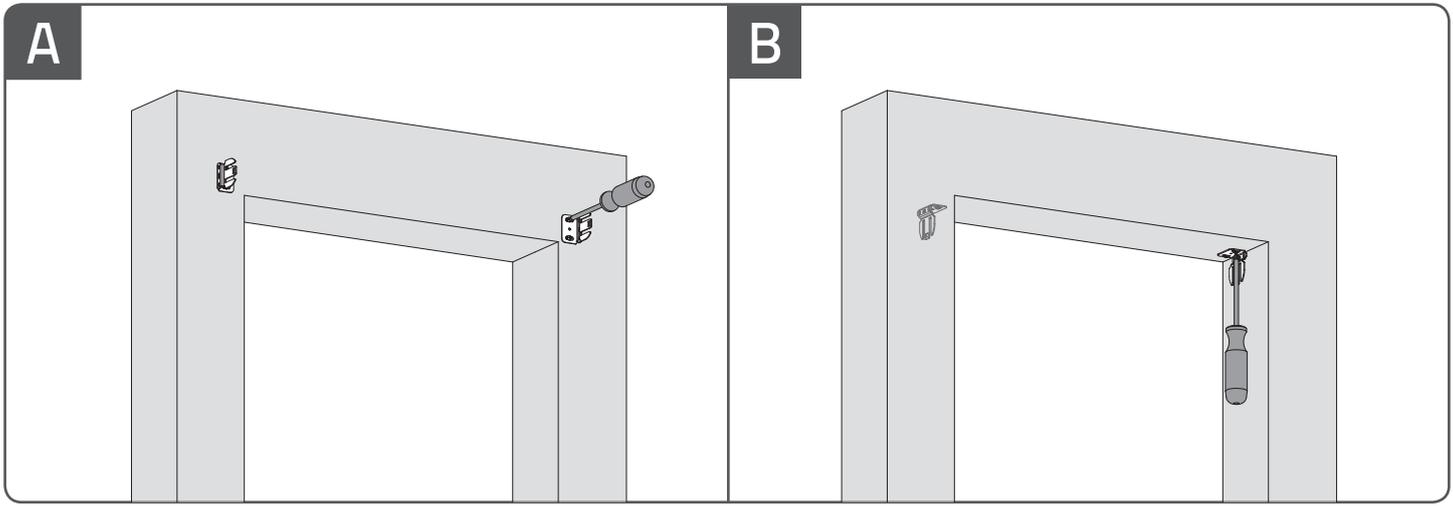


1

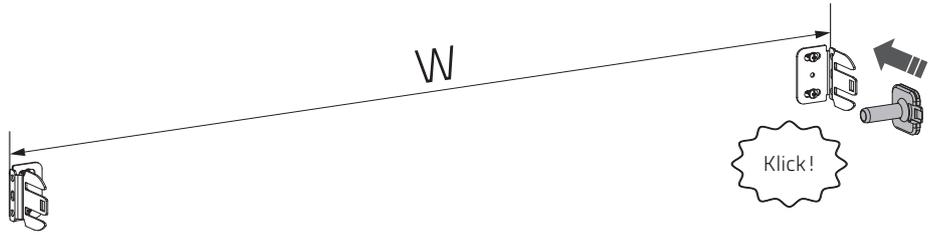


2

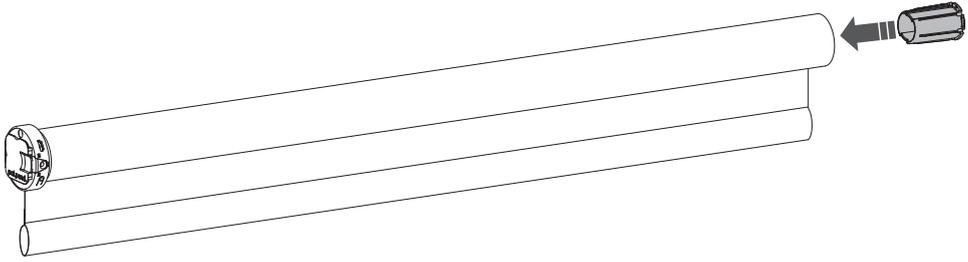

3

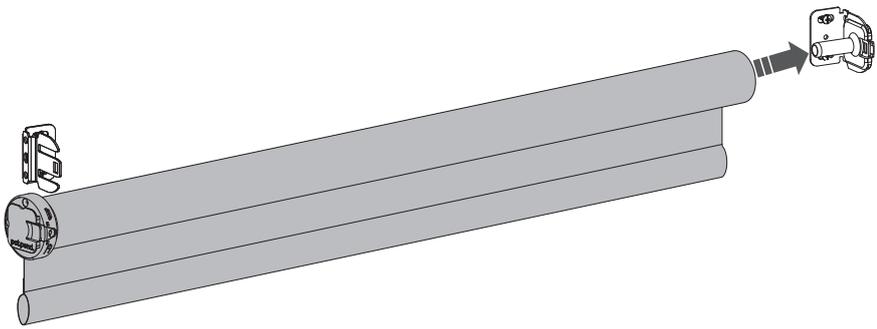


4

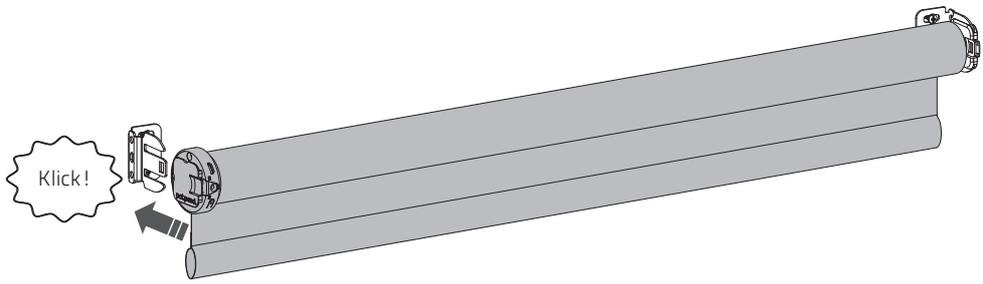


MN190082\_20190917

5

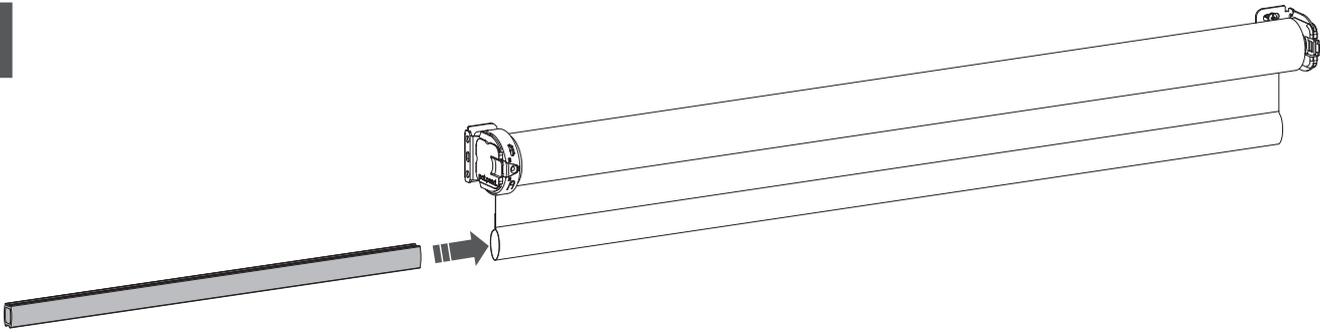



6

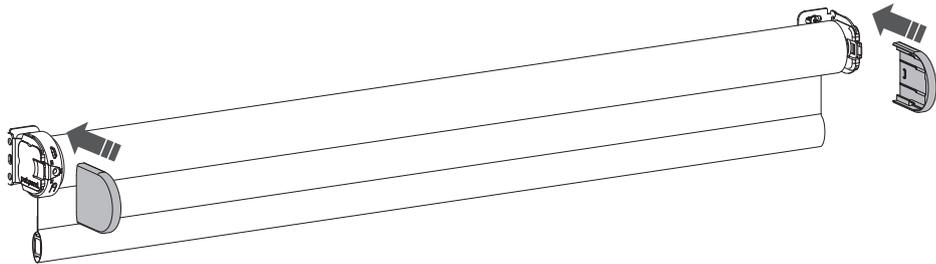


7 Aufladen, um den Motor zu starten



Vor dem ersten Gebrauch aufladen.  
(Motor kann während des Ladens verwendet werden) Siehe Schritt 20

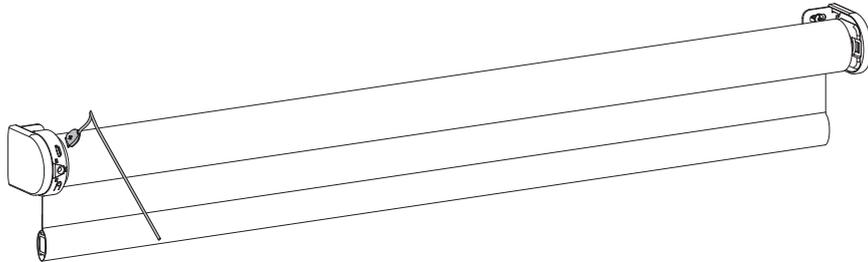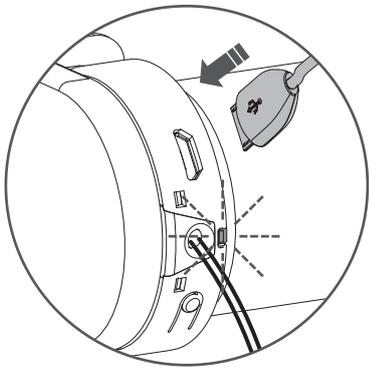


8

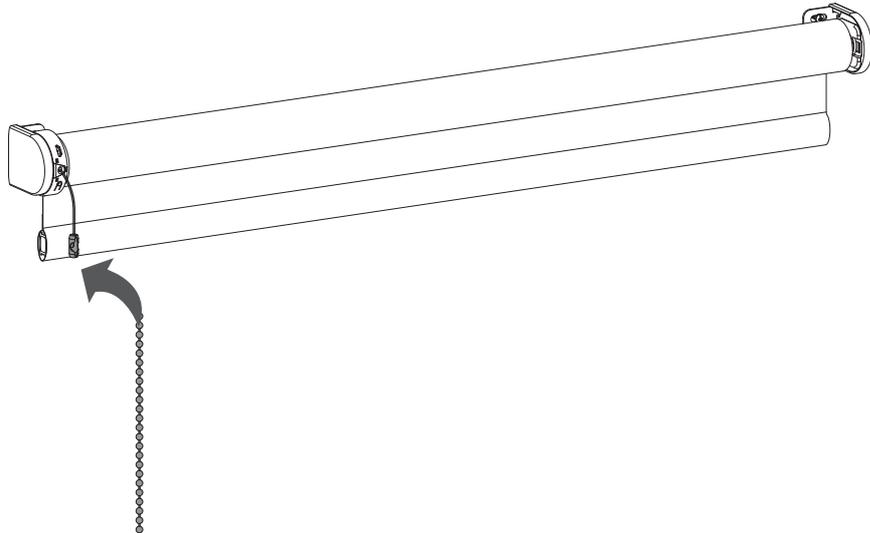

MN190082\_20190917



## 9 Untere Grenze einspeichern

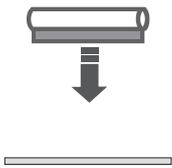

An Kette ziehen und halten, bis das Rollo die untere Grenze erreicht hat. Wenn sich das Rollo in die entgegengesetzte Richtung bewegt, die Kette freigeben und erneut ziehen und halten.



Justieren, bis die gewünschte untere Grenze erreicht ist

## 10

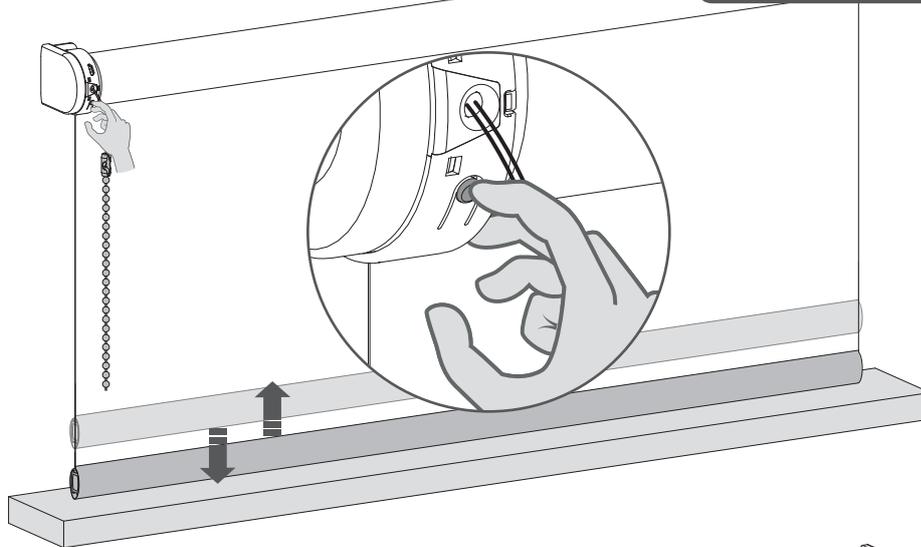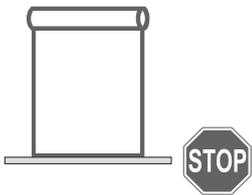

Zum Einspeichern der Position Knopf gedrückt halten, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt



## 11 Obere Grenze einspeichern

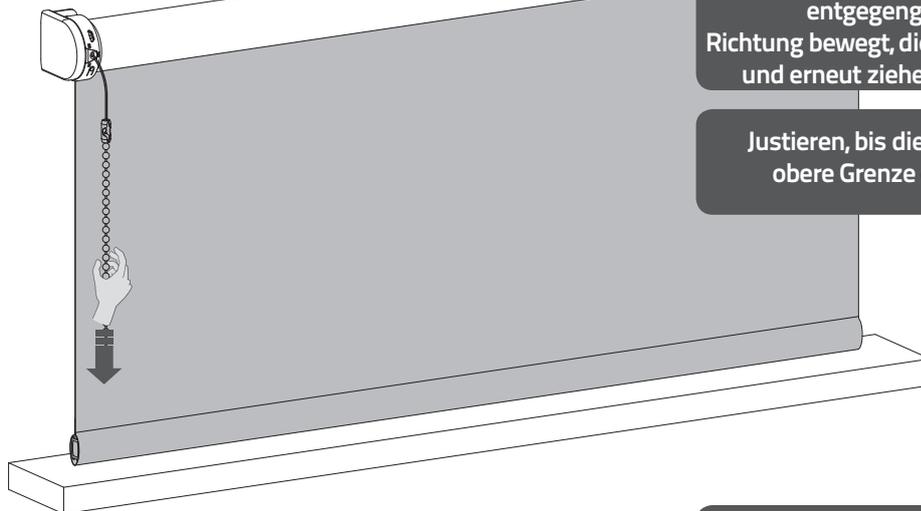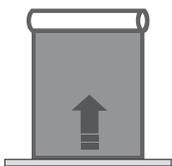

An Kette ziehen und halten, bis das Rollo die obere Grenze erreicht hat. Wenn sich das Rollo in die entgegengesetzte Richtung bewegt, die Kette freigeben und erneut ziehen und halten.

Justieren, bis die gewünschte obere Grenze erreicht ist


## 12

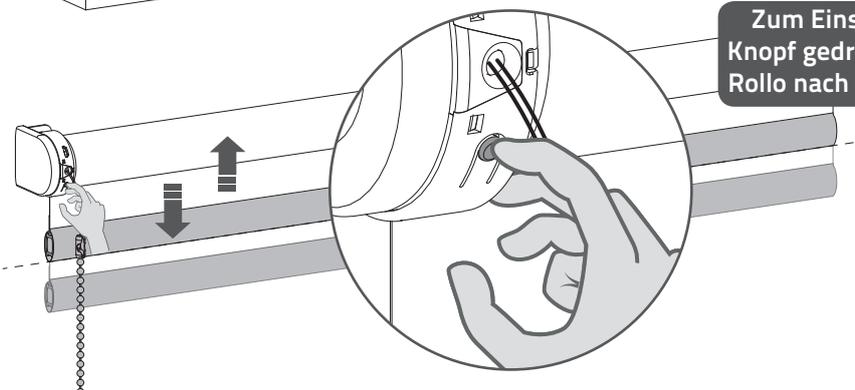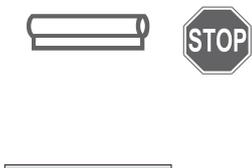


Zum Einspeichern der Position Knopf gedrückt halten, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt

# 13 Bedienen des Rollos

Kurz an Kette ziehen, um das Rolo zu bewegen/stoppen.

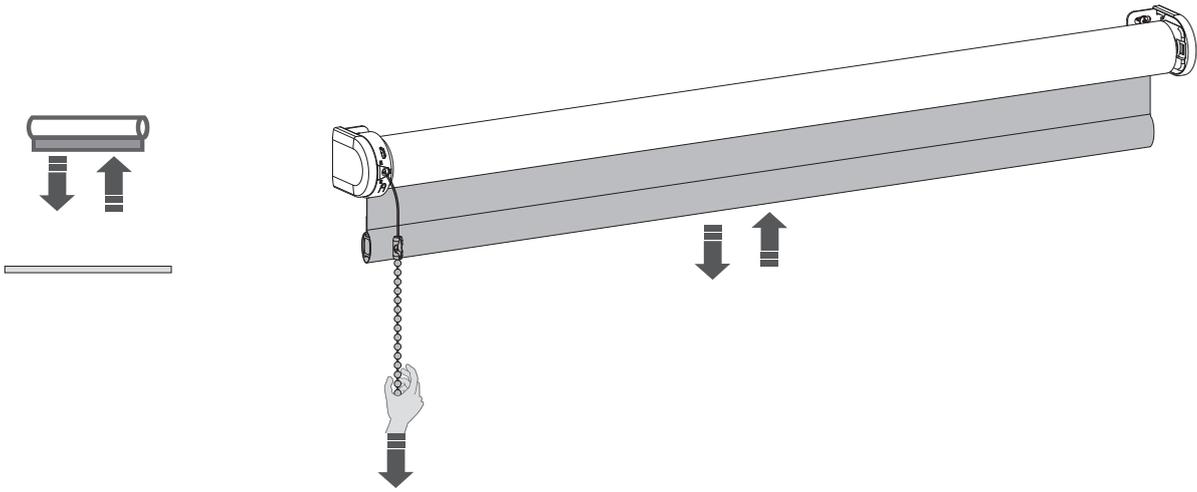


# 14 Das Rolo auf die bevorzugte Position einstellen

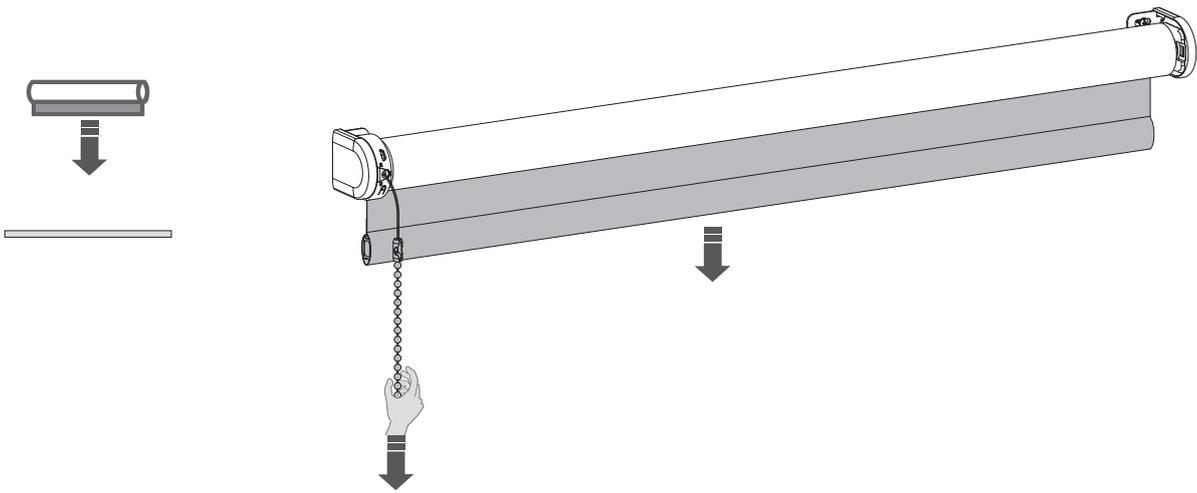

# 15 Optional :Die favorisierte Position einspeichern



An Kette ziehen und etwa 7 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich das Rolo nach oben und unten bewegt

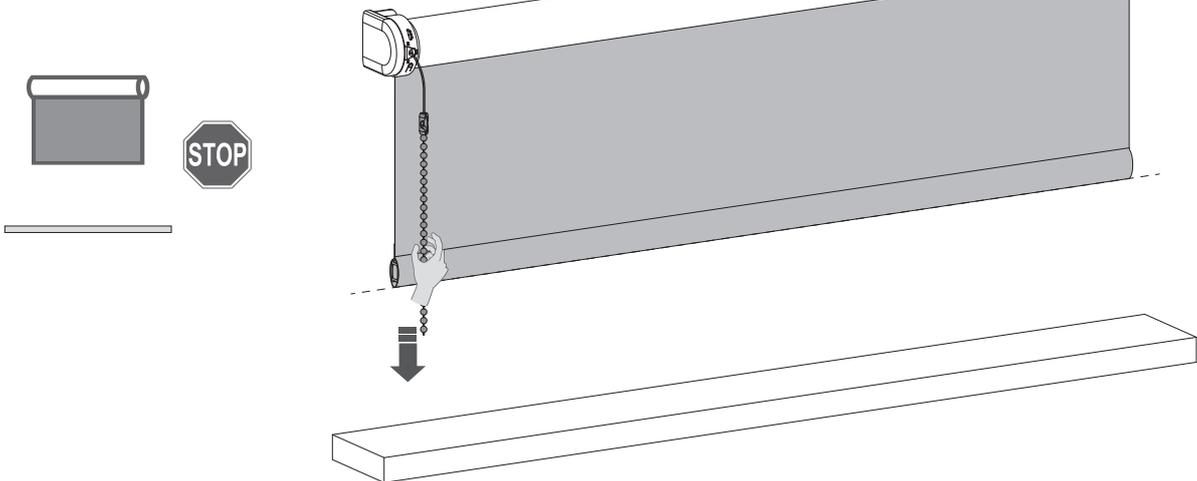

MN190082\_20190917



16

Irgendeine Position einstellen, die nicht der gespeicherten favorisierten ähnelt.

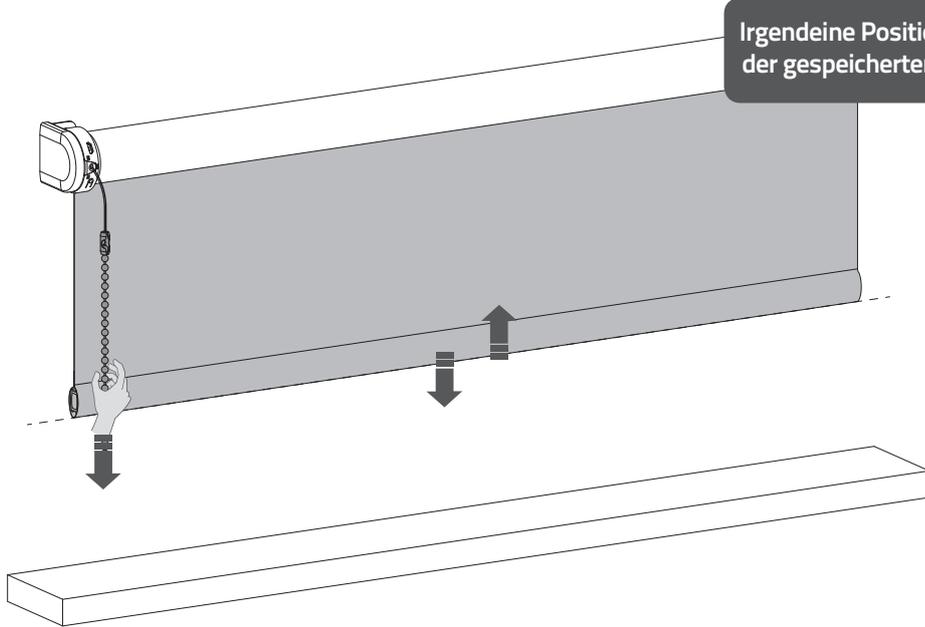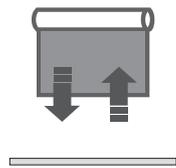

17 Auf favorisierte Position einstellen



Die Kette 5 Sekunden lang halten  
Das Rollo bewegt sich auf die favorisierte Position

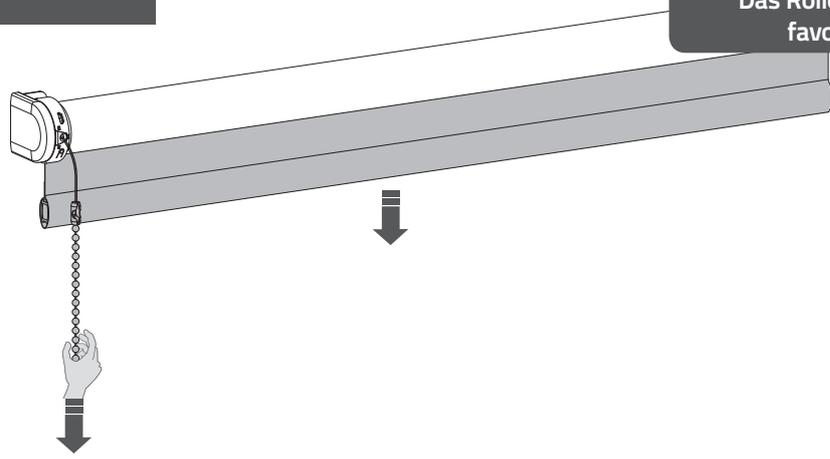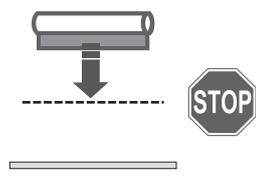

18 Favorisierte Position löschen


An Kette ziehen und etwa 7 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich das Rollo nach oben und unten bewegt

Zu Schritt 14 springen, um eine neue favorisierte Position einzuprogrammieren

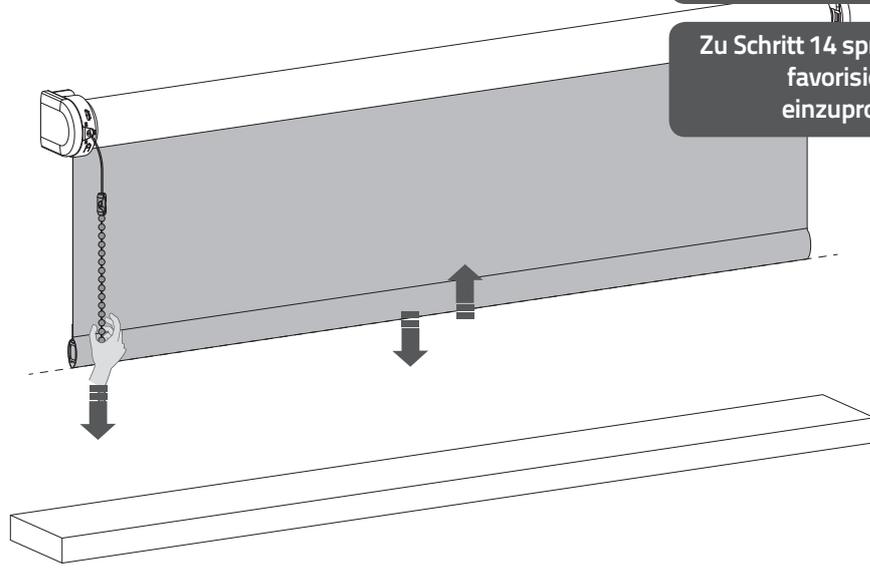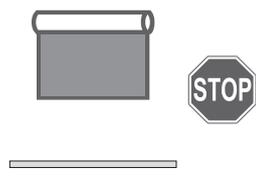

MN190082\_20190917

## 19 Obere und untere Grenze löschen

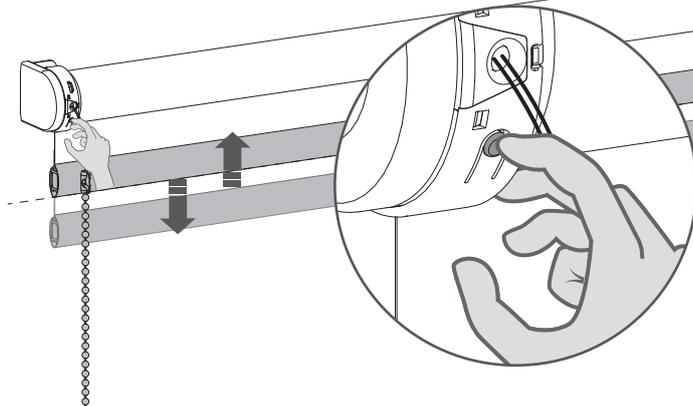


Den Knopf etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten; das Rollo wird sich zweimal nach oben und unten bewegen.


Die Schritte 9 - 12 wiederholen, um eine andere untere Grenze einzuspeichern

## 20 Lädt auf


Micro-USB-Kabel verwenden

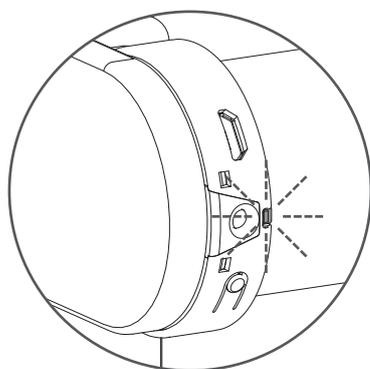

Rotes Aufblinker während des Betriebs :  
Batterie aufladen

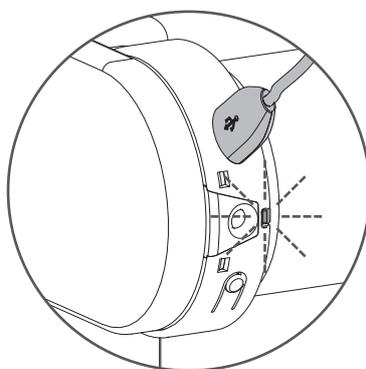

Grünes Aufblinker :  
Batterie lädt auf

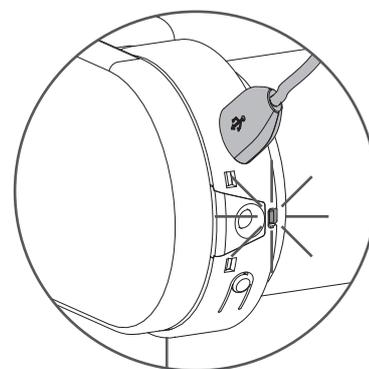

Dauerndes grünes  
Aufblinker :  
Batterie ist voll