

EN FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor is a universal, Z-Wave Plus compatible, flood and temperature sensor. It is designed to be placed on a floor or on a wall with the flood sensor probes extended by a connected wire. Device can be battery or VDC powered. It has built-in LED indicator, acoustic alarm, and is equipped with a tilt sensor, reporting tilt or movement of its LED diode signals flood, operating mode or the Z-Wave network communication range. FIBARO Flood Sensor is compatible with any Z-Wave Controller and may be connected to any alarm system.

FIBARO Flood Sensor is compliant with following EU directives:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


For full installation manual and technical specification please visit our website: manuals.fibaro.com/en/flood-sensor

IMPORTANT
Read the manual before attempting to install the device!



Basic activation of the device

- 1) Open the cover by turning it counter-clockwise.
- 2) Remove battery blocker.
- 3) Locate the sensor nearby the main Z-Wave controller.
- 4) Set the main Z-Wave controller into adding mode.
- 5) Quickly, triple click the TMP button located inside the casing.

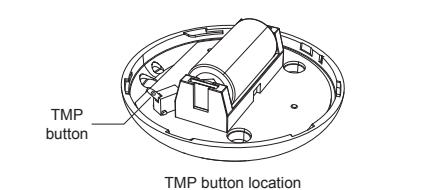

- 6) Wait for the device to be added into the system. Successful adding will be confirmed by the controller.
- 7) Successfull adding will be confirmed by the controller.
- 8) Quickly, triple click the TMP button located inside the casing.

- 9) Place the sensor onto a surface prone to flooding. Three electrodes underneath the device should evenly touch the surface.

PL FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor to uniwersalny, kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus czujnik zalania i temperatury. Został zaprojektowany do montażu na podłodze lub ścianie z wyproszonymi stykami sondy zalania. Urządzenie jest zasilane baterią lub za pomocą zasilacza prądu stałego. Posiada wbudowany wskaźnik LED i alarm dźwiękowy oraz czujnik przechyłu, który powiadamia o przesunięciu lub przewróceniu sensora. Wskaźnik LED sygnalizuje zalanie, tryb działania oraz zasięg syg. Z-Wave. FIBARO Flood Sensor może być podłączony do dowolnego systemu alarmowego.

FIBARO Flood Sensor jest zgodny z dyrektywami UE:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


Pełną instrukcję i specyfikację techniczną znajdziesz na stronie internetowej: manuals.fibaro.com/pl/flood-sensor

WAŻNE
Przeczytaj instrukcję przed przystąpieniem do montażu urządzenia!



Urchomienie urządzenia

- 1) Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2) Usuń zabezpieczenie baterii.
- 3) Umieść sensor w pobliżu kontrolera Z-Wave.
- 4) Uruchom tryb dodawania w kontrolerze Z-Wave.
- 5) Trzymaj przycisk, szybko wcisnij przycisk TMP.

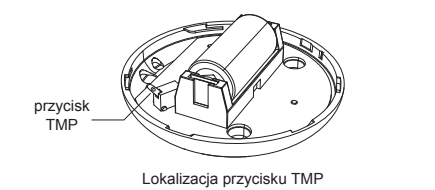

- 6) Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu. Dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.
- 7) Zanimki pokręć obudowę urządzenia obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 8) Umieść sensor na powierzchni zagrożonej zalaniem. Trzy elektrody na spodzie urządzenia powinny równomiernie dotykać powierzchni.

DE FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

Der FIBARO Flood Sensor ist ein universeller, Z-Wave Plus kompatibler, Flut- und Temperatursensor. Er ist so entworfen, dass sowohl auf dem Boden als auch an Wänden kann seiner verlängerten Flutsondenträger angebracht werden kann. Das Gerät kann sowohl mit Batterie als auch mit Netzanschluss betrieben werden. Es verfügt über eine integrierte LED-Anzeige sowie akustischen Alarm, und ist mit einem Neigungssensor ausgestattet, der über jede Neigung oder Bewegung Berichterstattung. Die LED-Diode alarmiert bei Hochwasser und zeigt den Betriebsmodus oder die Z-Wave-Netzwerk-Kommunikationsreichweite. Der FIBARO Flood Sensor ist kompatibel mit jeder Z-Wave Steuerung und zur Unterstützung für jede Feueralarmanlage geeignet.

FIBARO Flood Sensor entspricht den folgenden EU Richtlinien:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


Vollständige Bedienungsanleitung und weitere technische Angaben finden Sie auf unserer Webseite: manuals.fibaro.com/de/flood-sensor

WICHTIG
Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das Gerät installieren!



Inbetriebnahme des Gerätes

- 1) Öffnen Sie die Abdeckung durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
- 2) Entfernen Sie den Batterieblocker.
- 3) Platzieren den Sensor in die Nähe der Z-Wave Zentrale.
- 4) Bringen Sie die Z-Wave Zentrale in den Inklusivmodus.
- 5) Drücken Sie dreimal schnell auf die TMP Taste im Inneren des Gehäuses.

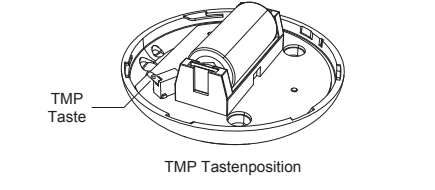

- 6) Warten Sie bis das Gerät im System eingebunden ist. Die erfolgreiche Inklusion wird durch die Steuerung bestätigt.
- 7) Schließen Sie die Abdeckung durch Drehung im Uhrzeigersinn.
- 8) Platzieren Sie den Sensor an eine Stelle, die wegen Überflutung gefährdet ist. Die drei Elektroden unterhalb des Gerätes sollten gleichmäßig die Oberfläche berühren.

FR FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

Le FIBARO Flood Sensor est un capteur universel d'inondation et de température compatible Z-Wave Plus. Il est conçu pour être placé au sol ou sur un mur en connectant avec des sondes de détection d'inondation filaire. Il peut être alimenté par batterie ou par une alimentation à courant continu. Il dispose d'un indicateur LED intégré, d'une alarme sonore, et il est équipé d'un capteur d'inclinaison rapportant ses mouvements ou son inclinaison. L'indicateur LED signale la détection d'inondation, son mode de fonctionnement ou la qualité de communication avec le réseau Z-Wave. Le capteur d'inclinaison est compatible avec n'importe quel contrôleur de Z-Wave et peut être connecté à un système d'alarme.

Le FIBARO Flood Sensor est conforme aux directives de l'UE suivantes:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


Pour le manuel et les spécifications techniques, s'il vous plaît, visitez notre site Web: manuals.fibaro.com/fr/flood-sensor

IMPORTANT
Lisez le manuel avant de tenter d'installer l'appareil!



Installation du dispositif

- 1) Ouvrez le couvercle en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2) Retirez la languette protégeant la batterie.
- 3) Mettre le capteur à proximité du contrôleur principal Z-Wave.
- 4) Mettez le contrôleur principal de Z-Wave en mode inclusion.
- 5) Cliquez rapidement 3 fois sur le bouton TMP situé à l'intérieur du boîtier.

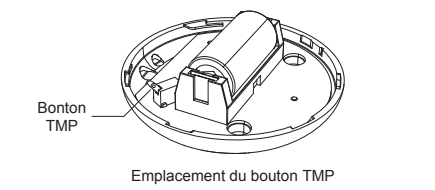

- 6) Attendez que l'appareil soit inclus dans le système. Le succès de l'inclusion sera confirmé par le contrôleur.
- 7) Fermez le couvercle en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 8) Placez le capteur sur un sol sujet aux inondations. Les Trois électrodes sous le dispositif doivent être en contact avec le sol.

ES FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor es un sensor universal de inundación y temperatura, compatible con Z-Wave Plus. Está diseñado para colocarlo en el suelo, o en una pared si alargamos las sondas del sensor de inundación mediante cables. El dispositivo puede estar alimentado por baterías o por VDC. Llevará incorporado un indicador LED, una alarma acústica, y también está equipado con un sensor de inclinación, que informa cuando el sensor se inclina o se mueve. El modo LED indica inundación, el modo de trabajo o el alcance de comunicación con la red Z-Wave. El sensor de inundación es compatible con cualquier controlador Z-Wave y se puede conectar a cualquier sistema de alarma.

FIBARO Flood Sensor cumple las siguientes normativas de la UE:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


Para obtener el manual completo de instrucciones y especificaciones técnicas, por favor visite nuestra web: manuals.fibaro.com/es/flood-sensor

¡Lea el manual antes de intentar instalar el dispositivo!



Activación básica del dispositivo

- 1) Abra la carcasa haciendo girar la cubierta en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2) Extraiga el aislante que impide el contacto de la batería.
- 3) Coloque el sensor cerca del controlador Z-Wave principal.
- 4) Active el controlador Z-Wave principal en modo de inclusión.
- 5) Rápidamente, pulse tres veces el botón TMP ubicado dentro de la carcasa.

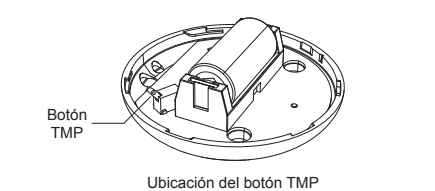

- 6) Espere a que el dispositivo sea incluido en el sistema. Una inclusión satisfactoria será confirmada por el controlador.
- 7) Cierre la cubierta haciéndola girar en sentido de las agujas del reloj.
- 8) Coloque el sensor en una superficie susceptible de suceder una inundación. Los tres electrodos debajo del dispositivo deben hacer contacto con la superficie del suelo.

PT FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor é um detector universal, compatível com o protocolo Z-Wave Plus, para detecção de inundações e monitorização da temperatura. Foi desenvolvido para ser colocado diretamente sobre o pavimento ou instalado na parede em conjunto com uma rede e cabo fornecidos. Este equipamento pode ser alimentado por baterias ou recorrendo a uma fonte externa VDC. Tem incorporado um LED sinalizador e um borsouro para alarmes acústicos. Está igualmente equipado com um sensor de vibração que reporta qualquer trepidação ou movimento do sensor. O LED sinaliza inundação, modo de operação ou o alcance da comunicação da rede Z-Wave. O Sensor de Inundação é compatível com qualquer controlador Z-Wave ou sistema de alarme com fios convencional.

FIBARO Flood Sensor cumpre com as seguintes diretivas da UE:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863

Para visualizar o manual de instruções e especificações técnicas completos por favor acesse o website: manuals.fibaro.com/pt/flood-sensor

IMPORTANT
Leia o manual antes de tentar instalar o dispositivo!



Ativação básica do dispositivo:

- 1) Abra a tampa, rodando a mesma no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 2) Remova o bloqueador de bateria.
- 3) Coloque o sensor perto do controlador Z-Wave primário.
- 4) Coloque o controlador Z-Wave primário no modo de inclusão.
- 5) Clique rapidamente 3 vezes o botão TMP, localizado no interior do dispositivo.



- 6) Aguarde que o dispositivo seja incluído no sistema. O sucesso da inclusão será confirmada pelo controlador.
- 7) Feche a tampa, rodando a mesma no sentido dos ponteiros do relógio.
- 8) Coloque o sensor sobre uma superfície em que haja possibilidade de inundações. Os 3 eletrodos existentes no fundo do dispositivo deverão tocar uniformemente a superfície.

IT FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor è un sensore universale, Z-Wave Plus compatibile, per rilevamento alluvioni e temperatura. È stato progettato per essere collocato su un piano o su una parete con le sonde estese con un filo collegato. Il dispositivo può essere alimentato a batteria o VDC. Esso è dotato di LED, allarme acustico, ed è dotato di un sensore di inclinazione, indicando l'inclinazione o il movimento. I segnali di diodi LED indicano: allagamento/alluvione, il modo di funzionamento o la qualità della rete Z-Wave. Il sensore di inclinazione è compatibile con qualsiasi controller Z-Wave e può essere collegato a qualsiasi sistema di allarme.

FIBARO Flood Sensor è conforme alle seguenti direttive UE:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


Per il manuale di istruzioni completo e le specifiche tecniche si prega di visitare il nostro sito: manuals.fibaro.com/it/flood-sensor

IMPORTANT
Leggere il manuale prima di installare il dispositivo!



Attivazione di base del dispositivo

- 1) Aprire il coperchio ruotando in senso antiorario.
- 2) Rimuovere il bloccetto ruotando.
- 3) Posizionare il sensore nei pressi del controller Z-Wave principale.
- 4) Impostare il controller Z-Wave principale in modalità di inclusione.
- 5) Rapidamente, premere tre volte il pulsante TMP che si trova all'interno del corpo sensore.

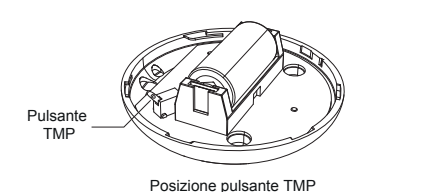

- 6) Attendere che il dispositivo sia inserito nel sistema. Il successo dell'inclusione sarà confermato dal controller.
- 7) Chiudere il coperchio ruotando in senso orario.
- 8) Posizionare il sensore su una superficie soggetta a inondazioni.

- 9) Tre elettrodi sotto il dispositivo devono uniformemente toccare la superficie.

NL FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor is een universeel, Z-Wave Plus compatibele, overstrooming en temperatuursensor die kan worden geplaatst op met gebruik van optionele sensor probes aan de wand gemeenteerd kan worden. Het apparaat werkt op batterijspanning (met bijgeleverde batterij levensduur op 2 jaar) of via een optionele 12/24V spanningbron. De sensor heeft een ingebouwd LED-indicator, akoestisch alarm en is uitgerust met een tilt sensor die een directe rapportage van alarm geeft bij beweging of optillen van de sensor. De LED indicator geeft een visueel signaal bij detectie van water, bedrijfs status van het Z-Wave netwerk communicatie. De FIBARO Flood Sensor/Flood Sensor is compatibel met elke Z-Wave controller en kan aangesloten worden op elke alarm systeem.

FIBARO Flood Sensor is conform de volgende EU-richtlijnen:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


De volledige handleiding en technische specificaties vindt u op onze website: manuals.fibaro.com/nl/flood-sensor

BELANGRIJK
Lees de handleiding voordat u overgaat tot installatie van het apparaat!



Basiss activering van het apparaat

- 1) Open de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
- 2) Verwijder de batterij blokker.
- 3) Plaats de sensor dichtbij de hoofd Z-Wave controller.
- 4) Plaats de hoofd Z-Wave controller in inclusie modus.
- 5) Druk snel driemaal op de TMP knop binnen de behuizing.

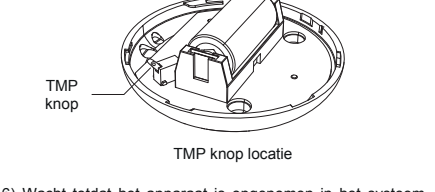

- 6) Wacht tot het apparaat is opgenomen in het systeem. Een succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.
- 7) Sluit de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
- 8) Plaats de sensor op een oppervlakte waar wateroverlast gedeeltelijk moet worden. De drie elektrodes aan de onderzijde moeten deze oppervlakte raken.

SV FIBARO FLOOD SENSOR

FGFS-101

FIBARO Flood Sensor är en universell, Z-Wave Plus kompatibel, översvämnings- och temperatursensor. Den är utformad för att placeras på ett golv eller på en vägg med hjälp av förlängningskabel med "senor probes". Enheten kan vara batteri- eller VDC-driven. Den har inbyggd LED-indikator, akustiskt larm, och är utrustad med en tilt-sensor, som rapporterar rörelser eller förskjutning av den. LED-dioden signalerar översvämnning, driftläge eller Z-Wave-nätverkskommunikation. FIBARO Flood Sensor är kompatibel med alla Z-Wave controllers och kan anslutas till alla larmsystem.

FIBARO Flood Sensor är kompatibel med följande EU-direktiv:

- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- RoHS 2015/863


För fullständig bruksanvisning och tekniska specifikationer, besök vår hemsida: manuals.fibaro.com/sv/flood-sensor

VIKTIGT
Läs bruksanvisningen innan du försöker installera enheten!



Aktivering av anordningen

- 1) Oppna locket genom att vrida det moturs.
- 2) Ta bort batteriplaten.
- 3) Placera sensoren i nærheten av Z-Wave kontrolleren.
- 4> Sett Z-Wave controlleren i inkluderingsmodus.
- 5) Snabbt, trippelklikk på TMP-knappen inni sensoren.

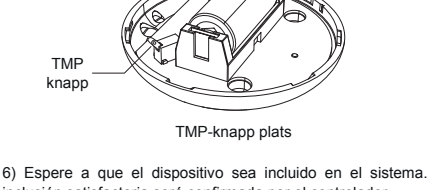

- 6) Espere à que le dispositif sea inclusio en el sistema. Una inclusión satisfactoria será confirmada por el controlador.
- 7) Cierre la cubierta haciéndola girar en sentido de las agujas del reloj.
- 8) Coloque el sensor en una superficie susceptible de suceder una inundación. Los tres electrodos debajo del dispositivo deben hacer contacto con la superficie del suelo.

Specifications

Power supply: battery / DC adapter
Battery type: CR123A (3V)
External power supply voltage: 12-24V DC
Operating temperature: -20 to +40 °C
Measured temperature range: -20 to +100 °C
Maximum voltage at output terminals: 24V DC / 20V AC
Dimensions (diameter x height): 72 x 28 mm
Radio frequency: 868.0-868.6; 869.7-870.0 MHz (EU)
868.7-869.2 MHz (RU)
915.0-928.0 MHz (ANZ)
-5 dBm (EU)

Guarantee

1. FIBARO GROUP S.A. with its registered office in Wysoptowo, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) under the name of FIBARO GROUP S.A. with the capital of PLN 1,182,100 paid in full, other contact information is available at: www.fibaro.com. The Manufacturer guarantees that the device sold under the name "FIBARO Flood Sensor" is free from material and manufacturing defects. The Manufacturer reserves the right to replace the device resulting from physical defects inherent in the Device that cause its operation to be incompatible with the specifications provided by a valid consumer (the consumer and business customer are further collectively referred to as "Customer").

2. The Manufacturer shall remove any defects revealed during the guarantee period, free of charge, by repairing or replacing (at the sole discretion of the Manufacturer) the defective components of the Device with new or regenerated components. The Manufacturer reserves the right to replace the entire Device with a new or regenerated device. The Manufacturer shall not refund money to the device.

Dane techniczne

Zasilanie: bateria / zasilacz DC
Typ baterii: CR123A (3V)
Napięcie zasilania zewnętrzne: 12-24V DC
Temperatura pracy: -20 do +40 °C
Zakres pomiaru temperatury: -20 do +100 °C
Max. napięcie na stykach wyjściowych: 24V DC / 20V AC
Wymiary (średnica x wysokość): 72 x 28 mm
Radio frequency: 868.0-868.6; 869.7-870.0 MHz (EU)
868.7-869.2 MHz (RU)
915.0-928.0 MHz (ANZ)
-5 dBm (EU)

Warunki gwarancji

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

2. Producent odpowiada za wadliwie działające urządzenia wynikające z wad fizycznych i konstrukcyjnych występujących w urządzeniu powodujących jego funkcjonowanie niezgodnie ze specyfikacją techniczną i opisem.

Spezifikationen

Energieversorgung: Batterie / DC-Netzteil
Batterietyp: CR123A (3V)
Externe Versorgungsspannung: 12-24V DC
Betriebstemperatur: -20 bis +40 °C
Messbarer Temperaturbereich: -20 bis +100 °C
Maximalspannung an den Ausgangsklemme: 24V DC / 20V AC
Größe (Durchmesser x Höhe): 72 x 28 mm
Radiofrequenz: 868.0-868.6; 869.7-870.0 MHz (EU)
868.7-869.2 MHz (RU)
915.0-928.0 MHz (ANZ)
-5 dBm (EU)

Garantiebedingungen

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Condições de garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP (P.VAT) 781185807, REGON (Kod statystyczny) 30155964, kapitał socialny w PLN 1.182.100, pełni funkcję producenta. Gwarantujemy, że urządzenie sprzedane pod nazwą "FIBARO Flood Sensor" jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent rezerwuje sobie prawo do wymiany całego urządzenia na nowe lub regenerowane. Producent nie zwraca pieniędzy za zakupione urządzenie.

Garantia

1. FIBARO GROUP S.A. z siedzibą w Wysoptowie, ul. Średzeczka 3, 62-081 Wysoptowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 552365, NIP

