


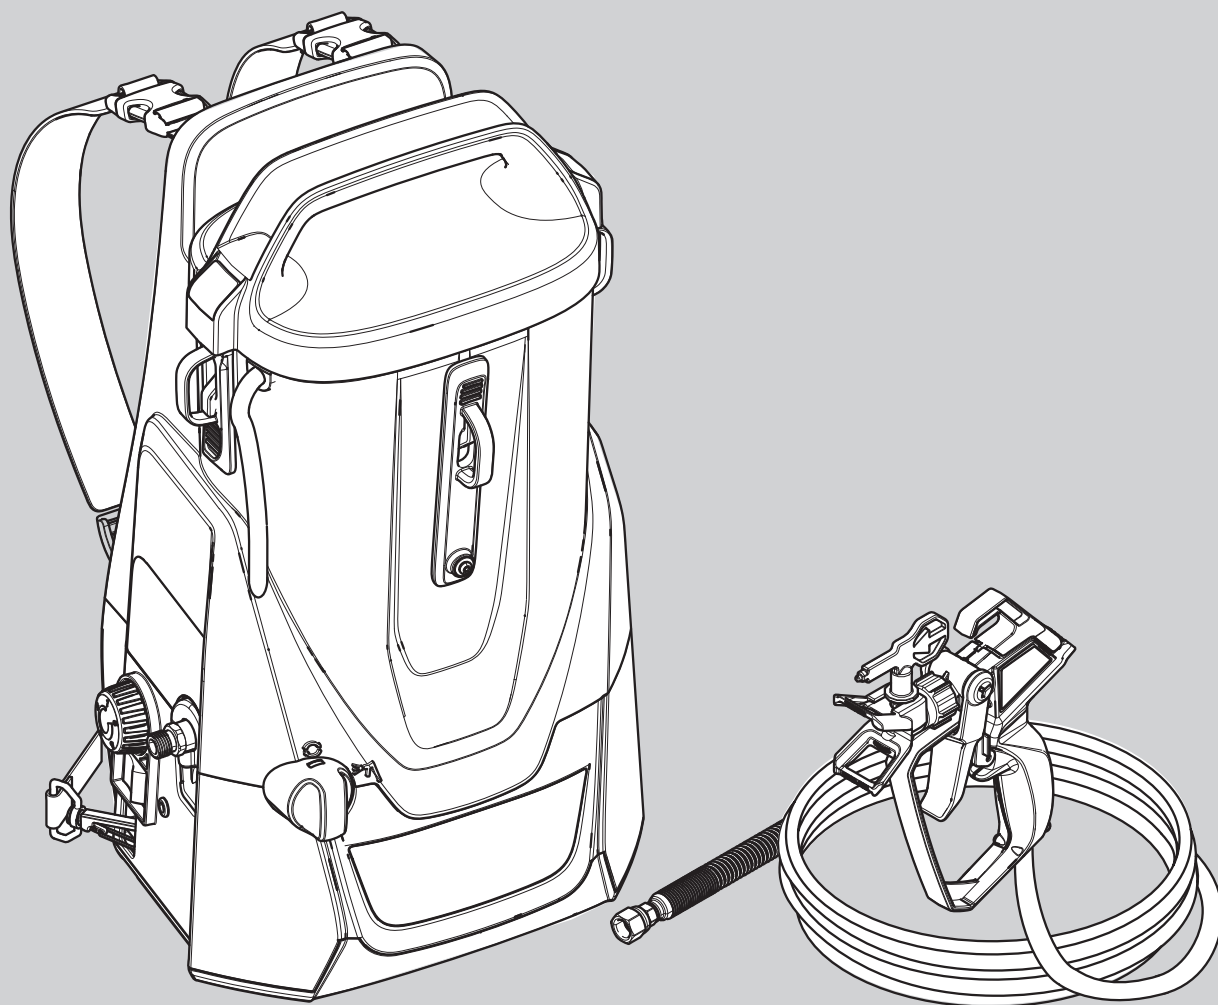

CONTROL PRO 300 MOVE 18V

VYSOCE VÝKONNÉ AIRLESS ZAŘÍZENÍ

Překlad originálního návodu k obsluze



Varování!

Pozor: Nebezpečí poranění injekcí!

Bezvzduchové jednotky vyvíjejí extrémně vysoké stříkací tlaky.



Nebezpečí

1

Nikdy nedávejte své prsty, ruce nebo jiné části těla do stříkacího proudu!

Stříkací pistoli nikdy nemiřte na sebe, jiné osoby nebo zvířata.

Nikdy nepoužívejte stříkací pistoli bez ochranného krytu.

Poranění postříkem nepovažujte za neškodný řez. V případě poranění kůže nátěrovými hmotami nebo rozpouštědly ihned vyhledejte lékaře pro rychlé a odborné ošetření. Informujte lékaře o použitém nátěrovém materiálu nebo rozpouštědle.

2

Návod k obsluze uvádí, že před uvedením do provozu je třeba vždy dodržet následující body:

1. Vadné jednotky se nesmí používat.
2. Zajistěte stříkací pistoli pomocí pojistky na spoušti.
3. Při zpracování materiálů obsahujících rozpouštědla musí být spotřebič uzemněn.
4. Zkontrolujte přípustný provozní tlak vysokotlaké hadice a stříkací pistole.
5. Zkontrolujte těsnost všech spojů.

3

Je nutné přísně dodržovat pokyny týkající se pravidelného čištění a údržby jednotky.

Před jakoukoli prací na jednotce nebo při každé přestávce v práci je třeba dodržovat následující pravidla:

1. Uvolněte tlak ze stříkací pistole a hadice.
2. Zajistěte stříkací pistoli pomocí bezpečnostní západky na spoušti.
3. Zapněte jednotku.

Bud'te opatrní!

Blahopřejeme vám k zakoupení vaší vysokotlaké stříkácí pistole WAGNER Airless.

Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny. Návod a bezpečnostní pokyny pečlivě uschovejte. Zakoupili jste kvalitní výrobek, který vyžaduje pečlivou údržbu a péči, aby bezvadně fungoval.

Důležité! Po každém použití je třeba zařízení vyčistit.

Nečištění zařízení vede k poruše! Na vady způsobené surovým zbožím nebude poskytována žádná záruka. V případě závady vyčištěné zařízení před odesláním do servisu ještě jednou zkontrolujte.

Vysvětlení použitých symbolů

	Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud tomu není zabráněno, dojde k úmrtí nebo vážným zraněním.
	Označuje tipy pro použití a další zvláště užitečné informace.
	Při práci používejte vhodnou ochranu sluchu.
	Při práci používejte vhodný dýchací přístroj.
	Při práci používejte vhodné ochranné rukavice.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varování!



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Níže používaný termín "elektrické nářadí" zahrnuje jak elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem), tak elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost pracovního prostoru

- a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo tmavé prostory vedou k nehodám.
- b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlízející mimo dosah. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2. Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádný adaptér

zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo moku. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- a) Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané ve vhodných podmínkách, omezí zranění osob.
- c) Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, může vést k úrazům.
- d) Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- e) Nepřesahujte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- f) Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

g) Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Použití sběrače prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

h) Nenechte se ukolébat ve falešném pocitu bezpečí a nemyslete si, že jste nad bezpečnostními pravidly pro elektrické nářadí, i když jste s elektrickým nářadím obeznámeni na základě rozsáhlých praktických zkušeností. Neopatrné použití může vést k vážným zraněním ve zlomcích sekundy.

4. Používání elektrického nářadí a péče o něj

a) Netlačte na elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro vaši aplikaci. Správné elektrické nářadí zvládne práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout vypínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo akumulátor z nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

d) Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.

e) Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýleny nebo zablokovány, zda nejsou některé části zlomené a zda nejsou jiné podmínky, které by mohly ovlivnit činnost elektrického nářadí. Je-li poškozeno, nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snadněji se ovládají.

g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, násadce atd. v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem může vést k nebezpečné situaci.

h) Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a povrchy rukojetí brání bezpečnému ovládnutí a ovládnutí elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

5. Použití a péče o akumulátorové nářadí

a) Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit nebezpečí požáru.

b) Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných baterií může způsobit zranění a požár.

c) Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

d) Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhnout se kontaktu. Pokud náhodou dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

e) Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.

f) Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.

g) Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

6. Servis

a) Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

a) Nikdy neopravujte poškozené akumulátory. Servis bateriových sad by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaní poskytovatelé servisu.

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku a baterii



Nářadí používejte pouze s bateriemi ProCore 18V kompatibilními s BOSCH AMPShare s minimálně 2,0 Ah a vhodnými nabíječkami. Napětí baterie musí odpovídat nabíjecímu napětí baterie nabíječky. Nenabíjejte nedobíjecí baterie. Jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

●  Nabíječku používejte pouze uvnitř a chraňte ji před vlhkostí. Voda pronikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

● Udržujte nabíječku v čistotě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku kontaminace.

● Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Pokud je nabíječka poškozená, nepoužívejte ji. Nabíječku sami neotvírejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovaným odborníkem za použití originálních náhradních dílů. Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- **Neprovozujte nabíječku na snadno hořlavých površích (např. papír, textilie atd.) nebo v hořlavém prostředí.** Hrozí nebezpečí požáru v důsledku zahřívání nabíječky během nabíjení.
- **Baterie je dodávána částečně nabitá.** Chcete-li zajistit plný výkon baterie, před prvním použitím baterii plně nabijte v nabíječce.
- **Baterii používejte pouze ve výrobcích výrobce.** Jedině tak ochráníte baterii před nebezpečným přetížením.
- **Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.**
- **Neotevírejte baterii. Hrozí zkrat.**
- **Výpary mohou unikat také v případě poškození baterie nebo nesprávného použití.** Vyjděte na čerstvý vzduch a v případě jakýchkoli příznaků vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.
- **Pokud je baterie vadná, může z ní vytéct kapalina a namočit sousední předměty.** Zkontrolujte postižené části. V případě potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.
- **Baterie může být poškozena ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo vnější silou.** Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie může hořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
- **Nikdy neopravujte poškozené baterie.** Veškerou údržbu baterií by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaná servisní střediska.
- **Chraňte baterii před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí.** Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.
- **Baterii provozujte a skladujte pouze při okolní teplotě mezi -20 °C a +50 °C.** Nenechávejte baterii v autě například v létě. Při teplotách < 0 °C může být výkon omezen v závislosti na jednotce.
- **Baterii nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 0 °C a +35 °C.** Nabíjení mimo teplotní rozsah může poškodit baterii nebo zvýšit riziko požáru.
- **Lithium-iontové baterie podléhají požadavkům legislativy o nebezpečném zboží.** Baterie jsou vhodné pro silniční přepravu uživatelem bez dalších omezení. Při zasílání třetími stranami (např.: leteckou dopravou nebo expedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Pro přípravu zasílané položky je nutná konzultace s odborníkem na nebezpečný materiál. Akumulátory zasílejte pouze v případě, že je kryt nepoškozený. Přelepte nebo zakryjte otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla v obalu pohybovat. Respektujte také možnost podrobnějších národních předpisů.

Ochrana zdraví



Nebezpečí

Pozor! Používejte dýchací přístroj: Mlha z barvy a výpary rozpouštědel jsou zdraví škodlivé. Vždy používejte dýchací přístroj a pracujte pouze v dobře větraných místnostech nebo používejte doplňkové ventilační zařízení. Je vhodné nosit pracovní oděv, ochranné brýle, ochranu sluchu a rukavice

Hořlavé materiály



Nebezpečí

Stříkácké pistole nepoužívejte ke stříkání hořlavých látek.

Ochrana proti výbuchu



Nebezpečí

Nepoužívejte jednotku na pracovištích, na která se vztahují předpisy o ochraně proti výbuchu.

Nebezpečí výbuchu a požáru v důsledku zdrojů plamene při stříkacích pracích



Nebezpečí

V blízkosti se nesmí nacházet žádné zdroje plamene, jako například otevřený oheň, kouření cigaret, doutníků nebo dýmek, jiskry, žhavé dráty, horké povrchy atd.

Uzemnění zařízení



Nebezpečí

Pokud pracujete s materiály obsahujícími rozpouštědla, uzemněte zařízení pomocí přiloženého zemnicího kabelu.

Větrání

Musí být zajištěno dobré přirozené nebo umělé větrání, aby se zabránilo nebezpečí výbuchu nebo požáru a poškození zdraví při stříkacích pracích.

Zajistěte zařízení a stříkácké pistoli

Všechny hadice, armatury a části filtru musí být zajištěny před uvedením čerpadla do provozu. Nezajištěné části se mohou vymrštit velkou silou nebo uniknout proud vysokotlaké kapaliny a způsobit vážné zranění.

Stříkácké pistoli vždy zajistěte při montáži nebo demontáži trysky a v případě přerušení práce.

Zpětný ráz stříkácké pistole



Nebezpečí

V případě vysokého provozního tlaku může stisknutí spouště způsobit zpětný ráz až 15 N.

Pokud na to nejste připraveni, vaše ruka může být zatlačena dozadu nebo ztratíte rovnováhu. To může vést ke zranění. Neustálé namáhání z tohoto zpětného rázu může způsobit trvalé poškození zdraví.

Max. pracovní tlak

Max. přípustný provozní tlak pro stříkácké pistoli, příslušenství stříkácké pistole a vysokotlakou hadici nesmí být nižší než maximální provozní tlak 110 bar (11 MPa) uvedený na jednotce.

Nátěrová hmota

Pozor na nebezpečí, která mohou vyplynout z stříkané látky a dodržujte text a informace na nádobách nebo specifikace výrobce látky.

Nestříkejte žádnou kapalinu s neznámým potenciálem nebezpečí.

Nepoužívejte barvy nebo rozpouštědla, která obsahují halogenované uhlovodíky, jako je chlór, bělidlo, methylenchlorid a trichlorethan. Nejsou kompatibilní s hliníkem. Zeptejte se dodavatele nátěru na kompatibilitu materiálu s hliníkem.

Vysokotlaká hadice (bezpečnostní poznámka)



Nebezpečí

Pozor, nebezpečí poranění injekcí! Opotřebením a zalomením, jakož i použití, které není vhodné pro účel zařízení, může způsobit netěsnosti vysokotlaké hadice. Kapalina může být vstříknuta do kůže přes únik.

Vysokotlaké hadice musí být před použitím důkladně zkontrolovány.

Poškozenou vysokotlakou hadici ihned vyměňte. Nikdy sami neopravujte vadné vysokotlaké hadice!

Vyvarujte se ostrých ohybů a záhybů: nejmenší poloměr ohybu je asi 20 cm.

Nejezděte přes vysokotlakou hadici. Chraňte před ostrými předměty a hranami.

Při přemísťování zařízení nikdy netahejte za vysokotlakou hadici. Nekrutte vysokotlakou hadici.

Neponořujte vysokotlakou hadici do rozpouštědel. K otření vnější strany hadice používejte pouze vlhký hadřík.

Vysokotlakou hadici položte tak, aby o ni nebylo možné zakopnout.

Elektrostatické nabíjení stříkacích pistolí a vysokotlaké hadice je odváděno přes vysokotlakou hadici. Z tohoto důvodu musí být elektrický odpor mezi přípojkami vysokotlaké hadice roven nebo nižší než 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.).



Z důvodů funkce, bezpečnosti a životnosti používejte pouze originální vysokotlaké hadice a rozprašovací trysky WAGNER. Přehled viz „Seznamy náhradních dílů“.



Riziko poškození stoupá se stářím vysokotlaké hadice. Wagner doporučuje výměnu vysokotlakých hadic po 6 letech.

Polohovací zařízení



Nebezpečí

Při práci uvnitř: V oblasti zařízení se nesmí hromadit výpary obsahující rozpouštědla. Zajistěte dobré větrání.

Při práci venku:

Výpary obsahující rozpouštědla nesmí proudit směrem k jednotce.

Všimněte si směru větru.

Údržba a opravy



Nebezpečí

Před prováděním jakékoli práce na zařízení odtlakujte zařízení a vyjměte baterii.

Čištění jednotky



Nebezpečí

Nebezpečí zkratu pronikající vodou!

Nikdy nepostříkujte jednotku vysokotlakými nebo vysokotlakými parními čističi.

Čištění jednotek rozpouštědly



Nebezpečí

Při čištění jednotky rozpouštědly by rozpouštědlo nikdy nemělo být rozstříkováno nebo pumpováno zpět do nádoby s malým otvorem (zátkový otvor). Může vzniknout výbušná směs plynu se vzduchem. Nádoba musí být uzemněna. K čištění nepoužívejte hořlavé materiály.

Uzemnění objektu

Předmět, který má být potažen, musí být uzemněn.



Pokud se kapaliny shromažďují v oblasti pod výstupním ventilem, může to být způsobeno netěsností v sadě pístů. Pokud operace pokračují, kapalina může unikat a nečistoty se mohou dostat pod zařízení.

Použitelné materiály

- Vnitřní barvy na stěny (disperze a latexové barvy)
- Vodou a rozpouštědlové barvy, povrchové úpravy, základní nátěry, lazury, mořidla, konzervační přípravky na dřevo a oleje.

Nevhodné materiály

- Materiály, které obsahují vysoce abrazivní složky, silikátové barvy, fasádní barvy, žíravé roztoky a kyselé nátěrové látky.
- Hořlavé materiály, materiály obsahující aceton nebo celulózní ředidlo

Oblast použití

Nátěry vnitřních stěn i malých a středně velkých objektů v exteriéru (např. zahradní ploty, garážová vrata atd.).

Technická data*	
Dobíjecí baterie (ProCore 18 V, 2,0 Ah):	Li-Ion, 18 V _{nom} , 2,0 Ah
Nabíječka (AL 1810 CV):	
Vstupní napětí	220-240 V-50-60 Hz;
Výstupní napětí	10,8-18 V
Nabíjecí proud	4000 mA
Doba nabíjení (akumulátor 18 V, 2,0 Ah):	Cca. 24 min (80 %), 35 minut (100 %)
Třída ochrany (nabíječka):	□ / II
Maximální tlak	11 MPa (110 bar)
Max. rychlost doručení	0,9 l/min
Maximální teplota nátěrové hmoty	43 °C
Hladina akustického výkonu**	75 dBA
Nejistota	K = 4 db
Výstup akustického tlaku** Nejistota	88 dBA K = 4 db
Vibrace***	3,8 m/s ²
Nejistota	K = 1,5 m/s ²
Maximální okolní teplota	40 °C
Čerpací systém	pístové čerpadlo
objem horní nádoby, max.	4,7 l
Max. velikost trysky	515 HEA
Max. délka hadice	15 m
Prázdná váha (čerpadlo, hadice, pistole)	5,2 kg

* Při použití baterie ProCore 18 V, 2,0 Ah a nabíječky GAL 18V-40

** Měřeno v souladu s EN 50580


* * * Měřeno v souladu s EN 62841-1

Informace o úrovni vibrací

Uvedená úroveň vibrací byla měřena podle standardního zkušebního postupu a lze ji použít k porovnání s elektrickým nářadím.

Úroveň vibrací je také pro stanovení počátečního posouzení vibračního namáhání.

Pozornost! Hodnota emisí vibrací se může lišit od specifikované hodnoty, když je elektrické nářadí skutečně používáno, v závislosti na tom, jak je elektrické nářadí používáno. Je nutné specifikovat bezpečnostní opatření na ochranu obsluhujícího personálu. Tato opatření jsou založena na odhadovaném odstavení během skutečných podmínek používání (zde se berou v úvahu všechny části pracovního cyklu, například období, kdy je elektrické nářadí vypnuté, a když je zapnuté, ale běží bez zátěže).

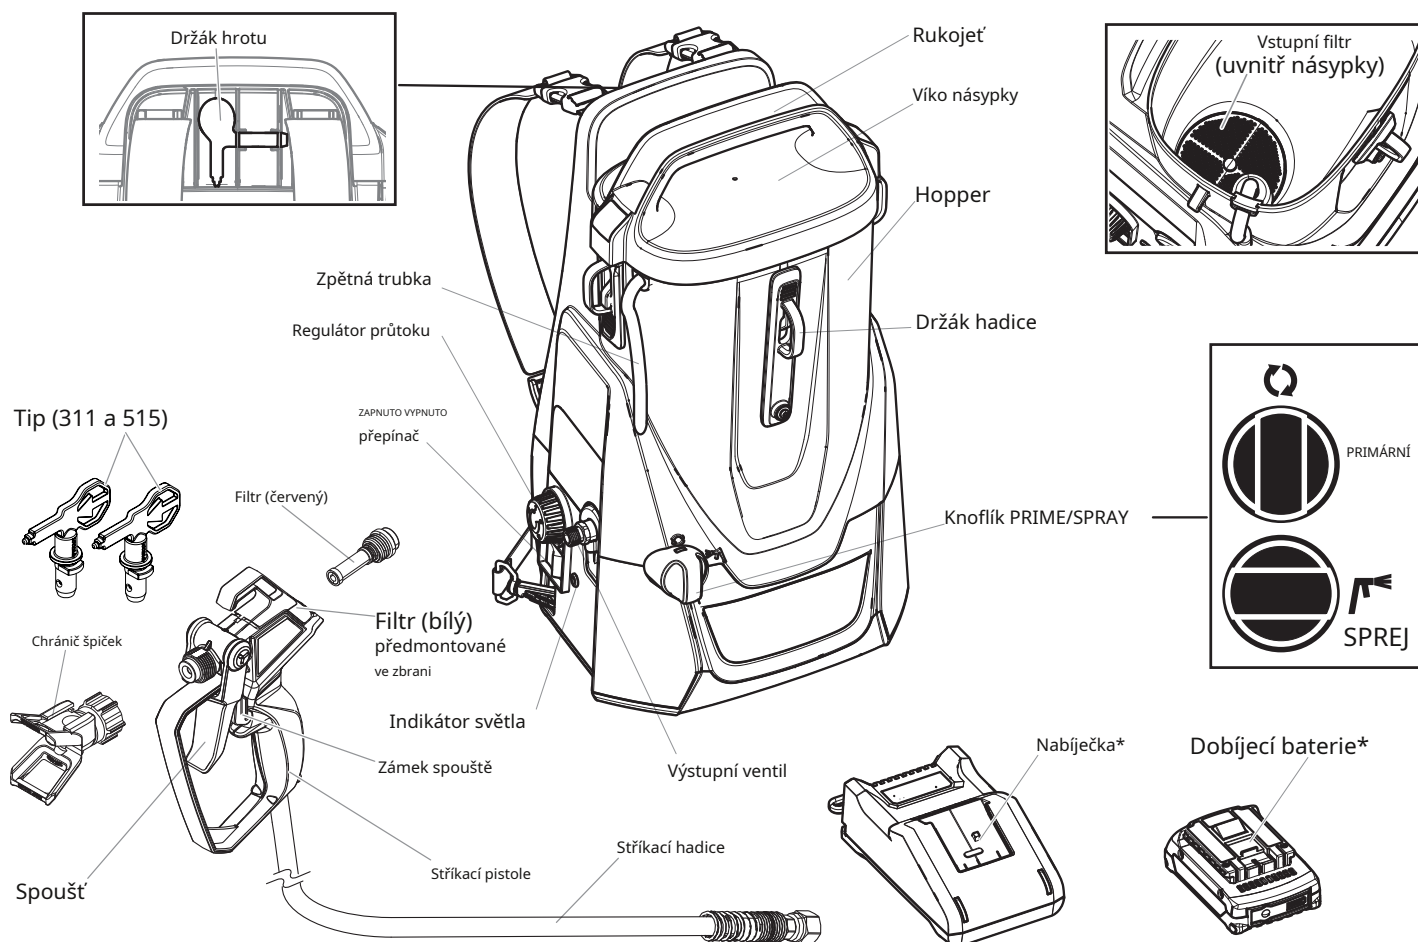


* Není součástí všech modelů.

Ovládací prvky a funkce

vypínač ON/OFF	Vypínač ON/OFF zapíná a vypíná jednotku (O = OFF, I = ON)
Knoflík PRIME/SPRAY	Ovladač PRIME/SPRAY směřuje kapalinu do stříkáč hadice, když je nastavena na SPRAY, nebo zpětné trubice, když je nastavena na PRIME.
Regulátor průtoku	Regulátor průtoku lze použít k nastavení provozní rychlosti čerpadla tak, aby vyhovovala zpracovávanému materiálu a dosáhla požadovaného rozstříku.
Indikátor světla	Zobrazuje stav nabití baterie a chybová hlášení

Provozní režimy

Sprejový systém lze použít třemi různými způsoby:

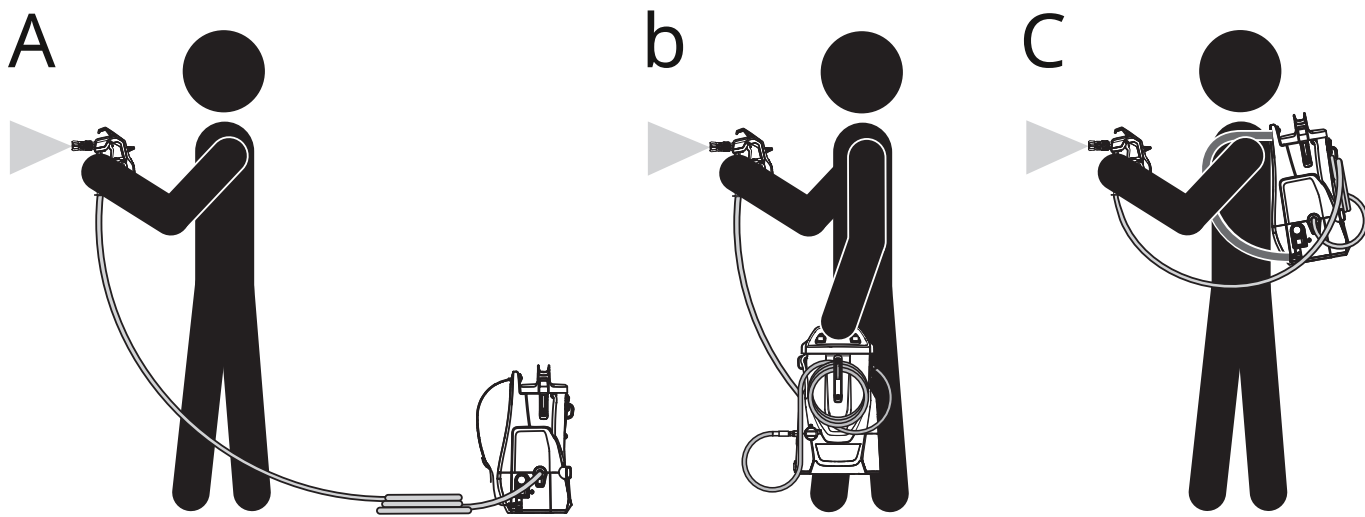

Nástroje potřebné k montáži


- Dva nastavitelné klíče.

VAROVÁNÍ


Baterii vkládejte pouze tehdy, když je zařízení zcela smontováno.

Hadice


Našroubujte závit na konci hadice na přípojku hadice. Pomocí klíče pevně uchopte hadicovou přípojku a hadici utáhněte dalším klíčem.

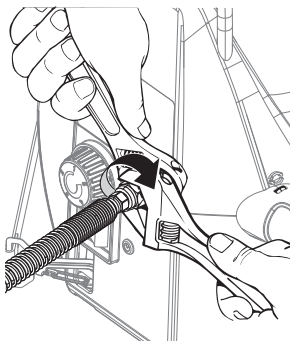

Pokud budete spotřebič přenášet jako batoh, otevřete držák hadice a zavěste srolovanou hadici.

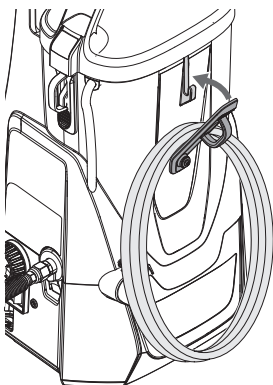**Popruh na přenášení**


Upevněte nosné popruhy k rychlouzávěrům v horní části zařízení.

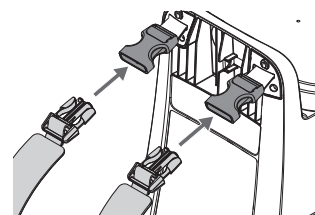

Zavěste nosné popruhy na spodní část zařízení.

Pověste si zařízení přes ramena a upravte si popruhy tak, aby vám vyhovovaly.

Pokud je zařízení příliš nakloněno (např. při předklonu), zazní akustický signál.

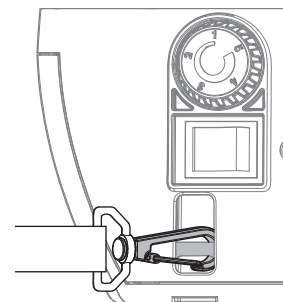

Příprava nátěru

Aby nedošlo k rychlému ucpání trysky a filtru, doporučujeme barvu před stříkáním dobře promíchat a prosít. Dodržujte pokyny výrobce materiálu.

Vyberte koncovku a filtr pistole

Používejte správný filtr pistole podle velikosti použité špičky.

Velikost hrotu	Malovat	Filtr
311	Pro tenké materiály jako akrylové barvy, základní nátěry, lazury...	červené
515	Pro silné materiály jako vnitřní emulze, latexové barvy, duté prostory tmely..., ...	bílý

Zamykání a odemykání zbraně



VAROVÁNÍ



Vždy zajistěte spoušť, když nasazujete stříkací špičku nebo když stříkací pistoli nepoužíváte.


Zamykání PISTOLE

Sklopte zámek spouště dolů, abyste zablokovali spoušť.



Odemykání PISTOLE

Sklopte zámek spouště nahoru, dokud nezapadne, aby se spoušť odemkla.

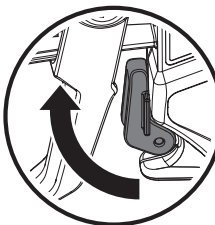


Uzemnění

VAROVÁNÍ

Při zpracování materiálů obsahujících rozpouštědla musí být spotřebič uzemněn.

- 1) Odstraňte uzemňovací šroub a přišroubujte příložený zemnicí kabel k boku spotřebiče.

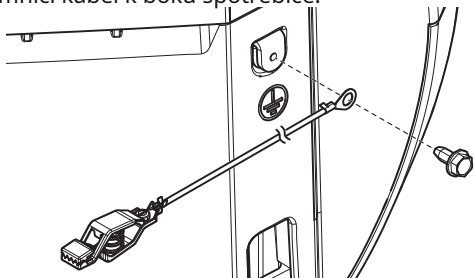



- 2) Upevněte zemnicí svorku na vhodnou kovovou instalaci (např. vodovodní potrubí, radiátor, zahradní plot).

Postup uvolnění tlaku

VAROVÁNÍ

Při vypínání jednotky ZA JAKÝKOLI ÚČEL dodržujte postup pro uvolnění tlaku. Tento postup se používá k uvolnění tlaku ze stříkací hadice.

- 1) Zablokujte stříkací pistoli a přepněte vypínač ON/OFF do polohy OFF.
- 2) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
- 3) Odjistěte stříkací pistoli a poté ji spusťte na kusu dřeva nebo lepenky.
- 4) Zablokujte stříkací pistoli.

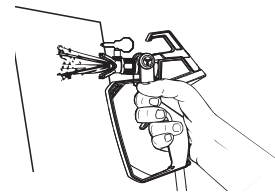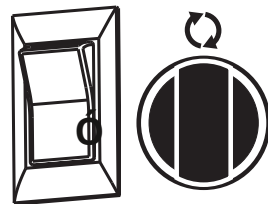

Chod na sucho

POZOR

Provoz bez kapaliny vede ke zvýšenému opotřebení a poškození čerpadla.

Nikdy nenechávejte zařízení běžet nasucho déle než 30 sekund.


Jednou z příčin ucpání může být ucpaná pistole nebo vstupní filtr/sací filtr. Filtry proto pravidelně kontrolujte a čistěte.

Doplnění nádoby / odvzdušnění čerpadla


POZOR

Pokud dojde barva v nádobě, může to být tím, že je do systému nasáván vzduch. Při doplňování musí být čerpadlo odvzdušněno, jak je popsáno níže, aby se zabránilo chodu nasucho.

- 1) Okamžitě vypněte čerpadlo.
- 2) Doplňte nádobu.
- 3) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.

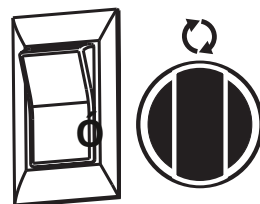

- 4) Znovu zapněte čerpadlo a počkejte, až barva vyteče z vratné hadice.

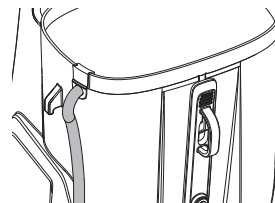

- 5) Přepněte přepínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY pozici a pokračujte v práci.

Nabíjení

Před připojením k síti se ujistěte, že síťové napětí odpovídá specifikaci na typovém štítku nabíječky.

Vysvětlení kontrol



Když vložíte baterii (1) do nabíječky (2), zelená kontrolka (4) začne blikat. To znamená, že se baterie nabíjí.




Nepřerušované zelené světlo (4) indikuje, že baterie je plně nabitá.



Svítilí červená kontrolka (3) znamená, že baterie je mimo správný teplotní rozsah (mezi 0 °C a 35 °C). Jakmile se dostane do správného teplotního rozsahu, proces nabíjení se automaticky spustí.




Pokud červená kontrolka (3) BLIKÁ, kontakty na nabíječce nebo baterii jsou znečištěné, baterie je vadná nebo baterie není kompatibilní s nabíječkou. Vyčistěte kontakty nebo vyměňte baterii.

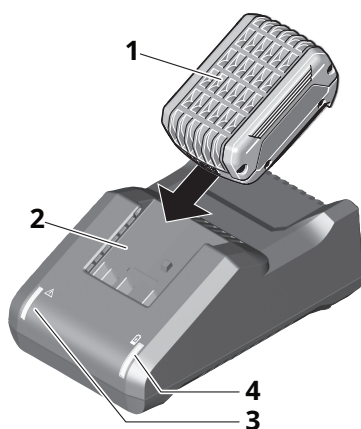

Zapojte kabel nabíječky do standardní elektrické zásuvky (zelená kontrolka nabíječky (4) se rozsvítí).

1. Jakmile je baterie plně nabitá, vyjměte ji z nabíječky.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Indikátor světla

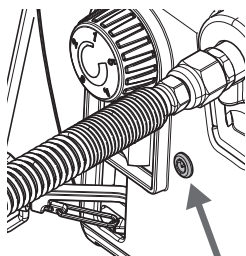

Neustále svítí = Dostatečné nabití baterie
Blikání (doplňkové varovný tón) = Baterie musí být nabitá

Příprava nátěrového materiálu

Pomocí Control Pro 300 je možné nanášet barvy, laky a lazury na vnitřní stěny stříkáním bez ředění nebo mírným ředěním. Podrobné informace jsou k dispozici v technickém listu výrobce (- stažení z internetu).

1. Materiál důkladně promíchejte a naředte v nádobě dle doporučeného ředění (pro míchání se doporučuje míchadlo).

Doporučení pro ztenčení

Lazury, prostředky na ochranu dřeva obsahující rozpouštědla nebo na bázi vody, mořidla, oleje, dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu rostlin	neředěný
Barvy obsahující rozpouštědla a vodou ředitelné barvy, základní nátěry	zředit 5 - 10 %
Vnitřní barvy na stěny (disperze a latexové barvy)	zředit 0-10 %



Hodnoty v tabulce jsou referenční hodnoty. Zjistěte, jak moc je třeba barvu naředit testováním.




Připravte čerpadlo k provozu

- 1) Ujistěte se, že je vstupní filtr na svém místě uvnitř násypky. Pokud tomu tak není, zaklapněte na místo podle obrázku.
- 2) Stiskněte jednou tlačítko na filtru. To zajistí správnou funkci vstupního ventilu.



Následující kroky doporučujeme provést nejprve s vodou, abyste zkontrolovali, že systém a všechna připojení jsou vodotěsná.

- 3) Zatáhněte západky dolů a vyhákněte je, abyste mohli sejmut víko.
- 4) Naplňte zásobník materiálem, který chcete stříkat. Nepřekračujte rysku plnění, jak je znázorněno. Vytáhněte vratnou hadici z nádoby a držte ji nad prázdnou nádobou.
- 5) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
- 6) Vložte baterii a nastavte spínač ON/OFF do polohy ON pozice.
- 7) Pomalu otočte ovladač rychlosti ve směru hodinových ručiček na 2.
- 8) Zkontrolujte, zda materiál protéká zpětným potrubím.
- 9) Vypněte čerpadlo.

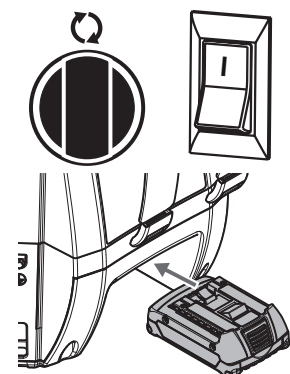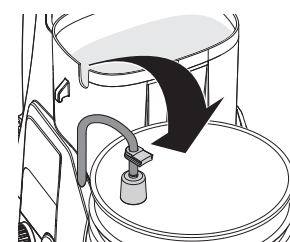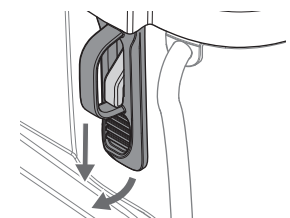


- 10) Vložte zpět vratnou hadici do nádoby. **Těsnicí průchodka musí být správně usazena ve štěrbině.**

- 11) Zahákněte dvě západky a nasadte víko na nádobu.



The Pокрýt dělá
ne zavřít vzduchotěsný.
Při plnění proto
zařízení nenaklánějte.

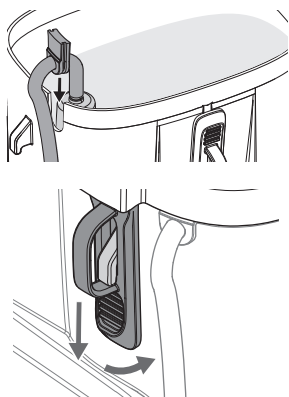


Nasát materiál

Proveďte následující kroky bez stříkací koncovky namontované na pistoli.

- 1) Odjistěte stříkací pistoli a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.



- 2) Pomocí kovového závitu na pistoli se dotkněte okraje kovové nádoby, abyste pistoli uzemnili.

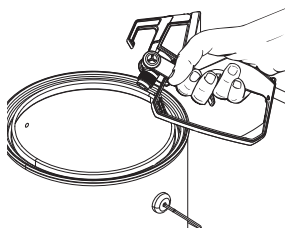

- 3) Stiskněte spoušť a **DRŽTE TO STISKNUTÉ.**

- 4) Zapněte čerpadlo. Pomalu otáčejte ovladačem rychlosti

ve směru hodinových ručiček na 2.



VAROVÁNÍ




Udržujte ruce mimo proud tekutiny.

- 5) Zatímco držíte spoušť, otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY. Držte spoušť, dokud se ze stříkací hadice neodstraní veškerý vzduch, voda nebo rozpouštědlo a barva nebude volně proudit.



- 6) Uvolněte spoušť a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy NAPLŇTE a VYPNĚTE čerpadlo.

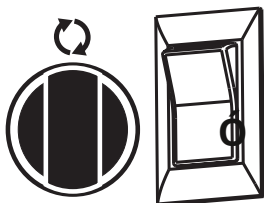


- 7) Spusťte pistoli ještě jednou do odpadní nádoby, abyste se ujistili, že v hadici nezůstal žádný tlak.

- 8) Zablokujte stříkací pistoli.

- 9) Našroubujte sestavu stříkací trysky na pistoli. Utáhněte rukou.

- 10) Vložte stříkací špičku (špička směřuje ve směru stříkání).

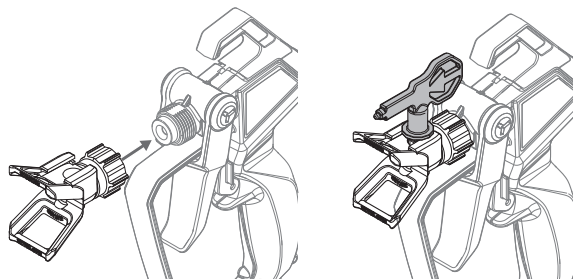


Vaše zařízení je nyní připraveno k provozu.

Praxe


POZOR

Ujistěte se, že hadička barvy není zauzlená a bez předmětů s ostrými řeznými hranami.

- 1) Zapněte čerpadlo a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.
- 2) Když se motor vypne, odjistěte stříkáci pistoli a nastříkejte testovací oblast, abyste zkontrolovali vzor stříkání.

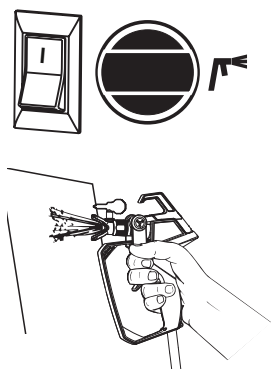

Jakmile se v hadici vytvoří dostatečný tlak, motor se automaticky vypne. Motor se automaticky zapíná a vypíná podle potřeby tlaku.

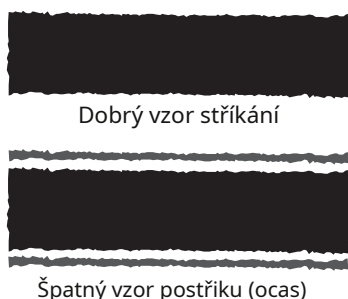


Pokud je váš vzor chlupatý, může být ucpaná stříkáci špička, ucpaný filtr stříkáci pistole nebo opotřebovaná stříkáci špička nebo příliš málo zředěné barvy. Viz Odstraňování problémů se stříkáním na další straně.


Technika stříkání

Klíčem k dobrému lakování je rovnoměrný nátěr po celém povrchu. To se provádí pomocí rovnoměrných tahů. Následuj **TIPY**, níže.


SPROPITNÉ: Udržujte svou paži v pohybu konstantní rychlostí a udržujte stříkáci pistoli v konstantní vzdálenosti od povrchu. Nejlepší vzdálenost stříkání je 25 až 30 cm mezi stříkáci špičkou a povrchem.

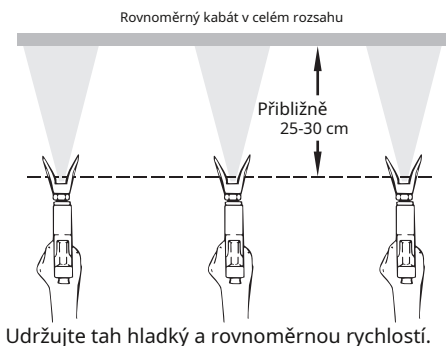


SPROPITNÉ: Stříkáci pistoli držte kolmo k povrchu, jinak bude jeden konec vzoru tlustší než druhý.

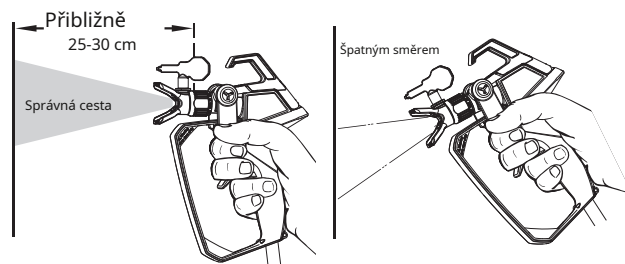

SPROPITNÉ: Stříkáci pistoli držte v pravém úhlu k povrchu. To znamená pohybovat celou paží tam a zpět, spíše než jen ohýbat zápěstí.

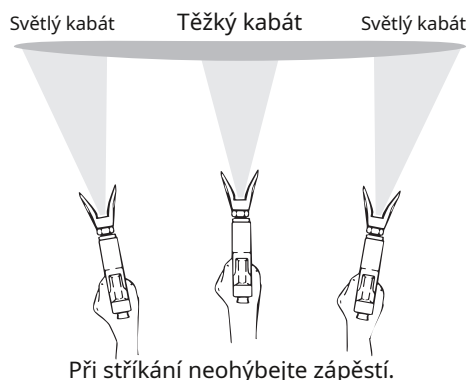

SPROPITNÉ: Stříkáci pistole by se měla spouštět zapnutím a vypnutím při každém tahu. Nespouštějte pistoli uprostřed úderu. To bude mít za následek nerovnoměrný sprej a skvrnitě pokrytí.

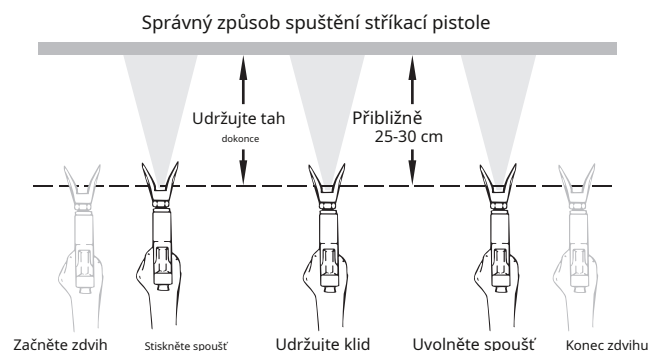

DALŠÍ TIPY

Překryjte každý tah asi o 30 %. To zajistí rovnoměrný povlak.

Když přestanete malovat, postupujte podle POSTUPU UVOLNĚNÍ TLAKU a odpojte elektrický kabel.

Během stříkání mějte na násypce nasazené víko.

Tím zabráníte tomu, aby nečistoty padaly do vašeho sprejového materiálu.

POKUD OČEKÁVÁTE, ŽE SE OD SVÉHO STŘÍKÁČE NEBUDETE VZTAHOVAT VÍCE NEŽ JEDNU HODINU, POSTUPUJTE PODLE POSTUPU KRÁTKODOBÉHO SKLADOVÁNÍ POPISOVANÉHO V ČÁSTI PRO SKLADOVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY (strana 37).

Následuje krátký seznam drobných potíží, se kterými se můžete při stříkání setkat. Pokud se něco z toho objeví, sniží to tok materiálu, což způsobí, že váš stříkaný obraz bude špatný, nebo materiál nebude stříkat z pistole.

Postupujte podle pokynů na této stránce a opravte kterýkoli z těchto problémů.

Odstranění ucpané trysky



Nepokoušejte se odstranit ucpaní nebo vyčistit hrot prstem.



K čištění hrotu nepoužívejte jehlu nebo jiný ostrý špičatý nástroj. Tvrdý karbid wolframu se může odštípnout.


Pokud se obrazec stříkání zdeformuje nebo se úplně zastaví, když je pistole spuštěna, postupujte takto:

- 1) Vypněte čerpadlo, uvolněte spoušť a zajistěte pistoli.




- 2) Otočte šipku otočného hrotu o 180° tak, aby hrot šipky směřoval k zadní části pistole.

Pod tlakem může být velmi obtížné otáčet stříkací špičkou. Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME a pusťte pistoli. Tím se uvolní tlak a hrot se bude snadněji otáčet.

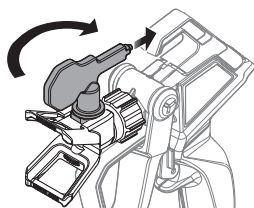

- 3) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.

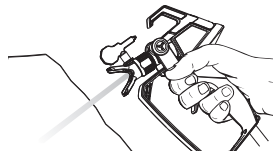


- 4) Odemkněte pistoli a stiskněte spoušť a nasměrujte pistoli na kus dřeva nebo lepenky. To umožňuje tlak ve stříkací hadici vyfouknout překážku. Když je tryska čistá, barva vytéká vysokotlakým proudem.

Pokud barva stále nestříká ze stříkací špičky, postupujte podle kroků v dalším sloupci.

- 5) Uvolněte spoušť a zajistěte pistoli.

- 6) Otočte hrot tak, aby šipka směřovala opět dopředu (poloha SPRAY).

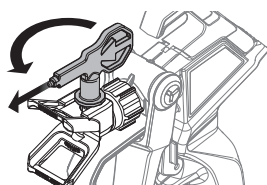


- 7) Odjistěte pistoli a pokračujte ve stříkání.

Uvolnění filtru stříkací pistole

Tento filtr je nutné vyčistit při každém použití postřikovače. Při použití silnějších barev může být nutné filtr čistit častěji.

- 1) Proveďte **Postup uvolnění tlaku** (strana 30).
- 2) Vytáhněte háček nahoru a sklopte kryt filtru dopředu.
- 3) Pomocí plochého šroubováku odšroubujte filtr z pistole.

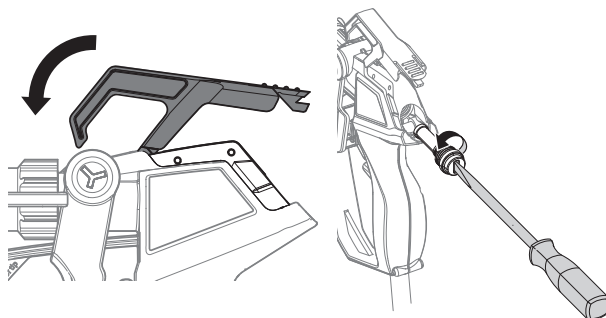

Při čištění filtru hledejte usazeniny v stříkacím materiálu, který používáte. Viz Napínání barvy, (strana 30).

- 4) Zkontrolujte, zda ve filtru nejsou otvory. Pokud najdete díry, vyměňte je.




NIKDY DO FILTRU NEPORUŠUJTE OSTRÝM NÁSTROJEM!

- 5) Vložte filtr zpět do pistole a utáhněte jej plochým šroubovákem.

- 6) Sklopte kryt filtru zpět dolů a zatlačte jej na místo.

Uvolnění vstupního filtru

- 1) Proveďte **Postup uvolnění tlaku**, (strana 30).
- 2) Vyprázdněte násypku veškerého stříkaného materiálu (viz **Vyprázdnění zásobníku**, strana 35).
- 3) Vyměňte vstupní filtr z násypky. K uvolnění filtru může být zapotřebí kleští.
- 4) Vyčistěte vstupní filtr pomocí vhodného čistícího roztoku (teplého, mýdlového). voda).
- 5) Vyměňte filtr.

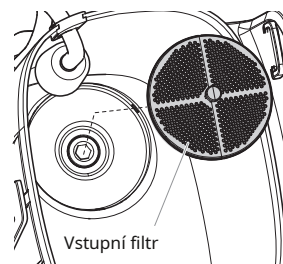

Pokud i po provedení všech kroků na této stránce máte stále problémy se stříkáním, podívejte se na stránku ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ (strana 39)

Důležité poznámky k čištění**PŘEČTĚTE SI TYTO POZNÁMKY A VAROVÁNÍ, NEŽ ZAČNETE SVŮJ STŘÍKAČ ČISTIT!**

- Důkladné čištění a promazání postřikovače je nejdůležitějším krokem, který můžete udělat pro zajištění správného provozu po uskladnění.
- Vyčistěte stříkací zařízení a součásti vhodným čisticím prostředkem (např. teplou mýdlovou vodou pro stříkací materiály rozpustné ve vodě).
- Po dokončení čištění postřikovače se ujistěte, že jste čisticí roztok řádně zlikvidovali.
- Odstraňte nosné popruhy pro snadnější čištění.


Vyprázdnění zásobníku**VAROVÁNÍ**

Jednotka, když je naplněna stříkaným materiálem, může být těžká. Ujistěte se, že zvedáte nohama a ne zády, abyste mohli rsnížit riziko inj ury.

POZOR


Ujistěte se, že jsou vaše podlahy a nábytek chráněny hadříkem, aby nedošlo k poškození majetku.

- 1) Proveďte všechny kroky postupu uvolnění tlaku (strana 30).
- 2) Sejměte víko z násypky.
- 3) Držte zařízení za dvě držadla vlevo a vpravo.
- 4) Uchopte spotřebič za dvě držadla a nalijte obsah nádoby do původní nádoby.

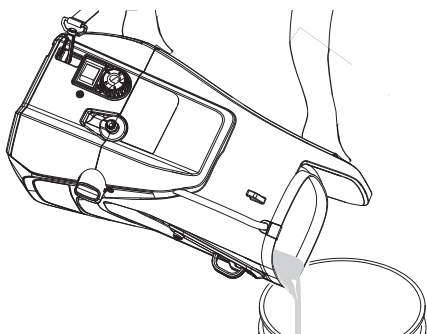**Propláchnutí hadičky barvy**

Tyto kroky vám umožní obnovit přebytečnou barvu zbylou v hadici barvy.

- 1) Zamkněte pistoli, sejměte sestavu stříkací trysky a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.

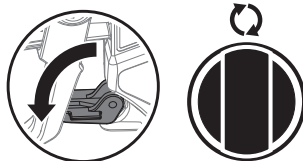

- 2) Naplňte zásobník vhodným čisticím roztokem.
- 3) Pomocí kovového závitu na pistoli se dotkněte okraje kovové nádoby, abyste pistoli uzemnili.
- 4) Odemkněte pistoli, stiskněte spoušť a držte ji stisknutou.



- 5) Zatímco držíte spoušť, zapněte čerpadlo a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy STŘÍKÁNÍ.



Nechte čerpadlo běžet, dokud se z hadice neodstraní veškerá barva a z pistole nevyteče čisticí roztok.

- 6) Uvolněte spoušť a otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME.
- 7) Držte stříkací pistoli závitěm na okraji **další kovové nádoby** poté stiskněte a podržte spoušť.



- 8) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy STŘÍKÁNÍ a spustte pistoli, dokud nebude tekutina vytékající z pistole čistá.

Možná budete muset do zásobníku přidat další čisticí roztok.


- 9) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME a spustte pistoli ještě jednou, abyste uvolnili tlak.

Vypláchnutí zásobníku

- 1) Důkladně vypláchněte zásobník pomocí vhodného čisticího roztoku.

Ujistěte se, že do krytu motoru nekape žádný čisticí roztok.

- 2) Vyměňte vstupní filtr ze spodní části násypky a vyčistěte jej. K uvolnění filtru možná budete muset použít šroubovák.

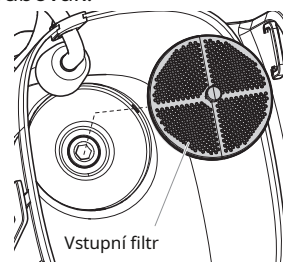


- 3) Vyměňte filtr a řádně zlikvidujte čisticí roztok.


Propláchnutí postřikovače

- 1) Naplňte zásobník **NOVÝ** čisticí roztok.

- 2) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy PRIME, zapněte čerpadlo do polohy ON.

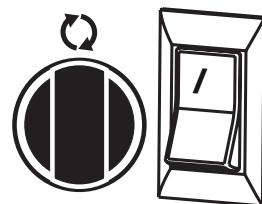


- 3) Nechte čerpadlo 2-3 minuty cirkulovat čisticí roztok z vratné trubky.
- 4) Vypněte čerpadlo.




- 5) Čisticí roztok řádně zlikvidujte a přejděte k **čištění součástí stříkací pistole**, další strana.

Čištění součástí stříkací pistole


- 1) Proveďte **Postup uvolnění tlaku**, strana 30.
- 2) Vyjměte filtr ze stříkací pistole (viz **Odstranění ucpání filtru stříkací pistole**, strana 34).
- 3) Vyjměte stříkací hrot ze sestavy krytu stříkacího zařízení.

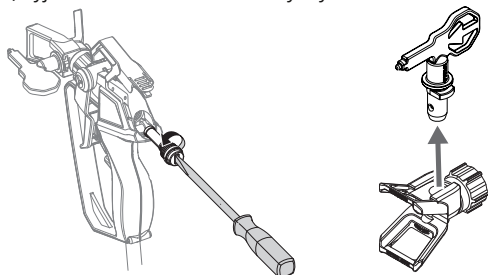

- 4) Vyčistěte stříkací trysku a filtr měkkým kartáčkem a vhodným čisticím roztokem. Dejte pozor, abyste odstranili držák v zadní části sady rozprašovacích trysek a vyčistili jej.

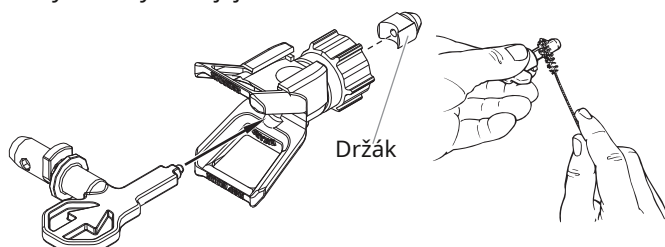


- 5) Nalijte pár kapek oleje do pistole.

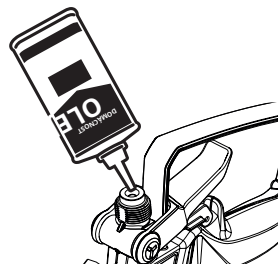

- 6) Znovu sestavte stříkací pistoli:

- Vložte filtr pistole a utáhněte jej plochým šroubovákem.
- Nainstalujte stříkací trysku a držák. Nasaďte držák trysky na pistoli a utáhněte jej.

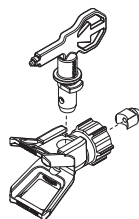
**DŮLEŽITÉ!**

Pokud jste pumpu vyčistili, doporučuje se, abyste ji znovu propláchnuli teplou mýdlovou vodou, abyste ji připravili na uskladnění. Opakujte pokyny k propláchnutí pumpy.

Čištění vstupního ventilu

Pokud má jednotka problémy s plněním, může být nutné vyčistit nebo opravit vstupní ventil. To může být způsobeno nesprávným čištěním a/nebo skladováním.


- 1) Vyjměte vstupní filtr ze spodní části násypky.

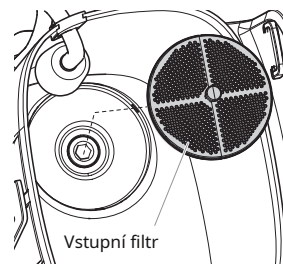

- 2) Uvolněte a vyjměte pouzdro sacího ventilu (1) pomocí imbusového klíče (8 mm).
- 3) Demontujte sedlo ventilu (2), kuličku (3), pružinu (4) a těsnění O-kroužkem (5) vhodným nástrojem (např. jehlovými kleštěmi, pinzetou).

Tip: Případně otočte zařízení dnem vzhůru s nasazeným krytem a uvolněte části poklepáním na spodní stranu zařízení.


- 4) Zkontrolujte všechny díly a oblast ventilu (6) v nádobě a důkladně je vyčistěte. Vyměňte poškozené díly.
- 5) Zajistěte, aby byl těsnicí O-kroužek na tělese sacího ventilu (1) dobře namazán.
- 6) Vyměňte všechny díly, jak je znázorněno na obrázku. **Kuželová strana sedla sacího ventilu (2) musí směřovat dolů.**
- 7) Pevně znovu utáhněte pouzdro vstupního ventilu (1) pomocí imbusového klíče (8 mm).

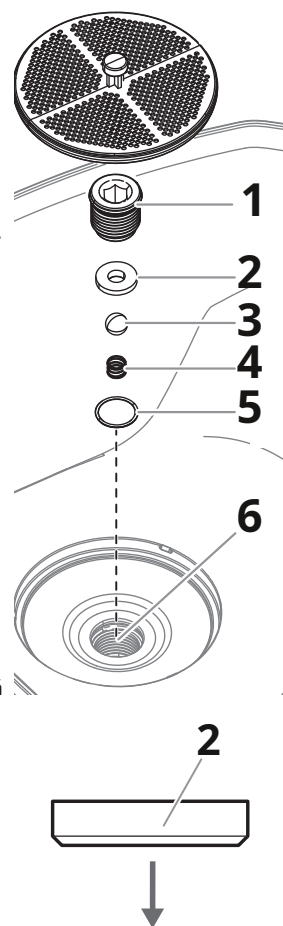


Výměna výstupního ventilu

Výměna výstupního ventilu může být nezbytná, pokud váš výkon stříkání zůstane špatný i po provedení všech kroků obsažených v části **Odstraňování problémů** se stříkáním v této příručce.


- 1) Odstraňte vysokotlakou hadici z výstupního ventilu pomocí dvou klíčů.

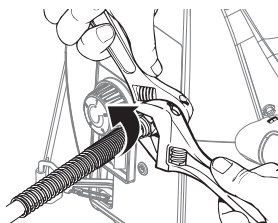

- 2) Povolte šroub (2,5 mm imbusový klíč) na spodní straně výstupního ventilu, ale neodstraňujte jej.

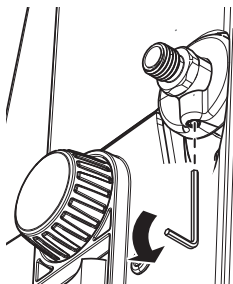

- 3) Odstraňte výstupní ventil ze základní jednotky pomocí klíče.

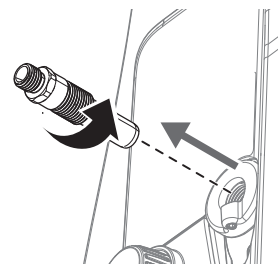

- 4) Zkontrolujte výstupní ventil a důkladně jej vyčistěte (zejména sedlo koule na zadní straně). V případě potřeby vyměňte.

- 5) Zkontrolujte vnitřek pouzdra výstupního ventilu. Odstraňte veškeré nahromaděné malovat.

- 6) Znovu nasadte nový nebo vyčištěný výstupní ventil (utáhněte jej těleso výstupního ventilu s nastavitelným klíčem).

- 7) Znovu utáhněte šroub.


VAROVÁNÍ

Bezpečně utáhněte šroub, abyste zajistili uzemnění hadice a pistole.

Výměna tlumiče pulzací

Pokud tryska začne po nějaké době pulzovat, je třeba vyměnit tlumič pulzací (servisní sada 2465928).

- 1) Odšroubujte tlumič pulzací z otvoru na spodní straně zařízení pomocí nástroje, který je součástí sady.
- 2) Vložte nový tlumič pulzací a pevně jej přišroubujte.

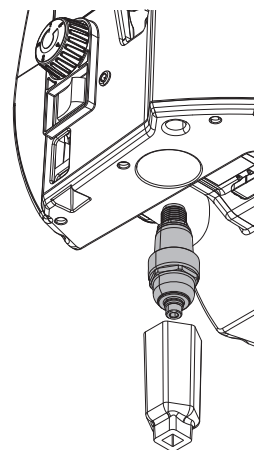**KRÁTKODOBÉ SKLADOVÁNÍ****Vypnout**

- 1) Proveďte všechny kroky **POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU** (strana 30).




- 2) Nalijte 1/2 šálku vody pomalu na povrch barvy, aby nezaschla. Nasadte víko násypky.
- 3) Zabalte sestavu stříkací pistole do vlhkého hadříku a vložte ji do plastového sáčku. Uzavřete sáček.



- 4) Odpojte postřikovač.
- 5) Umístěte postřikovač na bezpečném místě mimo slunce pro krátkodobé skladování.


Spuštění

- 1) Vyjměte pistoli z plastového sáčku a vmíchejte vodu do barvy.
- 2) Zkontrolujte, zda je knoflík PRIME/SPRAY nastaven na PRIME.
- 3) Zapojte stříkací zařízení a otočte spínač do polohy ON.
- 4) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.
- 5) Vyzkoušejte postřikovač na cvičném kusu a začněte stříkat.

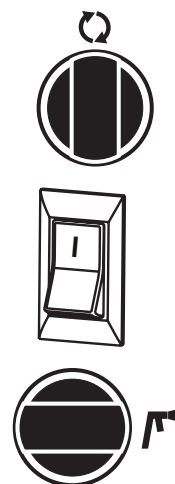


Příprava postřikovače na dlouhodobé skladování


- 1) Ujistěte se, že jste již dokončili **Čištění** kroky na stranách 35-36.
- 2) Vyjměte vstupní filtr. Možná budete muset použít šroubovák, abyste jej uvolnili.

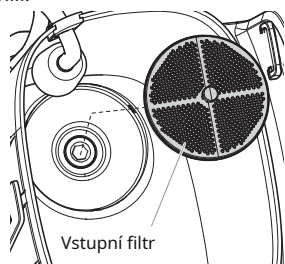

- 3) Nalijte přibližně 10 ml lehkého domácího oleje do vstupního ventilu.

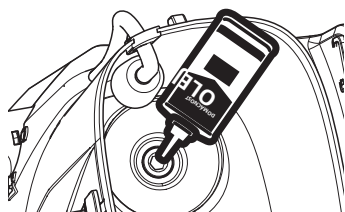


- 4) Odstraňte hadici z výstupního ventilu, položte hadr na výstupní ventil a zapněte vypínač. Nechte jednotku běžet pět sekund.

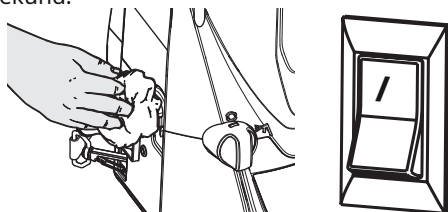

- 5) Vypněte čerpadlo.




- 6) Znovu nainstalujte vstupní filtr a stiskněte tlačítko na filtru.

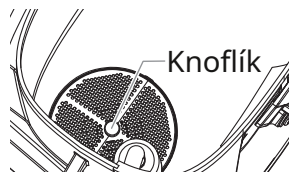


- 7) Otřete celou jednotku, hadici a pistoli vlhkým hadříkem, abyste odstranili nahromaděnou barvu.

Uskladnění/konzervace zbraně

- 1) Vyjměte trysku a držák trysky z pistole.

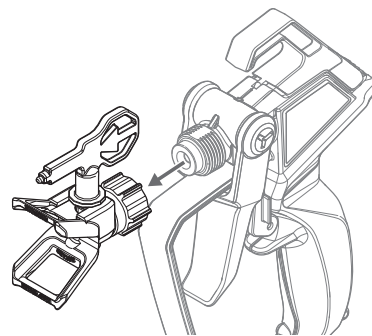

- 2) Nalijte několik kapek oleje do pistole.

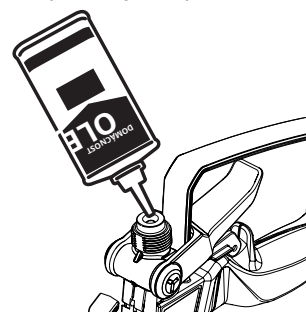

- 3) Sestavte pistoli.

VAROVÁNÍ

Před servisem vždy uvolněte tlak v systému podle POSTUPU UVOLNĚNÍ TLAKU (strana 30).

PROBLÉM**ZPŮSOBIT****ŘEŠENÍ**

A. Postřikovač se nespustí.

- 1) Baterie je vybitá, vadná nebo nekompatibilní
- 2) Vypínač ON/OFF je v poloze OFF.
- 3) Postřikovač se vypne, když je stále pod tlakem.
- 4) Došlo k problému s motorem.

- 1) Nabijte nebo vyměňte
- 2) Přepněte vypínač ON/OFF do polohy ON.
- 3) Motor se bude během stříkání cyklicky zapínat a vypínat, protože potřebuje tlak. To je normální. Pokračovat v malování.
- 4) Odneste postřikovač do autorizovaného servisního střediska Wagner.
- 1) Nastavte zařízení na PRIME a zapněte jej, dokud barva nevytéká z hadice zpětného potrubí.
- 2) Doplněte zásobník. Nastavte zařízení na PRIME a zapněte jej, dokud barva nevytéká z hadice zpětného potrubí.
- 3) Vyčistěte vstupní filtr.
- 4) Vyčistěte vstupní a výstupní ventily a vyměňte opotřebované díly. Vstup může být ucpán starým nátěrem. Zatlačte na jazýček vstupního filtru pro uvolnění.

B. Rozprašovač se spustí, ale nenasává barvu.

- 1) Jednotka není naplněna.
- 2) Zásobník je prázdný.
- 3) Vstupní filtr je ucpaný.
- 4) Vstupní nebo výstupní ventil je zablokovaný.

5) Vyměňte vstupní ventil.

6) Odneste postřikovač do autorizovaného servisního střediska Wagner.

C. Rozprašovač nasává barvu, ale při spuštění pistole tlak klesá.

- 5) Vstupní ventil je opotřebovaný nebo poškozený.
- 6) Ventil PRIME/SPRAY je ucpaný.
- 1) Stříkáci hrot je opotřebovaný.
- 2) Vstupní filtr je ucpaný.
- 3) Filtr pistole nebo stříkáci koncovky je ucpaný.
- 4) Barva je příliš těžká nebo hrubá.
- 5) Sestava výstupního ventilu je znečištěná nebo opotřebovaná.
- 6) Sestava vstupního ventilu je poškozená nebo opotřebovaná.

- 1) Vyměňte stříkáci koncovku za novou.
- 2) Vyčistěte vstupní filtr.
- 3) Vyčistěte nebo vyměňte správný filtr. Vždy mějte po ruce náhradní filtry.
- 4) Naředte nebo přeceďte barvu.
- 5) Vyčistěte nebo vyměňte sestavu výstupního ventilu.
- 6) Vyměňte vstupní ventil.

D. Postřikovač se přepnul vypnuto během provozu (kontrolka bliká)

- 1) Zařízení je přetíženo / motor je přehřátý

- 1) Spotřebič vypněte, odtlačujte a nechte vychladnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis Wagner.

E. Ventil PRIME/SPRAY je v poloze SPRAY a zpětným potrubím proudí.

- 1) Ventil PRIME/SPRAY je znečištěný nebo opotřebovaný.

- 1) Odneste postřikovač do autorizovaného servisního střediska Wagner.

F. Stříkáci pistole uniká.

- 1) Vnitřní části pistole jsou opotřebované nebo znečištěné.

- 1) Vyměňte stříkáci pistoli za novou.

G. Sestava hrotu netěsní.

- 1) Špička byla nesprávně sestavena.
- 2) Těsnění je opotřebované.

- 1) Zkontrolujte sestavu hrotu a sestavte správně.
- 2) Vyměňte těsnění.

H. Stříkáci pistole nestříká.

- 1) Stříkáci tryska nebo filtr pistole je ucpaný.
- 2) Stříkáci koncovka je v poloze CLEAN.
- 3) Ovladač PRIME/SPRAY není nastaven na SPRAY.

- 1) Vyčistěte stříkáci koncovku nebo filtr pistole. Posouzení **Odstranění ucpání stříkáci koncovky.**
- 2) Dejte hrot do polohy SPRAY.
- 3) Otočte knoflík PRIME/SPRAY do polohy SPRAY.

I. Vzor barvy je chvostový.

- 1) Pistole, hrot nebo vstupní filtr jsou ucpané.
- 2) Hrot je opotřebovaný.
- 3) Barva je příliš hustá.
- 4) Ztráta tlaku.


- 1) Vyčistěte filtry a scedte barvu.

J. Stříkáci paprsek je nerovnoměrný/pulzující

- 1) Vadný tlumič pulzací

- 2) Vyměňte stříkáci koncovku.
- 3) Naředte barvu.
- 4) Viz Příčiny a řešení problému C.
- 1) Vyměňte tlumič pulzací (viz kapitola Údržba)

STŘÍKACÍ PISTOLE

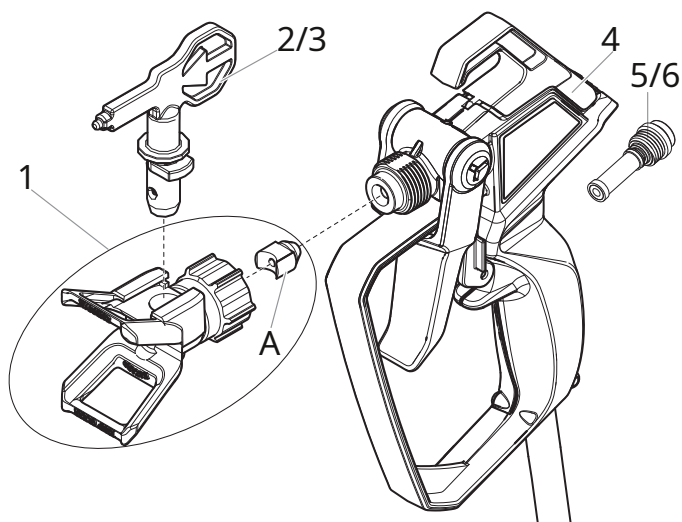

Položka	část #	Popis	Množství
1	2450287	Držák trysky (vč. těsnění A) Hrot	1
2*	0517 311	311 (pro silné materiály) Hrot	1
3*	0517 515	515 (pro tenké materiály)	1
4*	2450284	Kompletní montáž zbraně (včetně pozice 1,6)	1
5*	2450276	Filtr červený (včetně těsnění A)	2
6*	2450281	Filtr bílý (včetně těsnění A)	2


* Díly podléhající opotřebení: Nevztahuje se na ně záruka



Při použití jiné trysky je nutné použít také správný filtr.

Tip 311	-	Filtr červený
Tip 515	-	Filtr bílý

POSTŘIKOVAČ

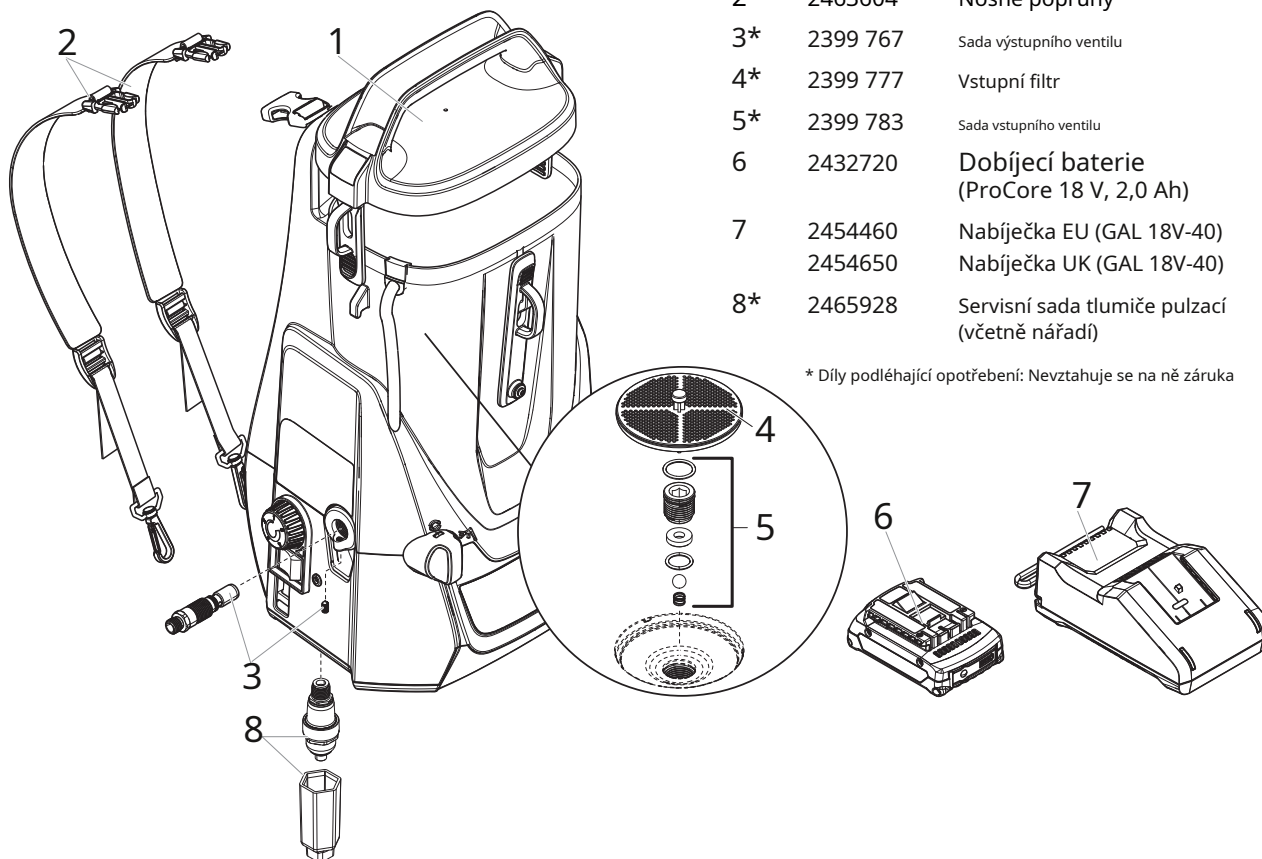


Položka	část #	Popis	Množství
1	2463792	Víko násypky	1
2	2463604	Nosné popruhy	1
3*	2399 767	Sada výstupního ventilu	1
4*	2399 777	Vstupní filtr	1
5*	2399 783	Sada vstupního ventilu	1
6	2432720	Dobíjecí baterie (ProCore 18 V, 2,0 Ah)	1
7	2454460	Nabíječka EU (GAL 18V-40)	1
	2454650	Nabíječka UK (GAL 18V-40)	1
8*	2465928	Servisní sada tlumiče pulzací (včetně nářadí)	1

* Díly podléhající opotřebení: Nevztahuje se na ně záruka

Příslušenství (není součástí dodávky)

Položka	část #	Popis
1	2441588	Prodloužení pistole (30 cm)
2	2398 073	7,5 m stříkací hadice
3	508 619	olej (118 ml)

Množství
1
1
1

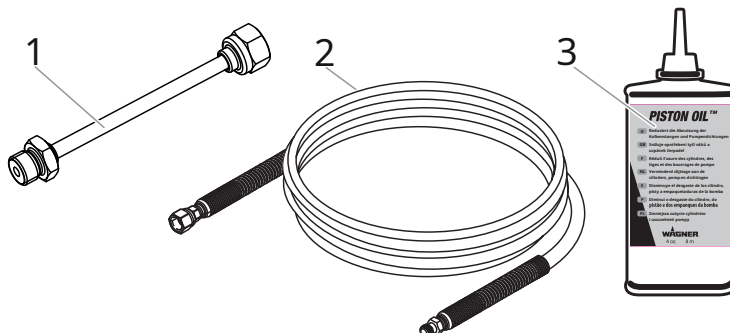

Záruka 3 + 1 rok na tento výrobek WAGNER DIY

Kromě zákonné záruky na tento výrobek vám společnost J. Wagner GmbH, se sídlem 88677 Markdorf, Německo, poskytuje na tento výrobek záruku (záruku na zařízení) v délce 36 měsíců. Tato záruka se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud je produkt registrován do 28 dnů od nákupu na internetu na adrese <https://go.wagner-group.com/3plus1>.

Záruka zahrnuje bezplatnou opravu závad, které jsou prokazatelně způsobeny použitím nevhodných materiálů při výrobě produktu nebo montážními chybami, jakož i bezplatnou výměnu vadných komponentů, pokud neexistují výluky ze záruky.

Zákonná práva z vad materiálu, na která máte jako kupující nárok pro zamýšlený účel od okamžiku předání zakoupené věci, nejsou zárukou omezena. Záruka spolu s vašimi zákonnými záručními právy zanikne, pokud přístroj otevřely jiné osoby než autorizovaný servisní personál WAGNER. Podrobné záruční podmínky získáte na vyžádání u našich autorizovaných partnerů WAGNER (viz webové stránky nebo návod k obsluze) nebo v textové podobě na našich webových stránkách:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Změny vyhrazeny -

Ochrana životního prostředí



Po skončení životnosti je nutné spotřebič včetně příslušenství a obalu ekologicky recyklovat. Oddělte obalové materiály podle typu a dejte je do sběru recyklovatelných materiálů. Staré spotřebiče a dobíjecí baterie/baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Pomozte chránit životní prostředí tím, že odnesete spotřebič a baterii na místní sběrné místo, kontaktujte náš tým zákaznických služeb nebo se informujte ve specializované prodejně.

Důležité upozornění týkající se odpovědnosti za výrobek!

Podle směrnice EU je výrobce bez omezení odpovědný za vady výrobku pouze tehdy, pokud všechny díly pocházejí od výrobce nebo byly výrobcem schváleny a byly namontovány na zařízení a jsou správně provozovány. V případě použití příslušenství nebo náhradních dílů třetích stran je výrobce zcela nebo částečně zproštěn odpovědnosti, pokud použití příslušenství nebo náhradních dílů třetích stran způsobilo vadu produktu.

EU prohlášení o shodě

S výhradní odpovědností prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje následujícím příslušným ustanovením:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Použité harmonizované normy:

EN 62841-1, EN 50580, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62133-2, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN 62233, EN IEC 61000-61-2, EN -3-3

K výrobku je přiloženo EU prohlášení o shodě. V případě potřeby jej lze doobjednat pomocí objednacího čísla **2456995**.

Prohlášení o shodě UKCA

S výhradní odpovědností prohlašujeme, že tento produkt odpovídá následujícím příslušným předpisům:

Předpisy o dodávkách strojů (bezpečnost) 2018

Předpisy (bezpečnost) elektrických zařízení 2016

Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě 2016

Předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2012 Předpisy o odpadech z elektrických a elektronických zařízení 2013

Použité harmonizované normy

BS EN 62841-1, BS EN 50580, BS EN 62133-2, BS EN 60335-1, BS EN IEC 60335-2-29, BS EN IEC 55014-1, BS EN IEC 55014-2, BS EN IEC-611 3-2, BS EN 61000-3-3