

Zásuvkové lišty Viking - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.

Instalace a montáž zásuvkových lišt

Instalace a montáž této zásuvkové lišty do elektrické sítě by měla provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a znalostmi. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář. Nesprávné zapojení může vést k poškození zařízení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným vážným následkům.

Zásuvková lišta bez vypínače ON/OFF




1. Určete polohu instalace, nakreslete čáru okolo horní části zásuvkové lišty.




2. Pomocí šroubováku opatrně uvolněte úchyty lišty



3. Vyjměte úchyty na liště

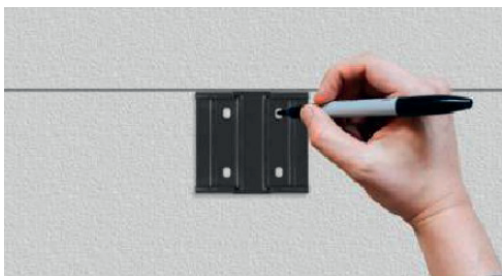

4. Podle nakreslené čáry, přiložte úchyty lišty (2 ks) k horní čáře a srovnejte je. Do jednotlivých děr úchyty vyznačte místa a srovnejte je. Do jednotlivých děr úchyty vyznačte místa pro upevňovací šrouby.

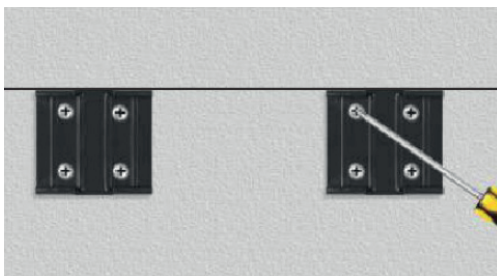

5. Utáhněte šrouby.



6. Na zásuvkové liště je kryt se symbolem šroubováku, podle pokynů zvedněte kryt. Další postup instalace naleznete v části: Zapojení zásuvkových lišt do elektrické sítě (3 způsoby).

Zásuvková lišta s vypínačem ON/OFF




1. Určete polohu instalace, nakreslete čáru okolo horní části zásuvkové lišty.




2. Pomocí šroubováku opatrně uvolněte úchyty lišty



3. Vyjměte úchyty na liště

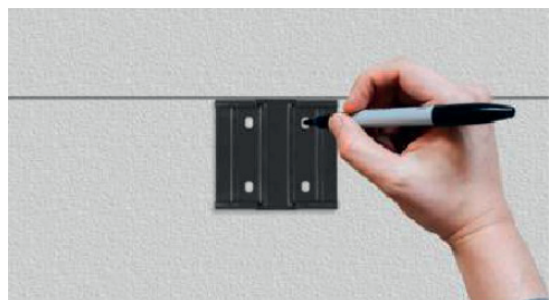


4. Podle nakreslené čáry, přiložte úchyty lišty (2 ks) k horní čáře a srovnejte je. Do jednotlivých děr úchyty vyznačte místa pro upevňovací šrouby.

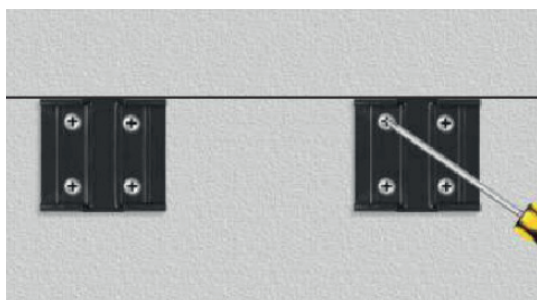

5. Utáhněte šrouby.



6. Přichyťte si lištu a druhou rukou vložte prsty mezi vypínač ON/OFF na liště. Palec přiložte na druhou stranu od prstů. Poté přiměřenou silou vyjměte kryt vypínače ON/OFF.

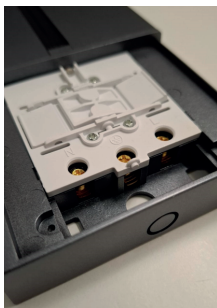

7. Nyní připojte vodiče k terminálu zásuvkové lišty. Poté přiměřenou silou zakryjte terminál lišty pomocí krytu vypínače ON/OFF.

8. Další postup instalace naleznete v části Zapojení zásuvkových lišt do elektrické sítě (3 způsoby).

Zapuštění lišty – platí pro zápusťnou lištu

* V případě zápusťné lišty ji lze zapustit i do zdi.



1. Určete místo instalace, vytvořte vhodnou drážku podle velikosti zásuvkové lišty a vyhladte povrch drážky cementem. Dále pokračujte v postupu dle ostatních lišt viz výše. A potom následně pokračujte v zapojení do elektrické sítě viz 3 způsoby zapojení zásuvkových lišt do elektrické sítě

3 způsoby zapojení zásuvkových lišt do elektrické sítě


1. způsob - přímé zapojení do sítě



1. Připojte vodiče k terminálu zásuvkové lišty



2. Vodiče zakryjte krytem a vytáhněte

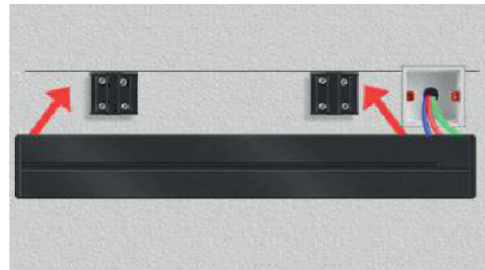

3. Upevněte a srovnejte zásuvkovou lištu k úchytům na zdi


2. způsob - přímé zapojení do sítě



1. Připojte vodiče k terminálu zásuvkové lišty



2. Vodiče zakryjte krytem a vytáhněte

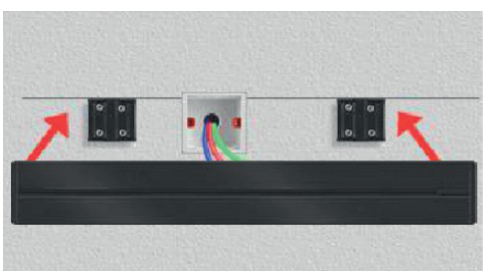

3. Upevněte a srovnejte zásuvkovou lištu k úchytům na zdi


3. způsob - připojení kabelu k liště a zapojení do zásuvky




1. Odstraňte ochrannou zátku (kolečko), tam kde budete zapojovat vodiče viz vyznačené na obrázku. Zaveďte kabel a zapojte vodiče.



2. Vodiče zakryjte krytem a vytáhněte

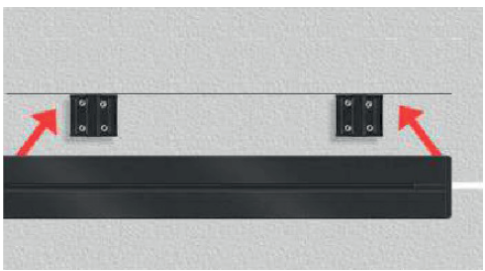

3. Upevněte a srovnejte zásuvkovou lištu k úchytům na zdi

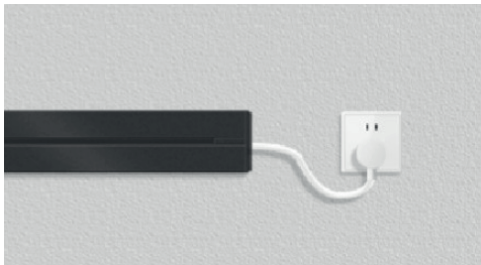

4. Zapojte zásuvkovou lištu pomocí připevněného kabelu do zásuvky (elektrické sítě).

Před použitím

Před každým použitím proveďte důkladnou kontrolu.

Před připojením zásuvkového modulu do zásuvkové lišty se ujistěte, že parametry sítě odpovídají technickým údajům:

- Do zásuvkového modulu a zásuvkové lišty nezapojujte zařízení, která přesahují udávaný maximální výkon.
- Před připojením zařízení do zásuvkového modulu, se ujistěte že je zařízení vypnuté.

Použití

1. Zkontrolujte, zda zásuvková lišta a zásuvkové moduly nejsou poškozeny nebo opotřebený.

2. Zapojte zásuvkový modul do zásuvkové lišty, která je již připojená k elektrické síti.

3. Otočte zásuvkový modul doprava o 90° aby se zásuvkový modul aktivoval

4. Před připojením zařízení do zásuvkového modulu ověřte, zda je zařízení vypnuté.

5. Zařízení zapojte

6. Pro vypnutí zásuvkového modulu otočte zásuvkový modul doleva o 45°. Pro úplné vyjmutí zásuvkového modulu jej otočte o dalších 45° doleva pokud předtím byl v poloze pro vypnutí. Pokud byl zásuvkový modul v poloze zapnutí, otočte jej o 90° doleva a zásuvkový modul vyjměte.

Údržba

Při údržbě zásuvkové lišty a zásuvkového modulu zkontrolujte tyto věci:

- Zda je zásuvková lišta a zásuvkový modul používán v souladu s jeho určeným použitím.
- Pevné uchycení zásuvkového modulu v zásuvkové liště.
- Nečistoty na ochranné krytu zásuvkové lišty zásuvkového modulu.
- Poškození krytu - jeho těsnění nebo povrchu.

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvkového modulu a zásuvkové lišty.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před použitím se ujistěte, že zásuvkový modul a zásuvková lišta není poškozena.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem. Pouze pro použití v interiéru.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením nebo ve vlhkém prostředí.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Před čištěním vytáhněte zásuvkový modul ze zásuvkové lišty.
8. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
9. Chraňte před ohněm, dlouhodobým přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení.
10. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání zařízení.
11. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
12. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
13. Tento výrobek je určen pro použití v interiéru.
14. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
15. Při používání zásuvkového modulu a zásuvkové lišty je ničím nezakrývejte.
16. Montáž a zapojení této zásuvkové lišty do elektrické sítě by měla provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a znalostmi. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář. Nesprávné zapojení může vést k poškození zařízení, úrazu elektrickým proudem nebo jiným vážným následkům.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace:

Model:	Viking LZ60	Viking LZ40	Viking LP60	Viking LP40
Typ zásuvkové lišty:	Zápustná	Zápustná	Povrchová	Povrchová
Materiál:	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina
Jmenovitý výkon:	8000 W	8000 W	8000 W	8000 W
Jmenovitý proud:	32 A	32 A	32 A	32 A
Jmenovité napětí:	230V	230V	230V	230V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovité izolační napětí:	500V	500V	500V	500V
Ochrana :	IP20	IP20	IP20	IP20
Rozměry:	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm
Hmotnost:	800g	550g	800g	550g

Zásuvkové lišty Viking - návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok VIKING. Technické špecifikácie jednotlivých modelov nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej stránke www.best-power.cz.

Inštalácia a montáž zásuvkových lišt

Inštaláciu a montáž tejto zásuvkovej lišty do elektrickej siete môže vykonávať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou a znalosťami. Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, odporúčame, aby inštaláciu vykonal kvalifikovaný elektrikár. Nesprávne zapojenie môže viesť k poškodeniu zariadenia, úrazu elektrickým prúdom alebo iným vážnym následkom.


Zásuvková lišta bez vypínača ON/OFF





1. Určíte miesto inštalácie, nakreslite čiaru okolo hornej časti zásuvkovej lišty.



2. Pomocou skrutkovača opatrne uvoľnite úchyty lišty

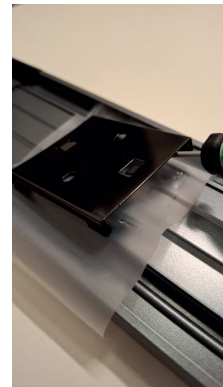

3. Odstráňte rukoväte na lište

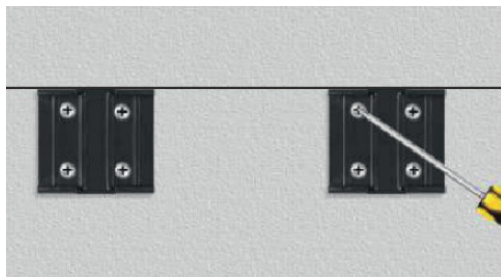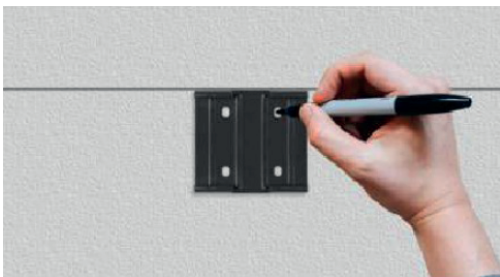


5. Utiahnite skrutky.



6. Na zásuvkovej lište je kryt so symbolom skrutkovača, podľa pokynov zdvihnite kryt. Ďalší postup inštalácie nájdete v časti: Zapojenie zásuvkových lišt do elektrickej siete (3 spôsoby).

4. Podľa nakreslenej čiar, priložte úchyty lišty (2 ks) k hornej čiare a zarovnajte ich. Do jednotlivých dier úchyty vyznačte miesta a zarovnajte ich. Do jednotlivých dier úchyty vyznačte miesta pre upevňovacie skrutky.

Zásuvková lišta s vypínačom ON/OFF

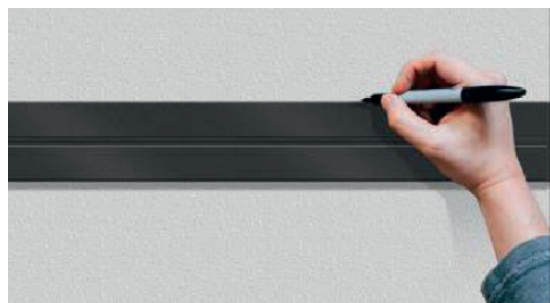


1. Určíte polohu inštalácie, nakreslite čiaru okolo hornej časti zásuvkovej lišty.




2. Pomocou skrutkovača opatrne uvoľnite úchyty lišty.



3. Vyberte úchyty na lište

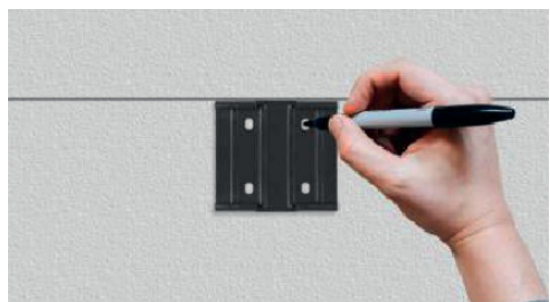

4. Podľa nakreslenej čiar, priložte úchyty lišty (2 ks) k hornej čiare a zarovnajte ich. Do jednotlivých dier úchyty vyznačte miesta pre upevňovacie skrutky.

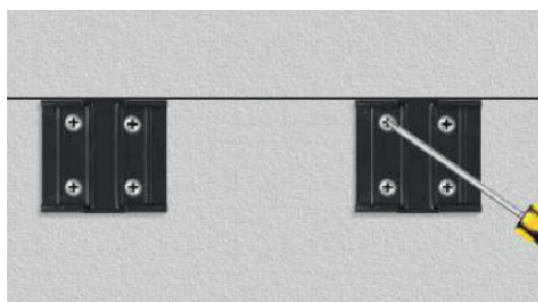

5. Utiahnite skrutky.



6. Prichyťte si lištu a druhú rukou vložte prsty medzi vypínač ON/OFF na lište. Palec priložte na druhú stranu od prstov. Potom primeranou silou vyberte kryt vypínače ON/OFF.



7. Teraz pripojte vodiče k terminálu zásuvkovej lišty. Potom primeranou silou zakryte terminál lišty pomocou krytu vypínača ON/OFF.

8. Další postup instalácie nájde v časti Zapojenie zásuvkových lišt do elektrickej siete (3 spôsoby).

Zapustenie lišty – platí pre zápusťnú lištu

* V prípade zápusťnej lišty ju možno zapustiť aj do steny.



1. Určite miesto inštalácie, vytvorte vhodnú drážku podľa veľkosti zásuvkovej lišty a vyhladte povrch drážky cementom. Ďalej pokračujte v postupe podľa ostatných lišt viz vyššie. A potom následne pokračujte v zapojení do elektrickej siete viz 3 spôsoby zapojenia zásuvkových lišt do elektrickej siete

3 spôsoby zapojenia zásuvkových lišt do elektrickej siete


1. spôsob - priame zapojenie do siete



1. Pripojte vodiče k terminálu zásuvkovej lišty



2. Vodiče zakryte krytom a vytiahnite

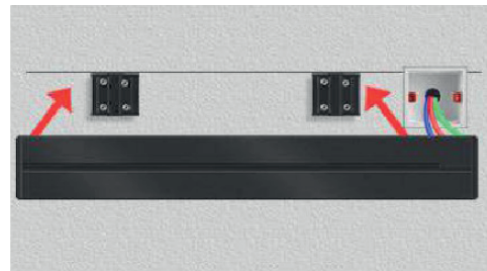

3. Upevnite a zarovnajte zásuvkovú lištu k úchytom na stene


2. spôsob - priame zapojenie do siete



1. Pripojte vodiče k terminálu zásuvkovej lišty



2. Vodiče zakryte krytom a vytiahnite

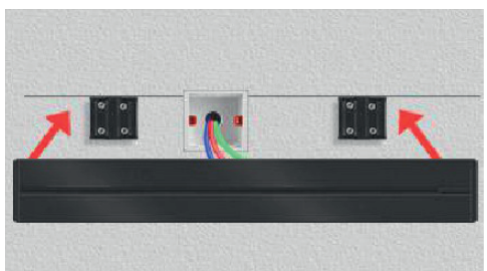

3. Upevnite a zarovnajte zásuvkovú lištu k úchytom na stene


3. spôsob - připojení kabelu k liště a zapojení do zásuvky




1. Odstráňte ochrannú zátku (koliesko), tam kde budete zapájať vodiče viz. vyznačené na obrázku. Zaved'te kábel a zapojte vodiče.



2. Vodiče zakryte krytom a vytiahnite

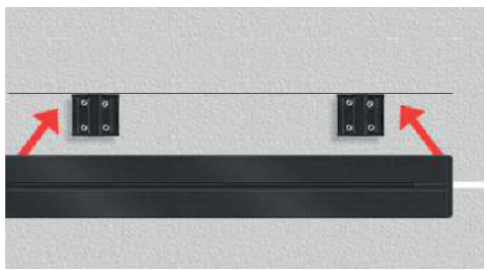

3. Upevnite a zarovnajte zásuvkovú lištu k úchytom na stene

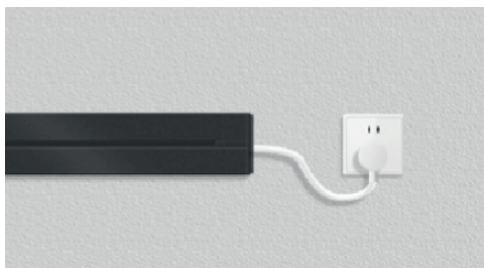

4. Zapojte zásuvkovú lištu pomocou pripevneného kábla do zásuvky (elektrickej siete).

Pred použitím

Pred každým použitím vykonajte dôkladnú kontrolu.

Pred pripojením zásuvkového modulu do zásuvkovej lišty sa uistite, že parametre siete zodpovedajú technickým údajom:

- Do zásuvkového modulu a zásuvkovej lišty nezapájajte zariadenia, ktoré presahujú udávaný maximálny výkon.
- Pred pripojením zariadenia do zásuvkového modulu, sa uistite, že je zariadenie vypnuté.

Použitie

1. Skontrolujte, či zásuvková lišta a zásuvkové moduly nie sú poškodené alebo opotrebované.

2. Zapojte zásuvkový modul do zásuvkovej lišty, ktorá je už pripojená k elektrickej sieti.

3. Otočte zásuvkový modul doprava o 90° aby sa zásuvkový modul aktivoval

4. Pred pripojením zariadenia do zásuvkového modulu overte, či je zariadenie vypnuté.

5. Zariadenie zapojte

6. Pre vypnutie zásuvkového modulu otočte zásuvkový modul doľava o 45°. Pre úplné vybratie zásuvkového modulu ho otočte o ďalších 45° doľava pokiaľ predtým bol v polohe pre vypnutie. Ak bol zásuvkový modul v polohe zapnutia, otočte ho o 90° doľava a zásuvkový modul vyberte.

Údržba

Pri údržbe zásuvkovej lišty a zásuvkového modulu skontrolujte tieto veci:

- Či je zásuvková lišta a zásuvkový modul používaný v súlade s jeho určeným použitím.
- Pevné uchytenie zásuvkového modulu v zásuvkovej lište.
- Nečistoty na ochrannom kryte zásuvkovej lišty zásuvkového modulu.
- Poškodenie krytu - jeho tesnenie alebo povrchu.

Varovanie:

Spôsob použitia a varovania:

1. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. Nedodržanie pokynov na obsluhu, najmä poškodenie spôsobené bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi, má za následok stratu záruky na výrobok. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné následné škody.

2. Pred použitím skontrolujte, či výkon pripojeného zariadenia neprekračuje maximálnu hodnotu, a vyvarujte sa tak prekročeniu výstupného výkonu zásuvkového modulu a zásuvkovej lišty.

3. Nedotýkajte sa súčastí, nepoškodzujte ich, nevystavujte ich pôsobeniu elektrického prúdu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred použitím sa uistite, že zásuvkový modul a zásuvková lišta nie je poškodená.

4. Neinštalujte toto zariadenie počas búrky s bleskom. Len na použitie v interiéri.

5. Nepoužívajte s akváriovým zariadením alebo vo vlhkom prostredí.

6. Nikdy nečistite zariadenie, ak je pod napätím.

7. Pred čistením vytiahnite zásuvkový modul zo zásuvkovej lišty.

8. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.

9. Chráňte pred ohňom, dlhodobým priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu zariadenia.

10. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní zariadenia.

11. Pri vznietení nepoužívajte vodný hasiaci prístroj! V prípade potreby je pre výrobok vhodný iba suchý práškový hasiaci prístroj.

12. Je prísne zakázané meniť, poškodzovať alebo zakrývať logo a výrobný štítok na zariadení.

13. Tento výrobok je určený na použitie v interiéri.

14. Nepoužívajte zariadenie v rozpore s jeho určením.

15. Pri používaní zásuvkového modulu a zásuvkovej lišty ich ničím nezakrývajte.

16. Montáž a zapojenie tejto zásuvkovej lišty do elektrickej siete by mala vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a znalosťami. Pokiaľ si nie ste istí svojimi schopnosťami, odporúčame, aby inštaláciu vykonal kvalifikovaný elektrikár. Nesprávne zapojenie môže viesť k poškodeniu zariadenia, úrazu elektrickým prúdom alebo iným vážnym následkom.

Chráňte pred deťmi!

Ignorovaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov, môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu zariadenia.

Vyhlasenie

Recyklácia:

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vady produktu je 24 mesiacov podľa zákona Českej republiky Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Životnosť batérie je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní batérie neklesne reálny (menovitý) výkon pod 80% menovitého výkonu batérie. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní LED svetiel je garantovaných minimálne 80% svietiacich LED diód z celkového počtu LED diód v zariadení.

Nárok na plnenie zodpovednosti za vady predajcom zaniká v prípade:

- Poškodenie vplyvom nesprávneho používania alebo používania zariadenia v nevyhovujúcich podmienkach.
- Nerešpektovanie technických špecifikácií a návodu na použitie zariadenia.
- Pokusu užívateľa o neodbornú opravu, montáž alebo demontáž zariadenia.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom prírodných elementov, napr. úder bleskom, vodou, mechanickým poškodením atď.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom neodbornej manipulácie.

Technické špecifikácie:

Model:	Viking LZ60	Viking LZ40	Viking LP60	Viking LP40
Typ zásuvkové lišty:	Zápustná	Zápustná	Povrchová	Povrchová
Materiál:	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina
Jmenovitý výkon:	8000 W	8000 W	8000 W	8000 W
Jmenovitý proud:	32 A	32 A	32 A	32 A
Jmenovité napětí:	230V	230V	230V	230V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovité izolační napětí:	500V	500V	500V	500V
Ochrana :	IP20	IP20	IP20	IP20
Rozměry:	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm
Hmotnost:	800g	550g	800g	550g

Track socket Viking - user manual

Thank you for choosing a VIKING product. When using, follow the technical specifications of the individual models, which can be found in the user manual or on the website www.best-power.cz.

Installation and Mounting of Track Sockets

The installation and mounting of this track socket into the electrical network should only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications and knowledge. If you are unsure of your abilities, we recommend that the installation be performed by a qualified electrician. Incorrect wiring may lead to device damage, electric shock, or other serious consequences.


Track Socket Without ON/OFF Switch




1. Determine the installation position and draw a line around the top part of the track socket.




2. Carefully loosen the track socket brackets using a screwdriver.

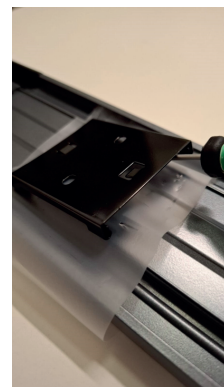


3. Remove the brackets from the track socket.

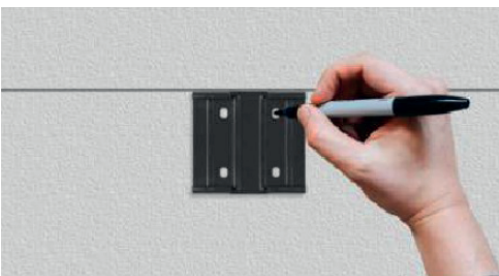

4. Along the drawn line, position the track socket brackets (2 pieces) at the top line and align them. Mark the locations for the mounting screws through the individual holes in the brackets.

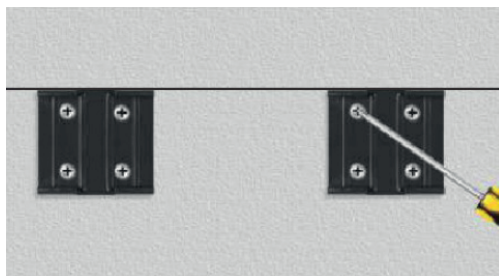

5. Tighten the screws.

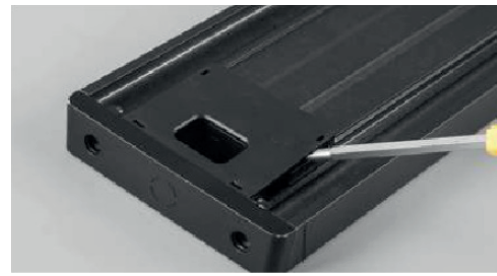

6. There is a cover with a screwdriver symbol on the track socket. Lift the cover according to the instructions. For further installation steps, refer to the section: Connecting Track Sockets to the Electrical Network (3 methods).

Track Socket with ON/OFF Switch




1. Determine the installation position and draw a line around the top part of the track socket.




2. Carefully loosen the track socket brackets using a screwdriver.



3. Remove the brackets from the track socket.

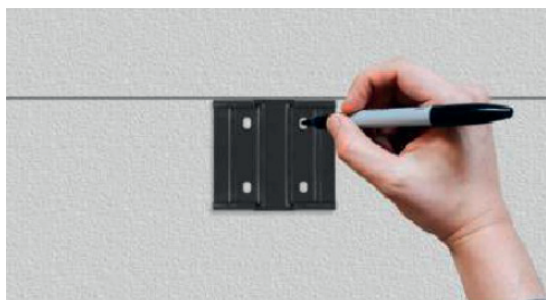

4. Along the drawn line, position the track socket brackets (2 pieces) at the top line and align them. Mark the locations for the mounting screws through the individual holes in the brackets.

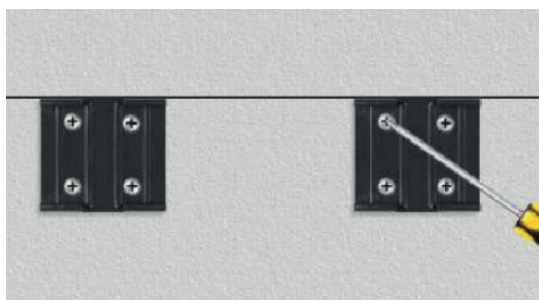

5. Tighten the screws.



6. Hold the track socket in place and with your other hand, place your fingers between the ON/OFF switch on the track socket. Place your thumb on the opposite side of your fingers. Then, using moderate force, remove the ON/OFF switch cover.



7. Now connect the wires to the track socket terminal. Then, using moderate force, cover the terminal with the ON/OFF switch cover.

8. For further installation steps, refer to the section **Connecting Track Sockets to the Electrical Network (3 methods)**.

Recessing the Track Socket – Applicable for Recessed Track Sockets


* In the case of a recessed track socket, it can also be embedded into the wall.



1. Determine the installation location, create an appropriate groove based on the size of the track socket, and smooth the surface of the groove with cement. Then continue with the installation steps as outlined for the other track sockets above. Afterward, proceed with connecting to the electrical network as described in the 3 methods for connecting track sockets to the electrical network.

3 Methods for Connecting Track Sockets to the Electrical Network


1. Method - Direct Connection to the Network

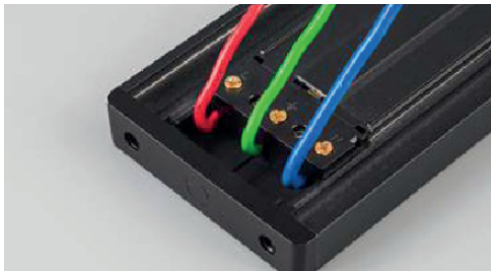

1. Connect the wires to the terminal of the track socket.



2. Cover the wires with the cover and pull them through.

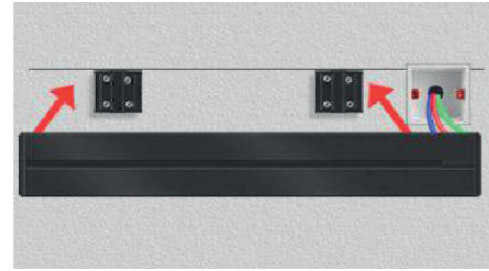

3. Secure and align the track socket with the brackets on the wall.


2. Method - Direct Connection to the Network



1. Connect the wires to the terminal of the track socket.



2. Cover the wires with the cover and pull them through.

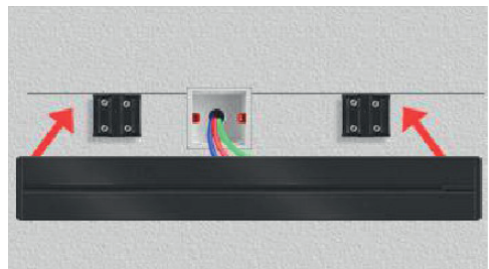

3. Secure and align the track socket with the brackets on the wall.

3. Method - Connecting the Cable to the Track Socket and Plugging into an Outlet




1. Remove the protective plug (grommet) where you will connect the wires, as indicated in the illustration. Feed the cable through and connect the wires.



2. Cover the wires with the cover and pull them through.



3. Secure and align the track socket with the brackets on the wall.

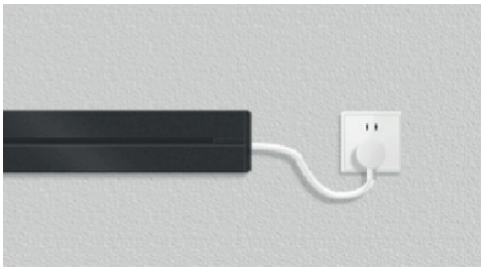

4. Connect the track socket to the outlet (electrical network) using the attached cable.

Before Use

Before each use, perform a thorough inspection.

Before connecting the socket module to the track socket, ensure that the network parameters match the technical specifications:

- Do not connect devices that exceed the specified maximum power to the socket module and track socket.
- Before connecting a device to the socket module, ensure that the device is turned off.

Usage

1. Check that the track socket and socket modules are not damaged or worn.
2. Plug the socket module into the track socket, which is already connected to the electrical network.
3. Rotate the socket module to the right by 90° to activate it.
4. Before connecting a device to the socket module, verify that the device is turned off.
5. Connect the device.
6. To turn off the socket module, rotate the socket module to the left by 45°. To completely remove the socket module, rotate it an additional 45° to the left if it was previously in the off position. If the socket module was in the on position, rotate it 90° to the left and then remove the socket module.

Maintenance

When maintaining the track socket and socket module, check the following:

- Ensure that the track socket and socket module are used in accordance with their intended purpose.
- Check the secure attachment of the socket module in the track socket.
- Inspect for dirt on the protective cover of the track socket and socket module.
- Check for damage to the cover, including its seals or surface.

Warning:

Usage Instructions and Warnings:

1. Follow the safety instructions below. Failure to comply may result in personal injury and property damage. Non-compliance with operating instructions, especially damage caused by safety and operational guidelines, will void the product warranty. The manufacturer is not responsible for any consequential damages.
2. Before use, check that the power of the connected device does not exceed the maximum value to avoid exceeding the output power of the socket module and track socket.
3. Do not touch components, damage them, or expose them to electric current. There is a risk of electric shock. Ensure that the socket module and track socket are not damaged before use.
4. Do not install this device during a thunderstorm with lightning. For indoor use only.
5. Do not use with aquarium equipment or in damp environments.
6. Never clean the device while it is energized.
7. Before cleaning, unplug the socket module from the track socket.
8. Never submerge the device in water.
9. Protect the device from fire, prolonged direct sunlight, and other heat sources to prevent overheating and damage.
10. This device is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory, or mental disabilities, or lack of experience and knowledge that prevents safe use.
11. Do not use a water extinguisher in case of fire! Only a dry powder fire extinguisher is suitable for this product if needed.
12. It is strictly forbidden to alter, damage, or cover the logo and manufacturer label on the device.
13. This product is intended for indoor use.
14. Do not use the device contrary to its intended purpose.
15. When using the socket module and track socket, do not cover them with anything.
16. The installation and connection of this track socket to the electrical network should only be performed by a person with appropriate electrical qualifications and knowledge. If you are unsure of your abilities, we recommend that a qualified electrician perform the installation. Incorrect wiring may lead to device damage, electric shock, or other serious consequences.

Keep Away from Children!

Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock, or damage to the device.

Statement

Recycling:

Do not dispose of the product or batteries as unsorted municipal waste after their lifespan. Use designated collection points for sorted waste. More information about recycling this product can be obtained from your local authority, waste management organization, or the point of sale where you purchased the product.

Liability:

Liability for product defects is 24 months in accordance with Czech Republic law No. 634/1992 Coll. on Consumer Protection. The battery lifespan is 6 months, during which, under normal and proper use, the actual (nominal) performance will not drop below 80% of the nominal battery performance. The lifespan of LEDs is 6 months, during which, under normal and proper use, at least 80% of the LED lights will be guaranteed to function from the total number of LEDs in the device.

The seller's liability for defects ceases in the event of:

- Damage resulting from improper use or operation of the device in unsuitable conditions.
- Non-compliance with the technical specifications and instructions for use of the device.
- Attempts by the user to perform unqualified repairs, installation, or disassembly of the device.
- Damage to the device or any of its parts due to natural elements, e.g., lightning strikes, water, mechanical damage, etc.
- Damage to the device or any of its parts due to unqualified handling.

Technical Specifications:

Model:	Viking LZ60	Viking LZ40	Viking LP60	Viking LP40
Type Track Sockets	Indented	Indented	Surface	Surface
Material:	aluminium alloy	aluminium alloy	aluminium alloy	aluminium alloy
Rated power:	8000 W	8000 W	8000 W	8000 W
Rated current:	32 A	32 A	32 A	32 A
Rated voltage:	230V	230V	230V	230V
Rated frequency:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rated insulation voltage:	500V	500V	500V	500V
Protection :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensions:	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm
Weight:	800g	550g	800g	550g

Distribution of the VIKING and TOPDON brands is provided by BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT No.: 03476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz


Viking fiókcsúszók - használati utasítás

Köszönjük, hogy VIKING terméket választott. Kérjük, olvassa el az egyes modellek műszaki adatait a felhasználói kézikönyvben vagy a www.best-power.cz weboldalon.

A fiókos futók beszerelése és összeszerelése

Ennek a fiókos sínnek a hálózatba történő beszerelését és összeszerelését csak megfelelő elektromos képesítéssel és ismeretekkel rendelkező személy végezheti. Ha nem biztos a képességeiben, javasoljuk, hogy a beszerelést egy szakképzett villanyszerelő végezze el. A helytelen bekötés a berendezés károsodásához, áramütéshez vagy más súlyos következményekhez vezethet.

ON/OFF kapcsoló nélküli aljzatsor

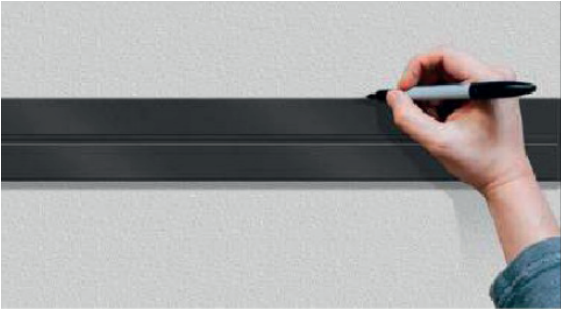


1. Határozza meg a telepítés helyét, húzzon egy vonalat a fiókrúd tetejét.




2. Csavarhúzóval óvatosan lazítsa meg a sín fogantyúit.




3. Távolítsa el a fogantyúkat a rúdról

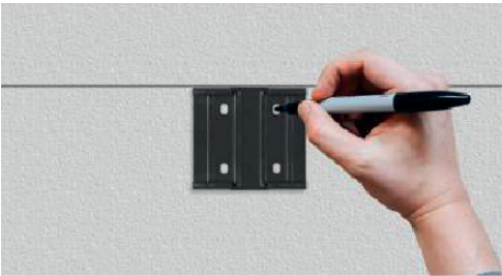

4. A rajzolt vonalnak megfelelően rögzítse a sínfogantyúkat (2 db). a felső vonalhoz, és igazítsa őket egymáshoz. Az egyes lyukakba jelölje be az egyes fogantyúk furatait, és igazítsa őket egymáshoz. Az egyes a rögzítőcsavarokat a fogantyúk minden egyes furatába.

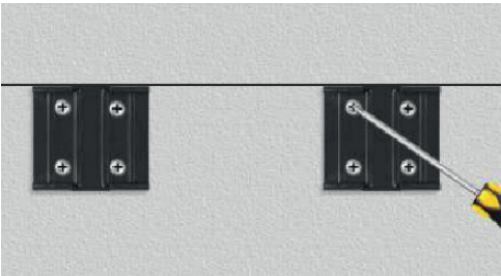


5. Húzza meg a csavarokat.

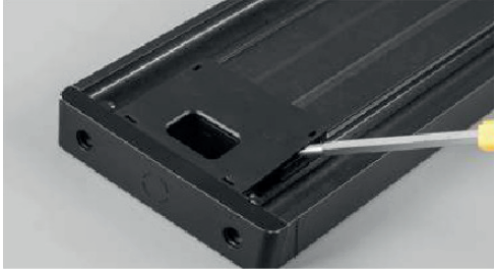

6.A fiók sávján egy szimbólummal ellátott fedél van. csavarhúzó szimbólummal, emelje fel a fedelet az utasításoknak megfelelően. A további telepítési eljárást lásd: Az aljzatsorok csatlakoztatása a hálózathoz (3 módon).


Dugaszolósín ON/OFF kapcsolóval

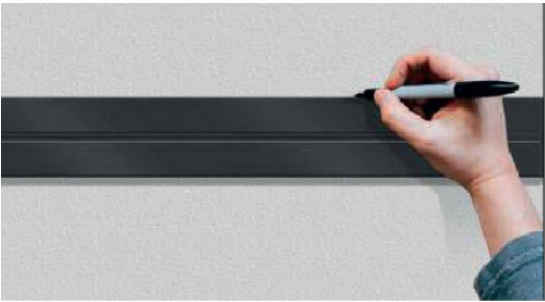


1. Határozza meg a telepítés helyét, húzzon egy vonalat a fiókrúd tetejét.




2. Csavarhúzóval óvatosan lazítsa meg a sín fogantyúit.

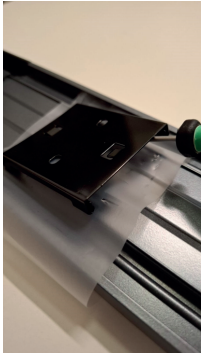

3. Távolítsa el a fogantyúkat a rúdról

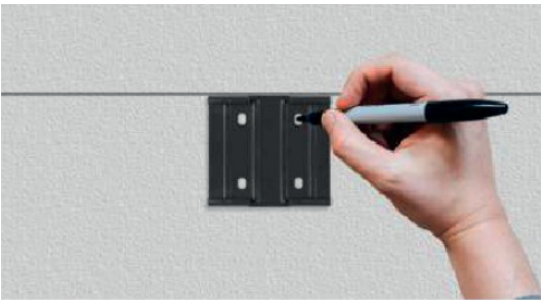

4. A rajzolt vonalnak megfelelően rögzítse a sínfogantyúkat (2 db). a felső vonalhoz, és igazítsa őket egymáshoz. Az egyes a rögzítőkonzolok furatait a rögzítőcsavarok számára.

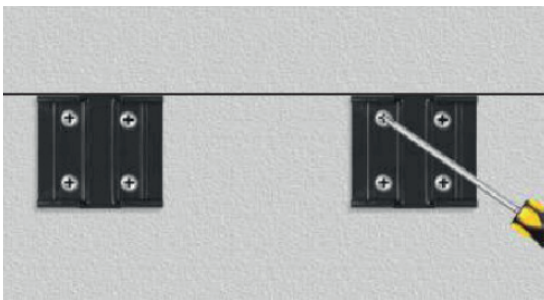

5. Húzza meg a csavarokat.



6. Pattintsa fel a rudat és a másik a másik kezével helyezze az ujjait a kapcsoló közé. ON/OFF kapcsoló közé. Helyezze a hüvelykujját a ujjai másik oldalára. Ezután ésszerű erővel távolítsa el a fedelet az ON/OFF kapcsolót.



7. Most csatlakoztassa a vezetékeket az aljatrúd csatlakozójához. Ezután megfelelő erővel fedje le a rúd csatlakozóját, az ON/OFF kapcsoló fedelével.

8. A további telepítési eljárást lásd Az aljatrudak csatlakoztatása a hálózathoz (3 mód).

A sín süllyesztése - süllyesztett sínre vonatkozik

* Süllyesztett sín esetén a falba is süllyeszthető.



1. Határozza meg a beépítési helyet, hozzon létre egy megfelelő hornyot. a fiókos sín méretének megfelelően, és simítsa el a felületet. hornyot cementtel. Folytassa a fenti eljárást a többi díszléc esetében. Majd ezt követően folytassa az elektromos vezetékezésel lásd a konnektoros rudak hálózatra való csatlakoztatásának 3 módja

3 módja a csatlakozósínnek hálózatra történő csatlakoztatásának


1. módszer - közvetlen csatlakozás a hálózathoz



1. Csatlakoztassa a vezetékeket az aljatrúd csatlakozójához.



2. Fedje le a vezetékeket a fedéllel, és húzza ki őket.

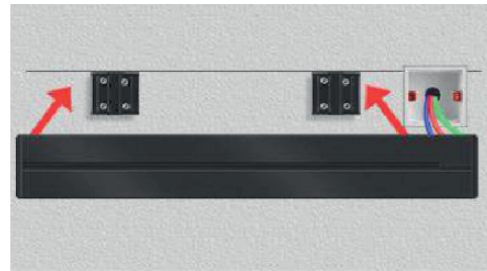

3. Rögzítse és igazítsa a fiók sínjét a fali konzolokhoz


2. způsob - přímé zapojení do sítě



1. Csatlakoztassa a vezetékeket az aljatrúd csatlakozójához.



2. Fedje le a vezetékeket a fedéllel, és húzza ki őket.

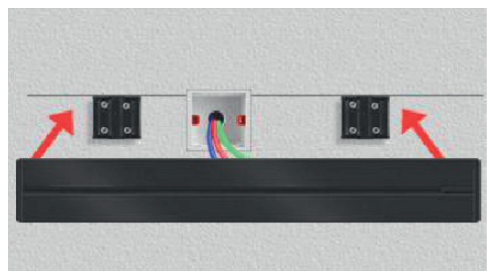

3. Rögzítse és igazítsa a fiók sínjét a fali konzolokhoz

3. způsob - připojení kabelu k liště a zapojení do zásuvky




1. Távolítsa el a védődugót (kerék), ahol csatlakoztatni fogja a vezetékeket, lásd a jelzett a képen. Helyezze be a kábelt, és csatlakoztassa a vezetékeket.



2. Fedje le a vezetékeket a fedéllel, és húzza ki őket.



3. Rögzítse és igazítsa a fiók sínjét a fali konzolokhoz

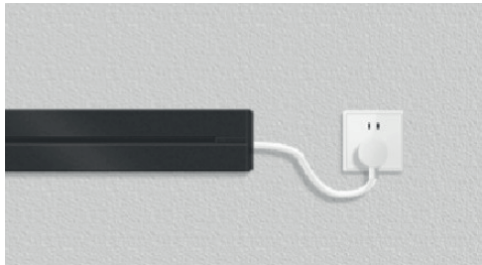

4. Csatlakoztassa a fiókos rudat a mellékelt kábellel a konnektorba (hálózat).

Használat előtt

Minden használat előtt alaposan ellenőrizze a készüléket.

Mielőtt a dugaszolható modult csatlakoztatja a csatlakozósávhöz, győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a műszaki adatoknak:

- Ne csatlakoztasson a dugaszolómodulhoz és a dugaszolósínhez a megadott maximális teljesítményt meghaladó eszközöket.
- Mielőtt egy készüléket csatlakoztatna a dugaszolómodulhoz, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

A használata

1. Ellenőrizze a dugaszolósínt és a dugaszolómodulokat sérülések vagy kopás szempontjából.
2. Csatlakoztassa a dugaszolómodult egy olyan dugaszolósínhez, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.
3. Az aljzatmodul aktiválásához fordítsa a foglalatmodult 90°-kal jobbra.
4. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az aljzatmodulhoz, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
5. Csatlakoztassa a készüléket
6. A dugaszolómodul kikapcsolásához fordítsa a dugaszolómodult 45°-kal balra. A dugaszolómodul teljes eltávolításához fordítsa el még egyszer 45°-kal balra, ha az előzőleg kikapcsolt helyzetben volt. Ha a dugaszolómodul bekapcsolt helyzetben volt, fordítsa 90°-kal balra, és vegye ki a dugaszolómodult.

Karbantartás

A fiókrúd és a dugaszolható modul karbantartásakor ellenőrizze a következőket:

- Hogy a fiókrúd és a dugaszolható modul rendeltetésszerű használatra használják.
- Hogy a dugaszolómodul szilárdan ül-e a fiókrúdban.
- A dugaszolómodul fiókrúd védőburkolatán lévő szennyeződések.
- A burkolat - annak tömítése vagy felülete - sérülése.

Figyelmeztetés:

Használati mód és figyelmeztetések:

1. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A használati utasítások be nem tartása, különösen a biztonsági és használati utasítások által okozott károk miatt a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen következményes kárért.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott berendezés kimeneti teljesítménye nem haladja meg a maximális értéket, és ne lépje túl a dugaszolható modul és a dugaszolható sáv kimeneti teljesítményét.
3. Ne érintse meg vagy károsítsa az alkatrészeket, illetve ne tegye ki őket elektromos áramnak. Fennáll az áramütés veszélye. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a dugaszolható modul és a dugaszolható sín nem sérült meg.
4. Ne telepítse ezt a berendezést villámlással járó zivatar idején. Kizárólag beltéri használatra.
5. Ne használja akváriumai berendezésekkel vagy páras környezetben.
6. Soha ne tisztítsa a berendezést feszültség alatt.
7. Tisztítás előtt húzza ki a dugaszolható modult a foglaltsínből.
8. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
9. A túlmelegedés és a készülék károsodásának megelőzése érdekében védje a tűztől, a tartós közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.
10. Ezt a berendezést nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékoságuk, illetve tapasztalatuk vagy ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a berendezést.
11. Gyulladás esetén ne használjon vízzel oltó tűzoltó készüléket! Szükség esetén csak száraz porral oltó készülék alkalmas a termékhez.
12. Szigorúan tilos a berendezésen lévő logót és névtáblát megváltoztatni, megrongálni vagy eltakarni.
13. Ez a termék beltéri használatra készült.
14. Ne használja a berendezést a rendeltetésével ellentétesen.
15. Használat közben ne takarja le semmivel a foglalatmodult és a foglaltsínt.
16. Csak megfelelő elektromos képesítéssel és ismeretekkel rendelkező személy telepítheti és csatlakoztathatja ezt az aljzatsort a hálózathoz. Ha nem biztos a képességeiben, javasoljuk, hogy egy szakképzett villanyszerelő végezze el a telepítést. A helytelen bekötés a berendezés károsodásához, áramütéshez vagy más súlyos következményekhez vezethet.

Védje a gyermekektől!

Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását eredményezheti. Nyilatkozat

Újrahasznosítás:

Ne dobja ki a terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektálatlan kommunális hulladékként, használja a szelektált hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

Felelősség:

A Cseh Köztársaság fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénye szerint a termékhibákért való felelősség 24 hónap. Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha az akkumulátor valós (névleges) teljesítménye normál és rendeltetésszerű használat mellett nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá. A LED-ek élettartama 6 hónap, ha a LED-lámpák normál és megfelelő használata mellett a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

Az eladónak a hibákért való felelősségi igénye megszűnik abban az esetben, ha:

- A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő körülmények közötti használatából eredő károk.
- A berendezés műszaki leírásának és használati utasításának be nem tartása.
- A felhasználó kísérletei a berendezés szakszerűtlen javítására, összeszerelésére vagy szétszerelésére.
- A berendezés vagy annak bármely része természeti elemek, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülés stb. miatt bekövetkezett sérülése.
- A berendezés vagy annak bármely részének szakszerűtlen kezelésből eredő sérülése.

Műszaki specifikációk:

Model:	Viking LZ60	Viking LZ40	Viking LP60	Viking LP40
A fiókos sín típusa:	Elsüllyedt	Elsüllyedt	Felület	Felület
Anyag:	alumíniumötvözet	alumíniumötvözet	alumíniumötvözet	alumíniumötvözet
Névleges teljesítmény:	8000 W	8000 W	8000 W	8000 W
Névleges áram:	32 A	32 A	32 A	32 A
Névleges feszültség:	230V	230V	230V	230V
Névleges frekvencia:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Névleges szigetelési feszültség:	500V	500V	500V	500V
Védelem:	IP20	IP20	IP20	IP20
Méretek:	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm
Súly:	800g	550g	800g	550g

Viking Auszugsführungen - Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VIKING Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die technischen Daten der einzelnen Modelle in der Bedienungsanleitung oder auf der Website www.best-power.cz.

Einbau und Montage der Auszugsschienen

Die Installation und Montage dieser Steckdosenleiste an das Stromnetz sollte nur von einer Person mit entsprechenden elektrotechnischen Qualifikationen und Kenntnissen durchgeführt werden. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Verdrahtung kann zu Schäden an den Geräten, zu Stromschlägen oder anderen schwerwiegenden Folgen führen.

Steckdosenleiste ohne ON/OFF-Schalter




1. Bestimmen Sie den Einbauort, ziehen Sie eine Linie um die um die Oberseite der Schubladenstange.




2. Lösen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig die Schienengriffe




3. Entfernen Sie die Griffe an der Stange

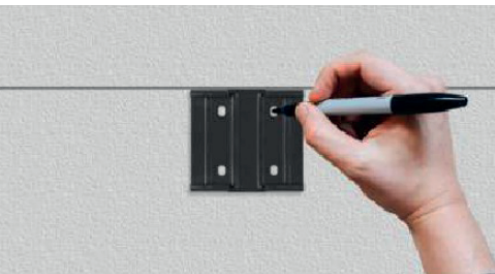

4. Befestigen Sie die Schienengriffe (2 Stück) entsprechend der gezeichneten Linie an der oberen Linie an und richten Sie sie aus. In die einzelnen Löcher markieren Sie die Löcher in jedem der Griffe und richten Sie sie aus. In jedes die Befestigungsbolzen in jedes Loch des Griffs.

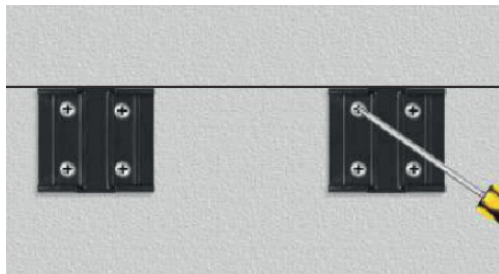

5. Ziehen Sie die Schrauben fest.

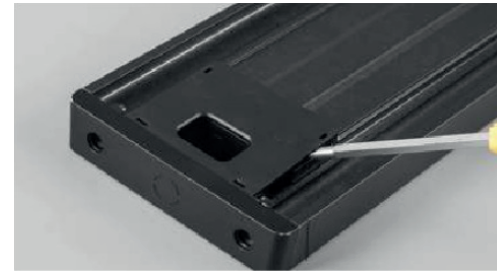

Auf der Schubladenleiste befindet sich eine Abdeckung mit einem Symbol. Heben Sie die Abdeckung wie vorgeschrieben an, indem Sie das Schraubendreher-Symbol entfernen. Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter: Anschluss der Steckdosenleisten an das Stromnetz (3 Möglichkeiten).

Zásuvková lišta s vypínačem ON/OFF




1 Bestimmen Sie den Einbauort, ziehen Sie eine Linie um die um die Oberseite der Schubladenstange.




2. Lösen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig die Schienengriffe



3. Entfernen Sie die Griffe an der Stange

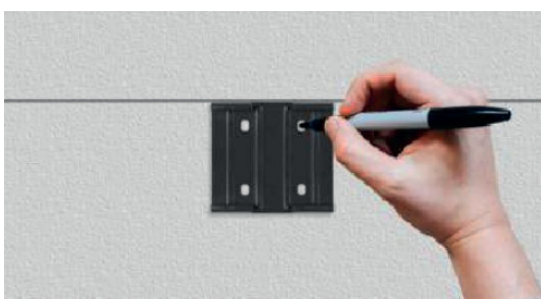


4. Befestigen Sie die Schienengriffe (2 Stück) entsprechend der gezeichneten Linie an der oberen Linie an und richten Sie sie aus. In die einzelnen Löcher in den Halterungen für die Befestigungsschrauben.

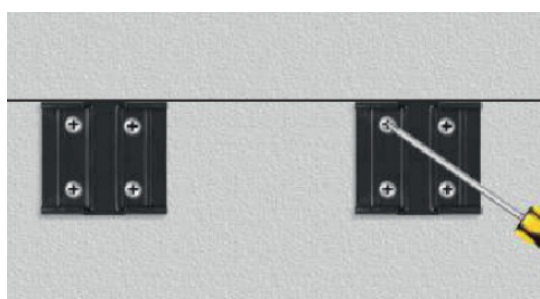

5. Ziehen Sie die Schrauben fest.



6. Rasten Sie die Stange ein und die andere. Führen Sie mit der anderen Hand Ihre Finger zwischen den Schalter ON/OFF-Schalter auf der Stange. Legen Sie Ihren Daumen auf die auf der anderen Seite der Finger. Entfernen Sie dann die Abdeckung mit angemessener Kraft des EIN/AUS-Schalters.

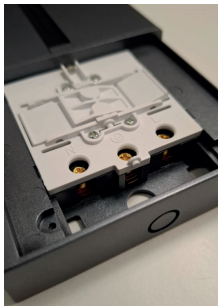

7. Schließen Sie nun die Drähte an die Klemme der Steckdosenleiste an. Decken Sie dann die Klemme der Leiste mit angemessener Kraft mit der Abdeckung des ON/OFF-Schalters.

8. Für weitere Informationen zur Installation, siehe Anschluss der Steckdosenleisten an das Stromnetz (3 Möglichkeiten).

Versenkung der Schiene - gilt für versenkte Schienen

* Im Falle einer versenkten Schiene kann diese auch in die Wand eingelassen werden.



1. Bestimmen Sie den Einbauort, erstellen Sie eine geeignete Nut entsprechend der Größe der Schubladenschiene und glätten Sie die Nut mit Zement glätten. Fahren Sie mit dem oben beschriebenen Verfahren für die anderen Leisten fort. Anschließend erfolgt die Verkabelung der elektrischen Anlage. siehe 3 Möglichkeiten zum Anschluss der Steckdosenleisten an das Stromnetz

3 Möglichkeiten zum Anschluss von Steckdosenleisten an das Stromnetz


1. Methode - direkter Anschluss an das Netz



1. schließen Sie die Drähte an die Klemme der Steckdosenleiste an



2. Decken Sie die Drähte mit der Abdeckung ab und ziehen Sie sie heraus.

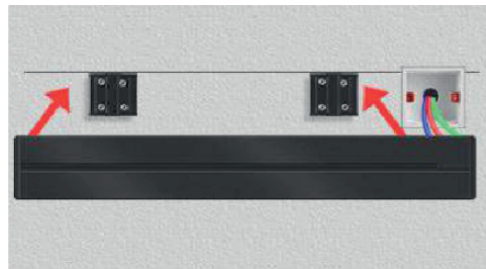

3. Befestigen und Ausrichten der Schubladenschiene an den Wandhalterungen


2. Methode - direkter Anschluss an das Netz



1. schließen Sie die Drähte an die Klemme der Steckdosenleiste an



2. Decken Sie die Drähte mit der Abdeckung ab und ziehen Sie sie heraus.

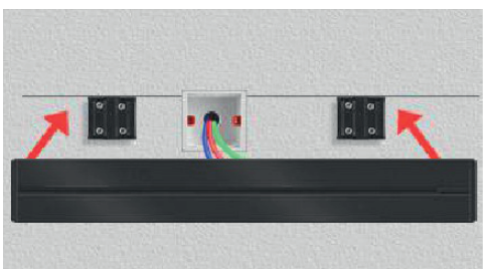

3. Befestigen und Ausrichten der Schubladenschiene an den Wandhalterungen

3. Methode - Anschluss des Kabels an die Schiene und Einstecken in die Steckdose




1. entfernen Sie den Schutzstecker (Rad), wo Sie die Drähte anschließen werden, siehe Markierung in der Abbildung. Führen Sie das Kabel ein und schließen Sie die Drähte an.



2. Decken Sie die Drähte mit der Abdeckung ab und ziehen Sie sie heraus.



3. Befestigen und Ausrichten der Schubladenschiene an den Wandhalterungen

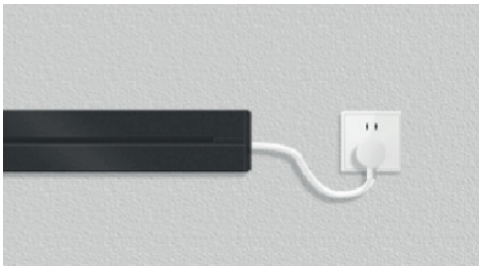

4. stecken Sie die Schubladenleiste mit dem beiliegenden Kabel an die Steckdose (Netz).

Vor dem Gebrauch

Führen Sie vor jedem Gebrauch eine gründliche Kontrolle durch.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Steckmoduls an die Steckdosenleiste, dass die Netzparameter mit den technischen Daten übereinstimmen:

- Schließen Sie keine Geräte an das Steckmodul und die Steckschiene an, die die angegebene Höchstleistung überschreiten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss eines Gerätes an das Steckdosenmodul, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Verwendung von

1. die Steckdosenleiste und die Steckdosenmodule auf Beschädigung oder Verschleiß prüfen.
2. Stecken Sie das Steckdosenmodul in eine Steckdosenleiste, die bereits mit dem Stromnetz verbunden ist.
3. Drehen Sie das Steckdosenmodul um 90° nach rechts, um das Steckdosenmodul zu aktivieren.
4. Bevor Sie das Gerät an das Steckdosenmodul anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
5. Stecken Sie das Gerät ein.
6. Um das Steckermodul auszuschalten, drehen Sie das Steckermodul um 45° nach links. Um das Steckmodul vollständig zu entfernen, drehen Sie es um weitere 45° nach links, wenn es zuvor in der Aus-Stellung war. War das Steckmodul eingeschaltet, drehen Sie es um 90° nach links und entfernen Sie das Steckmodul.

Wartung

Prüfen Sie bei der Wartung der Schubladenstange und des Schubladenmoduls folgende Punkte:

- Ob die Schubladenleiste und das Einschubmodul bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Ob das Steckdosenmodul fest in der Schubladenleiste sitzt.
- Verschmutzung der Schutzabdeckung der Schubladenleiste des Einschubmoduls.
- Beschädigung der Abdeckung - ihrer Dichtung oder Oberfläche.

Warnung:

Anwendungsmethode und Warnhinweise:

1. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere bei Schäden, die durch Sicherheits- und Bedienungshinweise verursacht werden, erlischt die Produktgarantie. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Folgeschäden.
2. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Ausgangsleistung der angeschlossenen Geräte den Maximalwert nicht überschreitet und vermeiden Sie eine Überschreitung der Ausgangsleistung von Steckmodul und Steckleiste.
3. Berühren oder beschädigen Sie die Bauteile nicht und setzen Sie sie nicht dem elektrischen Strom aus. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Steckmodul und die Steckschiene nicht beschädigt sind.
4. Installieren Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters mit Blitzschlag. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
5. Nicht in Verbindung mit Aquariengeräten oder in feuchter Umgebung verwenden.
6. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es unter Strom steht.
7. Ziehen Sie das Steckmodul vor der Reinigung aus der Steckdosenleiste.
8. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
9. Schützen Sie das Gerät vor Feuer, längerer direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, um eine Überhitzung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
10. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mangels Erfahrung oder Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
11. Im Falle einer Entzündung darf kein Wasserlöscher verwendet werden! Falls erforderlich, ist nur ein Trockenpulverlöscher für das Produkt geeignet.
12. Es ist strengstens untersagt, das Logo und das Typenschild des Geräts zu verändern, zu beschädigen oder zu verdecken.
13. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
15. Decken Sie das Steckdosenmodul und die Steckdosenleiste nicht ab, wenn Sie sie benutzen.
16. Diese Steckdosenleiste darf nur von einer Person mit entsprechender elektrotechnischer Qualifikation und Kenntnis installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenn Sie sich Ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu Geräteschäden, Stromschlägen oder anderen schwerwiegenden Folgen führen.

Schützen Sie das Gerät vor Kindern!

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Beschädigungen des Geräts führen.

Erklärung

Wiederverwertung:

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der kommunalen Abfallwirtschaft oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

Haftung:

Die Haftung für Produktfehler beträgt 24 Monate gemäß dem tschechischen Gesetz Nr. 634/1992 Slg. über Verbraucherschutz. Die Lebensdauer der Batterie beträgt 6 Monate, wenn die tatsächliche (Nenn-)Leistung bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch nicht unter 80 % der Nennleistung der Batterie fällt. Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wenn bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80 % der Gesamtzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

Der Anspruch des Verkäufers auf Mängelhaftung erlischt im Falle von:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verwendung der Geräte unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Daten und der Gebrauchsanweisung des Gerätes.
- Versuche des Benutzers, das Gerät auf unsachgemäße Weise zu reparieren, zu montieren oder zu demontieren.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils des Geräts durch natürliche Einflüsse, z. B. Blitzschlag, Wasser, mechanische Beschädigung usw.
- Beschädigung des Geräts oder eines Teils davon durch unsachgemäße Handhabung.

Technische Spezifikationen:

Modell:	Viking LZ60	Viking LZ40	Viking LP60	Viking LP40
Schubladenleiste Typ:	Versunken	Versunken	Oberfläche	Oberfläche
Werkstoff:	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Nennleistung:	8000 W	8000 W	8000 W	8000 W
Nennstrom:	32 A	32 A	32 A	32 A
Nennspannung:	230V	230V	230V	230V
Nennfrequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bemessungsisolationsspannung:	500V	500V	500V	500V
Schutzart :	IP20	IP20	IP20	IP20
Abmessungen:	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm	8 cm x 2 cm x 60 cm	8 cm x 2 cm x 40 cm
Gewicht:	800g	550g	800g	550g