



NAVOD K OBSLUZE

KAPOTA ODSAVACE

9031 X



Česky

Stránka

2

Vážený zákazník! Vážený zákazník! Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení výrobku z našeho rozsáhlého sortimentu. Před prvním použitím spotřebiče si prosím přečtete celý návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, musíte mu předat i tento návod k obsluze.

Obsah

1. bezpečnostní pokyny	4
1.1 Signální slova	5
1.2 Bezpečnostní pokyny	5
2. instalace	8
2.1 Důležité pokyny k instalaci týkající se provozu odsávání vzduchu	8
2.2 Minimální vzdálenosti	9
2.3 Součásti zařízení	11
2.4 Instalační kroky	11
2.5 Elektrické připojení	19
3. režim odváděného vzduchu / režim recirkulace	19
3.1 Provoz odsávaného vzduchu	19
3.2 Režim recirkulace	19
3.2.1 Uhlíkový filtr	20
3.3 Tukový filtr	22
4 Ovládací panel a obsluha	22
4.1 Ovládací panel	22
4.2 Provoz	23
5. ochrana životního prostředí	24
5.1 Ochrana životního prostředí: Likvidace	24
5.2 Ochrana životního prostředí: Úspora energie	24
6 Čištění a péče	25
6.1 Tukový filtr	26
6.2 Uhlíkový filtr	27
6.3 Výměna zdroje světla	28
7. řešení problémů	30
8 Technické údaje	32

9. likvidace.....	33
10 Záruční podmínky	34
X. Technický výkres.....	36



Nevyhazujte tento spotřebič do domovního odpadu. Přístroj lze likvidovat pouze prostřednictvím sběrného místa pro opakovaně použitelná elektrická a elektronická zařízení. Neodstraňujte symboly / nálepky na přístroji.

- i** Obrázky v tomto návodu k obsluze se mohou v některých detailech lišit od skutečného provedení vašeho spotřebiče. V takovém případě se však řiďte popsanými skutečnostmi.
- i** Výrobce si vyhrazuje právo na změny, které nemají vliv na provoz spotřebiče.
- i** Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy v místě vašeho bydliště.
- i** Vámi zakoupený spotřebič mohl být mezitím vylepšen, a proto se může lišit od návodu k obsluze. Přesto jsou funkce a provozní podmínky shodné, takže návod k obsluze můžete používat v plném rozsahu.
- i** Vyhraujeme si právo na technické změny a tiskové chyby.

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- ★ Výrobky popsané v tomto návodu k obsluze splňují všechny harmonizované požadavky.
- ★ Příslušné dokumenty si mohou příslušné orgány vyžádat prostřednictvím prodejce výrobku.

TENTO NÁVOD K OBSLUZE MUSÍ BÝT VŽDY PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉ OSOBĚ OBSLUHUJÍCÍ SPOTŘEBIČ; PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU SE UJISTĚTE, ŽE JSTE SI NÁVOD K OBSLUZE PŘEČETLI A POROZUMĚLI MU.

1. bezpečnostní pokyny

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Informace v něm obsažené jsou určeny k ochraně vašeho zdraví. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému poškození vašeho zdraví a v nejhorším případě i k úmrtí.

- i** Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě, abyste jej měli v případě potřeby vždy po ruce. Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče.
- i** Nezapomeňte zkontrolovat technické prostředí spotřebiče! Jsou všechny kabely nebo vedení vedoucí ke spotřebiči v pořádku? Nebo jsou zastaralé a již nezvládají výkon spotřebiče? **Kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** proto musí zkontrolovat stávající i nová připojení. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář**.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití.
- i** Spotřebič je určen výhradně k odstraňování kuchyňských výparů v soukromé domácnosti.
- i** Spotřebič je určen výhradně pro provoz v uzavřených místnostech.
- i** Tento spotřebič se nesmí používat pro komerční účely, při kempování nebo ve veřejné dopravě.
- i** Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením.
- i** Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- i** Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

KRBOVÉ DÍLY VYBALUJTE VELMI OPATRNĚ, JINAK JE POŠKODÍTE!

1. Obě části jsou do sebe "zapojeny".
2. Vnitřní část na jedné straně mírně zatáhněte dovnitř a zvedněte ji.

3. Nyní můžete menší část komína opatrně odstranit jeho dalším nadzvednutím.

1.1 Signální slova

⚠ NEBEZPEČÍ! označuje nebezpečnou situaci, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví, pokud se jí nepodaří zabránit.

⚠ VAROVÁNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, pokud se jí nezabrání.

⚠ UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke středně těžkému nebo lehkému zranění.

UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození spotřebiče, pokud se jí nevyhnete.

1.2 Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ!

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze může ohrozit život a zdraví obsluhy spotřebiče a/nebo spotřebič poškodit.
2. Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, je viditelně poškozený nebo spadl, případně pokud je poškozený síťový kabel nebo zástrčka.
3. Výměnu síťového přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
4. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis nebo na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.¹ Nechte si namontovat pouze originální náhradní díly.
5. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že nehoří otevřený oheň. V opačném případě by mohlo dojít k nasávání toxických zplodin hoření z komína nebo kouřovodu krbu do obytného prostoru. Při **provozu** odsávacího krytu v **režimu odtahu spalin** a při provozu krbů závislých na komínu (např. kamen na uhlí) zajistěte, aby byl v místnosti instalace dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Vždy se o tom poraďte s místním kominíkem. Používáte-li odsávací kryt v **režimu recirkulace**, je současný provoz krbu závislého na vzduchu v místnosti neškodný.

¹ V závislosti na modelu: viz strana "SERVISNÍ INFORMACE" na konci tohoto návodu k obsluze.

6. **Pokud by z vašeho domu unikl hořlavý plyn:**
 - a) Otevřete všechna okna, abyste mohli větrat.
 - b) **Nevytahujte** zástrčku ze zásuvky a **nepoužívejte** ovládací panel ani spínače.
 - c) **Nedotýkejte se** spotřebiče, dokud není veškerý plyn odveden.
 - d) Při nedodržení těchto pokynů může dojít k jiskření, které zapálí plyn.
7. K odpojení síťové zástrčky nikdy nepoužívejte přívodní kabel. K odpojení spotřebiče od elektrické sítě vždy vytáhněte samotnou síťovou zástrčku. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
8. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky, síťového vypínače ani jiných elektrických součástí mokřýma nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ POZOR!

Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. **Pokud provozujete kapotu odsavače společně s jinými spotřebiči, které nejsou na elektrický pohon (spotřebiče spalující plyn a olej), nesmí podtlak v příslušné místnosti překročit hodnotu 4 Pa ($4 \cdot 10^{-5}$ bar).**
2. Spotřebič provozujte pouze při napětí 220 ~ 240 V AC / 50 Hz. Nepoužívejte napájecí lišty, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely pro provoz v síti 220 ~ 240 V AC / 50 Hz. Všechny síťové připojovací kabely, které vykazují známky poškození, musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
3. Spotřebič smí být připojen pouze k řádně uzemněné zásuvce.
4. Spotřebič musí být uzemněn. Používejte pouze vhodnou bezpečnostní zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Technické údaje vašeho elektrického zdroje musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
6. Vaše domácí elektrické napájení musí být vybaveno automatickým jističem pro nouzové vypnutí spotřebiče.
7. Při instalaci spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti mezi krytem odsavače a varnou deskou.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SPODNÍHO OKRAJE TĚLA STŘÍŠKY K	
Sklokeramické a litinové varné desky	nejméně 65 cm
Plynová varná deska	nejméně 75 cm
Spalování uhlí / oleje / dřeva	min. 85 cm

8. **Spotřebič nikdy neinstalujte pod minimální instalační výšku.** Při nedodržení minimálních vzdáleností se může tuk nahromaděný ve filtrech vznítit v důsledku tepelného záření z varné desky. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
9. **Před** instalací spotřebiče je třeba zkontrolovat nosnost stěny/stropu² instalační místnosti! Spotřebič smí být instalován **pouze na** vhodném místě.
10. Zkontrolujte vedení elektrických a jiných kabelů v oblasti instalace spotřebiče; zabráníte tak náhodnému navrtání těchto kabelů. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
11. Nikdy nepřipravujte flambované pokrmy pod krytem odsavače. Otevřený oheň může spotřebič zničit a způsobit požár.
12. Nepoužívejte hořáky na plynových varných deskách bez nádobí. Otevřený plamen může spotřebič zničit a způsobit požár.
13. Při fritování na potraviny neustále dohlížejte, protože olej se může vznítit. Při opakovaném používání fritovacího oleje se zvyšuje riziko samovznícení.
14. Neprovádějte žádné další činnosti, při kterých se používá otevřený oheň. Otevřený oheň může spotřebič zničit a způsobit požár.
15. Hadice pro odvod vzduchu nesmí být vyrobena z hořlavého materiálu a nesmí obsahovat žádné hořlavé materiály.
16. Spotřebič smí být provozován pouze s namontovanými tukovými filtry, protože jinak se tuk přenášený parami usazuje v kapotě a ve výfukovém systému. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Filtry pravidelně čistěte nebo vyměňujte.
17. Před prováděním údržby nebo čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
18. Nedodržení pokynů pro čištění a péči vede ke zvýšenému riziku požáru v důsledku usazování tuků.
19. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
20. Vždy dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
21. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
22. Dětem dovolte používat spotřebič bez dozoru pouze v případě, že byly předem poučeny o používání spotřebiče tak, aby mohly spotřebič bezpečně obsluhovat a byly si plně vědomy nebezpečí plynoucích z nesprávné obsluhy.

 **POZOR!**

² V závislosti na modelu.

1. Přístupné a dotykové části kapoty se mohou zahřát, pokud se kapota používá společně s varným zařízením.
2. Každý uživatel musí dbát na to, aby se neudeřil hlavou o rohy a hrany přístroje, jinak může dojít k POHMOŽDĚNINÁM A PORANĚNÍ OČNÍHO OKOLÍ!
3. Spotřebič instalujte **nejméně ve dvou lidech**, jinak hrozí poškození spotřebiče nebo zranění osoby, která na spotřebiči pracuje.

POZOR!

1. Spotřebič musí být přepravován a připojován **nejméně dvěma osobami**.
2. Krbové díly vybalujte velmi opatrně, jinak je poškodíte!
3. Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál. Spotřebič může být při přepravě chráněn přepravními zámkami. Ty zcela odstraňte. Postupujte při tom opatrně. K odstranění zbytků přepravních zámků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
4. Neustálá péče a údržba zajišťují bezchybný provoz a optimální výkon spotřebiče.
5. **Nezapomeňte vyjmout veškeré příslušenství z obalu a polystyrenové součásti!**
6. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel nebo samotný spotřebič.
7. Výrobní štítek **nesmí být nikdy poškozen nebo odstraněn! Pokud byl výrobní štítek znehodnocen nebo odstraněn, jsou veškeré nároky na záruku neplatné!**

DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

★ V případě nedodržení těchto pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost za zranění osob nebo materiální škody.

2. instalace

2.1 Důležité Pokyny k instalaci týkající se provozu odsávání vzduchu s

 **POZOR!** Odváděný vzduch nesmí být veden do komína, který se používá pro odvod spalin ze spotřebičů na plyn nebo jiná paliva.

1. Při vypouštění odpadního vzduchu vždy dodržujte všechny platné právní a úřední předpisy.
2. Průměr hadice pro odvod vzduchu musí odpovídat průměru spojovacího kroužku.
3. Pokud je váš spotřebič z výroby vybaven filtrem na dřevěné uhlí a vy chcete spotřebič používat v režimu odvádění vzduchu, musíte filtr na dřevěné uhlí vyjmout. **Uhlíkový filtr je užitečný pouze pro režim recirkulace.**
4. Odtahové potrubí by mělo být co nejkratší a nejprímější. Průměr odtahového potrubí musí být minimálně 120/150 mm (viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE), protože jinak je třeba počítat se zvýšeným hlukem při provozu a sníženým výkonem odsávání.
5. Při používání nebo vytváření ohybů dbejte na dodržení poloměru, jinak se sníží výkon spotřebiče. Maximální přípustný ohyb směrem ven je 120°.
6. Používejte pouze hladké trubky nebo ohebné hadice pro odvod spalin z nehořlavého materiálu.
7. Při vodorovné pokládce odvodního potrubí dodržujte minimální sklon 1 cm/m nebo úhel sklonu 2°. V opačném případě bude kondenzát stékat do motoru kapoty odsavače.
8. Pokud je odváděný vzduch přiváděn do šachty odváděného vzduchu, musí být konec přívodního konektoru zarovnan ve směru proudění.
9. Pokud je odtahové potrubí vedeno přes chladné místnosti (např. podkroví), může v jednotlivých oblastech potrubí vzniknout velký teplotní gradient. V takovém případě dochází v postižených oblastech ke kondenzaci vodní páry, a proto je nutné postižené oblasti izolovat. Kromě izolace opatřete v případě potřeby takovéto potrubí pro odvod odpadního vzduchu také zábranou proti kondenzaci.
10. **V závislosti na modelu** může být kapota odsavače vybavena jedním (horním) nebo dvěma (horním a zadním) odsávacími otvory. Nepotřebný otvor je opatřen plastovým krytem, který lze sejmut otočením proti směru hodinových ručiček a umístit na nepotřebný otvor.

2.2 Minimální vzdálenosti

- i** Při instalaci spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti mezi krytem odsavače a varnou deskou.
- i** Je také nutné dodržovat individuální minimální vzdálenosti od odsávacích krytů uvedené v návodu k obsluze varné desky/trouby atd.

**POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST:
DOLNÍ OKRAJ TĚLA STRÍŠKY K**

Sklokeramické a litinové varné desky	nejméně 65 cm
Plynové varné desky	nejméně 75 cm
Spalování uhlí / oleje / dřeva	min. 85 cm

1. Minimální vzdálenosti neurčují povinnou celkovou instalační výšku, ale pouze minimální hodnotu, která vznikne součtem výšky varné desky (podlaha ↔ varná deska) a požadované minimální vzdálenosti příslušného typu varné desky od krytu odsavače (varná deska ↔ kryt odsavače), tj. platí:


$$\begin{array}{rcl}
 & & (\text{podlaha} \leftrightarrow \text{varná deska}) \\
 + & & (\text{varná deska} \leftrightarrow \text{odsávací víko}) \\
 \hline
 = & & \text{MINIMÁLNÍ INSTALAČNÍ VÝŠKA}
 \end{array}$$

2. Nastavte celkovou instalační výšku podle výšky uživatele. Upozorňujeme, že ve velmi velké vzdálenosti od varné desky může být účinnost odsávání spotřebiče snížena.

⚠ POZOR! Nikdy neinstalujte pod minimální instalační výškou. Při nedodržení minimálních vzdáleností se může tuk nahromaděný ve filtrech vznítit v důsledku tepelného záření z varné desky. **HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

⚠ POZOR! Každý uživatel musí dávat pozor, aby se neudeřil hlavou o rohy a hrany přístroje, jinak může dojít k **POHMOŽDĚNINÁM A PORANĚNÍ OČNÍHO OKOLÍ!**

2.3 Zařízení komponenty

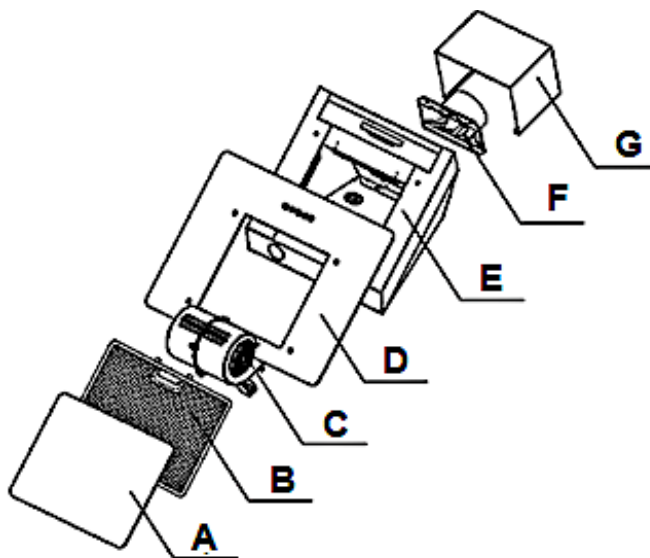

Obr. podobný: Úpravy jsou možné.

A	KRYT TUKOVÉHO FILTRU
B	TUKOVÝ FILTR
C	MOTOR
D	KRYT POUZDRA
E	BYDLENÍ
F	ZPĚTNÁ KLAPKA
G	VNĚJŠÍ KOMÍN

i Součástí dodávky je také: Součástí dodávky je: upevňovací spona pro krb ↔ stěna, šablona pro vyvrtání otvoru, návod k obsluze.

2.4 Instalační kroky


⚠ POZOR! Nedodržení montážních pokynů pro šrouby nebo upevňovací zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem!

⚠ POZOR! Při vrtání nepoškodte žádné elektrické kabely ve stěnách.

POZOR! K instalaci spotřebiče budete potřebovat další dvě osoby.


INSTALAČNÍ VÝKRES

i Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

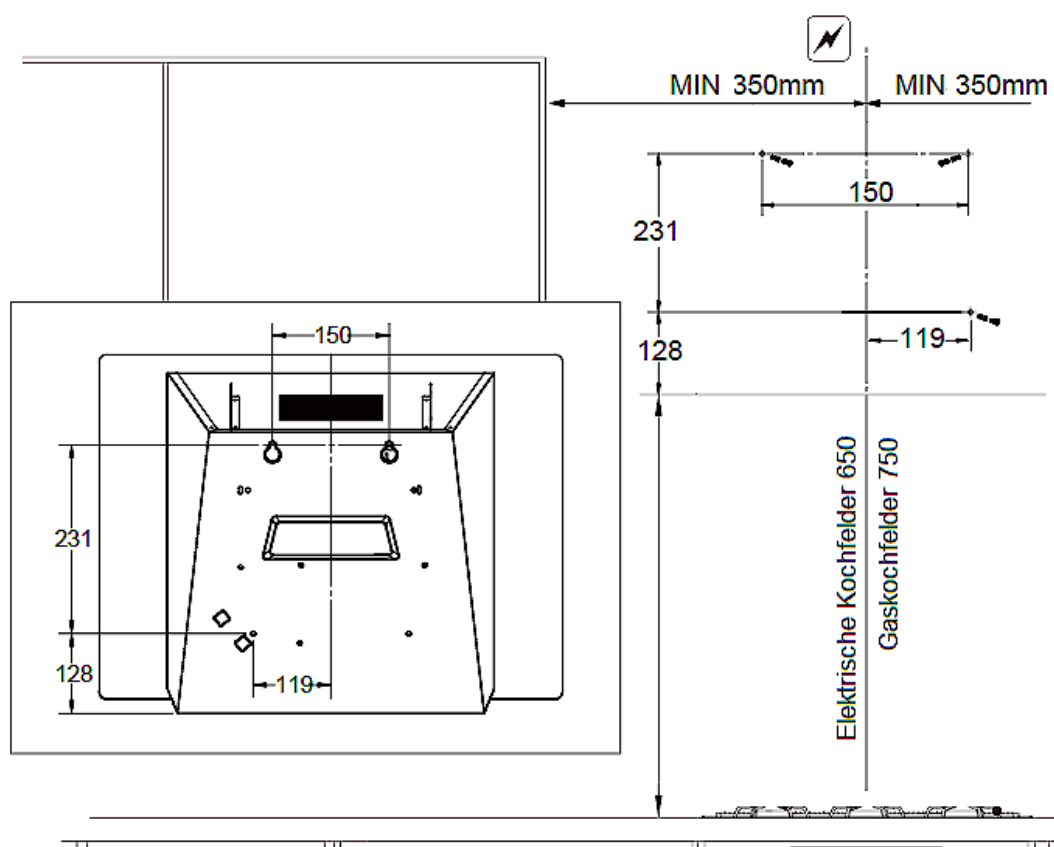


INSTALAČNÍ KROKY


1.

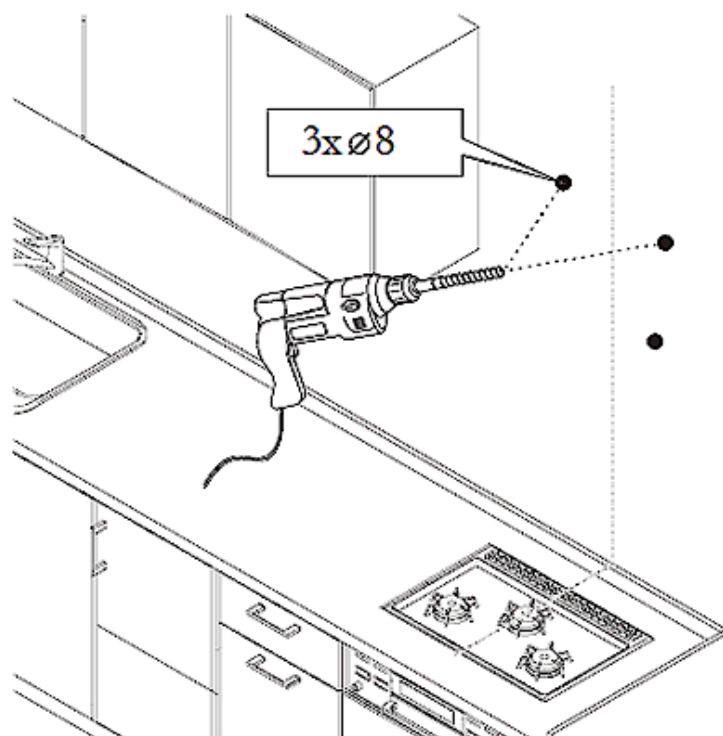


2.

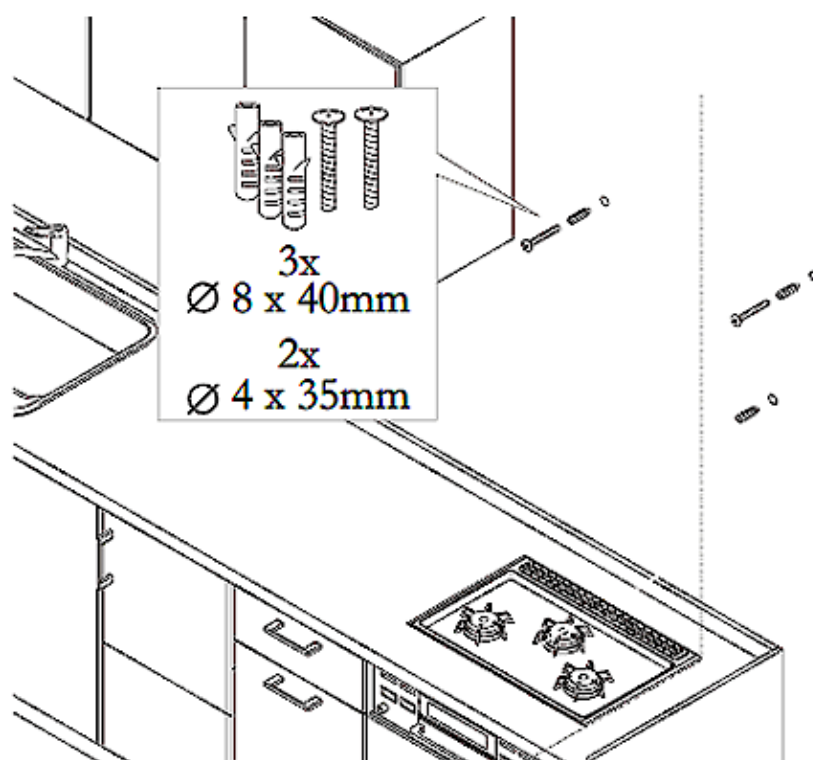


3.

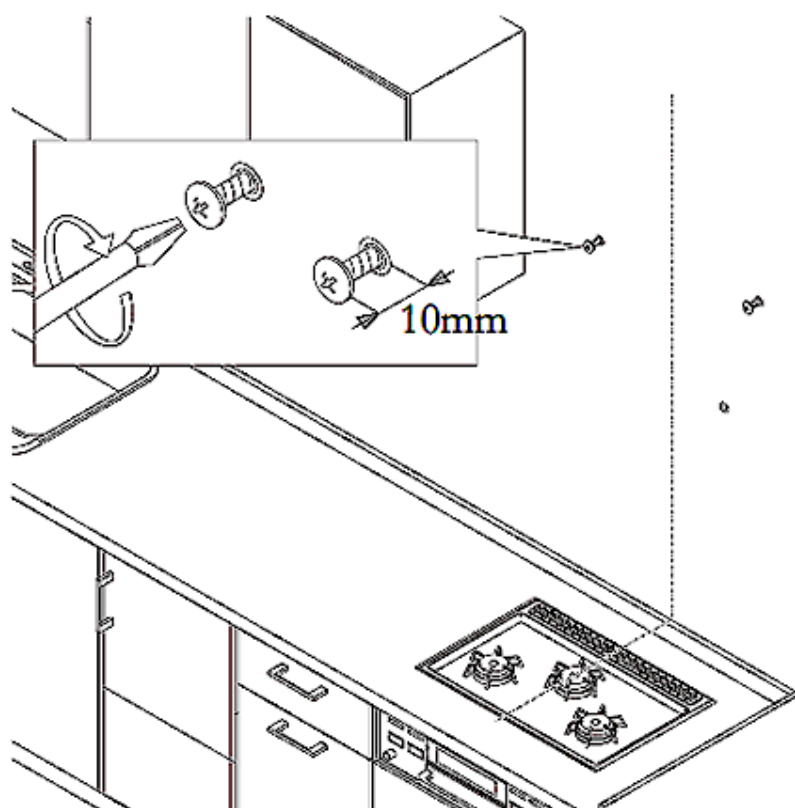


4.

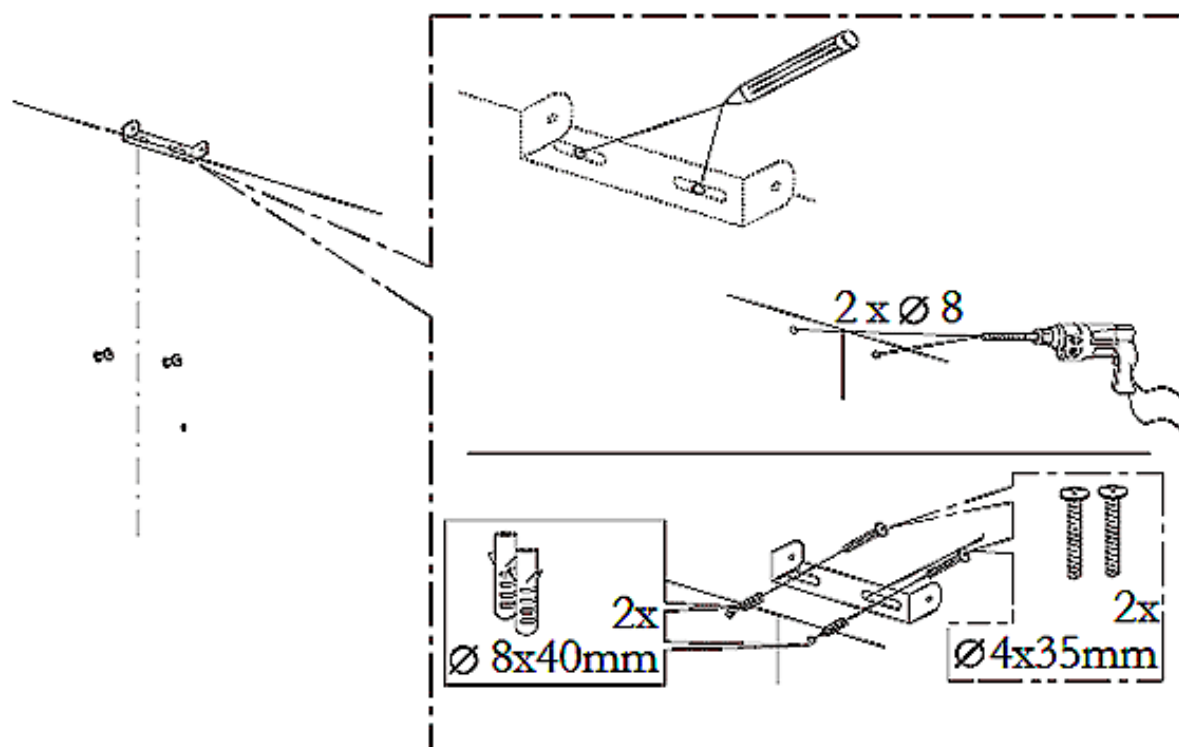


5.

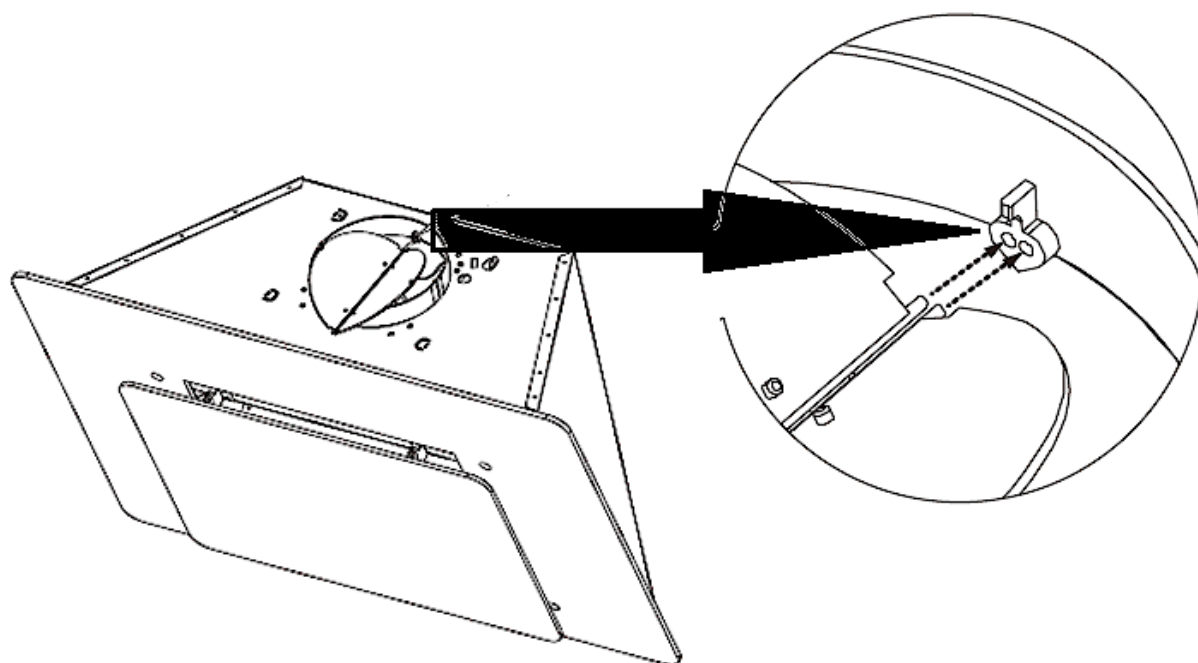


6.

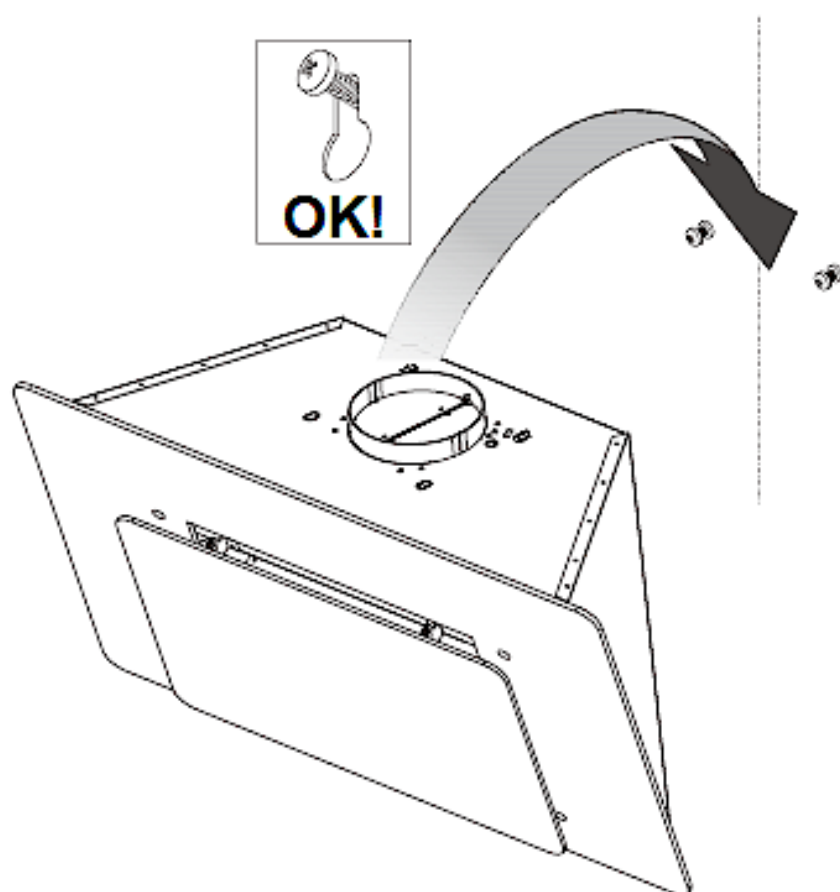

7.

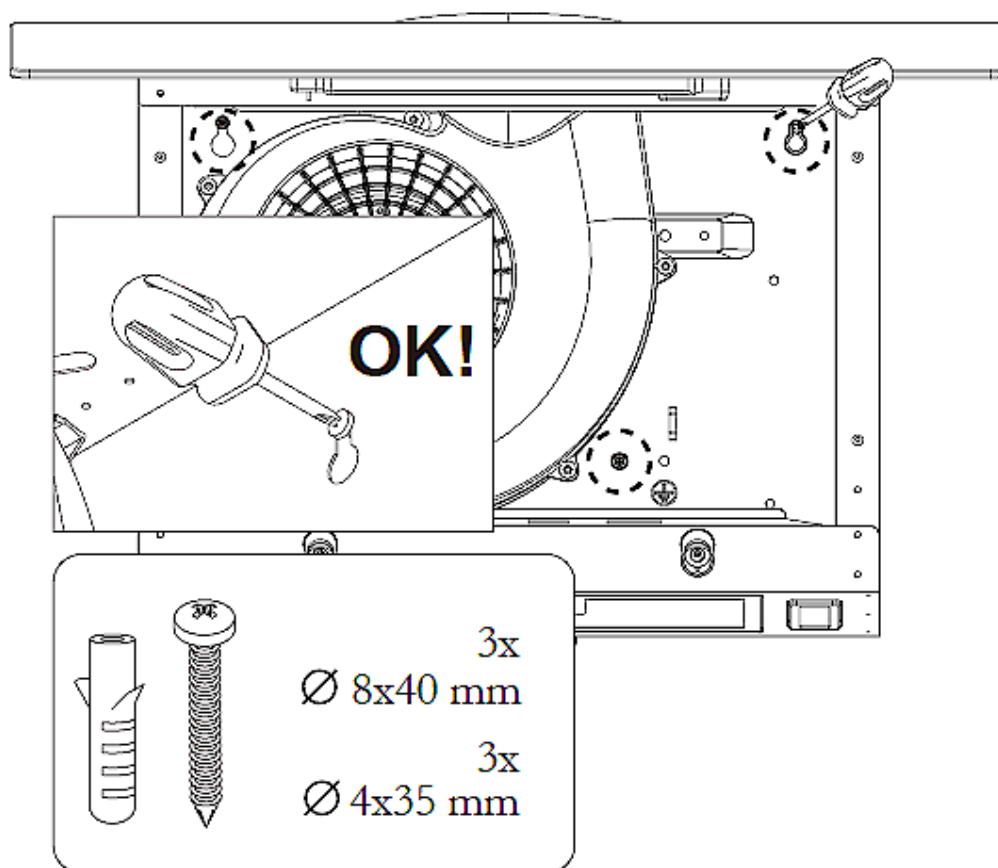


8. PROVOZ S ODSÁVANÝM VZDUCHEM:

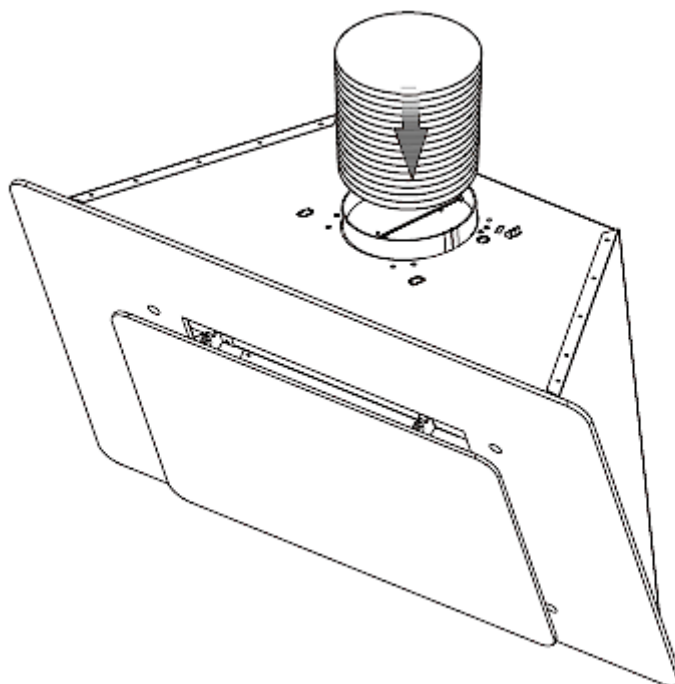


**VÝFUKOVÉ POTRUBÍ MŮŽETE VÉST TAKTO
(POUZE V REŽIMU ODVÁDĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU)**

Svisle: Hadice pro odvod vzduchu je vedena k výstupnímu **uzávěru*** ve střeše.

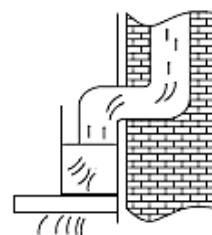


Horizontální: Odsávací hadice je vedena do výstupního otvoru s **mřížkou*** ve stěně domu.

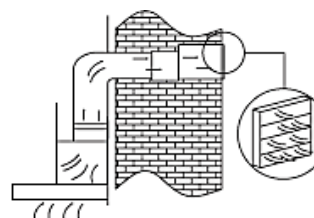


= **není součástí** dodávky.

i **REŽIM RECIRKULACE:** Krok 8 **není třeba** provádět; postupujte podle pokynů v kapitole 3.2 REŽIM RECIRKULACE.


9 (v závislosti na modelu)

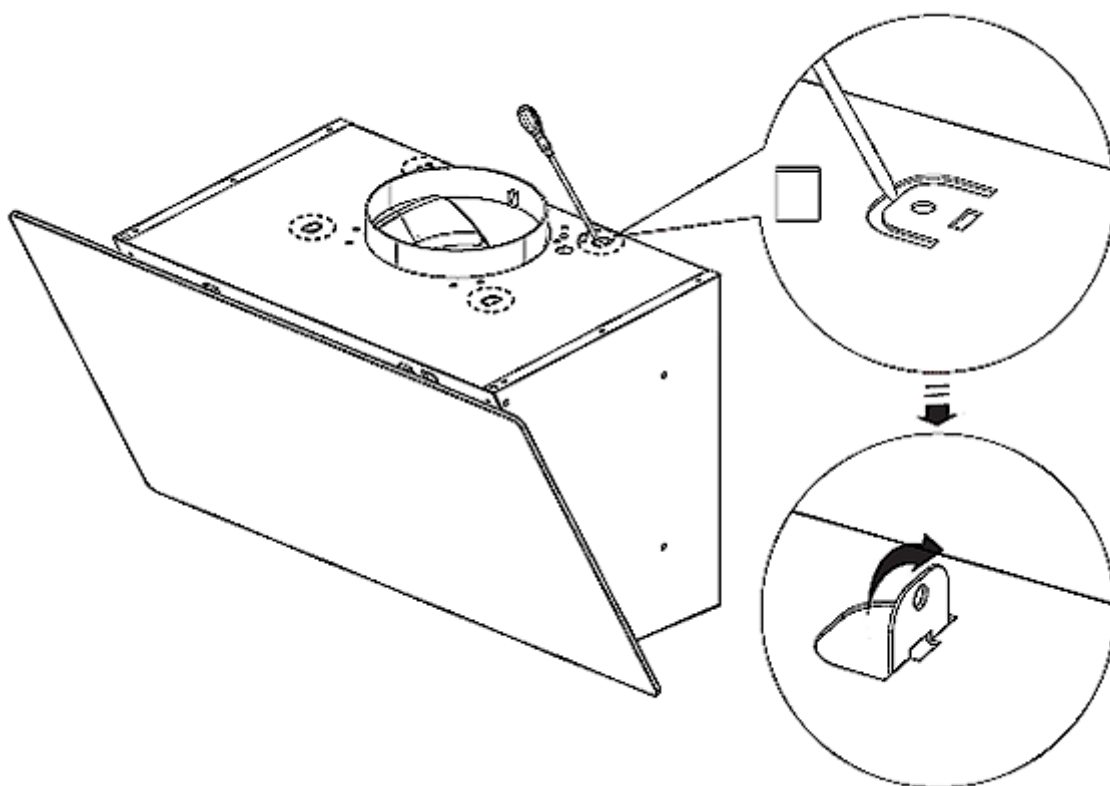

10.

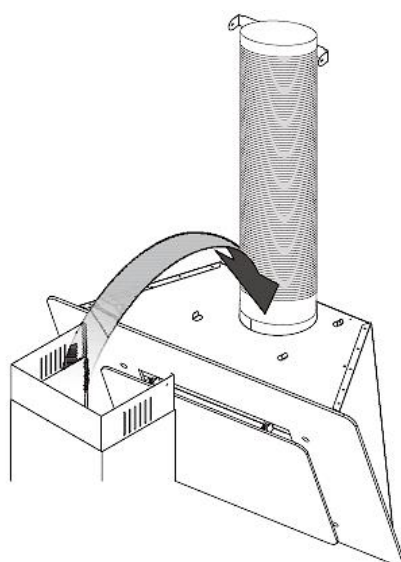

11.

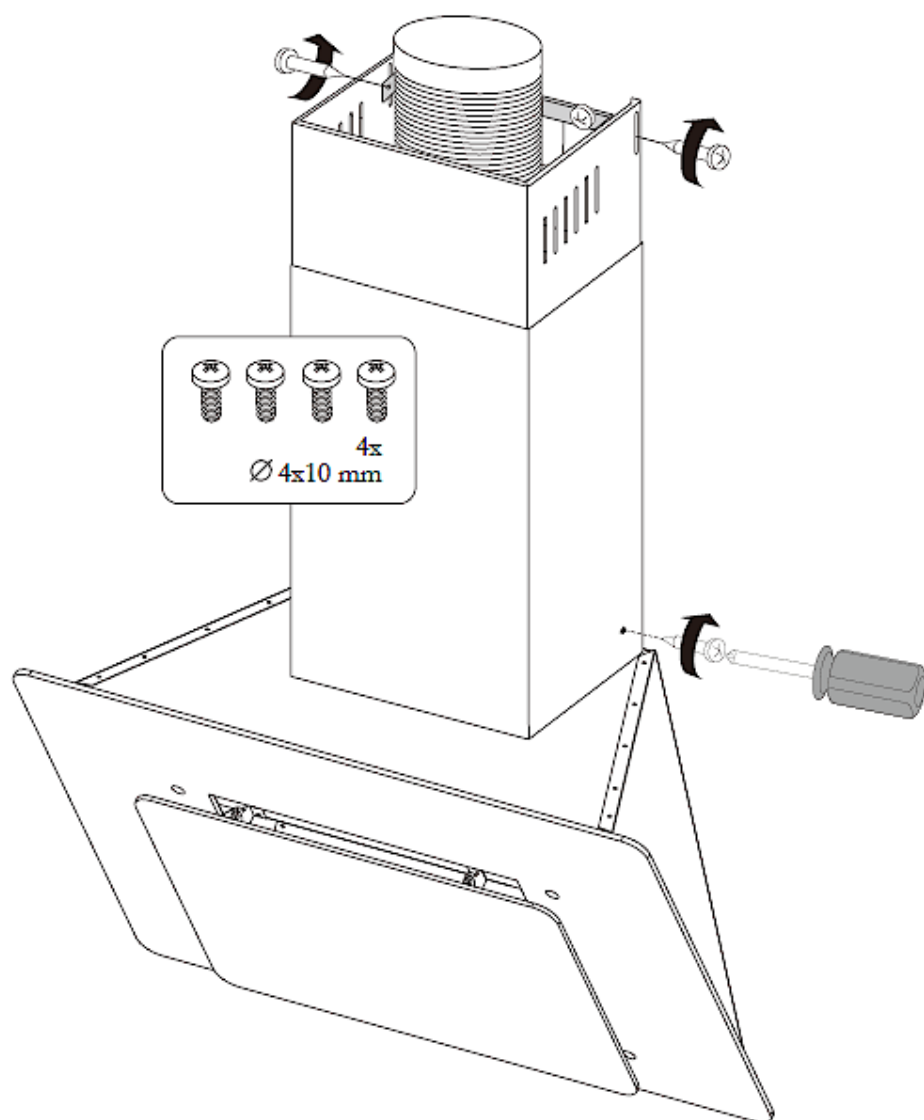

➤ Vložte tukové filtry a připojte síťový kabel³ k napájení.

i Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na stěně rovně a vodorovně z předního i bočního pohledu, jinak nebude správně fungovat.

2.5 Elektrické připojení

i Před připojením kapoty sporáku k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v síti ve vaší domácnosti.

i Před připojením krytu sporáku k elektrické síti zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.

3. režim odváděného vzduchu / režim recirkulace

3.1 Provoz odsávaného vzduchu

⚠ POZOR! Odváděný vzduch nesmí být veden do komína, který se používá pro odvod spalin ze spotřebičů na plyn nebo jiná paliva.

❖ Kapota odsávání je obvykle předem vybavena pro použití jako kapota odsávání.
4

❖ V režimu odvádění vzduchu je odsávaný vzduch odváděn ven pomocí odtahové hadice. K tomu musí být ve vašem domě/bytě k dispozici šachta pro odvádění odpadního vzduchu nebo potrubí pro odvádění odpadního vzduchu vedoucí ven.

i Pokud je váš spotřebič z výroby vybaven uhlíkovým filtrem a chcete jej používat v režimu odvádění vzduchu, musíte uhlíkový filtr vyjmout.

i Pro provoz s odváděným vzduchem nezapomeňte dodržet pokyny uvedené v kapitole 2 INSTALACE ff. a v kapitole 2.4 INSTALAČNÍ KROKY, krok 8.


3.2 Režim recirkulace

❖ Spotřebič můžete používat také v režimu recirkulace.

³ Pokud je síťová zásuvka umístěna uvnitř obložení krbu, je nutné zasunout síťovou zástrčku dříve.

⁴ V závislosti na modelu.

- ❖ Pokud při instalaci kapoty sporáku **nepoužíváte odvod** vzduchu do venkovního prostředí, ale provozujete kapotu sporáku v režimu recirkulace, **není hadice pro odvod vzduchu nutná**.
 - ❖ V režimu recirkulace se odváděný vzduch vrací zpět do kuchyně; viz obrázek níže.
 - ❖ Pokud chcete spotřebič používat v recirkulačním režimu, můžete nainstalovat uhlíkové filtry; viz kapitola 3.2.1 UHLÍKOVÉ FILTRY.
- i** Instalační kroky jsou jinak shodné s postupy popsány v **kapitole 2.4 INSTALAČNÍ KROKY; Krok 8. není třeba dodržovat.**
- i** **FILTRY S DŘEVĚNÝM UHLÍM** můžete použít **pouze k** odstranění výparů z vaření v **REŽIMU RECIRKULACE**.

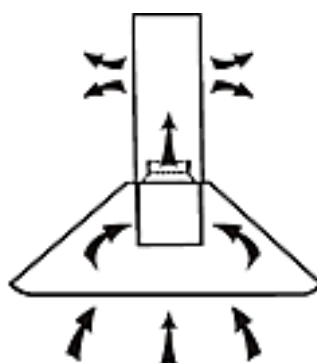

3.2.1 Uhlíkový filtr

Kód produktu: CO4

⚠ UPOZORNĚNÍ! Uhlíkové filtry lze používat **pouze** v režimu recirkulace!

POZOR! Uhlíkové filtry **nejsou součástí** dodávky.⁵

- i** UHLÍKOVÝ FILTR **pravidelně** vyměňujte; viz také kapitola ČIŠTĚNÍ A PÉČE.
- i** UHLÍKOVÉ FILTRY PRO kapotu sporáku jsou k dispozici jako **volitelné** příslušenství.

Objednejte si UHLÍKOVÉ FILTRY na adrese

www.pkm-online.de


➤ Typové označení UHLÍKOVÉHO FILTRU: Viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE.

⁵ Vybavení závisí na modelu.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Před montáží uhlíkových filtrů spotřebič vždy vypněte a odpojte jej od napájení (příslušná pojistka v domovní pojistkové skříni).

INSTALACE UHLÍKOVÉHO FILTRU

1. Chcete-li vyměnit UHLÍKOVÝ FILTR, musíte nejprve vyjmout HLINÍKOVÝ TUKOVÝ FILTR z kapoty motoru. Za tímto účelem stiskněte západku a poté hliníkový tukový FILTR stáhněte dolů; viz obrázek níže.

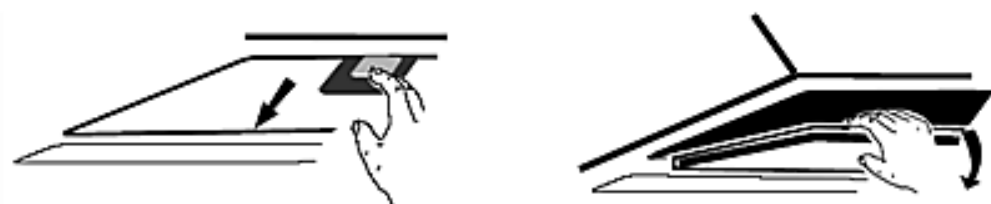

2. UHLÍKOVÝ FILTR je připojen k motoru.
3. Nasaďte UHLÍKOVÝ FILTR na motor a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude na motoru správně a pevně usazen; viz obrázek níže.

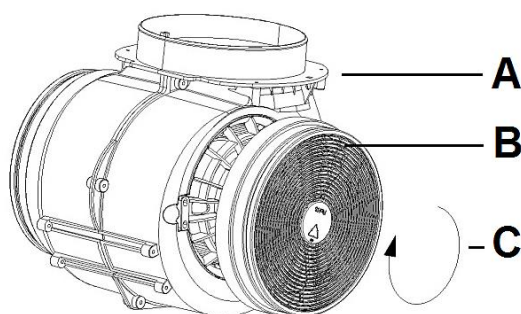

Obr. podobný: Úpravy jsou možné.

A	MOTOR
B	UHLÍKOVÝ FILTR
C	OTÁČENÍ VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK = UHLÍKOVÝ FILTR se nasadí na motor a mírně se otočí doprava, dokud není pevně usazen na motoru.

4. Znovu nasaďte HLINÍKOVÝ TUKOVÝ FILTR.
5. Pokud chcete UHLÍKOVÝ FILTR odinstalovat, opatrně jej otočte doleva, aby se uvolnil a vyjměte jej.

⚠ POZOR! Pevně a správně připevněte uhlíkový filtr. V opačném případě se může uhlíkový filtr uvolnit a způsobit nebezpečí.

POZOR! Uhlíkový filtr snižuje sací výkon.

POZOR! Uhlíkový filtr vyměňujte nejméně jednou za tři až šest měsíců v závislosti na způsobu používání kapoty. Tukový filtr pravidelně čistěte, abyste zajistili správnou funkci motoru (viz kapitola ČIŠTĚNÍ A PÉČE).

3.3 Tukový filtr

i Dbejte na to, aby byl HLINÍKOVÝ TUKOVÝ FILTR **vždy správně nasazen**.

i HLINÍKOVÝ TUKOVÝ FILTR **pravidelně** čistěte; viz kapitola ČIŠTĚNÍ A PÉČE.

⚠ POZOR! Spotřebič smí být provozován pouze s nasazeným tukovým filtrem, jinak se tuk přenášený výpary usazuje v kapotě. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

4. Ovládací panel a obsluha

4.1 Ovládací panel

⚠ POZOR! Zdroj světla **nikdy nezakrývejte** tepelně izolačními nebo jinými předměty. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

⚠ POZOR! Po dobu 30 minut po spuštění spotřebiče se nedotýkejte osvětlení. **HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

POZOR! Všechny osvětlovací jednotky používejte pouze tehdy, když je spotřebič v provozu. Osvětlovací jednotky nepoužívejte k osvětlení místnosti.

POZOR! Nikdy nestiskněte dvě tlačítka na ovládacím panelu současně.

POZOR! Chcete-li změnit úroveň výkonu (otáčky motoru), vždy nejprve stiskněte tlačítko " 0 "; poté můžete nastavit požadovanou novou úroveň výkonu pomocí tlačítek " 1 ", " 2 " nebo " 3 ".



0	TLAČÍTKO: " VYPNUTO "
1	NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ VÝKONU (otáčky motoru)
2	STŘEDNÍ ÚROVEŇ VÝKONU (otáčky motoru)
3	NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ VÝKONU (otáčky motoru)
	OSVĚTLENÍ: " ZAPNUTO / VYPNUTO "

4.2 Provoz

0	TLAČÍTKO: " VYPNUTO "
----------	------------------------------

- ❖ Tímto tlačítkem vypnete kapotu odsavače.

1	ÚROVEŇ VÝKONU 1 = NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ VÝKONU
----------	---

- ❖ Tímto tlačítkem nastavíte nejnižší stupeň výkonu (otáčky motoru) kapoty sporáku.
- ❖ Tento stupeň výkonu je vhodný pro pomalé vaření a pečení se zavřeným víkem.
- i** Tento stupeň výkonu použijte pro nízký vývin páry (nízká koncentrace varných par).

2	ÚROVEŇ VÝKONU 2 = STŘEDNÍ ÚROVEŇ VÝKONU
----------	--

- ❖ Tímto tlačítkem nastavíte střední stupeň výkonu (rychlost motoru) kapoty sporáku.
- ❖ Tento stupeň je vhodný pro standardní varné procesy.
- i** Tento stupeň výkonu použijte pro ideální cirkulaci vzduchu v kuchyni s průměrným vývinem páry (střední koncentrace par z vaření).

- ❖ Tímto tlačítkem nastavíte nejvyšší/maximální výkon (otáčky motoru) varné desky.
- i Tento stupeň výkonu použijte, pokud se při vaření vytváří velké množství páry (vysoká koncentrace výparů).



OSVĚTLENÍ: " ZAPNUTO / VYPNUTO "

- ❖ Tlačítkem " OSVĚTLENÍ  " můžete zapnout nebo vypnout OSVĚTLENÍ kapoty odsavače (krátce stiskněte tlačítko).

5. ochrana životního prostředí

5.1 Ochrana životního prostředí: Likvidace

- ❖ Spotřebiče s tímto symbolem "  " se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem v celé EU. Spotřebič zodpovědně odevzdejte do recyklačního centra, abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

5.2 Ochrana životního prostředí: Úspora energie

- ❖ Připravujte jídlo ve vhodném nádobí (hrncích/panvích) s použitím pokliček. To platí i pro ohřívání nebo udržování teploty.
- ❖ Velikost hrnce přizpůsobte průměru použité varné zóny nebo plameni hořáku (u plynových spotřebičů).
- ❖ Po skončení vaření vypněte kryt sporáku nebo použijte funkci odloženého vypnutí (v závislosti na modelu).
- ❖ Osvětlovací jednotky používejte pouze tehdy, když je spotřebič v provozu. Osvětlovací jednotky **nepoužívejte k** osvětlení místnosti.
- ❖ Na konci vaření vypněte světlo spotřebiče.
- ❖ **Úroveň výkonu vždy přizpůsobte intenzitě vznikajících výparů.** Nejvyšší rychlost motoru spotřebiče (nejvyšší úroveň výkonu) používejte **pouze při** velmi vysoké koncentraci varných par. Nižší úroveň výkonu vždy znamená nižší spotřebu energie.

- ❖ Zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby kapota sporáku pracovala efektivně a s nízkou provozní hlučností.
- ❖ V případě intenzivních výparů při vaření zvolte na začátku vyšší stupeň výkonu. Výpary z vaření, které se již rozptýlily v kuchyni, mohou vyžadovat delší provoz odsávacího krytu.
- ❖ Čisté filtry zvyšují účinnost spotřebiče, proto pravidelně čistěte tukový filtr (tukové filtry).
- ❖ Pravidelně vyměňujte uhlíkové filtry (používejte pouze v režimu recirkulace). Postupujte podle pokynů výrobce uhlíkových filtrů.

6. čištění a péče

⚠ POZOR! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte spotřebič od napájení. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

⚠ POZOR! Nedodržení pokynů pro čištění a péči má za následek zvýšené **RIZIKO POŽÁRU** způsobené usazeným tukem.

POZOR! Před čištěním a údržbou si sundejte všechny prsteny na prstech a šperky z rukou, jinak poškodíte povrch spotřebiče.

1. Kryt ošetřete měkkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
2. **Ovládací panel/ovládací prvky nikdy nečistěte čisticím prostředkem.** Místo toho používejte mírně navlhčený hadřík, jinak voda pronikne do ovládacího panelu a poškodí elektroniku.
3. **Na matně černě lakované spotřebiče nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, protože způsobují změnu barvy.**
4. Skleněné součásti⁶ čistěte pouze vhodným čisticím prostředkem na sklo.
5. Při každé výměně tukového filtru nebo uhlíkového filtru nebo při čištění filtru vyčistěte všechny viditelné spodní části spotřebiče jemným, nekorozivním čisticím prostředkem, který rozpouští mastnotu.
6. Při čištění kovových filtrů nepoškozujte mřížku. Časté čištění může způsobit barevné změny kovového povrchu. Tyto změny nemají vliv na výkon filtrů a nejsou důvodem k reklamaci.
7. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky na bázi octa.
8. Nikdy nepoužívejte parní čistič. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⁶ Vybavení závisí na modelu.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO SPOTŘEBIČE S NEREZOVÝM KRYTEM⁷

- ❖ K čištění povrchů z nerezové oceli používejte **pouze** vhodný neabrazivní čisticí prostředek.

POZOR! Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na nerezovou ocel v bezprostřední blízkosti ovládacího panelu nebo na samotný ovládací panel.

POZOR! Agresivní čisticí prostředky, jako jsou drátěnky, octové čisticí prostředky, abrazivní granule apod., poškozují povrch krytu sporáku.

6.1 Tukový filtr

⚠ POZOR! Nedodržení pokynů k čištění má za následek zvýšené RIZIKO POŽÁRU V důsledku usazeného tuku.

POZOR! Časté čištění může způsobit barevné změny kovového povrchu. Tyto změny nemají žádný vliv na výkon filtrů a nejsou důvodem k reklamaci.

POZOR! Při čištění kovových filtrů nepoškodte mřížku.

i Tukový filtr / hliník - Tukové filtry není třeba vyměňovat.

- ❖ Filtry **pravidelně** čistěte ručně nebo v myčce nádobí. (do 30 °C).
- ❖ **Nepoužívejte žádné** agresivní čisticí prostředky.
- ❖ **Nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky!
- ❖ **Nepoužívejte** alkalické mycí prostředky (pH vyšší než 7).

INTERVAL ČIŠTĚNÍ HLINÍKOVÝCH TUKOVÝCH FILTRŮ

- Každé **2 až 3 týdny** podle četnosti používání kapoty sporáku.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ HLINÍKOVÉHO TUKOVÉHO FILTRU

1. Hliníkové tukové filtry namočte do oplachovací vody (teplé; do 30 °C).
2. Poté vyčistěte tukové filtry měkkým kartáčem. Dbejte na to, abyste při čištění nepoškodili mřížku tukového filtru.
3. Tukové filtry po čištění důkladně propláchněte horkou vodou.

⁷ Vybavení závisí na modelu.

4. V případě odolných nečistot nebo usazenin postup opakujte.
5. Před opětovným opatrným vložením filtrů je nechte důkladně vyschnout.

ČIŠTĚNÍ HLINÍKOVÉHO TUKOVÉHO FILTRU V MYČCE NÁDOBÍ

- ❖ Tukové filtry lze také čistit v myčce nádobí: normální program (do 30 °C).
- i** **Nevkládejte** filtry do myčky společně se špinavým nádobím. Před opětovným opatrným vložením filtrů je nechte důkladně vyschnout.

POZOR! Na filtry zanesené zbytky potravin se nevztahuje záruka!

6.2 Uhlíkový filtr

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před montáží uhlíkových filtrů spotřebič vždy vypněte a odpojte jej od napájení (příslušná pojistka v domovní pojistkové skříni).

- i** UHLÍKOVÉ FILTRY PRO kapotu sporáku jsou k dispozici jako **volitelné** příslušenství.
- ❖ **Běžné uhlíkové filtry nelze** čistit.
- ❖ Tyto filtry mají omezenou absorpční kapacitu a obvykle se spotřebují přibližně po 3 měsících.
- ❖ Použitý filtr okamžitě vyměňte. Další informace naleznete na obalu filtru.

INTERVAL VÝMĚNY UHLÍKOVÝCH FILTRŮ

- Nejméně jednou za **3 až 6 měsíců** v závislosti na **četnosti používání** kapoty sporáku.

Objednejte si UHLÍKOVÉ FILTRY na adrese

www.pkm-online.de

- Typové označení UHLÍKOVÉHO FILTRU: Viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE.

6.3 Výměna zdroje světla

⚠ POZOR! Výměnu světelného zdroje LED smí provádět **pouze** kvalifikovaná osoba. Světelný zdroj **nikdy nevyměňujte** sami. Pokud je LED světelný zdroj poškozen, obraťte se na **kvalifikovaného odborníka (elektrotechnika)** / (nevztahuje se na něj záruka!).

⚠ POZOR! Odpojte spotřebič od elektrické sítě (příslušná pojistka v domovní pojistkové skříni). **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

POZOR! Nedotýkejte se nového světelného zdroje holýma rukama. Pocení prstů snižuje životnost světelného zdroje. Používejte tenký hadřík nebo tenké látkové rukavice.

POKYNY PRO KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA (ELEKTROTECHNIKA)

i Příkon každého světelného zdroje LED **nesmí překročit 2,0 W**.

1. Před výměnou světelného zdroje LED jej nechte **vychladnout**.
2. Chcete-li vyměnit použitou žárovku LED, nejprve vyjměte hliníkový tukový filtr. Za tímto účelem stiskněte západku a poté hliníkový tukový filtr stáhněte dolů; viz obrázek níže.



3. Sáhněte do krytu a opatrně vysuňte použitou LED žárovku.
4. Opatrně vytáhněte použitou LED žárovku a odpojte ji od přívodního kabelu; viz obrázek níže.



5. Nyní připojte nový zdroj světla LED k přívodnímu kabelu.
6. Zasuňte kabeláž zpět do instalační prohlubně a připojte nový světelný zdroj LED; viz obrázek níže.



7. **Hliníkový tukový filtr znovu řádně namontujte!**
8. Zavřete kryt odsávání.

	Požadovaná minimální vzdálenost od povrchů, jako jsou pokličky, držáky hrnců atd., aby se zabránilo nebezpečí požáru a vzniku horkých částí.
--- m = 0,45 m	
	Aby se zabránilo nepřiměřenému zahřátí dílů, riziku požáru a vystavení UV záření, smějí se používat pouze samostínící zdroje světla.

⚠ POZOR! Spotřebič smí být provozován pouze s nasazeným tukovým filtrem, jinak se tuk přenášený výpary usazuje v kapotě. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

⚠ POZOR! Na poškození spotřebiče způsobené nesprávnou výměnou světelného zdroje LED se **nevztahuje záruka.**

7. řešení problémů

CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE.	
1. Spotřebič není připojen k zásuvce se síťovou zástrčkou. 2. Síťová zástrčka je uvolněná. 3. Zásuvka není napájena. 4. Příslušná pojistka je vypnutá. 5. Napětí je příliš nízké	1. Připojte spotřebič správně do zásuvky. 2. Zkontrolujte síťovou zástrčku. 3. Zkontrolujte příslušnou zásuvku připojením jiného spotřebiče. 4. Zkontrolujte domovní pojistku. 5. Porovnejte údaje na výrobním štítku s údaji dodavatele elektřiny.

CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
OSVĚTLENÍ SVÍTÍ, ALE MOTOR NEBĚŽÍ.	
1. Chybné dodávky energie. 2. Vadné ložisko motoru.	1. Zkontrolujte napájení. 2. Vyměňte motor.
MOTOR PODEZŘELE ZAPÁCHÁ.	
1. Vadný motor.	1. Vyměňte motor.
STOPY OLEJE.	
1. Jednosměrný ventil netěsní.	1. Utěsněte jednocestný ventil.
ZAŘÍZENÍ VIBRUJE.	
1. Motor není správně nainstalován. 2. Kapota není řádně upevněna.	1. Motor řádně upevněte. 2. Kapotu motoru řádně upevněte.
NEDOSTATEČNÝ EXTRAČNÍ VÝKON.	
1. Příliš velká vzdálenost mezi kapotou a varnou deskou.	1. Kapotu zavěste níže.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 2. Příliš velký průvan v důsledku otevřených dveří a/nebo oken. | 2. Zavřete dveře a/nebo okna. |
|---|-------------------------------|

ZAŘÍZENÍ JE NESTABILNÍ.

- | | |
|--|--|
| 1. Nesprávně namontovaný montážní držák / deska. | 1. Správná montáž montážní konzoly / desky |
| 2. Upevňovací šrouby nejsou pevně dotaženy. | 2. Pevně utáhněte upevňovací šrouby. |

i Pokud spotřebič vykazuje jiné než výše popsané závady nebo pokud jste zkontrolovali všechny body seznamu, ale problém nebyl vyřešen, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

POKUD JE VÝKON KAPOTY NEDOSTATEČNÝ A/NEBO JE SLYŠET ZVÝŠENÝ PROVOZNÍ HLUK, MŮŽE TO BÝT ZPŮSOBENO NÁSLEDUJÍCÍMI PŘÍČINAMI.

V REŽIMU ODVÁDĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU

- Nedostatečná velikost odtahového potrubí.
- Ucpání výfukového potrubí.
- Průměr výfukového potrubí od kapoty motoru ke stěnovému pouzdru by měl být 120/150 mm (viz TECHNICKÉ ÚDAJE), jinak může dojít ke zhoršení výkonu motoru.
- Pokud jste na nástěnnou skříňku namontovali síť proti hmyzu, může to zhoršit proudění vzduchu. Pro kontrolu odstraňte zástěnu.
- Pokud jsou na krycí desce stěnového vedení pevné a velmi šikmé žaluzie, může to zhoršit proudění vzduchu. Pro kontrolu sejměte krycí desku.
- Namontujte krycí desku s pohyblivými žaluziemi, které nejméně omezují proudění vzduchu.
- Zkontrolujte stav a čistotu filtrů.
- Zkontrolujte, zda je vzduch odváděn přes kuchyňskou masku vyměněn tak, aby nevznikal podtlak.

V REŽIMU RECIRKULACE

- Zkontrolujte stav a čistotu filtrů.

- Pokud používáte kapotu v režimu recirkulace, zkontrolujte, zda byly včas vyměněny uhlíkové filtry (nejméně jednou za 3 až 6 měsíců).
- i** Pokud spotřebič vykazuje jiné než výše popsané závady nebo pokud jste zkontrolovali všechny body seznamu, ale problém nebyl vyřešen, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

8 Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE*			
Typ zařízení	Kapota odsavače		
Instalační šířka v cm	60,00		
Tlačítka	5		
Režim recirkulace / režim odváděného vzduchu**	Ano	Ano	
Roční spotřeba energie (AEC) _{hood}	27,5 kW/h		
Třída energetické účinnosti***	B		
Dynamická účinnost kapalin (FDE) _{hood}	9,20		
Třída dynamické účinnosti kapalin	E		
Účinnost osvětlení (LE) _{hood}	85,0 lux/W		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Účinnost separace tuků	41,7 %		
Třída účinnosti separace tuků	G		
Průtok vzduchu ****	158 m /h ³	300,6 m /h ³	
Proudění vzduchu při intenzivním nebo vysokorychlostním provozu	-		
Emise hluku šířeného vzduchem vážené koeficientem A ****	51 dB	59 dB	
Emise hluku šířeného vzduchem vážené koeficientem A při intenzivním nebo vysokorychlostním provozu	-		

Vypnutá spotřeba energie (P) _o	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P) _s	-
Spotřeba energie osvětlovacího systému (W) _l	2,00 W
Připojené zatížení	62,00 W
Systém osvětlení	LED
Spotřeba energie na jednotku osvětlení	2,00 W
Aktuální napětí / frekvence	AC 220 - 240 V / 50 Hz
Tukový filtr / materiál / vhodný do myčky nádobí	1 Hliník Ano
Uhlíkový filtr *****	1*CO4
Hadice pro výfukový vzduch	Ano
Zpětná klapka	Ano
Upevňovací materiál	Ano
Návod k obsluze	Ano
Teleskopický komín výsuvný od-do	40,00 - 73,00 cm
Rozměry spotřebiče V*Š*H v cm	82,50 - 112,50*59,60*33,20
Hmotnost netto / brutto v kg	9,40 / 12,00

❖ S výhradou technických změn.

	V souladu s nařízením (EU) č. 65/2014
**	Režim odvádění vzduchu: při připojení na větrací komín nebo odvádění vzduchu ven (stěnový kanál = Ø 120 mm / otvor Ø cca 130 mm).
***	Na stupnici od A+++ (nejlepší) po D (nejhorší).
****	Naměřené hodnoty při minimálních/maximálních otáčkách motoru.
*****	Vybavení závisí na modelu.

9. likvidace

1. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí a zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
2. Staré spotřebiče, které se již nepoužívají, je třeba odevzdat do příslušného recyklačního centra. Nikdy je nevystavujte otevřenému ohni.
3. Před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, **že je nefunkční!** To znamená, že vždy odpojte síťovou zástrčku a poté odřízněte přívodní kabel spotřebiče a vyjměte a zlikvidujte jej přímo se síťovou zástrčkou!

4. Papír a lepenku vyhazujte do připravených košů.
5. Plasty vyhazujte do nádob k tomu určených.
6. Pokud ve vašem okolí nejsou vhodné kontejnery, odnešte tyto materiály do vhodného obecního sběrného místa.
7. Další informace získáte u svého specializovaného prodejce nebo v místním středisku pro likvidaci odpadu.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace o třídění odpadu získáte na místních úřadech.

10. záruční podmínky

pro velké elektrické spotřebiče od společnosti PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

Výrobce poskytuje **spotřebiteli** záruku na bezvadný materiál a bezvadné provedení po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Kromě práv vyplývajících ze záruky má spotřebitel nárok na zákonná záruční práva, která má vůči prodejci, u něhož přístroj zakoupil. Tato práva nejsou zárukou omezena.

Záruční reklamaci musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi s datem nákupu a/nebo dodání a musí ji nahlásit prvnímu konečnému zákazníkovi **ihned po zjištění a do 24 měsíců** od dodání.

Záruka neopravňuje k žádným nárokům na zrušení kupní smlouvy nebo snížení (snížení kupní ceny). Vyměněné díly nebo vyměněná zařízení se stávají naším majetkem.

Nárok na záruku se nevztahuje na:

1. křehké díly, jako je plast, sklo nebo žárovky;
2. Drobné odchylky výrobků PKM od cílové kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku;
3. Poškození v důsledku chyb při obsluze a manipulaci,
4. Poškození způsobené agresivními vlivy prostředí, chemikáliemi, čisticími

prostředky;

5. Poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou;
6. Škody způsobené používáním mimo domácnost;
7. Škody způsobené výrobkem PKM mimo spotřebič - pokud není odpovědnost stanovena zákonem.

Platnost záruky končí:

1. Nedodržení návodu k montáži a obsluze;
2. Opravy prováděné neoprávněnými osobami;
3. Škody způsobené prodejcem, montážní firmou nebo třetími stranami;
4. nesprávná instalace nebo uvedení do provozu;
5. nedostatečná nebo nesprávná údržba;
6. zařízení, která se nepoužívají k určenému účelu;
7. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, nikoli však výlučně, požárem nebo výbuchem.


Záruční servis neprodlužuje záruční dobu ani nezačíná nová záruční doba. Zeměpisná působnost záruky se vztahuje na spotřebiče zakoupené a používané v Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.



listopad 2023

X. Technický výkres

i Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

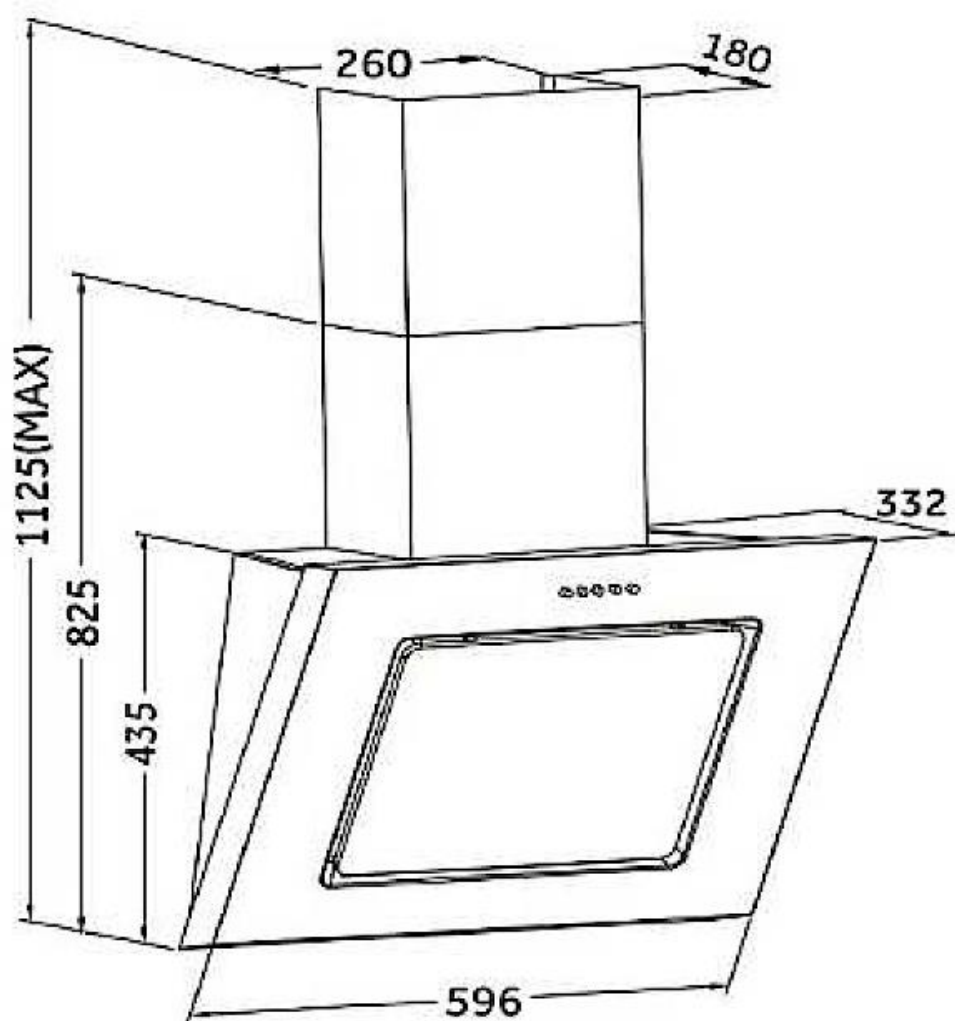

SERVISNÍ INFORMACE



**Kontaktujte prosím obchod,
kde jste zařízení zakoupili.**

Změna vyhrazena bez předchozího upozornění	S výhradou změn
STOJAN	STOJAN
16.09.2021	16.09.2021

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Německo