


Dálkové ovládání (doplňkové příslušenství)

Tlačítka a hlavní funkce

Dálkové ovládání slouží k ovládání zařízení a nabízí funkce, které nejsou pouze s ovládacím panelem kamen dostupné, např: automatické programy zapínání a vypínání zařízení.

Použití dálkového ovládání

1. Namířte dálkové ovládání na ovládací panel kamen
2. Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a přijímačem umístěným na kamnech nejsou žádné překážky
3. Každá funkce, kterou pomocí dálkového ovládání nastavíte musí být potvrzena stisknutím tlačítka "SEND". Potvrzení nastavení funkce je provázeno zvukovým signálem.

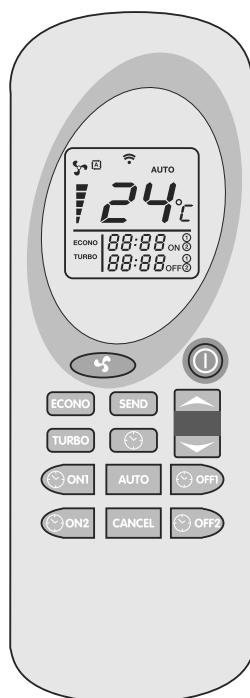

LCD 2



Zap/Vyp

Tato funkce slouží pro zapnutí a vypnutí kamen a dálkového ovládání. Podržením tlačítka po dobu alespoň 2 vteřin zapnete/ vypnete zařízení. Poté stiskněte tlačítko "SEND" pro potvrzení.



Pomocí těchto tlačítek můžete nastavit teplotu na vámi požadovanou hodnotu, a to v rozmezí od min. 7°C do max. 40°C.



Nastavení programu:

Automatický program:

- výkon 1 (on1)
- výkon 2 (on2)
- výkon 3 (on3)
- výkon 4 (on4)
- výkon 5 (on5)



POTVRDIT

Pomocí tohoto tlačítka potvrďte zvolené nastavení a odešlete jej do ovládacího panelu.



ECONO

Pomocí tohoto tlačítka zapnete/vypnete funkci ECONO. Podržte tlačítko po dobu alespoň 2 vteřin pro zapnutí/ vypnutí funkce.



TURBO

Pomocí tohoto tlačítka zapnete/vypnete funkci TURBO. Podržte tlačítko po dobu alespoň 2 vteřin pro zapnutí/vypnutí funkce.



HODINY

Stiskněte tlačítko , čas na obrazovce začne blikat. Pomocí tlačítek a nastavte hodiny a minuty. Stiskněte znovu tlačítko pro potvrzení nastavené hodnoty a poté stiskněte tlačítko SEND pro potvrzení funkce a odeslání do ovládacího panelu.



ZAP1

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte jednorázový program pro automatické spuštění kamen (program 1).



VYP 1

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte jednorázový program pro automatické vypnutí kamen (program 1).



ZAP 2

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte jednorázový program pro automatické spuštění kamen (program 2).



VYP 2

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte jednorázový program pro automatické vypnutí kamen (program 2).



AUTO

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte denní program, který zajistí automatické opakování programu zapnutí/ vypnutí kamen (program 1, program 2) každý den. Podržte tlačítko po dobu alespoň 2 vteřin pro zapnutí/ vypnutí funkce.




ZRUŠIT

Pomocí tohoto tlačítka můžete zrušit program zapnutí/ vypnutí kamen.


Nastavení teploty

Pomocí tlačítek  (1) a  (2) můžete změnit nastavení teploty, a to v rozmezí od 7°C do 40°C. Pro potvrzení nastavené teploty stiskněte tlačítko  (3).

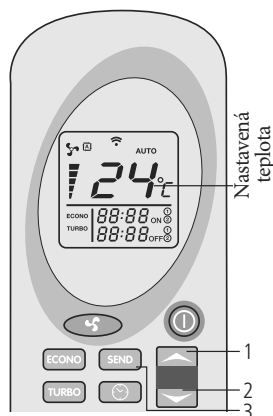


Nastavení výkonu

Stisknutím tlačítka  (1) vstoupíte do nabídky nastavení výkonu. Symbol (2) na obrazovce dálkového ovládání znázorňuje 5 volitelných úrovní výkonu zařízení. Stiskněte tlačítko SEND (3) pro potvrzení volby. Na obrazovce ovládacího panelu kamen se zobrazí nápis on1-on2-on3-on4-on5 a pokojová teplota v závislosti na nastaveném výkonu. Můžete nastavit automatický program (viz Funkce automatického nastavení výkonu).

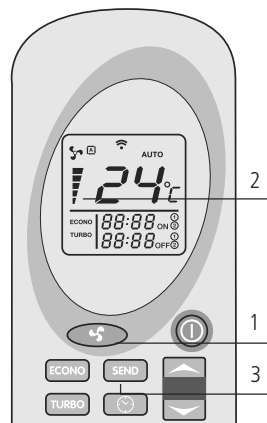

Funkce automatického nastavení výkonu

Podržte tlačítko  (1) dokud se na obrazovce nezobrazí symbol . Pro potvrzení stiskněte tlačítko SEND (2). Na obrazovce ovládacího panelu kamen se zobrazí nápis "Auto" a pokojová teplota. Zvolíte-li tento režim, ovládací panel automaticky nastaví provozní výkon v závislosti na rozdílu hodnot nastavené teploty a aktuální teploty snímané senzorem na zadní straně kamen.

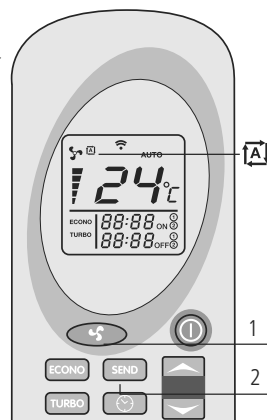


Funkce TURBO

Tato funkce slouží k rychlému vyhřátí prostor, například když právě kamna zapnete.

Zvolíte-li tuto funkci, kamna budou pracovat při maximálním výkonu po dobu 30 minut, teplota bude automaticky nastavena na 30°C. Po 30 minutách (nebo dříve, změníte-li nastavení pomocí dálkového ovládání), kamna znovu zahájí režim provozu, který byl aktivní před spuštěním funkce TURBO. Podržením tlačítka TURBO (1) po dobu alespoň 2 vteřin aktivujete tuto funkci. Na obrazovce dálkového ovládání se zobrazí nápis "TURBO" (2). Nastavená teplota a provozní výkon zmizí. Stiskněte tlačítko SEND (3) pro potvrzení nastavení a odeslání do ovládacího panelu. Na obrazovce ovládacího panelu kamen se zobrazí nápis "Turb". Spolu s nápisem se zobrazí i pokojová teplota a provozní výkon NASTAVENÉ před aktivací funkce TURBO.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat ještě před uplynutím 30 minut, stiskněte znovu tlačítko TURBO (1) po dobu nejméně 2 vteřin. Nápis "TURBO" na obrazovce dálkového ovládání zmizí a zobrazí se na ní nastavená teplota a výkon. Stisknutím tlačítka SEND (3) potvrďte nastavení.

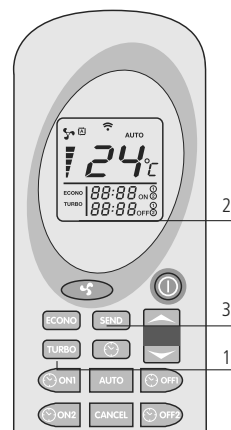


Funkce ECONO

Díky funkci ECONO je možné úsporné vytápění udržováním konstantní teploty v místnosti. Tato funkce umožňuje snižovat provozní výkon zařízení každých 10 minut, dokud nedosáhne úrovně 1.

Podržením tlačítka ECONO (1) po dobu alespoň 2 vteřin aktivujete tuto funkci. Na obrazovce dálkového ovládání se zobrazí nápis "ECONO" (2). Nastavená teplota a výkon zmizí.


Pro potvrzení nastavení do ovládacího panelu stiskněte tlačítko SEND (3). Na obrazovce ovládacího panelu kamen se zobrazí slovo "Econ". Spolu s nápisem se zobrazí i pokojová teplota a provozní výkon nastavený před aktivací funkce ECONO. Chcete-li přejít do standardního režimu provozu kotle, stiskněte znovu tlačítko ECONO (1) po dobu alespoň 2 vteřin.

Nápis "TURBO" na obrazovce dálkového ovládání zmizí a zobrazí se na ní znovu nastavená teplota a výkon. Stisknutím tlačítka SEND (3) potvrďte nastavení.

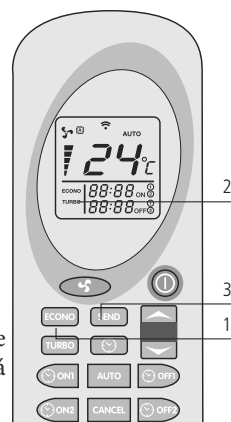

Funkce chronotermostat (dostupná pouze s dálkovým ovládáním)

Pomocí funkce chronotermostat je možné nastavit až 2 automatické programy zapínání a vypínání kamen pro každý den. Každodenní opakování automatického programu lze nastavit pomocí funkce AUTO (viz. Denní opakování AUTO).

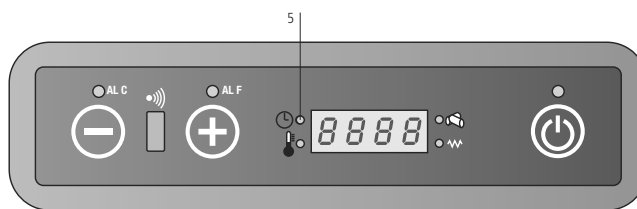


- Při nastavování programu času automatického zapínání a vypínání kamen musí být dálkové ovládání vypnuto;
- V případě výpadku proudu, dojde ke ztrátě dat o nastavení času automatického zapínání a vypínání zařízení. Jakmile je dodávka el. proudu obnovena, je nutné znovu provést nastavení kamen pomocí dálkového ovládání;
- Po spuštění zařízení v rámci automatického programu, bude nastavení teploty a výkonu kamen odpovídat poslednímu provedenému nastavení.
- Respektujte interval 20 minut mezi vypnutím a následným zapnutím kamen. Tato doba umožňuje úplné vychladnutí zařízení; v případě, že tento interval nebude dodržen, kamna se v naplánovaném čase nespustí.

Automatické vypnutí OFF1

Stiskněte tlačítko (1) Na obrazovce dálkového ovládání začne blikat čas (hodiny, minuty) a symbol "OFF1". Pomocí tlačítek (2) a (3) změňte čas na požadovanou hodnotu (10 minutové intervaly). Pro rychlejší výběr požadovaného času stiskněte a přidržte tlačítko (2) nebo tlačítko (3). Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka (1). Na obrazovce dálkového ovládání se zobrazí nastavený čas.

Stiskněte tlačítko SEND (4) pro potvrzení nastavení do ovládacího panelu. Následně se rozsvítí kontrolka chronotermostatu na ovládacím panelu oznamující, že program byl spuštěn (5).


Kontrolka chronotermostatu zhasne, jakmile je fáze automatického zapnutí a vypnutí zařízení dokončena. Na obrazovce dálkového ovládání již není zobrazeno předchozí nastavení časového harmonogramu.

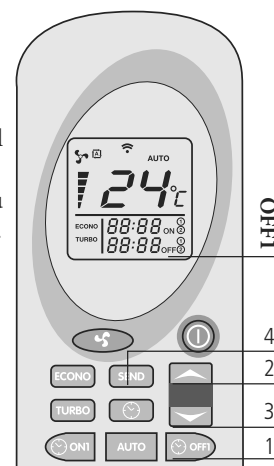

Program 1 (ON1 a OFF1) Automatické zapnutí ON1

Stiskněte tlačítko (1). Na obrazovce dálkového ovládání začne blikat čas (hodiny, minuty) a symbol "ON1". Pomocí tlačítek (2) a (3) změňte čas na požadovanou hodnotu (10 minutové intervaly). Pro rychlejší výběr požadovaného času stiskněte a přidržte tlačítko (2) nebo tlačítko (3). Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka (1). Na obrazovce dálkového ovládání se zobrazí nastavený čas.

Stiskněte tlačítko SEND (4) pro odeslání nastavení do ovládacího panelu. Následně se rozsvítí kontrolka chronotermostatu na ovládacím panelu oznamující, že program byl spuštěn (5).

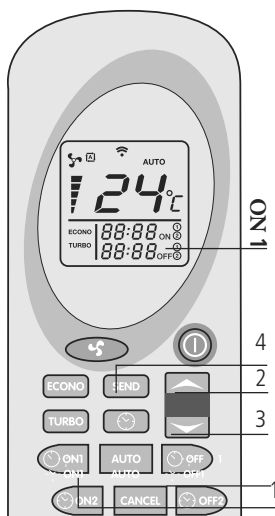


Program 2 (ON2 a OFF2) Viz předchozí pokyny, za použití tlačítek ON2 a OFF2

Zrušení již nastaveného programu automatického zapnutí/vypnutí

Pro zrušení programu stiskněte tlačítko odpovídající programu, který požadujete zrušit. Následující postup je pro zrušení všech programů automatického zapnutí i vypnutí stejný.

Názorný popis zrušení programu 1:

Po stisknutí tlačítka (1) začne na obrazovce dálkového ovládání blikat čas (hodiny, minuty) a symbol "OFF1". Stisknutím tlačítka CANCEL (2) zrušíte odpovídající program, přičemž z obrazovky zmizí časy definující tento program. Stiskněte tlačítko SEND (3) pro potvrzení nastavení do ovládacího panelu.

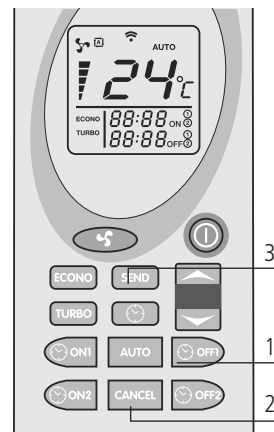


Denní opakování **AUTO**

Funkce **AUTO** umožňuje nastavení každodenního opakování vámi zvoleného automatického programu vypnutí/zapnutí zařízení. Stisknutím tlačítka **AUTO** (1) po dobu 2 vteřin spustíte tuto funkci. Na obrazovce dálkového ovládání se zobrazí nápis **AUTO** (2). Stiskněte tlačítko **SEND** (3) pro potvrzení nastavení do ovládacího panelu.

Následně se na ovládacím panelu kamen rozsvítí kontrolka chronotermostatu značící, že je program spuštěn.


Funkci **AUTO** můžete zrušit kdykoliv, stisknutím tlačítka **AUTO** po dobu 2 vteřin. Nápis **AUTO** zmizí z obrazovky. Stiskněte tlačítko **SEND** (3) pro potvrzení nastavení do ovládacího panelu.

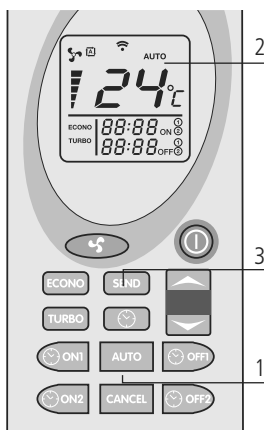

Před každým spuštěním automatického programu vyčistěte rošt, aby bylo zamezeno neúspěšným zapálením, která by mohla poškodit zařízení i okolní prostor.

Výměna baterií v dálkovém ovládání

Pro výměnu baterií odstraňte zadní kryt dálkového ovládání, jak je naznačeno na obrázku. Nahraďte staré baterie novými, a to s ohledem na polaritu + a -. Typ baterií: AAA, 1,5 V.

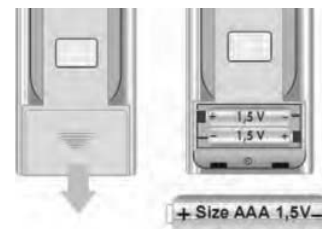

Informace displej



“OFF”: kamna jsou vypnutá nebo jsou ve fázi vypínání.



“FAN-ACC”: probíhá zahřívání rezistoru, následuje zapálení.



“LOAD WOOD”: probíhá podávání pelet. Svítí kontrolka odporu.



“ON FIRE”: probíhá stabilizace plamene (přítomnost ohně).



“ON 1”: kamna jsou v provozu za minimálního výkonu.



“ECO”: kamna dosáhla požadované teploty nastavené uživatelem a přešla do úsporného režimu. Nyní nelze měnit nastavení výkonu. Je-li teplota nastavena na 41 ° C, kamna pokračují v provozu za nastaveného výkonu, aniž by přešla do úsporného režimu (EKO).



“STOP FIRE”: probíhá samočištění spalovacího košíku; odtahový ventilátor pracuje při maximální a dávkovač pelet při minimální rychlosti.



“ATTN”: upozornění na pokus o spuštění kamen, před dokončením fáze chladnutí. Vyčkejte na dokončení fáze chladnutí před dalším spuštěním kamen.