



Návod k obsluze

Kryt odsavače

6036X



Vážený zákazníku! Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení výrobku z našeho rozsáhlého sortimentu. Před prvním použitím spotřebiče si prosím přečtěte celý návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, musíte mu předat i tento návod k obsluze.

Důležité upozornění!

Krbové díly vybalujte velmi opatrně, jinak je poškodíte!

1. Obě části jsou do sebe "".
2. Vnitřní část na jedné straně mírně zatáhněte dovnitř a zvedněte ji.
3. Nyní můžete menší část komína opatrně odstranit jeho dalším nadzvednutím.

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	3
2. Instalace.....	7
2.1 Součásti zařízení	7
2.2 Instalační kroky	8
3. Ovládací panel	13
4.1 Tukový filtr	14
4.2 Uhlíkový filtr.....	14
4.3 Výměna zdroje světla.....	15
5. Řešení problémů.....	15
6. Technické údaje.....	17
7. Likvidace odpadu	18
8. Záruční podmínky.....	19

- i** Obrázky obsažené v tomto návodu k obsluze se mohou v některých detailech lišit od skutečného provedení vašeho přístroje. V takovém případě se však řiďte popsanými skutečnostmi.
- i** Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na provoz spotřebiče. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy platnými v místě vašeho bydliště.
- i** Zakoupený spotřebič mohl být mezitím vylepšen, a proto se může lišit od návodu k obsluze. Přesto jsou funkce a provozní podmínky shodné, takže návod k obsluze můžete používat v plném rozsahu. Vyhrazujeme si právo na technické změny nebo tiskové chyby.

ES - Prohlášení o shodě

- ★ Na stránkách na adrese tento návod k obsluze
popsaný na produkty splňují všechny harmonizované
požadavky.
- ★ Příslušné dokumenty si mohou příslušné orgány vyžádat prostřednictvím
prodejce výrobku.

1. Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete všechny bezpečnostní pokyny. Informace v nich obsažené jsou určeny k ochraně vašeho zdraví. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému poškození vašeho zdraví a v nejhorším případě i ke smrti.

⚠ NEBEZPE označuje nebezpečnou situaci, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví, pokud se jí nepodaří zabránit. v důsledku toho.

⚠ POZOR! označuje nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit středně těžká nebo lehká zranění, pokud se jí nevyhnete. může.

⚠ VAROVÁNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která, pokud nebude odvrácena, představuje možné bezprostřední ohrožení života a zdraví. a zdraví.

UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození spotřebiče, pokud se jí nevyhnete.

- i** Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě, abyste jej měli v případě potřeby vždy po ruce. Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče.
- i** Nezapomeňte zkontrolovat technické prostředí zařízení! Jsou všechny

Jsou kabely nebo vedení vedoucí ke spotřebiči v pořádku? Nebo jsou zastaralé a již nestačí výkonu spotřebiče? **Kvalifikovaný elektrikář** proto musí zkontrolovat stávající i nová připojení. Veškeré práce potřebné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář**.

Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití.

Spotřebič je určen výhradně k odsávání kuchyňských výparů v soukromé domácnosti.

i Spotřebič je určen výhradně pro provoz v uzavřených místnostech.

i Toto zařízení se nesmí používat – nesmí být používán pro komerční účely, při kempování nebo ve veřejné dopravě.

i Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením.

Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, které nejsou seznámeny s návodem k

i obsluze.

i

i

NEBEZPEČÍ!

1. Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, je viditelně poškozený nebo spadl, případně pokud je poškozený síťový kabel nebo síťová zástrčka.
2. Výměnu síťového přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
3. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami.
4. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že nehoří otevřený oheň. V opačném případě by mohlo dojít k nasávání toxických zplodin hoření z komína nebo kouřovodu krbu do obytného prostoru. Při **provozu** odsávacího krytu v **režimu odtahu spalin** a při provozu krbů závislých na komínu (např. kamen na uhlí) zajistěte, aby byl v místnosti instalace dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Vždy se poraďte s místním kominíkem. Pokud používáte odsávací kryt v **režimu recirkulace**, je současný provoz krbu závislého na vzduchu v místnosti neškodný.
5. **Pokud by z vašeho domu unikl hořlavý plyn:**
 - 🔔 Otevřete všechna okna, abyste mohli větrat.
 - 🔔 **Nevytahujte** zástrčku ze zásuvky a **nepoužívejte** ovládací panel ani spínače.
 - 🔔 **Nedotýkejte se** spotřebiče, dokud není veškerý plyn odveden.
 - 🔔 Nedodržení těchto pokynů může mít za následek jiskření, které může poškodit plynové zařízení.

POZOR!



1. Pokud provozujete kapotu odsavače společně s jinými spotřebiči bez elektrického (spotřebiče spalující plyn a olej), nesmí podtlak v příslušné místnosti překročit hodnotu 4 Pa ($4 \cdot 10^{-5}$ bar).
2. Spotřebič provozujte pouze se střídavým napětím 220~240V/50Hz. Nepoužívejte napájecí lišty, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely pro provoz v síti 220~240V/50Hz. Všechny přívodní síťové kabely, které vykazují známky poškození, musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
3. Spotřebič smí být připojen pouze k řádně uzemněné zásuvce.
4. Spotřebič musí být uzemněn. Používejte pouze vhodnou bezpečnostní zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Technické údaje vašeho elektrického napájení musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
5. Vaše domácí elektrické napájení musí být vybaveno automatickým jističem pro nouzové vypnutí spotřebiče.
6. Při nastavování spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti mezi krytem odsavače a varnou deskou.

Minimální vzdálenost od spodního okraje těla stříšky k

Sklokeramické a litinové varné desky	65 cm
Plynová varná deska	75 cm
Spalování uhlí / oleje / dřeva	85 cm

7. Nikdy nepřipravujte flambované pokrmy pod krytem odsavače. Otevřený oheň může spotřebič zničit a způsobit požár.
8. Nepoužívejte hořáky na plynových varných deskách bez nádobí. Otevřený plamen může spotřebič zničit a způsobit požár.
9. Při na potraviny neustále dohlížejte, protože olej se může vznítit. Při opakovaném používání fritovacího oleje se zvyšuje riziko samovznícení.
10. Neprovádějte žádné další činnosti s otevřeným ohněm. Otevřený oheň může spotřebič zničit a způsobit požár.
11. Hadice pro odvod vzduchu nesmí být vyrobena z hořlavého materiálu a nesmí obsahovat žádné hořlavé materiály.
12. Vzduch nasávaný spotřebičem nesmí být odváděn přes výfukové potrubí topení nebo jiných neelektricky poháněných spotřebičů.
13. Spotřebič smí být provozován pouze s namontovanými tukovými filtry, protože jinak se tuk přenášený parami hromadí v kapotě a v nádobě.

systém odvádění vzduchu. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Filtry pravidelně čistěte nebo vyměňujte.

14. Před prováděním údržby nebo čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
15. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
16. Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.
17. Vždy dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

POZOR!

1. Přístupné a dotykové části kapoty se mohou zahřát, pokud se kapota používá společně s varným zařízením.
2. Spotřebič instalujte **nejméně ve dvou lidech**, jinak hrozí poškození spotřebiče nebo zranění osoby, která na spotřebiči pracuje.

POZOR!

1. Spotřebič musí být přepravován a připojován **nejméně dvěma osobami**.
2. Krbové díly vybalujte velmi opatrně, jinak je poškodíte!
3. Před použitím spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál. Spotřebič může být při přepravě chráněn přepravními zámkami. Ty zcela odstraňte. Postupujte při tom opatrně. K odstranění zbytků přepravních zámků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
4. Neustálá péče a údržba zajišťuje bezchybný provoz a optimální výkon spotřebiče.
5. **Nezapomeňte vyjmout veškeré příslušenství z obalu a polystyrenové součásti!**
6. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel nebo samotný spotřebič.


2. Instalace

1. Průměr hadice pro odvod vzduchu musí odpovídat průměru spojovacího kroužku.
2. Pokud je váš spotřebič z výroby vybaven filtrem na dřevěné uhlí a vy chcete spotřebič používat v režimu odvádění vzduchu, musíte filtr na dřevěné uhlí vyjmout. **Uhlíkový filtr je užitečný pouze pro režim recirkulace.**
3. Odtahové potrubí by mělo být co nejkratší a nejprímější. Průměr odtahového potrubí musí být minimálně 120/150 mm (viz kapitola TECHNICKÉ ÚDAJE), protože jinak je třeba počítat se zvýšeným hlukem při provozu a sníženým výkonem odsávání.
4. Při používání nebo vytváření ohybů dbejte na dodržení poloměru, jinak se sníží výkon spotřebiče. Maximální přípustný ohyb směrem ven je 120°.
5. Používejte pouze hladké trubky nebo ohebné hadice pro odvod spalin z nehořlavého materiálu.
6. Při vodorovné pokládce odvodního potrubí dodržujte minimální sklon 1 cm/m nebo úhel sklonu 2⁽⁰⁾. V opačném případě bude kondenzát stékat do motoru kapoty odsavače.
7. Pokud je odváděný vzduch přiváděn do šachty odváděného vzduchu, musí být konec přívodního konektoru zarovnan ve směru proudění.
8. Pokud je odtahové potrubí vedeno přes chladné místnosti (např. podkroví), může v jednotlivých oblastech potrubí vzniknout velký teplotní gradient. V takovém případě dochází v postižených oblastech ke kondenzaci vodní páry, a proto je nutné postižené oblasti izolovat. Kromě izolace opatřete takové odtahové potrubí v případě potřeby i zábranou proti kondenzaci.
9. **V závislosti na modelu** může být vaše odsávací kapota vybavena jedním (horním) nebo dvěma (horním a zadním) odsávacími otvory.
10. Nepotřebný otvor je opatřen plastovým krytem, který lze pootočením proti směru hodinových ručiček sejmout a nasadit na nepotřebný otvor.

2.1 Součásti zařízení

1	Kryt tukového filtru
3	Motor
5	Bydlení

2	Tukový filtr
4	Kryt pouzdra
6	Vnější komín

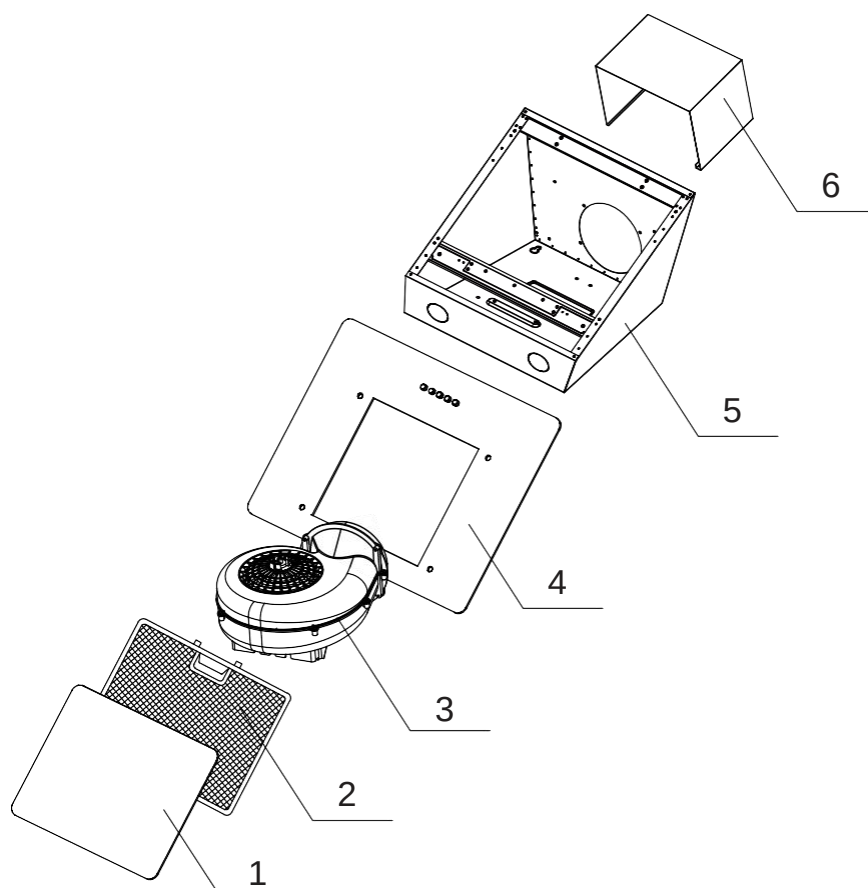

Součástí je také: Upevňovací klip pro krb ↔ stěna, návod k obsluze.






2.2 Instalační kroky








Instalační kroky (vedení odváděného vzduchu ven)

⚠ POZOR! Nedodržení montážních pokynů pro šrouby nebo upevňovací zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem!

⚠ POZOR! Při vrtání nepoškodte žádné elektrické kabely ve stěnách.

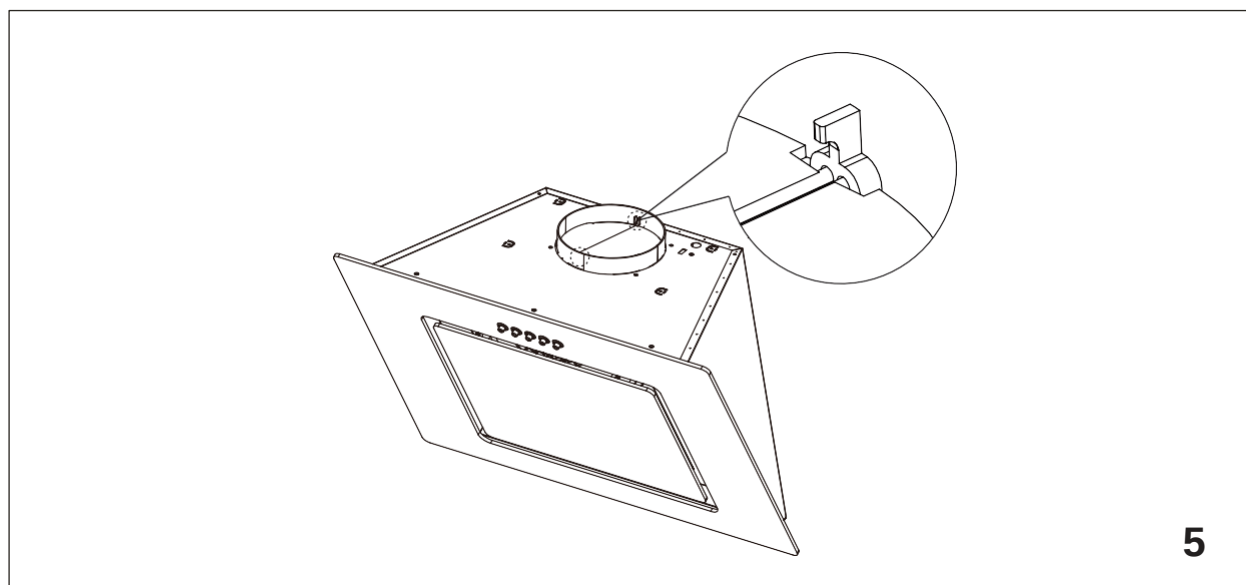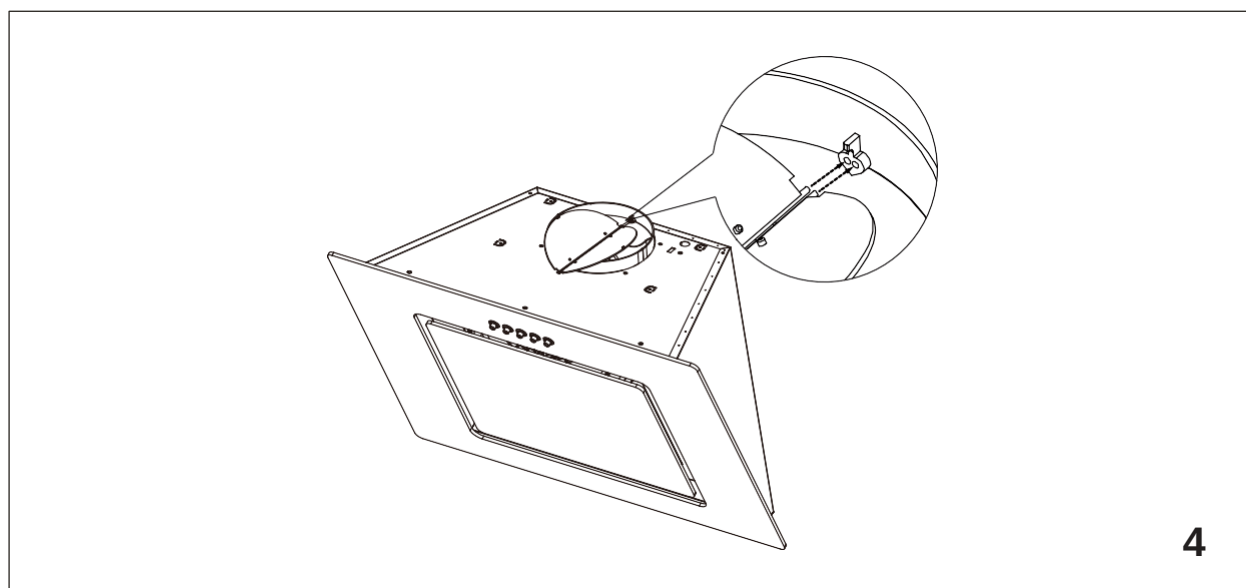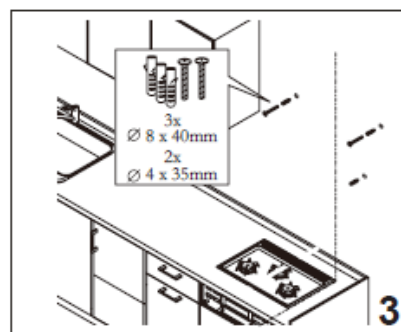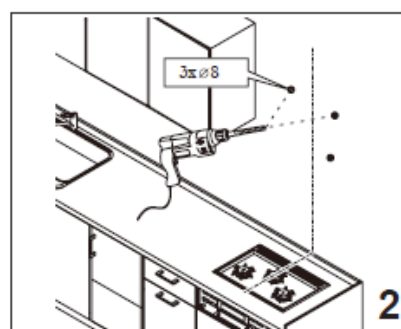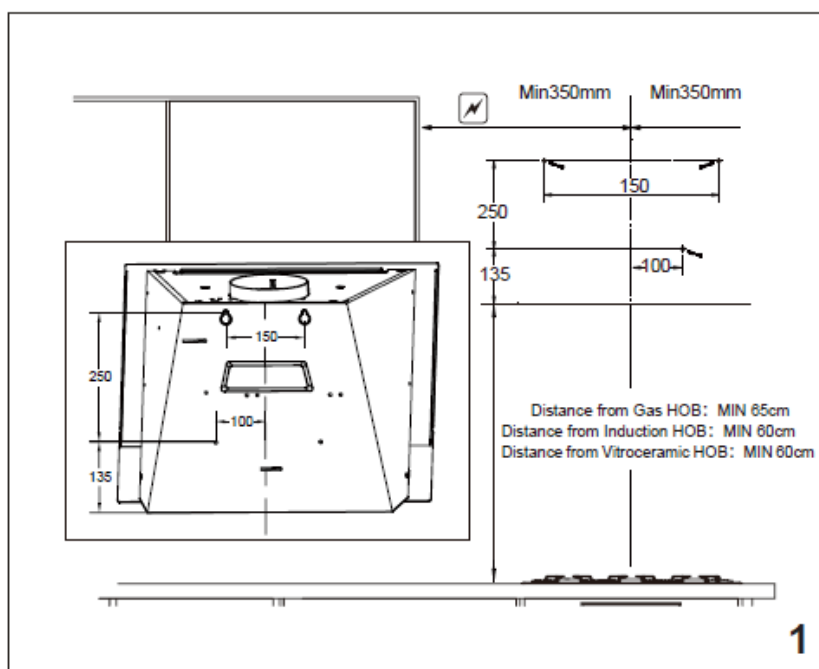

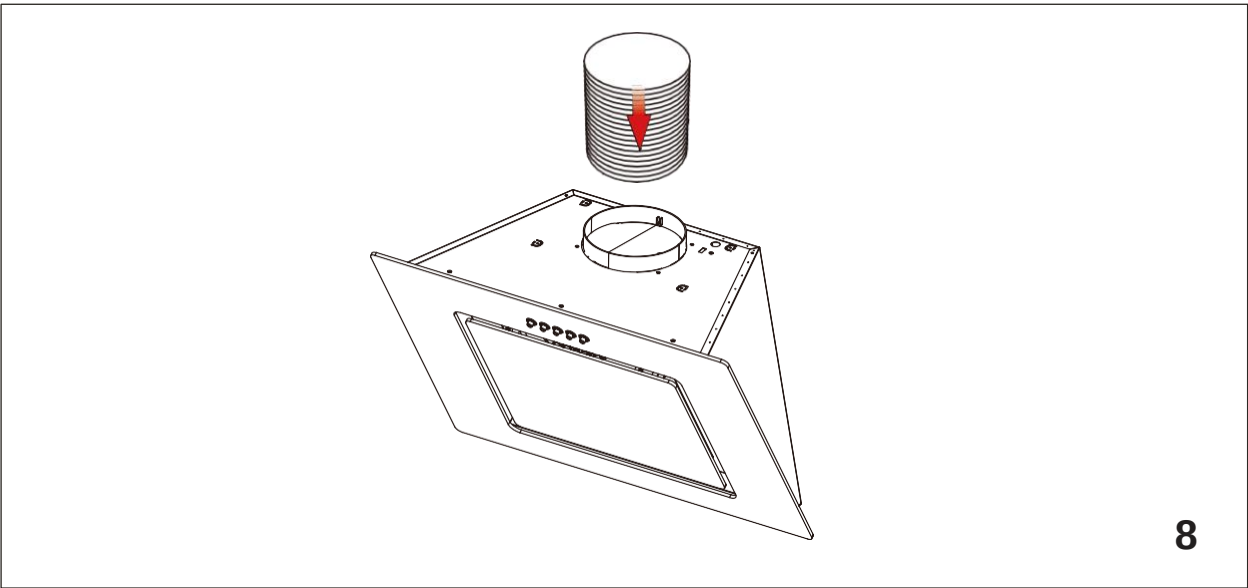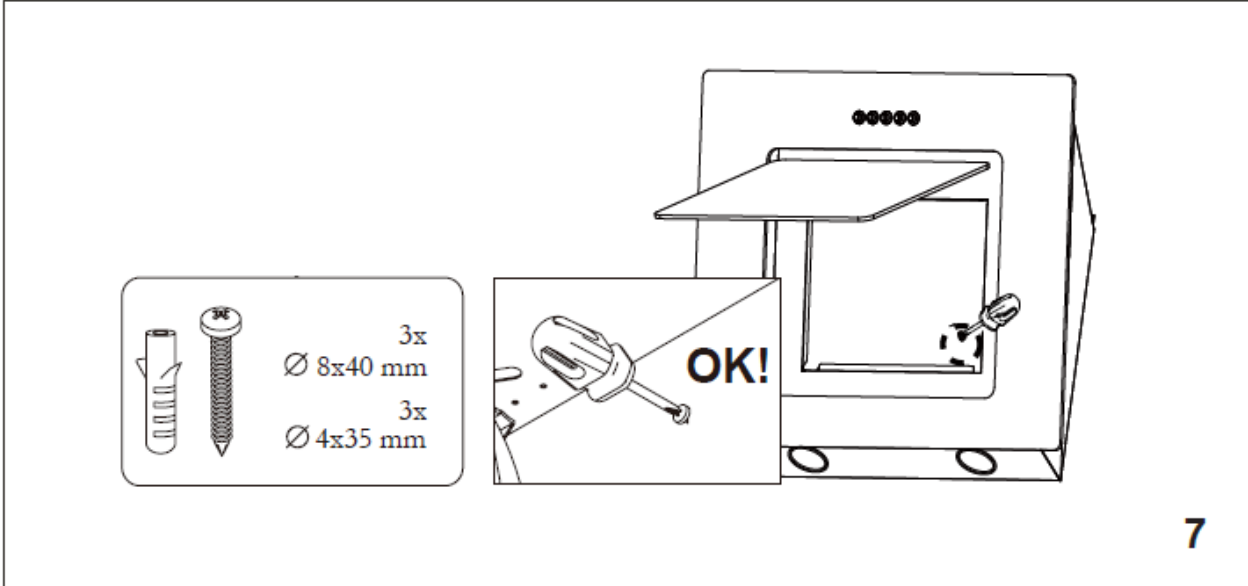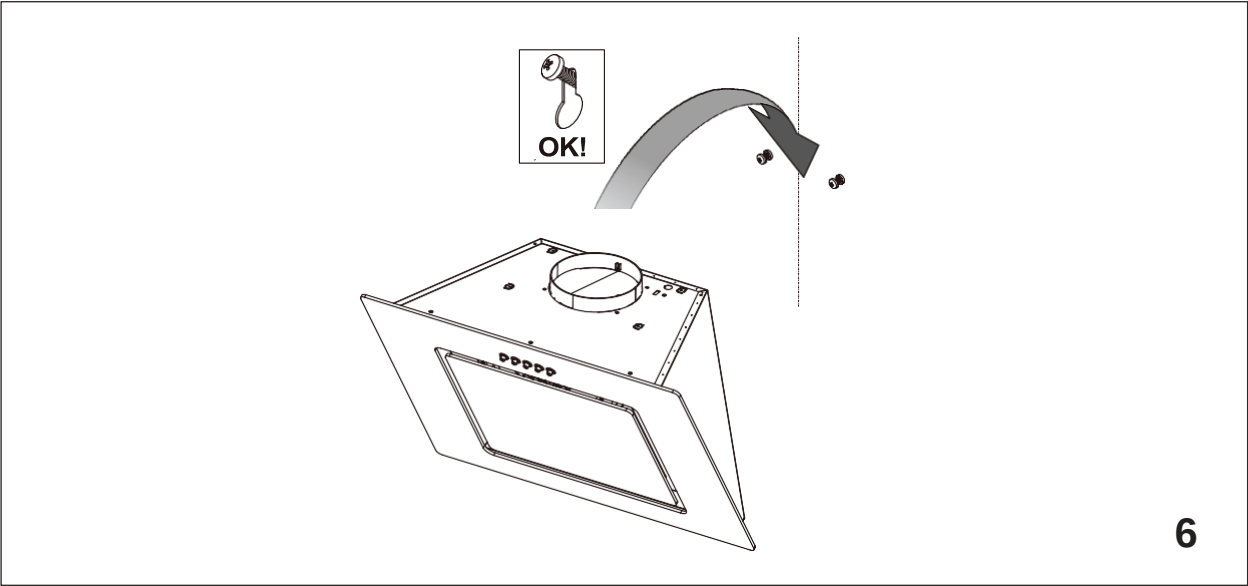


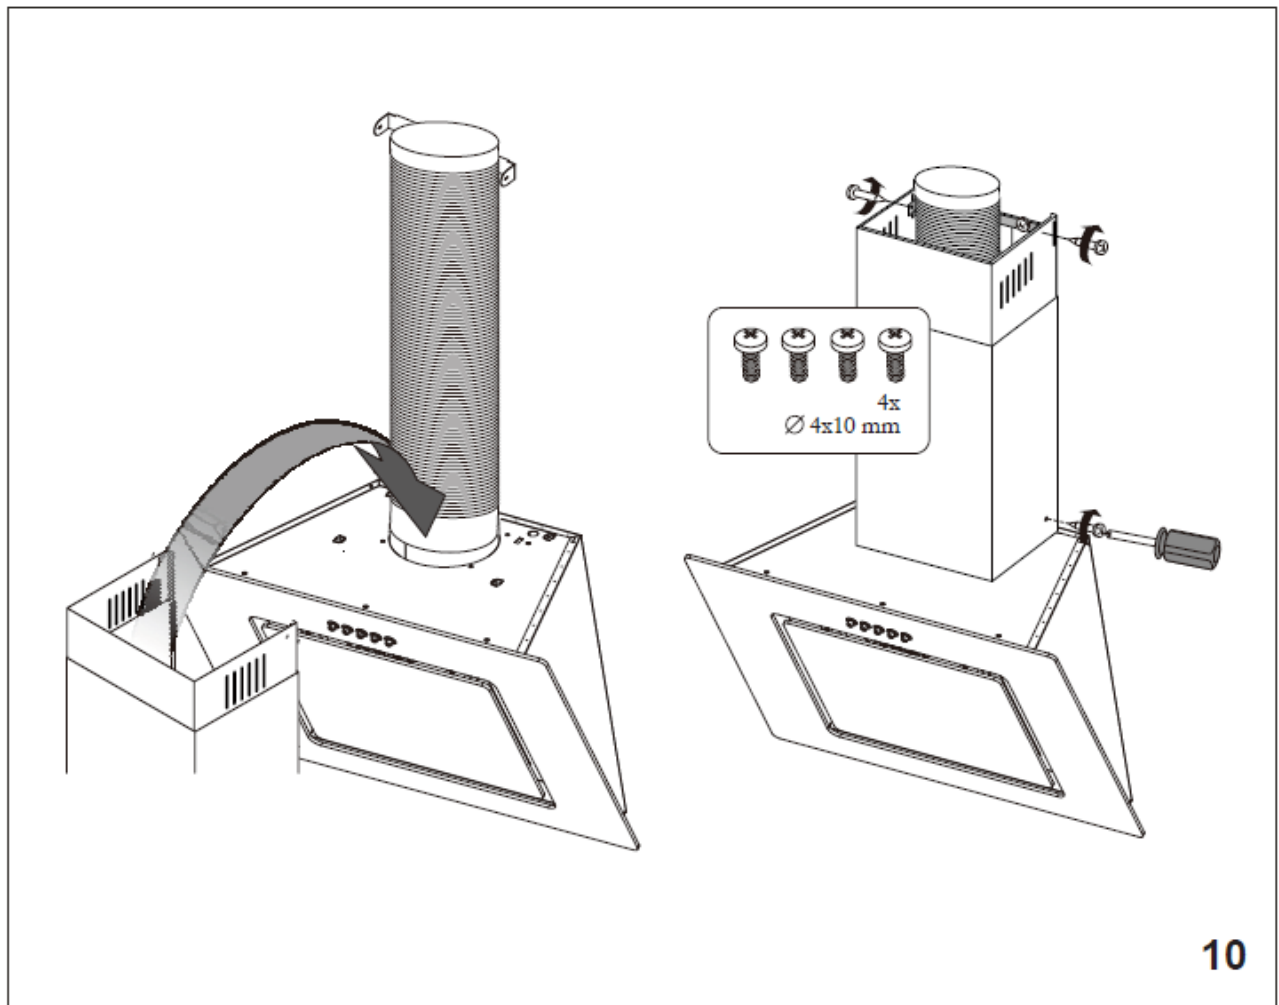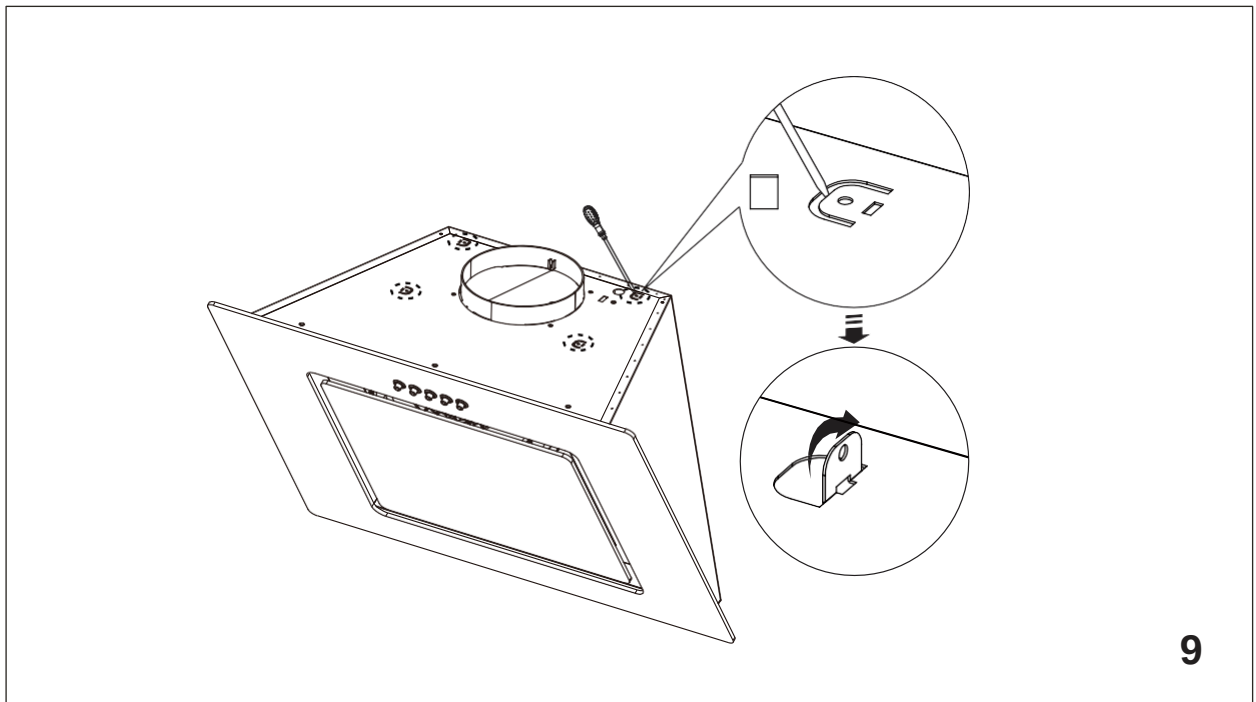


- Zkontrolujte, zda je spotřebič namontován na stěnu rovně a vodorovně z čelního a bočního pohledu, jinak nebude správně fungovat.

➡ Instalační kroky (recirkulovaný vzduch)

1. Pokud nemáte výfukové potrubí do venkovního prostředí, není hadice pro odvod vzduchu nutná. V opačném případě jsou kroky instalace shodné s kroky popsanými v části Instalační kroky (odvod spalin do venkovního prostoru).

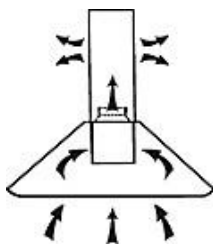

2. Filtry s dřevěným uhlím můžete používat pouze v režimu recirkulace. Chcete-li nainstalovat uhlíkový filtr, nejprve vyjměte tukový filtr. Za tímto účelem stiskněte západku a poté tukový filtr stáhněte směrem dolů.

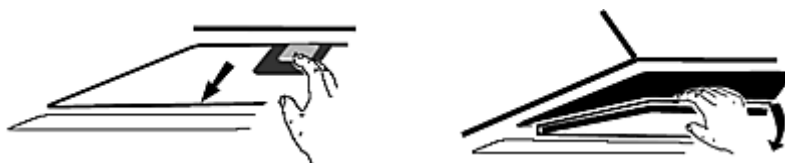

3. Nasad'te uhlíkový filtr na spotřebič a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

⚠ POZOR! Před instalací vytáhněte síťovou zástrčku! Používejte pouze v režimu recirkulace!

⚠ POZOR! Správně připevněte uhlíkový filtr. Jinak se může uhlíkový filtr uvolnit a způsobit nebezpečí.

POZOR! Pokud jsou nainstalovány uhlíkové filtry, snižuje se výkon odsávání.



Objednejte si uhlíkové filtry na adrese
www.pkm-online.de

¹ Pokud je síťová zásuvka uvnitř obložení krbu, je nutné zasunout síťovou zástrčku dříve.

3. Ovládací panel



	osvětlení.
	Od.
	Nízká rychlost.
	Střední rychlost. Vysoká
	rychlost.

POZOR! Nikdy nestiskněte dvě tlačítka rychlosti současně. Chcete-li změnit rychlost, přepněte nejprve na "0"!

POZOR! Všechny osvětlovací jednotky používejte pouze tehdy, když je spotřebič v provozu. Osvětlovací jednotky nepoužívejte k osvětlení místnosti.

4. Čištění/údržba

POZOR!

-  Před prováděním údržby nebo čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
-  Nedodržení pokynů pro čištění a péči vede ke zvýšenému riziku požáru v důsledku usazování tuků.

POZOR!

- Před čištěním nebo údržbou si sundejte všechny prsteny z prstů a šperky z rukou, jinak poškodíte povrch spotřebiče.
1. Ošetřete kryt měkkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
 2. **Ovládací panel/ovládací prvky nikdy nečistěte čisticím prostředkem.** Místo toho používejte mírně navlhčený hadřík, jinak voda pronikne do ovládacího panelu a poškodí elektroniku.
 3. **Na matně černě lakované spotřebiče nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, protože způsobují změnu barvy.**

4. Skleněné součásti² čistěte pouze vhodným čisticím prostředkem na sklo.
5. Při každé výměně tukového filtru nebo uhlíkového filtru nebo při čištění filtru vyčistěte všechny viditelné spodní části spotřebiče jemným, nekorozivním čisticím prostředkem, který rozpouští mastnotu.
6. Při čištění kovových filtrů nepoškozujte mřížku. Časté čištění může způsobit barevné změny kovového povrchu.
7. Tyto změny nemají vliv na výkon filtrů a nejsou důvodem k reklamaci.
8. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
9. Nikdy nepoužívejte parní čistič. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

4.1 Tukový filtr

Hliníkový filtr

Hliníkové nožičky čistěte jednou měsíčně ručně nebo v myčce nádobí (30⁰). Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky! Nepoužívejte alkalické mycí prostředky pro myčky nádobí (pH vyšší než 7). Nevkládejte filtr do myčky společně se špinavým nádobím. **Na filtry zanesené zbytky potravin se nevztahuje záruka.** Před opětovným opatrným vložením filtru jej nechte důkladně vyschnout.

4.2 Uhlíkový filtr

Běžné uhlíkové filtry nelze čistit. Tyto filtry mají omezenou absorpční kapacitu a obvykle se spotřebují po 3-6 měsících. Vyměňte použitý filtr. Podrobné informace od výrobce naleznete na obalu filtru.

² Vybavení závisí na modelu.


4.3 Výměna zdroje světla

POZOR! Odpojte zařízení od zdroje napájení.

Kapota sporáku je vybavena systémem osvětlení založeným na technologii LED.

LED diody zaručují optimální osvětlení, až desetkrát delší životnost než běžné žárovky a umožňují ušetřit 90 % elektrické energie.

V případě poruchy osvětlovacího systému se obraťte na technický zákaznický servis.

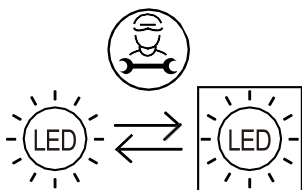

5. Řešení problémů

MOŽNÁ PŘÍČINA	CHYBA	OPATŘENÍ
Zařízení vůbec nefunguje.		
➤ Spotřebič není připojen k zásuvce se zástrčkou.	➤ Zkontrolujte danou zásuvku připojením jiného spotřebiče.	
➤ Napájecí zástrčka je uvolněná.	➤ Zkontrolujte pojistku.	
➤ Zásuvka není napájena.	➤ Napětí je příliš nízké. Porovnejte údaje na výrobním štítku s údaji dodavatele elektřiny.	
➤ Příslušná pojistka je vypnutá.		
Osvětlení svítí, ale motor neběží.		
➤ Větrací klapka je zablokována.	➤ Odstraňte ucpání.	
➤ Vadné uchycení motoru.	➤ Vyměňte motor.	
Motor podezřele zapáchá.		
➤ Vadný motor.	➤ Vyměňte motor.	
Stopy oleje.		
➤ Jednosměrný ventil netěsní.	➤ Utěsněte jednocestný ventil.	
➤ Přechod Základní hřídel - teleskopická hřídel netěsná.	➤ Přechod s vhodným těsnicím prostředkem.	
Zařízení vibruje.		
➤ Motor není pevně namontován.	➤ Motor správně upevněte.	

- Kapota není správně připevněna.
- Kapotu motoru správně upevněte.

Nedostatečný extrakční výkon.

- Příliš vzdálenost mezi kapotou a varnou deskou.
- Příliš velký průvan v důsledku otevřených dveří a/nebo oken.
- Kapotu zavěste níže.
- Zavřete dveře a/nebo okna.

Zařízení je nestabilní.

- Montážní držák/šrouby nejsou trvale namontované.
- Montážní držák/šrouby
Správná montáž

Pokud je výkon kapoty nedostatečný a/nebo slyšet zvýšený provozní hluk, může to být způsobeno následujícími příčinami:

- ❖ Nedostatečná velikost odtahového potrubí.
- ❖ ucpání výfukového potrubí.
- ❖ průměr výfukového potrubí od kapoty motoru ke stěnovému pouzdru by měl být 120/150 mm (viz TECHNICKÉ ÚDAJE), jinak může dojít ke snížení výkonu motoru.
- ❖ Pokud jste na nástěnnou skříňku namontovali síť proti hmyzu, může to zhoršit proudění vzduchu. Pro kontrolu odstraňte zástěnu.
- ❖ Pokud jsou na krycí desce stěnového vedení pevné a velmi šikmé žaluzie, může to zhoršit proudění vzduchu. Pro kontrolu sejměte krycí desku.
- ❖ Namontujte krycí desku s pohyblivými žaluziemi, které nejméně omezují proudění vzduchu.
- ❖ Zkontrolujte stav a čistotu filtrů.
- ❖ Zkontrolujte, zda je vzduch odváděný přes kuchyňskou masku vyměněn tak, aby nevznikal podtlak.
- ❖ pokud používáte kapotu v režimu recirkulace, zkontrolujte, zda byly včas vyměněny uhlíkové filtry (nejméně jednou za 3-6 měsíců).

Pokud spotřebič vykazuje jiné než výše popsané závady nebo pokud jste zkontrolovali všechny body seznamu, ale problém nebyl vyřešen, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

Následující údaje o spotřebě energie jsou zkušební údaje pro výrobek bez adaptérových klapků.

6. Technické údaje

6036X

Typ spotřebiče	Odsávací kapota		
materiál	Nerezová ocel		
Instalační šířka v cm	60,00		
Tlačítka	5		
Režim recirkulace/odvádění vzduchu*	✓		✓
Roční spotřeba energie ($_{AEChood}$)	19,3 kW/h		
Třída energetické účinnosti	A		
Dynamická účinnost kapalin ($_{FDEhood}$)	15,6		
Třída dynamické účinnosti kapalin	D		
Účinnost osvětlení ($_{LEhood}$) Účinnost	40 luxů/W		
Třída účinnosti osvětlení	A		
odsávání tuků	37 %		
Třída účinnosti separace tuků	G		
Průtok vzduchu** Emise	178,3 m ³ /h		269,2 m ³ /h
Maximální průtok vzduchu Q_{max}	289,6 m ³ /h		
hluku**	60 dB		68 dB
Spotřeba energie při vypnutí ($_{Po}$)	0,00 W		
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ($_{Ps}$)	N/A		
Spotřeba energie osvětlovacího systému ($_{Wl}$)	2 W (2*1/ LED)		
Připojené zatížení	47 W		
Napětí/frekvence	AC 220-240V/50Hz		
Tukový filtr/materiál vhodný pro mytí v myčce nádobí	1		hliník ✓
Uhlíkový filtr ***	1*CO4		
Hadice pro výfukový vzduch	✓		
Upevňovací materiál	✓		
Návod k obsluze	✓		
Teleskopický komín výsuvný od-do	40,00-73,00 cm		
Rozměry spotřebiče V*Š*H v cm	81-111*59,60*33,20		
Hmotnost netto/brutto v kg	8,50/10,40		

* Režim odvádění vzduchu: při připojení na větrací komín nebo vzduchu ven (stěnové potrubí = Ø 150 mm / otvor Ø cca 160 mm).

** Naměřené hodnoty při minimálních/maximálních otáčkách motoru.

*** Vybavení v závislosti na modelu.

7. Likvidace odpadu

1. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
2. Staré spotřebiče, které se již nepoužívají, je třeba odevzdat do příslušného recyklačního centra. Nikdy je nevystavujte otevřenému ohni.
3. Před likvidací starého spotřebiče **se ujistěte, že je nefunkční!** To znamená, že vždy odpojte síťovou zástrčku a poté odřízněte napájecí kabel spotřebiče a vyjměte jej a zlikvidujte přímo se síťovou zástrčkou! Papír a lepenku vyhod'te do kontejnerů k tomu určených.
4. Plasty vyhazujte do nádob k tomu určených.
5. Pokud ve vašem okolí nejsou vhodné kontejnery, odneste tyto materiály do vhodného obecního sběrného místa.
6. Další informace získáte u svého specializovaného prodejce nebo v místním středisku pro likvidaci odpadu.
- 7.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace o třídění odpadu získáte na místních úřadech.

8. Záruční podmínky

pro velké elektrické spotřebiče od společnosti PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

Výrobce poskytuje **spotřebiteli** záruku na bezvadný materiál a bezvadné provedení po dobu 24 měsíců počítanou od data nákupu. Kromě práv vyplývajících ze záruky má spotřebitel nárok na zákonná záruční práva, která má vůči prodejci, u něhož spotřebič zakoupil. Tato práva nejsou zárukou omezena.

Záruční reklamaci musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi s datem nákupu a/nebo dodání a musí ji nahlásit prvnímu konečnému zákazníkovi **ihned po zjištění a do 24 měsíců** od dodání.

Záruka neopravňuje k žádným nárokům na zrušení kupní smlouvy nebo snížení (snížení kupní ceny). Vyměněné díly nebo vyměněná zařízení se stávají naším majetkem.

Nárok na záruku se nevztahuje na:

1. křehké díly, jako je plast, sklo nebo žárovky;
2. Drobné odchylky výrobků PKM od cílové kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku;
3. Poškození v důsledku chyb při obsluze a manipulaci,
4. Poškození způsobené agresivními vlivy prostředí, chemikáliemi, čisticími prostředky;
5. Poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou;
6. Škody způsobené používáním mimo domácnost;
7. Škody způsobené výrobkem PKM mimo spotřebič - pokud není odpovědnost stanovena zákonem.

Platnost záruky končí:


1. Nedodržení návodu k montáži a obsluze;
2. Opravy prováděné neoprávněnými osobami;
3. Škody způsobené prodejcem, montážní firmou nebo třetími ;
4. nesprávná instalace nebo uvedení do provozu;
5. nedostatečná nebo nesprávná údržba;
6. zařízení, která nepoužívají k určenému účelu;
7. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, nikoli však výlučně, požárem nebo výbuchem.

Záruční servis neprodlužuje záruční dobu ani nová záruční doba. Zeměpisná působnost záruky se vztahuje na zařízení zakoupená a používaná v Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.



A.technický výkres

6036X

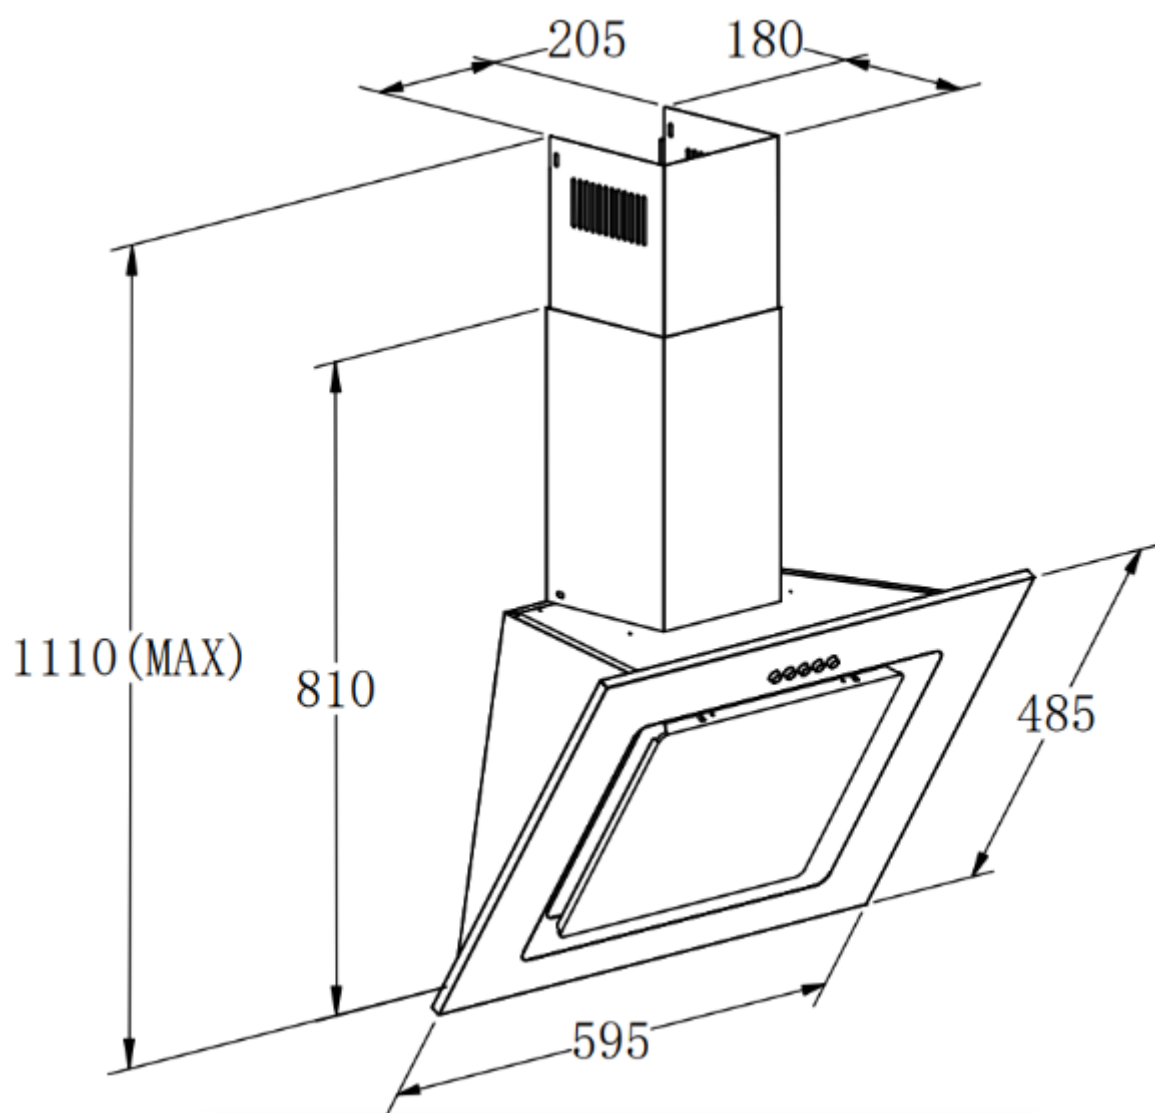



**Kontaktujte prosím obchod,
kde jste zařízení zakoupili.**

Změna vyhrazena bez předchozího
upozornění

Stojan
08.01.2025

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Německo