

concept

Vestavná myčka nádobí

Vstavaná umývačka riadu

Zmywarka do naczyń do zabudowy

Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna

Built-in dishwasher



MNV6760N

CZ

SK

PL

LV

EN

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

OBSAH

Technické parametry

Důležitá upozornění

Popis výrobku

Popis ovládacího panelu

Návod k obsluze

Plnění regenerační soli

Plnění leštícího prostředku

Mycí prostředky

Nevhodné nádobí

Uložení nádobí

Přehled mycích programů

Uvedení spotřebiče do provozu

Čištění a údržba

Instalace spotřebiče

Řešení potíží

Chybové hlášení

Rozměry myčky

Příklad uložení nádobí

Ochrana životního prostředí

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Energetická třída	D	Třída hlučnosti ^(a)	C
Index energetické účinnosti ^(a)	49,9	Výška	452 mm
Index čistícího výkonu ^(a)	1,125	Šířka	550 mm
Index účinnosti sušení ^(a)	1,065	Hloubka (zavřené dveře)	518 mm
Spotřeba energie během standardního mycího cyklu (kWh/cykus) ⁽¹⁾	0,46	Hloubka (otevřené dveře 90°)	812 mm
Spotřeba vody během standardního mycího cyklu (l/ cyklus) ⁽²⁾	6,5	Kapacita (a)	6 sad nádobí
Doba standardního mycího cyklu (h:min) ^(a)	3:35	Typ myčky	Vestavná
Spotřeba ve vypnutém stavu	0 W	Napájení / frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Spotřeba při odloženém startu	1,0 W	Tlak vody	0.04 – 1 MPa
Hlučnost	47 dB (A)	Hmotnost	20,5 kg

Doplňující informace:

(a) pro program ECO

(1) na základě programu ECO využívajícího plnění studenou vodou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán

(2) na základě programu ECO. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při dodání myčky nádobí

- Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k poškození.
- POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté, mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
- Pokud je spotřebič poškozen, nezprovazňujte ho. Co nejdříve se obraťte na dodavatele.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.

Při instalaci

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou:
 - Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích.
 - Spotřebiče používané v zemědělství.
 - Spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných oblastech.
 - Spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být v koši na nádobí uloženy hroty dolů, nebo ve vodorovné poloze.
- Myčku užívejte jen v domácnosti a pouze k mytí kuchyňského nádobí.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
- Nesedějte a nestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
- Voda v mycím prostoru není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla (hrozí nebezpečí exploze).
- Používejte výhradně výrobky, které jsou vhodné pro myčky nádobí.
- V průběhu spuštěného mycího programu otevírejte dvířka myčky velmi opatrně, voda může vystříknout.
- Dbejte pokynů k bezpečnosti a použití na obalech mycích a leštících prostředků.
- Nedotýkejte se horkých povrchů a topných těles během použití nebo krátce po použití spotřebiče.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosah.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům.
- **POZOR!** Při otevírání dvířek se může uvolnit velké množství páry nebo může vystříknout voda. Dbejte zvýšené opatrnosti. Nebezpečí opaření!
- V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození.
- Nezapínejte poškozený spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Nepoužívejte spotřebič bez správně instalovaných krytů a bez přední desky.
- Umývejte ve spotřebiči pouze nádoby určené k mytí v myčce. Zabraňte kontaktu plastového nádobí s topnými tělesy spotřebiče.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte příslušenství, které má poškozenou povrchovou úpravu, je opotřebované, případně má jiné defekty.
- Před čištěním spotřebič vypněte a nechte alespoň 30 minut vychladnout.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Mycí a lešticí prostředky před dětmi uschovejte.
- Nepouštějte děti k otevřené myčce, mohly by v ní ještě být zbytky mycího prostředku.

POZOR!

Spotřebič otevírejte jen krátkodobě k naplnění nebo vyjmutí nádobí, aby nedošlo ke zranění, např. klopýtnutí. Děti by se mohly do spotřebiče zavřít (nebezpečí udušení), nebo být vystaveny jinému nebezpečí.

Případné závady


- Spotřebič může opravovat a zásahy v něm provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Při opravách a zásazích musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vypněte jistič, nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.




POPIS VÝROBKU

- 1 Zásobník regenerační soli
- 2 Dávkovač mycího prostředku
- 3 Koš na příbory
- 4 Filtrační systém
- 5 Dávkovač leštícího prostředku
- 6 Ostřikovací rameno
- 7 Příhrádka na hrníčky
- 8 Koš
- 9 Přívodní hadice
- 10 Odtoková hadice

Pohled zepředu

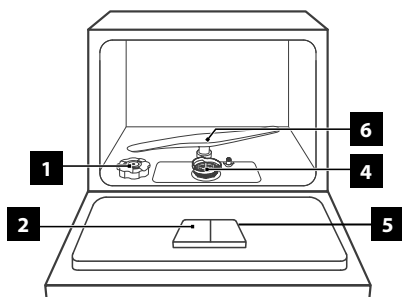


Pohled zezadu

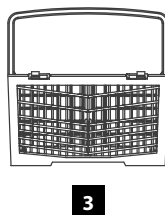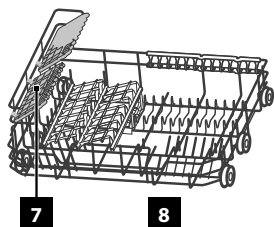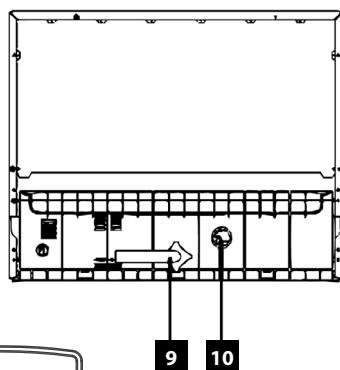

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko funkce opožděného zapnutí
3. Tlačítko volby mycího programu
4. Displej
5. Kontrolky doplnění leštidla a regenerační soli
6. Kontrolky zvoleného mycího programu

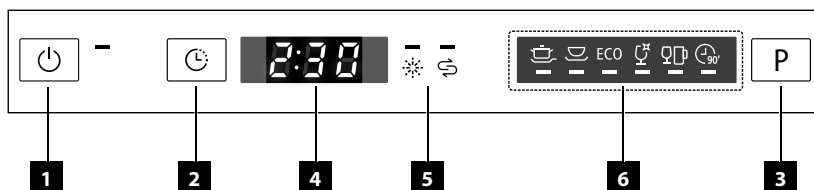

POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

Tlačítko volby mycího programu

- Stisknutím tlačítka vyberete požadovaný mycí program.
- Zvolený mycí program bude indikován diodami pod příslušnými mycími programy.
- U každého mycího programu je vyobrazována i doba zvoleného mycího programu.

Symbol	Mycí program
	INTENSIVE
	UNIVERSAL
ECO	ECO
	GLASS
	90 Min
	MINI PARTY

Tlačítko funkce opožděného zapnutí

- Opožděné zapnutí spotřebiče lze nastavit od 0 až do 24 hodin.

Displej

- Na displeji je zobrazován čas mycího programu a opožděného zapnutí mycího programu.

Např.	Čas mycího programu	3:05
	Opožděné zapnutí mytí	H:09

Ukazatel stavu

- Pokud se u ukazatele stavu rozsvítí dioda, je potřeba doplnit příslušné mycí prostředky.

Symbol	Ukazatel stavu
	Leštidlo
	Sůl

NÁVOD K OBSLUZE**Před prvním použitím**

- Nastavte spotřebič dle tvrdosti vody (viz níže).
- Do zásobníku regenerační soli vsypte regenerační sůl.
- Do dávkovače leštidla doplňte leštidlo.
- Do dávkovače mycího prostředku vsypte mycí prostředek nebo vložte tabletu.

Zařízení ke změkčování vody

K účinnému mytí je zapotřebí měkká voda (voda s nízkým obsahem vápníku), jinak by se na nádobí a uvnitř myčky vytvářel vodní kámen. Voda z vodovodního potrubí, která přesahuje daný stupeň tvrdosti, musí být pro mycí provoz změkčena, tedy zbavena vápníku. Toho se dosáhne pomocí regenerační soli ve změkčovacím zařízení myčky. Nastavení a potřebné množství soli závisí na stupni tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních °dH, francouzských stupních °fH, britských stupních °Clarke a v mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě použití spotřebiče. Informace o tvrdosti vody v dané oblasti vám poskytne místní vodárenský podnik. Dle tabulky nastavte regulátor dávek změkčovače vody, který je nutný nastavit ručně.

Nastavení zařízení ke změkčování vody

- Otevřete dvířka spotřebiče a pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (1) zapněte spotřebič.
- Stiskněte tlačítko P - Tlačítko volby mycího programu (6) na déle než 5 sekund od zapnutí spotřebiče. Po uplynutí určité doby začnou kontrolky u soli a změkčovače střídavě blikat.
- Stiskem tlačítka (3) nastavte tvrdost vody dle Vaší oblasti (H1-H6).
- Pro uložení nastavení tvrdosti vody vyčkejte několik vteřin.

Tvrđost vody		Hodnota pozice
°dH	mmol/l	
0–5	0–0.9	H1
6–11	1.0–2.0	H2
12–17	2.1–3.0	H3
18–22	3.1–4.0	H4
23–34	4.1–6.0	H5
35–55	6.1–9.8	H6

Poznámka:

Tento spotřebič je z výroby přednastaven na hodnotu H4.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH Německé stupně


°fH Francouzské stupně

°Clark Britské stupně

PLNĚNÍ REGENERAČNÍ SOLI**Působení soli**

Při mytí nádobí se sůl automaticky vyplavuje ze zásobníku soli do změkčovacího zařízení, kde se rozpouští vápník. Rozpuštěný vápník je z myčky odplaven. Zařízení ke změkčení vody je poté znovu připraveno k další činnosti. Tento regenerační proces funguje jen tehdy, když se sůl ve vodě rozpustí.

1. Otevřete dveře spotřebiče a vyjměte koš.
2. Odšroubujte víko zásobníku regenerační soli dle Obr. 1.
3. Před prvním použitím nalijte do zásobníku 1 litr vody.
4. Nasadte trychtýř (součástí balení) na otvor zásobníku regenerační soli a pomalu sypte regenerační sůl. Kapacita prázdného zásobníku je asi 1 kg. Sůl bude vyplavovat přebytečnou vodu ven (Obr. 2).
5. Po doplnění zašroubujte víko zásobníku regenerační soli.

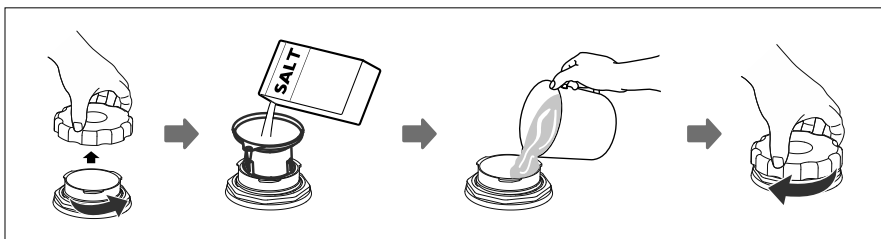

Obr. 1

Poznámka:

- Zásobník regenerační soli je umístěn pod košem.
- Zásobník regenerační soli může být doplněn pouze tehdy, kdy se na panelu rozsvítí ukazatel soli.
- Po doplnění regenerační soli ukazatel soli zhasne.
- Pokud došlo během plnění k rozsypaní regenerační soli, spusťte krátký mycí program, aby se mohly zbytky soli ihned umýt.

POZOR!


- Regenerační sůl doplňujte před spuštěním krátkého mycího programu, aby se případné rozsypané zbytky soli ihned umyly a nemohly svým chemickým působením zvyšovat riziko koroze vnitřního povrchu spotřebiče.
- Vždy používejte regenerační sůl, která je určena pro myčky nádobí. Nikdy nepoužívejte kuchyňskou sůl!
- Do zásobníku regenerační soli nikdy nesypte mycí prostředky. Zničili byste změkčovací zařízení!

V případě způsobených škod nevhodným používáním soli, výrobce nenese žádnou odpovědnost ani záruku za jakékoli způsobené škody.


PLNĚNÍ LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU

Leštící prostředek je použit v poslední fázi oplachování, aby se zabránilo tvorbě a následnému zasychání kapek na nádobí, které mohou nechat skvrny na povrchu nádobí během sušení.


1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Otevřete uzávěr zásobníku leštícího prostředku dle Obr. 3.
3. Pomalu nalijte leštící prostředek do zásobníku (Obr. 4). Kapacita prázdného zásobníku je asi 110ml.
4. Po doplnění uzavřete zásobník leštícího prostředku a uzávěr dotáhněte (Obr. 5).

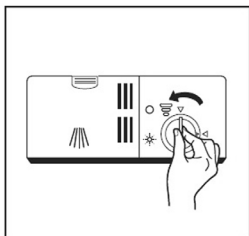

Obr. 3

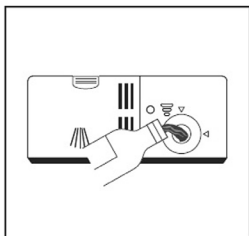


Obr. 4

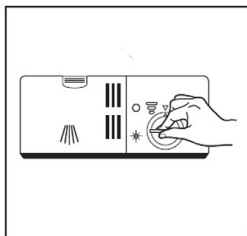

Obr. 5

Pokud se během mycího programu rozsvítí ukazatel leštícího prostředku, musí být před spuštěním dalšího mycího programu leštící prostředek doplněn! Množství leštícího prostředku lze kontrolovat i opticky dle ukazatele C, který se nachází vedle víka zásobníku leštícího prostředku. Pokud je v zásobníku dostatek leštícího prostředku, je okénko černé. Při snižování leštícího prostředku se zmenšuje i velikost černé tečky v okénku. Pokud je okénko světlé, je zásobník prázdný. Hladina leštidla by neměla klesnout pod $\frac{1}{4}$.

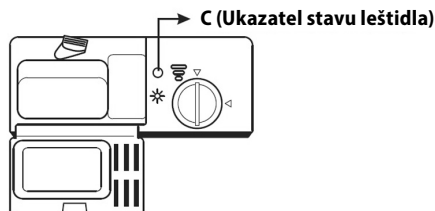**Poznámka:**

- Zásobník leštícího prostředku je umístěn na dveřích vedle dávkovače mycího prostředku.
- Spotřebič je určen k použití tekutého leštidla.
- Pokud došlo během plnění k rozlití leštícího prostředku, utřete rozlitý leštící prostředek savým hadříkem, nebo spusťte krátký mycí program, aby se mohly rozlité zbytky přípravku ihned umýt.


POZOR!

- Vždy používejte pouze leštící prostředky, které jsou určeny pro myčky nádobí. Do zásobníku leštícího prostředku nikdy nedávejte mycí prostředek.
- Leštící prostředek doplňujte před spuštěním mycího programu, aby se případné rozlité zbytky přípravku ihned umyla a nemohly svým chemickým působením zvyšovat riziko koroze vnitřního povrchu spotřebiče.

Nastavení dávkování leštícího prostředku

- Dávkování leštícího prostředku lze nastavit v polohách od 1 do 6. Před prvním použitím nastavte dávkování leštícího prostředku do polohy 4.
- Pokud na nádobí zůstávají skvrny od vody, zvýšte dávkování leštícího přípravku.
- Pokud na nádobí zůstává lepkavý film, dávkování leštícího přípravku snižte.

1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Otevřete uzávěr zásobníku leštícího prostředku dle Obr. 3.
3. Dle potřeby přidejte/uberte dávkování leštícího prostředku.
4. Po nastavení uzavřete zásobník leštícího prostředku a uzávěr dotáhněte (Obr. 5).

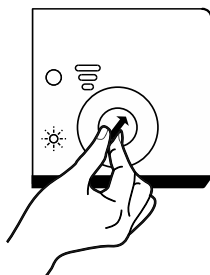Nastavení
dávkování

Pokud používáte pouze mycí prostředek s integrovaným leštícím prostředkem, snižte dávkování leštícího prostředku na minimum.

MYCÍ PROSTŘEDKY

Mycí prostředky lze podle formy rozdělit do čtyř skupin:

- a) Sypké,
- b) Tekuté,
- c) Tablety,
- d) Kombinované mycí prostředky (např. tablety 3 v 1).

Podle chemického složení je lze rozdělit na dvě skupiny:

- a) Alkalické,
- b) S přírodními enzymy.

Dále je můžeme dělit na:

- a) fosfátové a chlorové,
- b) fosfátové a bezchlorové,
- c) bezfosfátové a bezchlorové.


- Při používání bezfosfátových mycích prostředků a při tvrdé vodě se může na nádobí a stěnách myčky objevit bílá usazenina.
- Zvýšením dávky mycího prostředku předejete této usazenině a dosáhnete lepších mycích výsledků.
- Mycí prostředky bez chloru mají menší bělicí účinek. To může vést ke zvýraznění skvrn po zbytcích čaje nebo ke zbarvení plastových nádob. V tomto případě použijte silnější mycí program, zvýšte dávku mycího prostředku nebo použijte chlorový mycí prostředek.

Mycí prostředek – Tablety

- Tablety se od různých výrobců rozpouštějí různou rychlostí.
- Některé mycí tablety se nemohou úplně rozpustit a nemohou tak během krátkých programů plně rozvinout svůj čistící účinek.
- Z tohoto důvodu doporučujeme zvolit delší mycí programy, které zajistí úplné rozpuštění mycí tablety.

Zásobník mycího prostředku

Před zahájením každého mycího cyklu musí být zásobník mycího prostředku naplněn. Pro běžný mycí cyklus postačí jedna polévková lžíce mycího prostředku. Pokud je nádobí silně znečištěno, přidejte mycí prostředek i do zásobníku pro předmyváni. Mycí prostředek přidejte těsně před spuštěním mycího programu. V případě ponechání mycího prostředku v zásobníku, může mycí prostředek navlhnout a při spuštění mycího programu se úplně nerozpustí.

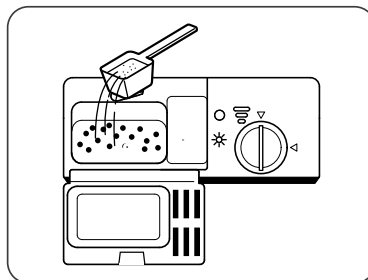

Plnění mycího prostředku

- Mycí prostředek plňte pouze při plně otevřených dvířkách spotřebiče.
- Mycím prostředkem naplňte zásobník. Aby bylo dávkování správné, dbejte prosím pokynů výrobce na obalu mycího prostředku. Při plnění mycího prostředku nepřepĺňujte zásobník.
- Po doplnění mycího prostředku uzavřete zásobník a zavřete dvířka spotřebiče.

Tip pro uspořádkání mycího prostředku

- Je-li nádobí mírně znečištěné, postačí použít menší množství mycího prostředku, než které je doporučeno.

Poznámka:

- Pokud je víko zásobníku mycího prostředku zavřené, stiskněte tlačítko zásobníku.
- Mycí prostředek přidejte těsně před spuštěním mycího programu.
- Používejte běžně prodávané tekuté nebo práškové značkové mycí prostředky, příp. tablety.
- Nikdy nepoužívejte prostředky pro ruční mytí!
- V případě použití mycího prostředku ve formě tablet si přečtěte doporučení od výrobce, kde by měly být tablety umístěny (zásobník mycího prostředku, koš na příbory, atd.).
- Ujistěte se, že je víko zásobníku mycího prostředku zavřené a to i v případě, že jsou použity tablety.

POZOR!

- Vždy používejte mycí prostředky, které jsou speciálně určené pro myčky nádobí.
- Mycí prostředky udržujte v suchu a mimo dosah dětí.
- Nenechávejte mycí prostředek v dávkovači mycího prostředku, pokud nedojde ke spuštění mycího programu.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ

- Příbory a nádobí, jejichž díly jsou ze dřeva.
- Plastové nádobí a nádobí s lepenými díly, které nejsou tepelně odolné.
- Lepené předměty, příbory nebo talíře.
- Cínové nebo měděné nádobí.
- Křišťálové sklo.
- Ocelové předměty podléhající korozi.
- Dřevěné misky.
- Předměty vyrobené ze syntetických vláken.

Některé hliníkové a stříbrné části mohou změnit barvu nebo vyblednout.

Některé druhy skla se mohou po více mycích cyklech zakalit.

Poznámka:

- Do myčky nádobí nepatří savé materiály, jako mycí houby a utěrky.
- Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrný k nádobí.
- V myčce umývejte pouze nádobí, u něhož je potvrzena vhodnost pro mytí v myčce nádobí.
- **Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou se nesmí v myčce mýt!**

ULOŽENÍ NÁDOBÍ

Umístění nádobí

Velké zbytky jídla z nádobí odstraňte. Oplachování nádobí pod tekoucí vodou, není před mytím v myčce nutné.

Nádobí ukládejte následujícím způsobem:

- Šálky, sklenice, hrnce, pánve apod. ukládejte dnem vzhůru.
- Nádobí s prohlubní ukládejte šikmo, aby mohla přebytečná voda odtéci a výsledky sušení byly co nejlepší.
- Nádobí musí být bezpečně uloženo, aby nedošlo k převrnutí.
- Uložené nádoby nesmí bránit otáčení ošťikovacího ramene.
- Nádobí a příbory by neměli ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
- Aby se zabránilo poškození sklenic, neměli by se navzájem dotýkat.
- Nože s dlouhou čepelí, které jsou umístěny ve vzpřímené poloze, jsou velmi nebezpečné! Dbejte opatrnosti, hrozí nebezpečí poranění!
- Dlouhé a ostré příbory (krájecí nože), musí být v koši umístěny vodorovně.
- Velmi malé kusy nádobí v myčce nemyjte, mohly by snadno vypadnout z koše.
- Myčku nádobí nepřepřehývejte!


Koš na příbory

- Příbory vkládejte do koše na příbory, nože ostřím směrem dolů.
- Zahnuté části příborů (vidličky, lžíce, lžičky) ukládejte do koše jedním směrem (dosažení lepšího mycího účinku).

POZOR!

Dbejte opatrnosti, aby příbory, které jsou ostré nebo mají ostré hroty, nevyčnívali z koše na příbory. Hrozí nebezpečí poranění!

Nože umístěte vždy ostřím směrem dolů!

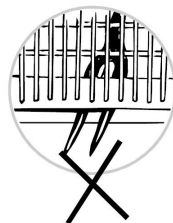**PŘEHLED MYČÍCH PROGRAMŮ**

Program	Informace o mycím programu	Popis mycího cyklu	Množství mycího prostředku Před/hlavní	Doba mycího cyklu [min]	Spotřeba energie [kWh]	Spotřeba vody [L]	Leštidlo
 Intensive	Silně znečištěné nádoby, zašpiněné hrnce, pánve atd., zaschlé potraviny	Předmytí (50°C) Mytí (70°C) Oplachování Oplachování (60°C) Sušení	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	135	0,79	9,6	ANO
 Universal	Standardně špinavé nádoby, hrnce, talíře, skleničky a lehce znečištěné pánve	Předmytí Mytí (60°C) Oplachování Oplachování (60°C) Sušení	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	110	0,58	7,7	ANO
ECO	Standardní program vhodný pro méně špinavé nádoby	Předmytí Mytí (45°C) Oplachování (50°C) Sušení	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	215	0,46	6,5	ANO
 Glass	Lehce špinavé nádoby a sklo	Mytí (45°C) Oplachování Oplachování (50°C) Sušení	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	70	0,4	5,8	ANO

 Mini party	Krátké mytí pro lehce špinavé nádobí; pro rychlé mytí	Mytí (45°C) Oplachování Oplachování	$\frac{12 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	20	0,308	7	NE
 90 min	Standardně špinavé nádobí, které potřebují rychlý oplach	Mytí (65°C) Oplachování Oplachování Oplachování (60°C) Sušení	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	90	0,59	6,6	ANO

Poznámka:

Pokud není v fázi programu uvedená teplota, myčka vodu v této fázi mycího programu neohřívá.


UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO PROVOZU**Zahájení mycího programu**

1. Otevřete dveře spotřebiče.
2. Zkontrolujte, příp. doplňte regenerační sůl a leštící prostředek.
3. Vysuňte koš, vložte nádobí a následně zasuňte naplněný koš zpět.
4. Ujistěte se, že je kohoutek přívodu vody otevřený.
5. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko (1).
6. Opakovaným stiskem tlačítka (3) zvolte požadovaný program. Na displeji (4) bude zobrazena přednastavená doba zvoleného programu. Mycí program je měněn v následujícím pořadí:
ECO – Glass – Mini Party – 90 min – Intensive – Universal – ECO.
7. Pokud požadujete odložený start mytí, opakovaně stiskněte tlačítko opožděného zapnutí (2). Opožděná doba zapnutí lze nastavit až na 24 hodin.
8. Po výběru mycího programu a všech nastaveních, zavřete dveře spotřebiče. Nastavený mycí program se spustí, příp. bude spuštěn odpočet odloženého startu.
9. Po dokončení mycího programu dojde k osmi-násobnému pípnutí.
10. Otevřete dveře spotřebiče a stisknutím tlačítka (1) spotřebič vypnete.
POZOR! Při otvírání dveří spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, může se uvolnit velké množství horké páry.
Hrozí nebezpečí opaření!
11. Horké nádobí je velmi křehké. Před vyjmutím doporučujeme počkat přibližně 15 min., aby umyté nádobí vychladlo.

Změna programu během spuštěného mycího programu

Pokud se rozhodnete změnit spuštěný program, zkontrolujte, zda je v zásobníku mycího prostředku dostatek mycího prostředku, nebo zda už byl použit a bude ho potřeba před spuštěním nového programu doplnit (viz kapitola „Plnění mycího prostředku“).

1. Mírně pootevřete dveře spotřebiče, mycí program bude pozastaven. Vyčkejte, dokud se ostříkovačové rameno nezastaví.
2. Na více než 3 sekundy stiskněte tlačítko (7). Spotřebič bude ve fázi pohotovostního režimu, ve kterém je možné změnit nastavení mycího programu.
3. Po změně nastavení mycího programu, zavřete dveře spotřebiče. Mycí program bude po několika sekundách pokračovat.

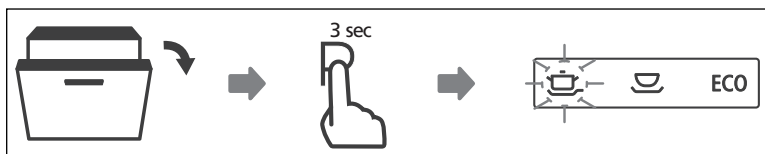

POZOR!


Při otevírání dveří spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, může se uvolnit velké množství horké páry, nebo vystříknout horká voda. Horká voda s mycím prostředkem může mít chemicky agresivní charakter při styku s pokožkou nebo částmi nábytku.

Poznámka:

- Pokud otevřete dveře spotřebiče během spuštěného mycího programu, program bude pozastaven.
- Každou minutu se ozve zvukový signál, který upozorňuje na otevřené dveře spotřebiče během spuštěného mycího programu.

Přidání nádobí do myčky během spuštěného mycího programu

1. Mírně pootevřete dveře spotřebiče, mycí program bude pozastaven. Vyčkejte, dokud se oštrikovací rameno nezastaví.
2. Přidejte nádobí do myčky a dveře zavřete. Mycí program bude po několika sekundách pokračovat.

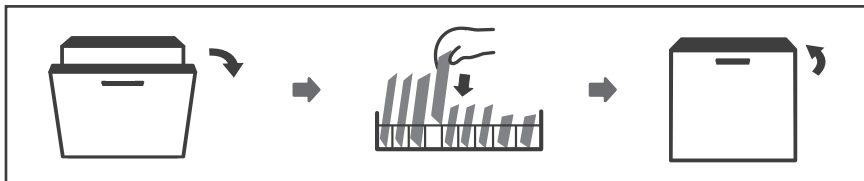**POZOR!**

Při otevírání dveří spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, může se uvolnit velké množství horké páry, nebo vystříknout horká voda. Horká voda s mycím prostředkem může mít chemicky agresivní charakter při styku s pokožkou nebo částmi nábytku.

Tipy pro dokonalé výsledky sušení

- Účinek sušení u nádobí z nevhodného materiálu (např. plast) bude vždy horší než u ostatních materiálů.
- Nádobí vkládejte do koše tak, aby přebytečná voda nezůstávala v prohlubních.
- V prohlubních, ve kterých se může objevit větší množství přebytečné vody, není myčka schopna zcela vysušit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Pravidelnou kontrolou a údržbou myčky předcházíte poruchám. Pro udržení dokonalého vzhledu vnitřního prostoru myčky doporučujeme používat v časovém rozmezí 4 – 6 měsíců speciální čistič myčky.

- Zkontrolujte mycí prostor, zda v něm nejsou usazeniny tuků a vodního kamene. Pokud se usazeniny objeví, naplňte zásobník mycího prostředku mycím prostředkem a spusťte mycí program s nejvyšší mycí teplotou.
- Těsnění dveří pravidelně otírejte vlhkou utěrkou, abyste odstranili usazeniny.
- Kontrolujte ukazatel doplňování soli, v případě potřeby regenerační sůl doplňte.
- Kontrolujte ukazatel leštícího prostředku, v případě potřeby leštící prostředek doplňte.


Filtrační systém

Filtrační systém na dně myčky zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu. Nashromážděné hrubé zbytky mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a v případě potřeby je vyčistěte pod tekoucí vodou. Filtry myčky vyčistěte podle níže uvedených kroků:


1. Uchopte hrubý filtr a odjistěte jej otočením proti směru hodinových ručiček. Vysuňte filtr směrem nahoru.

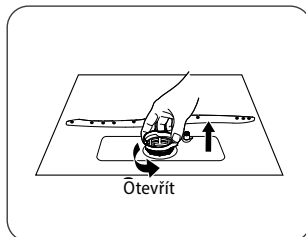


2. Jemný filtr lze vytáhnout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr oddělte od hlavního filtru jemným stlačením jazyčků nahoře a vytáhněte ho ven.

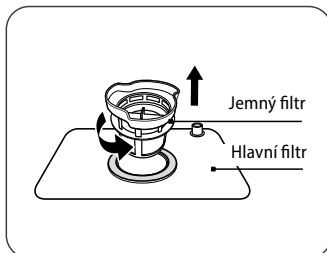

3. Větší zbytky potravin lze očistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou. Pro důkladnější čištění použijte měkký čistící kartáček.

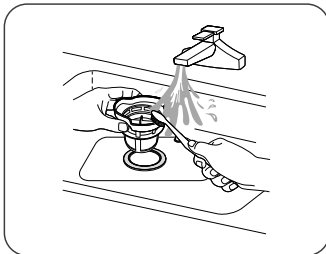



4. Poté znovu sestavte filtry. Postupujte v opačném pořadí, než byla jejich demontáž. Vložte sestavu filtru zpět do myčky a otočte ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte správné uzavření filtru pomocí polohy šipky uzavření filtru.

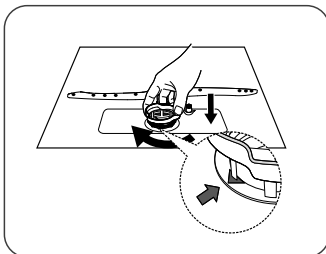

Čištění ostřikovacího ramene


Ostřikovací ramena je nutné pravidelně čistit. Vápník a nečistoty z mycí vody mohou blokovat trysky a ložiska ostřikovacích ramen.

- Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou ucpané zbytky jídla.
- Ostřikovací ramena v případě potřeby odšroubujte a vyjměte (Obr. 11). Omyjte je pod tekoucí vodou a umístěte zpět.
- Pro odmontování horního ostřikovacího ramene přidržte matici, otočte rameno po směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Pro odmontování dolního ostřikovacího ramene vyjměte rameno směrem nahoru.
- Jednotlivá ramena umyjte v teplé mýdlové vodě. Pro vyčištění trysek použijte jemný kartáček.
- Po vyčištění namontujte ostřikovací ramena zpět.

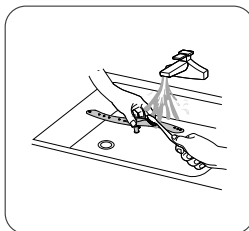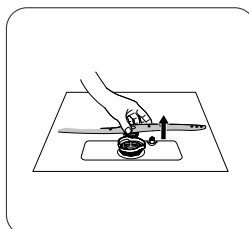


UPOZORNĚNÍ!


Jednou z nejčastějších závad špatného mytí jsou zanešené ostřikovací ramena ze zbytků jídla. Tyto zbytky jídla se do ostřikovacích ramen dostávají přes špatně zajištěný filtr. Po očištění filtračního systému se ujistěte, že je filtr zajištěný!

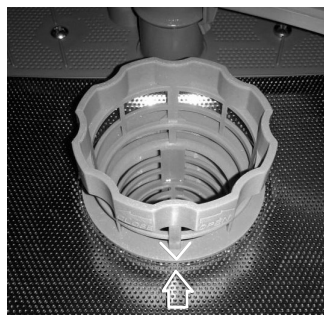

správně zajištěný filtr

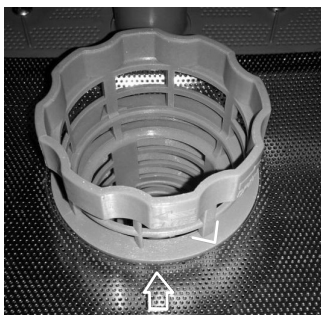

špatně zajištěný filtr

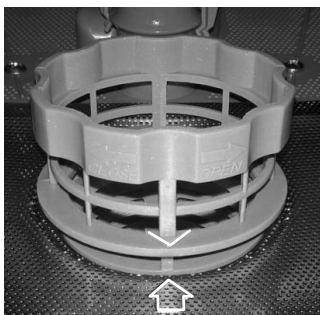

špatně zajištěný filtr

Čištění ovládacího panelu a povrchu spotřebiče

- K čištění používejte pouze měkký navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte hrubé a ostré předměty (např. drátěnky) nebo agresivní čisticí prostředky.
- Chraňte zámek dveří spotřebiče před vniknutím vody.
- K čištění ovládacího panelu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ve spreji. Mohly by způsobit poškození zámku dveří a elektrických částí spotřebiče.
- Některé papírové utěrky mohou poškrábat nerezové části ovládacího panelu.

Čištění dveří spotřebiče

- K čištění okrajů po obvodu dveří použijte pouze měkký navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ve spreji, mohly by způsobit poškození zámku dveří a elektrických částí spotřebiče.

Ochrana před zamrznutím

Pokud nebudete myčku delší dobu používat, nebo budete myčku umísťovat do míst s výskytem nízkých teplot, je zapotřebí dodržet následující kroky:

1. Odpojte myčku od elektrické sítě.
2. Uzavřete přívod vody a odpojte přívodní hadici od přívodu vody.
3. Odmontujte přívodní hadici a vylijte vodu z hadice i z myčky. K zachycení vody můžete použít mělkou nádobu, např. lavor.
4. Znovu připojte přívodní hadici zpět k myčce.
5. Vyměňte filtrační systém na dně myčky a zbylou vodu v odtoku vysušte (např. houbičkou).

Poznámka:

- V případě, že myčka nemůže být spuštěna kvůli ledu, obraťte se na servisní středisko.

Tipy pro údržbu myčky

- Po každém použití (mycím cyklu) uzavřete přívod vody a nechte dvířka myčky mírně otevřená, aby se uvnitř nehromadila vlhkost a zápach.
- Před čištěním a údržbou vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.
- K čištění nepoužívejte žádné hrubé (např. drátěnka, houbička na nádobí) a ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky, mohly by poškrábat povrch spotřebiče.
- K čištění použijte navlhčený hadřík namočený do vody se saponátem.
- Pokud nebudete delší dobu myčku používat, spusťte mycí program bez vloženého nádobí. Po dokončení programu vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí, uzavřete přívod vody a nechte dvířka myčky mírně otevřená, aby se uvnitř nehromadila vlhkost a zápach. Pootevřená dvířka prodlužují životnost těsnění.
- Při přemísťování udržujte spotřebič ve svislé poloze. Pokud to není možné, položte spotřebič a přepravujte na zadní stěně.
- Jedním ze zdrojů zápachu jsou nečistoty usazené kolem těsnění. Pravidelným čištěním navlhčeným hadříkem těmto zápachům zabráníte.


INSTALACE SPOTŘEBIČE

POZOR!


Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před instalací spotřebiče odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Pokud to nebude dodrženo, může to mít za následek smrt nebo úraz elektrickým proudem.

Vestavné myčky, které jsou dodatečně instalovány jako samostatně volně stojící, musí být zabezpečeny proti převrácení. Musí být například přišroubovány ke stěně, nebo umístěny pod pracovní desku, která je přišroubovaná k sousedním skříňkám. Pro bezpečný provoz musí být myčka zapojena kvalifikovaným odborníkem. Údaje pro přítok a odtok vody i parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům, uvedeným v technických parametrech nebo v montážních pokynech.

- **Na závady způsobené nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.**
- Odpovědnost za instalaci spotřebiče má kupující, ne výrobce.
- Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na osobách, zvířatech a věcech v důsledku nesprávné instalace.
- Montážní poloha myčky by měla být v blízkosti zásuvky elektrického napětí, přívodu vody a odpadu.
- Na jedné straně spodní skříňky by měl být prostor pro připojení přívodní a vypouštěcí hadice a pro zástrčku elektrické energie.
- Rozměry pro montáž spotřebiče jsou uvedeny na Obr. 8 a na Obr. 9, kde jsou znázorněny i rozměry pro horní dekorativní (krycí) desku, která se upevní na dvířka myčky.

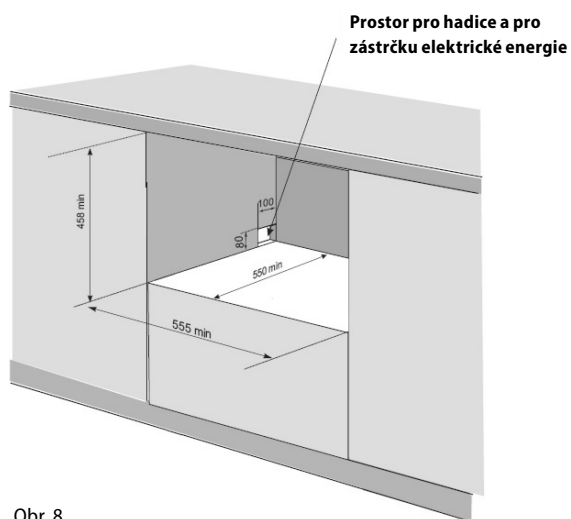


Obr. 8

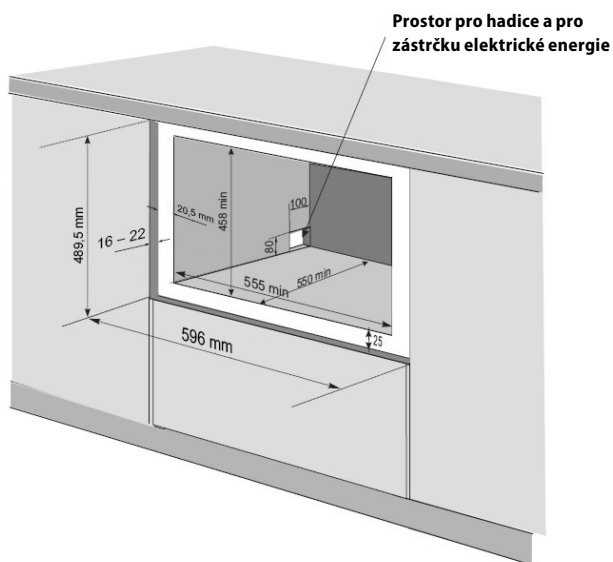


Obr. 9

Rozměry a upevnění krycí desky na dvířka myčky


- Na Obr. 10 jsou uvedeny rozměry pro umístění otvorů na krycí desce dveří myčky. Rozměry jsou uvedeny v mm.
- Na připravenou krycí desku připevněte držadlo, aby upevňovací šrouby držadla měly zapuštěnou hlavu a nevýčnívaly ze zadní strany krycí desky.
- Váha krycí desky by měla být mezi 3–4 kg.
- V případě potřeby, umístěte do otvorů na spodní straně myčky nožky (Obr. 11a). Zatlačením, nebo povytážením nožiček lze nastavit výšku myčky (Obr. 11b). Následně myčku umístěte do skříně.
- Dle rozměrů, které jsou uvedeny na Obr. 12, připevněte panty ke krycí desce.
- Krycí desku společně s panty přiložte a následně připevněte ke spodní desce skříně (Obr. 12).
- Otevřete dveře myčky do maximální polohy, vysuňte kolejnice s plastovými drážky pro uchycení krycí desky do požadované výšky, dle výšky krycí desky a dle Obr. 13 připevněte držáky ke krycí desce.
- Po připevnění krycí desky k držákům a zavření dveří myčky, by měla být krycí deska souběžná s okolními skříňkami (neměla by vyčnívat).
- V případě, že krycí deska vyčnívá, je myčka ve skříní málo zastrčená, nebo jsou špatně připevněné panty ke spodní desce skříně.

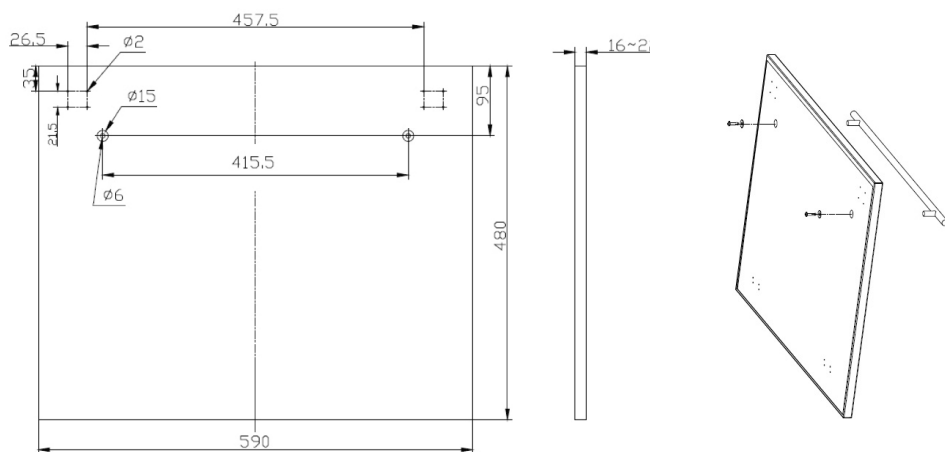


Obr. 10

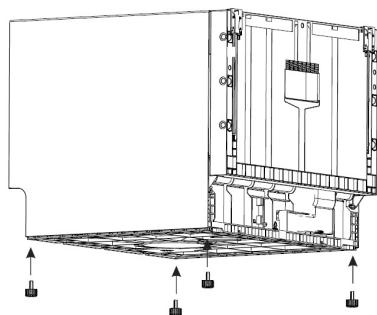


Obr. 11a

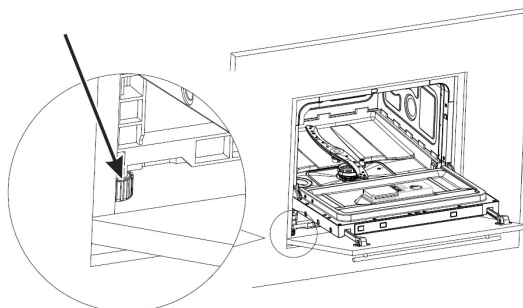

Obr. 11b

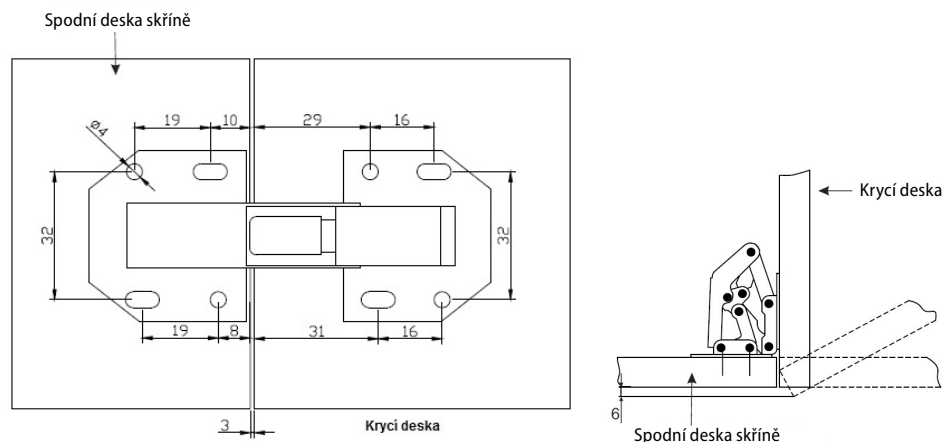

Obr. 12

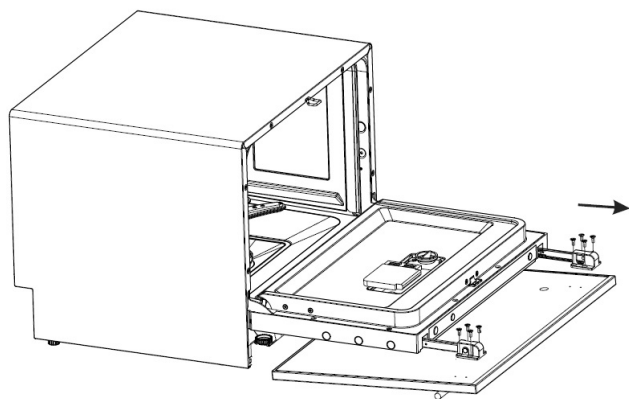

Obr. 13

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující postup:

1. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
2. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody dle Obr. 14.
3. Připojte vypouštěcí (odtokovou) hadici dle Obr. 15.
4. Umístěte myčku do připraveného prostoru.
5. Ke dveřím myčky připevněte krycí desku. Pro připevnění použijte panty a držáky.
6. Zapojte zástrčku do zásuvky elektrické sítě.

Připojení do elektrické sítě


- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Doporučujeme použít samostatný zásuvkový obvod s jističem 10A.
- Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.

- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
- Zástrčka přívodního kabelu myčky musí být volně přístupná i po její instalaci.
- Změny připojení může provádět jen kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče může být garantována pouze tehdy, pokud je ochranná svorka spotřebiče spojena s ochranným vodičem elektrické rozvodové sítě.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození osob nebo věcí v důsledku chybějícího či špatného ochranného spojení.

Připojení přívodu vody

- Před připojením přívodní hadice k přívodu vody se ujistěte, že je tlak vody v rozmezí 0,04 – 1,00 MPa. Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
- Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4" (Obr. 14). Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla zalomená, zmáčknutá nebo propletená.
- Při výměně spotřebiče musí být pro připojení na zdroj vody **vždy použita nová přívodní hadice**, stávající přívodní hadice nesmí být znovu použita.
- Pokud je vodovodní potrubí nové nebo nebylo delší dobu použité, před připojením přívodní hadice odpustěte dostatečné množství vody, aby se vodovodní trubky propláchly a případné usazeniny se vyplavily a nedostaly se do myčky nádobí.
- Pokud nebudou tyto bezpečnostní pokyny dodrženy, může dojít k zablokování a poškození spotřebiče.


Obr. 14

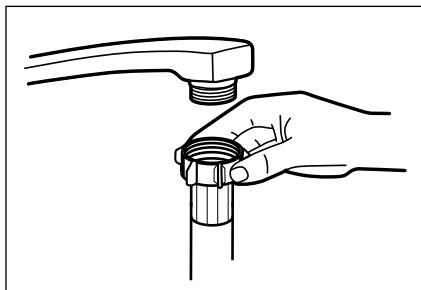


Připojení vypouštěcí (odtokové) hadice

Vypouštěcí (odtokovou) hadici připojte k odpadnímu potrubí s minimálním průměrem 40mm (Obr. 15). Ujistěte se, že vypouštěcí (odtoková) hadice není nikde ohnutá nebo skřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody. Výška odpadního potrubí musí být menší než 600 mm (Obr. 15) a vypouštěcí (odtoková) hadice nesmí být ponořena do vody.

Vypouštěcí (odtokovou) hadici zajistěte proti vytažení z odpadního potrubí (Obr. 16).

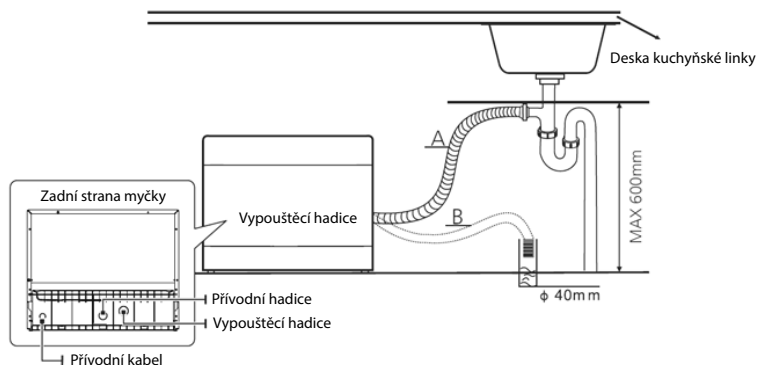

Obr. 15

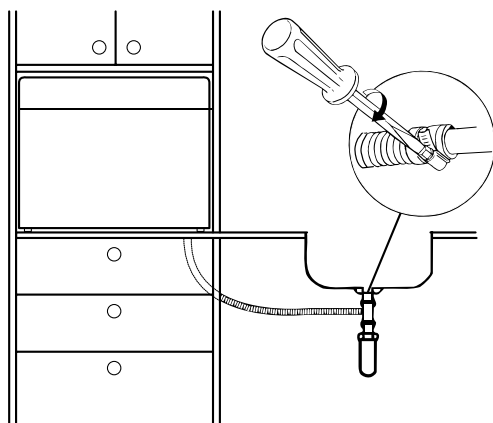

Obr. 16

Prodloužení vypouštěcí (odtokové) hadice

Vzdálenost mezi připojením vypouštěcí (odtokové) hadice k odpadnímu potrubí a spodní částí spotřebiče by neměla být větší než 600 mm. Pokud potřebujete prodloužit vypouštěcí (odtokovou) hadici, ujistěte se, že použijete stejnou vypouštěcí (odtokovou) hadici. Celková délka odtokové hadice nesmí být delší než 4 m, jinak bude snížen čistící efekt spotřebiče.

Demontáž

Pokud demontujete spotřebič, je důležité dodržet správné pořadí úkonů:

1. Nejdříve odpojte přívodní kabel od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič).
2. Uzavřete přívod vody.
3. Uvolněte hadice pro odtok a přítok vody.
4. Pokud je k myčce připevněn deskový podstavec, demontujte jej.
5. Vytáhněte myčku a přitom opatrně vytáhněte hadice pro odtok a přítok vody a přívodní kabel.

Odpojení přívodu vody

1. Vypněte přívod vody (kohoutek).
2. Vyšroubujte přívodní hadici od kohoutku.

Vypuštění přebytečné vody z hadic

V případě, že je vypouštěcí (odtoková) hadice napojena na odpadní potrubí v maximální povolené výšce, nelze přebytečná voda vypustit úplně. Je zapotřebí vypouštěcí (odtokovou) hadici vypojit od odpadního potrubí a položit ji co nejnižší. Pro vypuštění přebytečné vody z myčky umístěte vedle odpojené vypouštěcí (odtokové) hadice např. lavor, do kterého přebytečná voda z hadic vyteče.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Většinu drobných závad, které se při používání myčky objeví, jste schopni odstranit sami, aniž byste museli volat servisní službu. Následující přehled Vám má pomoci nalézt příčiny vyskytujících se závad.

Popis závady	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Vadný jistič	V rozvaděči zkontrolujte jistič, zda je v provozuschopném stavu. Odpojte všechny ostatní spotřebiče, které jsou připojené na stejný okruh.
	Zástrčka není připojena do zásuvky	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý a dveře spotřebiče zavřené. Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky.
	Nízký tlak vody	Zkontrolujte, zda je otevřen přívod vody a zda je přívodní hadice pevně připojena ke kohoutku přívodu vody, nebo zda není hadice ohnutá.
	Dveře spotřebiče nejsou správně zavřené	Ujistěte se, že dveře spotřebiče pevně doléhají.
Ze spotřebiče není odčerpávána voda	Zlomená odtoková hadice	Zkontrolujte odtokovou hadici.
	Ucpaný filtr	Zkontrolujte hrubý filtr (viz kapitola „čištění filtru“)
	Ucpaný odpad	Zkontrolujte odpad, zda není ucpaný. V případě ucpaného odpadu jej vyčistěte. Než se obrátíte na kvalifikovaného odborníka, odpojte vypouštěcí (odtokovou) hadici od odpadu a ověřte, zda z vypouštěcí (odtokové) hadice odtéká voda. Pro zachycení vody z vypouštěcí (odtokové) hadice použijte např. kbelík nebo nějakou jinou větší nádobu.
Mýdlová voda v mycím prostoru spotřebiče	Nevhodný mycí prostředek, rozlitý leštící prostředek	Používejte pouze mycí prostředek, který je určený pro myčky nádobí. Jestliže se vyskytne mýdlová pěna v mycím prostoru, nechte spotřebič otevřený, aby pěna vyprchala. Přilijte do mycího prostoru 4,5 litru studené vody, zavřete spotřebič a poté odčerpejte vodu. Bude-li potřeba, tento postup zopakujte. Rozlitý leštící prostředek vždy otřete co nejdříve.
	Rozlitý leštící prostředek	Rozlitý leštící prostředek vždy otřete co nejdříve.
Skvrny v mycím prostoru	Byl použit barevný mycí prostředek	Nepoužívejte mycí prostředky s barvivem.
Bílý film na vnitřním povrchu myčky.	Usazené minerály z tvrdé vody	Použijte vlhkou houbu s čistícím prostředkem a navlékněte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky než určené pro myčky nádobí.

Skrvny na přístroích	Použité přístroje nejsou odolné vůči korozi	
	Spotřebič nebyl spuštěn poté, co byla přidána sůl do myčky nádobí. Kousky soli se dostali do mycího cyklu	Po přidání soli vždy spusťte rychlý mycí program bez vloženého nádobí.
	Uvolněné víko zásobníku změkčovače	Zkontrolujte víko zásobníku změkčovače a ujistěte se, že je správně dotažený.
Klepající zvuk v mycím prostoru spotřebiče během spuštěného mycího programu	Ostřikovací rameno je blokováno nádobím, nebo je rameno zablokováno zbytky jídla	Přerušete program, zkontrolujte uspořádání nádobí nebo nádobí přeskládejte, příp. vyčistěte rameno od zbytků jídla.
Rachotivý zvuk v mycím prostoru spotřebiče během spuštěného mycího programu	Nádobí se během spuštěného programu pohybuje volně v mycím prostoru spotřebiče	Přerušete program a uspořádejte nádobí tak, aby nešlo k samovolnému uvolnění během mycího programu.
Klepající zvuk ve vodovodním potrubí	Může to být způsobeno průřezem potrubí	Na funkci myčky nemá tento klepající zvuk žádný vliv. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného odborníka.
Kryt zásobníku mycího prostředku nelze zavřít	Zásobník je přeplněn.	Odeberte přebytečné množství mycího prostředku.
	Mechanismus je blokován přilepenými zbytky mycího prostředku.	Očistěte zavírací mechanismus zásobníku mycího prostředku.
Nádobí je špinavé	Nádobí nebylo uspořádáno správně	Viz kapitola „Uložení nádobí“.
	Zvolený mycí program nebyl dostatečně silný	Zvolte intenzivnější mycí program.
	Nedostatečné množství mycího prostředku	Použijte větší množství mycího prostředku.
	Rameno je blokováno nádobím nebo zbytky jídla	Zkontrolujte uložení nádobí, příp. očistěte rameno od zbytků jídla.
	Filtr může být zanesen, nebo špatně nasazen. Může dojít k zablokování ostřikovacího ramene	Vyčistěte nebo správně nasadte filtr. Vyčistěte ostřikovací rameno (viz kapitola „Čištění a údržba ostřikovacího ramene“).
Stopy na skle	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství čisticího prostředku	Používejte méně mycího prostředku, jestliže máte měkkou vodu a pro umytí skla zvolte nejkratší mycí cyklus.
Černé nebo šedé skvrny na nádobí	Hliníkové přístroje se během mycího cyklu dotýkaly nádobí	Použijte jemný brusný prostředek k vyčištění těchto skvrn. Nevkládejte tento prostředek do myčky!!!

Nádobí je mokré	Nesprávné uložení nádobí	Viz kapitola „Uložení nádobí“.
	Příliš málo leštícího prostředku	Zvyšte množství leštícího prostředku, příp. doplňte dávkovač leštícího prostředku.
	Nádobí je po dokončeném mycím cyklu vyndáno příliš brzy	Nevyndávejte nádobí ihned po dokončení mycího cyklu. Pootevřete dveře, aby mohla přebytečná pára uniknout. S vyjímáním nádobí začněte, jakmile bude nádobí téměř studené na dotek.
	Zvolený špatný mycí program	Krátký mycí program snižuje výkon mytí nádobí a také teplota mytí je nižší. Zvolte mycí program s delší dobou mycího cyklu.
	Přístroje s dřevěnou rukojetí	Odvod vody je mnohem obtížnější z těchto přístrojů. Tyto přístroje nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

V případě poruchy bude na displeji zobrazen kód chyby.


Kód	Popis chyby	Možná příčina
E1	Myčka příliš dlouho napouští vodu	Zkontrolujte přívod vody (kohoutek není otevřen, přívod vody je omezen, tlak vody je příliš nízký).
E3	Nedosáhnutí nastavené teploty	Porucha ohřevného tělesa.
E4	Přetečení myčky	Příliš mnoho přitékající vody. Zkontrolujte tlak přívodu vody.
Ed	Chyba v komunikaci mezi hlavní a ovládací elektronikou	Porucha na komunikačních vodičích (Obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na servis)

Poznámka:

- V případě přetečení spotřebiče vypněte hlavní přívod vody a následně se obraťte na servis.
- Před opětovným spuštěním spotřebiče odstraňte z vnitřního prostoru spotřebiče přebytečnou vodu.


ROZMĚRY MYČKY

H	452 mm
W	550 mm
D1	518 mm
D2	812 mm

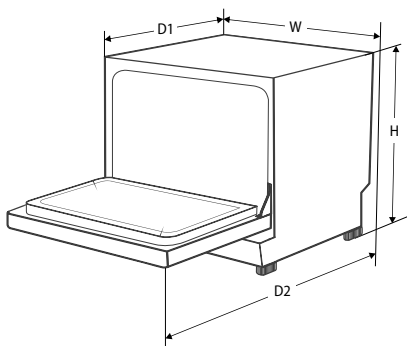

Poznámka:


- Rozměr hloubky myčky s otevřenými dveřmi včetně krycí desky (v tomto případě 955 mm) je pouze informativní. Hloubka se změní dle výšky použité krycí desky.

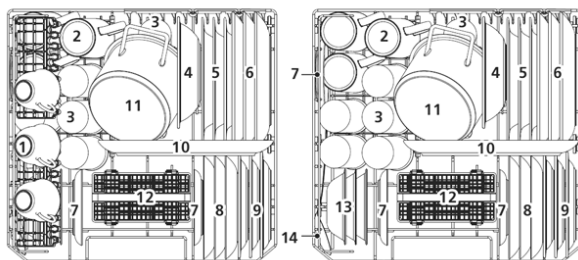PŘÍKLAD ULOŽENÍ NÁDOBÍ

Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Šálky	8	Dezertní talířky
2	Hrnky	9	Plastové talířky
3	Skleničky	10	Servírovací talíř
4	Plastové misky	11	Malý hrnec
5	Hluboké talíře	12	Koš na příbory
6	Mělké talíře	13	Dezertní misky
7	Talířky	14	Servírovací lžíce

Koš na příbory

Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidličky
8	Lžíce na omáčky

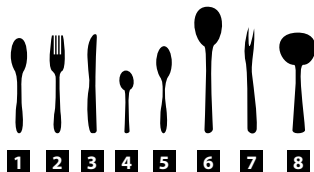

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

concept

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní počas celého obdobia jeho používania.

Pred prvým použitím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

OBSAH

Technické parametre

Dôležité upozornenia

Popis výrobku

Popis ovládacieho panela

Návod na obsluhu

Plnenie regeneračnou soľou

Plnenie leštiacim prostriedkom

Čistiace prípravky

Nevhodný riad

Uloženie riadu

Prehľad čistiacich programov

Uvedenie prístroja do používania

Čistenie a údržba

Inštalácia prístroja

Riešenie problémov

Hlásenia chýb

Rozmery umývačky

Príklad uloženia riadu

Ochrana životného prostredia

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Energetická trieda	D	Trieda hlučnosti ^(a)	C
Index energetickej účinnosti ^(a)	49,9	Výška	452 mm
Index čistiaceho výkonu ^(a)	1,125	Šírka	550 mm
Index účinnosti sušenia ^(a)	1,065	Hĺbka (zatvorené dvere)	518 mm
Spotreba energie počas štandardného umývacieho cyklu (kWh/cyklu) ⁽¹⁾	0,46	Hĺbka (otvorené dvere 90 °)	812 mm
Spotreba vody počas štandardného umývacieho cyklu (l/cyklu) ⁽²⁾	6,5	Kapacita (a)	6 súprav riadu
Čas štandardného umývacieho cyklu (h:min) ^(a)	3:35	Typ umývačky	Vstavaná
Spotreba vo vypnutom stave	0 W	Napájanie / frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Spotreba pri odloženom štarte	1,0 W	Tlak vody	0.04 – 1 Mpa
Hlučnosť	47 dB (A)	Hmotnosť	20,5 kg

Doplňujúce informácie:

(a) pre program ECO

(1) na základe programu ECO využívajúceho plnenia studenou vodou. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.

(2) na základe programu ECO. Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča a na tvrdosti vody

Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení bez predošlého upozornenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pri dodaní umývačky na riad

- Ihneď po dodaní skontrolujte obal a prístroj, či sa počas prepravy nepoškodil.
- POZOR! Niektoré rohy a hrany prístroja, ktoré budú po inštalácii skryté, môžu byť ostré! Dbajte na opatrnosť, aby ste zabránili poraneniu!
- Ak je prístroj poškodený, nezačnite ho používať. Čo najskôr sa obráťte na dodávateľa.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetok obal a marketingové materiály.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí alebo zlikvidujte.

Pri inštalácii

- Nepoužívajte prístroj inak, než je uvedené v tomto návode.
- Tento prístroj sa môže používať v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú:
 - Kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách.
 - Spotrebiče používané v poľnohospodárstve.
 - Spotrebiče používané hosťami v hoteloch, motelloch a iných oblastiach.
 - Spotrebiče používané v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrými rukami.
- Nože a iné predmety s ostrými hrotmi musia byť v koši na riad uložené hrotom dolu, alebo vo vodorovnej polohe.
- Umývačku používajte len v domácnosti a len na umývanie kuchynského riadu.
- Vo vnútornom priestore prístroja nič neskladujte.
- Nesadajte a nestúpajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Voda v čistiacom priestore nie je pitná.
- Do čistiaceho priestoru nedávajte žiadne rozpúšťadlá (hrozí nebezpečenstvo explózie).
- Používajte výhradne výrobky, ktoré sú vhodné pre umývačky riadu.
- Počas čistiaceho programu otvárajte dvierka umývačky veľmi opatrne, voda môže vystreknúť.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny na obaloch čistiacich a leštiacich prípravkov.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu a vykurovacích telies počas používania ani hneď po použití spotrebiča.
- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám používať prístroj, používajte ho mimo ich dosahu.

- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa prístroj používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- Tento prístroj môže používať deti od 8. roku veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez príslušných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú jeho rizikám.
- POZOR! Pri otváraní dvierok sa môže uvoľniť veľké množstvo pary alebo môže vystreknúť voda. Buďte veľmi opatrní. Nebezpečenstvo oparenia!
- V prípade poruchy prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
- Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Pravidelne kontrolujte prístroj aj prívodný kábel, či nie sú poškodené.
- Poškodený prístroj nezapínajte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené. Dajte ich opraviť do autorizovaného servisu.
- Nepoužívajte prístroj bez správne inštalovaných krytov a bez prednej dosky.
- V prístroji umývajte len riad určený na umývanie v umývačke. Zabráňte kontaktu plastového riadu s vykurovacím telesom prístroja.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré má poškodenú povrchovú úpravu, je opotrebované alebo má iné defekty.
- Pred čistením prístroj vypnite a nechajte aspoň 30 minút vychladnúť.
- Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor.
- Čistiace a leštiace prípravky uložte mimo dosahu detí.
- Nepúšťajte deti k otvorenej umývačke, mohli by v nej ešte byť zvyšky čistiacieho prípravku.

POZOR!

Prístroj otvárajte len na krátky čas kvôli naplneniu alebo vybratiu riadu, aby nedošlo k zraneniu, napr. zakopnutím. Deti by sa mohli do prístroja zatvoriť (nebezpečenstvo udusenía), alebo byť vystavené inému nebezpečenstvu.

Prípadné poruchy

- Prístroj môže opravovať a robiť v ňom zásahy iba kvalifikovaný odborník.
- Pri opravách a zásahoch musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete. Vypnite

istič alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.


- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prírodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava nebude uznaná ako záručná.




POPIS VÝROBKU

- 1 Zásobník regeneračnej soli
- 2 Dávkovalč čistiaceho prípravku
- 3 Kôš na príbor
- 4 Filtračný systém
- 5 Dávkovalč leštiaceho prípravku
- 6 Ostrekovacie rameno
- 7 Priehradka na hrnčeky
- 8 Kôš
- 9 Prívodná hadica
- 10 Odtoková hadica

Pohľad spredu

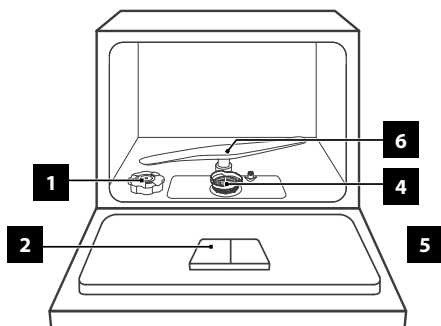


Pohľad zozadu

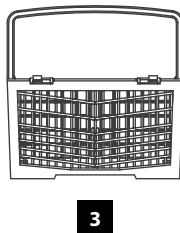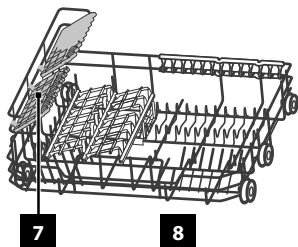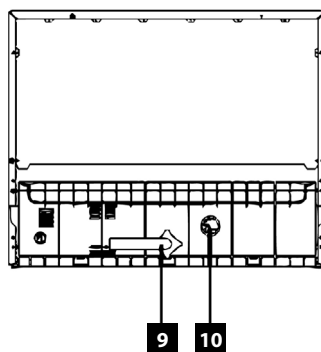

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo funkcie načasovaného zapnutia
3. Tlačidlo voľby čistiaceho programu
4. Displej
5. Kontrolka doplnenia leštidla a regeneračnej soli
6. Kontrolky zvoleného čistiaceho programu

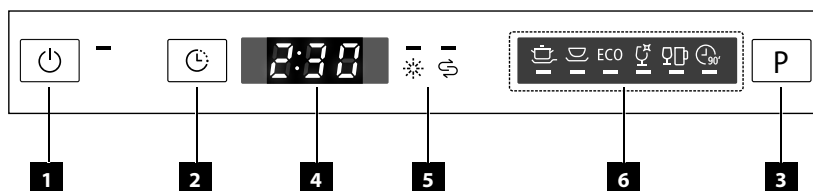

POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČÍDIEL OVLÁDACIEHO PANELU

Tlačidlo voľby čistiaceho programu

- Stlačením tlačidla vyberiete požadovaný čistiaci program.
- Zvolený čistiaci program bude indikovaný diódami pod príslušnými čistiacimi programami.
- Pri každom čistiacom programe sa zobrazí aj trvanie zvoleného čistiaceho programu.

Symbol	Čistiaci program
	INTENSIVE
	UNIVERSAL
ECO	ECO
	GLASS
	90 Min
	MINI PARTY

Tlačidlo funkcie načasovaného zapnutia

- Načasované zapnutie prístroja možno nastaviť od 0 až do 24 hodín.

Displej

- Na displeji sa zobrazí čas čistiaceho programu a načasovanie zapnutia čistiaceho programu.

Napr.	Čas čistiaceho programu	3:05
	Načasované zapnutie	H:09

Ukazovateľ stavu

- Ak sa pri ukazovateli stavu rozsvieti dióda, treba doplniť príslušné čistiace prípravky.

Symbol	Ukazovateľ stavu
	Leštidlo
	Soľ

NÁVOD NA OBSLUHU**Pred prvým použitím**

- Nastavte prístroj podľa tvrdosti vody (pozri nižšie).
- Do zásobníka regeneračnej soli vsypte regeneračnú soľ.
- Do dávkovača leštidla doplňte leštidlo.
- Do dávkovača čistiaceho prípravku vsypte čistiaci prípravok alebo vložte tabletku.

Zariadenie na zmäkčovanie vody

Na účinné čistenie je potrebná mäkká voda (voda s nízkym obsahom vápnika), inak by sa na riad a v umývačke vytváral vodný kameň. Vodu z vodovodného potrubia, ktorá presahuje daný stupeň tvrdosti, treba pred čistením zmäkčiť, teda zbaviť vápnika. To sa dosiahne pomocou regeneračnej soli v zmäkčovacom zariadení umývačky. Nastavenie a potrebné množstvo soli závisí od stupňa tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdosť vody sa označuje v ekvivalentných stupňoch tvrdosti, nemeckých stupňoch °dH, francúzskych stupňoch °fH, britských stupňoch °Clarke a v mmol/l (milimóle na liter - medzinárodnej jednotka tvrdosti vody).

Zmäkčovač by malo byť nastavené podľa tvrdosti vody na mieste použitia prístroja. Informácie o tvrdosti vody danej oblasti vám poskytne miestny vodárenský podnik. Podľa tabuľky nastavte regulátor dávok zmäkčovadla vody, ktorý treba nastaviť ručne.

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

- Otvorte dvierka prístroja a pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (1) zapnite prístroj.
- Stlačte tlačidlo P - Tlačidlo voľby čistiaceho programu (3) na viac než 5 sekúnd do 60 sekúnd od zapnutia spotrebiča. Po uplynutí určitého času začnú kontrolky pri soli a zmäkčovadle striedavo blikať.
- Stlačením tlačidla (3) nastavte tvrdosť vody podľa vašej oblasti (H1-H6).
- Na uloženie nastavenia tvrdosti vody niekoľko sekúnd počkajte.

Poznámka:

Tento prístroj je vo výrobe nastavený na hodnotu H4.

Tvrdosť vody		Hodnota pozície
°dH	mmol/l	
0–5	0–0.9	H1
6–11	1.0–2.0	H2
12–17	2.1–3.0	H3
18–22	3.1–4.0	H4
23–34	4.1–6.0	H5
35–55	6.1–9.8	H6

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH nemecké stupne

°fH francúzske stupne


°Clark britské stupne

PLNENIE REGENERAČNOU SOĽOU

Pôsobenie soli

Pri umývaní riadu sa soľ automaticky vyplavuje zo zásobníka soli do zmäčkovacieho zariadenia, kde sa rozpúšťa vápnik. Rozpustený vápnik sa z umývačky odplavuje von. Zariadenie na zmäkčenie vody je potom znova pripravené na ďalšiu činnosť. Tento regeneračný proces funguje iba vtedy, ak sa soľ vo vode rozpustí.

1. Otvorte dvere prístroja a vyberte kôš.
2. Odskrutkujte kryt zásobníka regeneračnej soli podľa obr. 1.
3. Pred prvým použitím nalejte do zásobníka 1 liter vody.
4. Nasadte lievik (súčasť balenia) na otvor zásobníka regeneračnej soli a pomaly sypte regeneračnú soľ. Kapacita prázdneho zásobníka je asi 1 kg. Soľ bude vyplavovať prebytočnú vodu von (obr. 2).
5. Po doplnení zaskrutkujte kryt zásobníka regeneračnej soli.

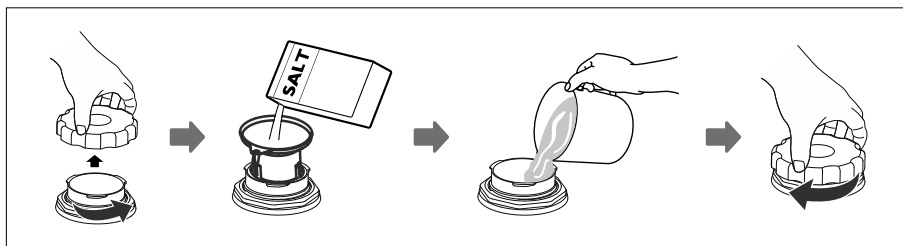

Obr. 1

Poznámka:

- Zásobník regeneračnej soli je umiestnený pod košom.
- Zásobník regeneračnej soli možno doplniť len vtedy, keď sa na paneli rozsvieti ukazovateľ soli.
- Po doplnení regeneračnej soli ukazovateľ soli zhasne.
- Ak počas plnenia došlo k rozsypaniu regeneračnej soli, spustíte krátky čistiaci program, aby sa zvyšky soli mohli ihneď odstrániť.

POZOR!


- Regeneračnú soľ dopĺňajte pred spustením čistiaceho krátkého programu, aby sa prípadné rozsypané zvyšky soli ihneď odstránili a nemohli svojím chemickým pôsobením zvyšovať riziko hrdzavenia vnútorného povrchu prístroja.
- Vždy používajte regeneračnú soľ, ktorá je určená pre umývačky riadu. Nikdy nepoužívajte kuchynskú soľ!
- Do zásobníka regeneračnej soli nikdy nesypete čistiace prípravky. Zničilo by sa zmäčkovacie zariadenie!

V prípade spôsobených škôd nevhodným používaním soli výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť ani záruku za žiadne spôsobené škody.


PLNENIE LEŠTIACIM PRÍPRAVKOM

Leštiaci prípravok sa používa v poslednej fáze oplachovania, aby sa zabránilo tvorbe a následnému zaschnutiu kvapiek na riade, ktoré môžu nechať škvrny na povrchu riadu počas sušenia.


1. Otvorte dvere prístroja.
2. Otvorte uzáver zásobníka leštiaceho prípravku podľa obr. 3.
3. Pomaly nalejte leštiaci prípravok do zásobníka (obr. 4). Kapacita prázdneho zásobníka je asi 110 ml.
4. Po doplnení zavrite zásobník leštiaceho prípravku a uzáver dotiahnite (obr. 5).

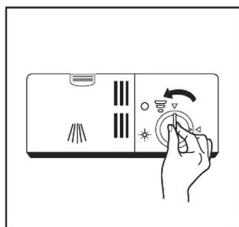

Obr. 3

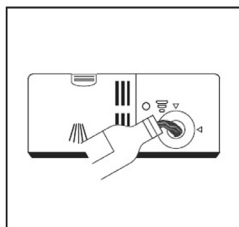


Obr. 4

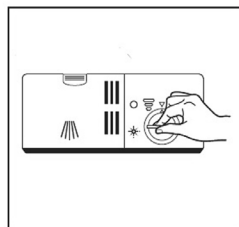

Obr. 5

Ak sa počas čistiaceho programu rozsvieti ukazovateľ leštiaceho prípravku, pred spustením ďalšieho čistiaceho programu treba doplniť leštiaci prípravok! Množstvo leštiaceho prípravku možno kontrolovať aj opticky podľa ukazovateľa C, ktorý sa nachádza vedľa krytu zásobníka leštiaceho prípravku. Ak je v zásobníku dostatok leštiaceho prípravku, okienko je čierne. Pri spotrebovávaní leštiaceho prípravku sa znižuje aj veľkosť čiernej bodky v okienku. Ak je okienko svetlé, zásobník je prázdny. Hladina leštidla by nemala klesnúť pod $\frac{1}{4}$.

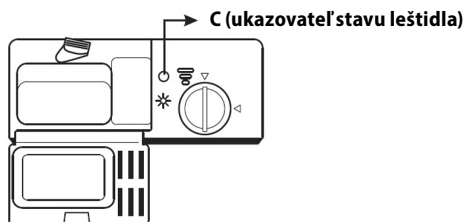**Poznámka:**

- Zásobník leštiaceho prípravku je umiestnený na dverách vedľa dávkovača čistiaceho prípravku.
- Prístroj je určený na použitie tekutého leštidla.
- Ak počas plnenia došlo k rozliatiu leštiaceho prípravku, rozliaty leštiaci prípravok utrite nasiakavou handričkou, alebo spustíte krátky čistiaci program, aby sa rozliate zvyšky prípravku mohli hneď odstrániť.


POZOR!

- Používajte iba leštiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu. Do zásobníka leštiaceho prípravku nikdy nedávajte čistiaci prípravok.
- Leštiaci prípravok doplňajte pred spustením čistiaceho krátkého programu, aby sa prípadné rozsypané zvyšky soli ihneď odstránili a nemohli svojím chemickým pôsobením zvyšovať riziko hrdzavenia vnútorného povrchu prístroja.

Nastavenie dávkovania leštiaceho prípravku

- Dávkovanie leštiaceho prípravku možno nastaviť v polohách od 1 do 6. Pred prvým použitím nastavte dávkovanie leštiaceho prípravku do polohy 4.
- Ak na riade zostávajú škvrny od vody, zvýšte dávkovanie leštiaceho prípravku.
- Ak na riade zostáva lepkavý film, znížte dávkovanie leštiaceho prípravku.

1. Otvorte dvere prístroja.
2. Otvorte uzáver zásobníka leštiaceho prípravku podľa obr. 3.
3. Podľa potreby pridajte/uberte dávkovanie leštiaceho prípravku.
4. Po nastavení zavrite zásobník leštiaceho prípravku a uzáver dotiahnite (obr. 5).

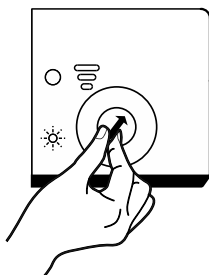

Nastavenie
dávkovania

Ak používate len čistiaci prípravok s integrovaným leštiacim prípravkom, znížte dávkovanie leštiaceho prípravku na minimum.

ČISTIACE PRÍPRAVKY

Čistiace prípravky možno podľa formy rozdeliť na štyri skupiny:

- a) sypké,
- b) tekuté,
- c) tabletky,
- d) kombinované čistiace prípravky (napr. tabletky 3 v 1).

Podľa chemického zloženia ich možno rozdeliť na dve skupiny:

- a) alkalické,
- b) s prírodnými enzýmami.

Ďalej ich možno deliť na:

- a) fosfátové a chlórové,
- b) fosfátové a bezchlórové,
- c) bezfosfátové a bezchlórové.



- Pri používaní bezfosfátových čistiacich prípravkov a pri tvrdej vode sa na riade a stenách umývačky môže objaviť biela usadenina.
- Zvýšením dávky čistiaceho prípravku predídete týmto usadeninám a dosiahnete lepšie čistiace výsledky.
- Čistiace prípravky bez chlóru majú menšie bieliace účinky. To môže viesť k zvýrazneniu škvŕn po zvyškoch čaju alebo k sfarbeniu plastového riadu. V tomto prípade použite silnejší čistiaci program, zvýšte dávku čistiaceho prípravku alebo použite chlórový čistiaci prípravok.

Čistiace prípravky – tabletky

- Tabletky od rôznych výrobcov sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou.
- Niektoré čistiace tabletky sa úplne nerozpustia a nemôžu tak počas krátkeho čistiaceho programu plne rozvinúť svoje čistiace účinky.
- Z tohto dôvodu odporúčame zvoliť dlhšie čistiace programy, ktoré zaistia úplné rozpustenie tabletky.

Zásobník čistiaceho prípravku

Pred začiatkom každého čistiaceho cyklu treba naplniť zásobník „A“ čistiaceho prípravku. Pre bežný čistiaci cyklus stačí jedna polievková lyžica čistiaceho prípravku. Ak je riad silne znečistený, pridajte umývací prostriedok aj do zásobníka „B“ pre predumývanie. Čistiaci prípravok pridajte tesne pred spustením čistiaceho programu. V prípade ponechania čistiaceho prípravku v zásobníku môže čistiaci prípravok navlhnuť a pri spustení čistiaceho programu sa úplne nerozpustí.

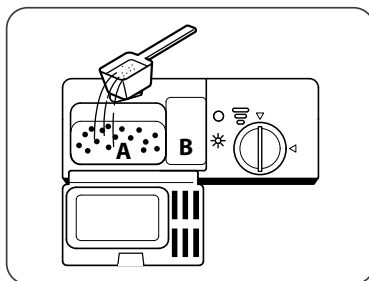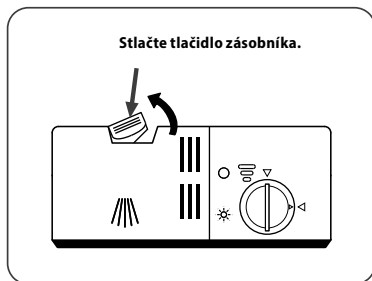

Plnenie čistiacieho prípravku

- Čistiaci prípravok plňte len pri plne otvorených dverkách prístroja.
- Zásobník naplňte čistiacim prípravkom. Aby bolo dávkovanie správne, dodržte prosím pokyny výrobcu uvedené na obale čistiacieho prípravku. Pri plnení čistiacieho prípravku zásobník nepreplňajte.
- Po doplnení čistiacieho prípravku uzatvorte zásobník a zatvorte dverka prístroja.

Tip na usporenie čistiacieho prípravku

- Ak je riad znečistený len slabo, stačí použiť menšie množstvo čistiacieho prípravku, než ktoré sa odporúča.

Poznámka:

- Ak je kryt zásobníka čistiacieho prípravku zavretý, stlačte tlačidlo zásobníka.
- Čistiaci prípravok pridajte tesne pred spustením čistiacieho programu.
- Používajte bežne dostupné tekuté alebo práškové značkové čistiace prípravky, príp. tabletky.
- Nikdy nepoužívajte prípravky na ručné čistenie!
- V prípade použitia čistiacieho prípravku vo forme tablety si prečítajte odporúčania od výrobcu, kde treba tabletku umiestniť (zásobník čistiacieho prípravku, kôš na príbory atď.).
- Ubezpečte sa, že kryt zásobníka čistiacieho prípravku je zavretý a to aj vtedy, ak použijete tabletky.

POZOR!

- Používajte iba čistiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu.
- Čistiace prípravky udržiujte na suchom mieste a mimo dosahu detí.
- Nenechávajte čistiace prípravky v dávkovači čistiacieho prípravku, ak nedôjde k spusteniu čistiacieho programu.

NEVHODNÝ RIAD

- Príbor a riad, ktorých diely sú z dreva.
- Plastový riad a riad s lepenými dielmi, ktoré nie sú tepelne odolné.
- Lepené predmety, príbor alebo taniere.
- Cínový alebo medený riad.
- Krištáľové sklo.
- Oceľové predmety podliehajúce hrdzaveniu.
- Drevené misy.
- Predmety vyrobené zo syntetických vlákien.

Niektoré hliníkové a strieborné časti môžu zmeniť farbu alebo vyblednúť.

Niektoré druhy skla sa môžu po viacerých čistiacich cykloch zakaliť.

Poznámka:

- Do umývačky riadu nepatria nasiakavé materiály, ako špongie a utierky.
- Používajte čistiaci prípravok, ktorý výrobca označil za šetrný voči riadu.
- V umývačke umývajte iba riad, u ktorého je potvrdená vhodnosť umývania v umývačke riadu.
- **Riad znečistený popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou sa nesmie umývať v umývačke!**

ULOŽENIE RIADU**Umiestnenie riadu**

Z riadu odstráňte veľké zvyšky jedla. Oplachovanie riadu pod tečúcou vodou nie je pred umývaním v umývačke nutné.

Riad ukladajte nasledovným spôsobom:


- Šálky, poháre, hrnce, panvice a pod. ukladajte dnom nahor.
- Riad s priehlbňou ukladajte šikmo, aby mohla odtecť prebytočná voda a výsledky sušenia boli čo najlepšie.
- Riad treba uložiť bezpečne, aby sa neprevrhol.
- Uložený riad nesmie brániť otáčaniu ostrekovacieho ramena.
- Riad a príbor by nemali ležať na sebe ani sa navzájom zakrývať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu pohárov, nemali by sa navzájom dotýkať.
- Nože s dlhou čepeľou, ktoré sú umiestnené vo vzpriamenej polohe, sú veľmi nebezpečné! Budte opatrní, hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Dlhý a ostrý príbor (ostré nože) musí byť v koši umiestnený vodorovne.
- Veľmi malé kusy riadu v umývačke neumývajte, mohli by ľahko vypadnúť z koša.
- Umývačku riadu neprepĺňajte!

Kôš na príbor

- Príbor dávajte do koša na príbor, nože smerujú ostrým dolu.
- Zahnuté časti príboru (vidličky, lyžice, lyžičky) dávajte do koša jedným smerom (lepšie sa vyčistia).

POZOR!

Budte opatrní, aby príbor, ktorý je ostrý alebo má ostré hroty, nevyčnieval z koša na príbor. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
Nože dávajte vždy ostrým nadol!

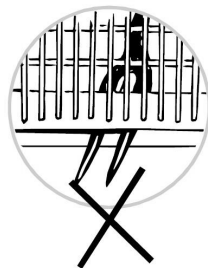

PREHĽAD ČISTIACICH PROGRAMOV

Program	Informácie o čistiacom programe	Popis čistiaceho cyklu	Množstvo čistiaceho prípravku Pred/hlavný	Doba čistiaceho cyklu [min]	Spotreba energie [kWh]	Spotreba vody [L]	Leštiadlo
 Intensive	Silne znečistený riad, zašpinené hrnce, panvice atď., zaschnuté potraviny	Predumývanie (50°C) Umývanie (70°C) Oplachovanie Oplachovanie Oplachovanie (60°C) Sušenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	135	0,79	9,6	ÁNO
 Universal	Štandardne znečistený riad, hrnce, taniere, poháre a zľahka znečistené panvice	Predumývanie Umývanie (60°C) Oplachovanie Oplachovanie (60°C) Sušenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	110	0,58	7,7	ÁNO
ECO	Štandardný program vhodný pre menej špinavý riad	Predumývanie Umývanie (45°C) Oplachovanie (50°C) Sušenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	215	0,46	6,5	ÁNO
 Glass	Ľahko znečistený riad a sklo	Umývanie (45°C) Oplachovanie Oplachovanie (50°C) Sušenie	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	70	0,4	5,8	ÁNO
 Mini party	Krátke čistenie zľahka znečisteného riadu; pre rýchle čistenie	Umývanie (45°C) Oplachovanie Oplachovanie	$\frac{12 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	20	0,308	7	NIE
 90 min	Štandardne znečistený riad, ktorý potrebuje rýchle opláchnutie	Umývanie (65°C) Oplachovanie Oplachovanie Oplachovanie (60°C) Sušenie	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tableta}}$	90	0,59	6,6	ÁNO

Poznámka:

Ak nie je pri fáze programu uvedená teplota, umývačka riadu v tejto fáze čistiaceho programu neohrieva.

UVEDENIE PRÍSTROJA DO POUŽÍVANIA**Začiatok čistiaceho programu**

- Otvorte dvere prístroja.
- Skontrolujte, príp. doplňte regeneračnú soľ a leštiaci prípravok.
- Vysuňte koš, vložte nádobí a následne zasunite naplnený koš zpět.
- Ubeďte sa, že prívod vody je otvorený.
- Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo (1).
- Opakovaným stlačením tlačidla (3) zvolte požadovaný program. Na displeji (4) sa zobrazí prednastavený čas zvoleného programu. Čistiaci program sa mení v nasledovnom poradí:
ECO – Glass – Mini Party – 90min – Intensive – Universal – ECO.

7. Ak chcete odložiť štart čistenia, opakovane stlačte tlačidlo načasovaného zapnutia (2). Načasované zapnutie možno nastaviť až na 24 hodín.
8. Po výbere čistiaceho programu a všetkých nastavení zatvorte dvere prístroja. Nastavený čistiaci program sa spustí, príp. bude spustené odpočítavanie načasovaného zapnutia.
9. Po dokončení čistiaceho programu osemkrát zaznie pípnutie.
10. Otvorte dvere prístroja a stlačením tlačidla (1) vypnite prístroj.
POZOR! Pri otváraní dverí prístroja buďte opatrní, môže sa uvoľniť veľké množstvo horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.
11. Horúci riad je veľmi krehký. Pred vybratím odporúčame počkať asi 15 minút, aby umytý riad vychladol.


Zmena programu pri spustenom čistiacom programe

Ak sa rozhodnete zmeniť spustený program, skontrolujte, či je v zásobníku dostatok čistiaceho prípravku, či sa už nespotreboval a netreba ho pred spustením nového programu doplniť (pozri kapitolu „Plnenie čistiaceho prípravku“).

1. Po pootvorení dverí prístroja sa čistiaci program zastaví. Počkajte, kým sa ostrekovacie rameno nezastaví.
2. Na viac než 3 sekundy stlačte tlačidlo (7). Prístroj bude vo fáze pohotovostného režimu, v ktorom možno zmeniť nastavenie čistiaceho programu.
3. Po zmene nastavenia čistiaceho programu zatvorte dvere prístroja. Čistiaci program bude po niekoľkých sekundách pokračovať.

POZOR!

Pri otváraní dverí prístroja buďte opatrní, môže sa uvoľniť veľké množstvo horúcej pary alebo vystreknúť horúca voda. Horúca voda s čistiacim prípravkom môže pri kontakte poškodiť pokožku alebo časti nábytku.

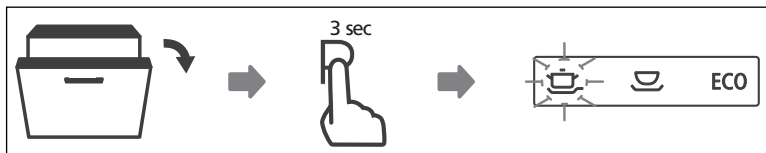


Poznámka:

- Ak otvoríte dvere prístroja počas spusteného čistiaceho programu, program sa zastaví.
- Každú minútu sa ozve zvukový signál, ktorý upozorní na otvorené dvere prístroja počas spusteného čistiaceho programu.

Pridanie riadu do umývačky počas spusteného čistiaceho programu

1. Po pootvorení dverí prístroja sa čistiaci program zastaví. Počkajte, kým sa ostrekovacie rameno nezastaví.
2. Pridajte riad do umývačky a zatvorte dvere. Čistiaci program bude po niekoľkých sekundách pokračovať.

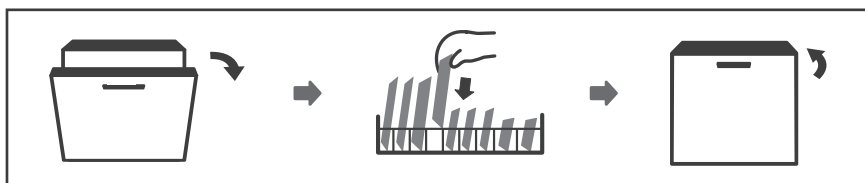

POZOR!

Pri otváraaní dverí prístroja buďte opatrní, môže sa uvoľniť veľké množstvo horúcej pary alebo vystreknúť horúca voda. Horúca voda s čistiacim prípravkom môže pri kontakte poškodiť pokožku alebo časti nábytku.

Tipy na dokonale suchý riad

- Účinok sušenia pri riade z nevhodného materiálu (napr. plastu) bude vždy horší než u ostatných materiálov
- Riad dávajte do koša tak, aby prebytočná voda nezostávala v priehlbniach.
- V priehlbniach, v ktorých sa môže objaviť väčšie množstvo prebytočnej vody, umývačka nedokáže riad úplne vysušiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pravidelnou kontrolou a údržbou umývačky predídete poruchám. Na udržanie dokonalého vzhľadu vnútorného priestoru umývačky sa odporúča používať v časovom rozmedzí 4–6 mesiacov špeciálny čistič umývačky.

- Skontrolujte umývaci priestor, či v ňom nie sú usadeniny tukov a vodného kameňa. Ak sa usadeniny objavia, naplňte zásobník čistiaceho prípravku čistiacim prípravkom a spustíte čistiaci program s najvyššou teplotou.
- Tesnenie dverí pravidelne otrite vlhkou utierkou, aby sa odstránili usadeniny.
- Kontrolujte ukazovateľ dopĺňovania soli, v prípade potreby doplňte regeneračnú soľ.
- Kontrolujte ukazovateľ leštiaceho prípravku, v prípade potreby doplňte leštiaci prípravok.


Filtračný systém

Filtračný systém na dne umývačky zadrží hrubé nečistoty z čistiaceho cyklu. Nazhromaždené hrubé zvyšky môžu upchať filtre. Pravidelne kontrolujte stav filtrov a v prípade potreby ich vyčistite pod tečúcou vodou. Filtre umývačky čistite podľa nižšie uvedených krokov:


1. Uchopte hrubý filter a odistite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vysuňte filter smerom nahor.

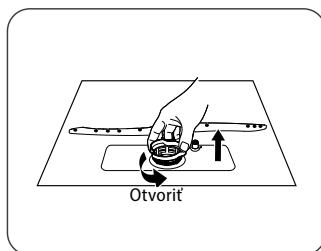


2. Jemný filter možno vytiahnuť zo spodnej časti zostavy filtra. Hrubý filter oddelíte od hlavného filtra jemným stlačením jazýčkov nahor a vytiahnete ho von.

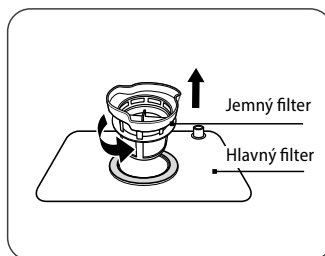

3. Váčšie zvyšky potravín možno očistiť opláchnutím filtra pod tečúcou vodou. Pre dôkladnejšie vyčistenie použite mäkkú čistiacu kefku.

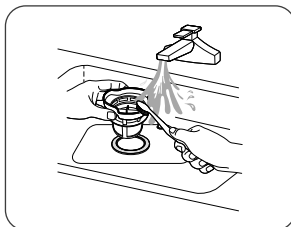

4. Potom opäť zostavte filtre. Postupujte v opačnom poradí, než bola ich demontáž. Zostavu filtra vložte späť do umývačky a otočte v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte správne uzavretie filtra pomocou polohy šípky uzavretia filtra.

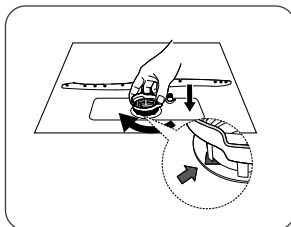

POZOR!

Nikdy nepoužívajte umývačku bez správne umiestneného filtračného systému! Nesprávne umiestnenie filtrov môže znížiť čistiace účinky a poškodiť riad a príbor.

Čistenie filtračného systému

1. Otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vyberte filtračný systém smerom nahor.
3. Filtre opláchnite pod tečúcou vodou. Na vyčistenie hrubého a jemného filtra použite kefu na čistenie.
4. Po očistení vráťte filtre naspäť a zaistite pootočením.



Poznámka:

- Filtračný systém treba čistiť aspoň raz týždenne.
- Pri čistení netraste filterami, mohli by sa poškodiť, čo by mohlo viesť k zníženiu čistiacich účinkov.
- Po očistení filtračného systému sa ubezpečte, že filter je zaistený!

Čistenie ostrekovacieho ramena


Ostrekovacie rameno treba pravidelne čistiť. Vápnik a nečistoty zo špinavej vody môžu zablokovat dýzy a ložiská ostrekovacieho ramena.

- Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacieho ramena, či nie sú upchaté zvyškami jedál.
- Ostrekovacie rameno v prípade potreby odskrutkujte a vyberte (obr. 7). Umyte pod tečúcou vodou alebo v teplej mydlovej vode a po vyčistení vložte ostrekovacie rameno späť
- Na odmontovanie ostrekovacieho ramena vyberte rameno smerom nahor.

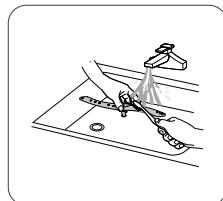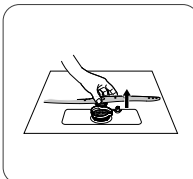


UPOZORNENIE!


Jednou z najčastejších porúch nedostatočného čistenia sú zanesené ostrekovacie ramená so zvyškami jedál. Tieto zvyšky jedál sa do ostrekovacích ramien dostávajú cez nesprávne zaistený filter. Po očistení filtračného systému sa ubezpečte, že filter je zaistený!

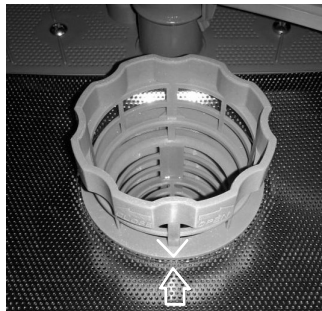

Správne zaistený filter

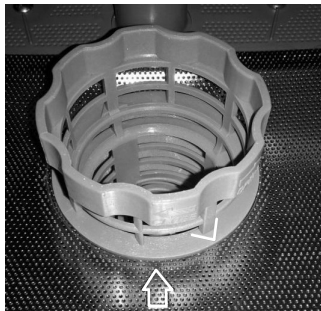

Nesprávne zaistený filter

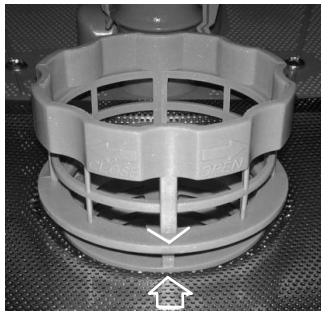

Nesprávne zaistený filter

Čistenie ovládacieho panelu a povrchu prístroja

- Na čistenie používajte len navlhčenú mäkkú handričku.
- Nepoužívajte hrubé a ostré predmety (napr. drôtenky) ani agresívne čistiace prípravky.
- Chránite zámok dverí prístroja pred vniknutím vody.
- Na čistenie ovládacieho panelu nikdy nepoužívajte čistiace prípravky v spreji. Mohli by poškodiť zámok dverí a elektrických častí prístroja.
- Niektoré papierové obrúsky môžu poškriabať antikorové časti ovládacieho panelu.

Čistenie dverí prístroja

- Na čistenie okrajov po obvode dverí použite iba vlhkú mäkkú handričku.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prípravky v spreji, mohli by poškodiť zámok dverí a elektrických častí prístroja.

Ochrana pred zamrznutím

Ak umývačku nebudete používať dlhší čas, alebo ju umiestnite na miesto s nižšou teplotou, treba dodržať nasledovné:

1. Umývačku odpojte od elektrickej siete.
2. Uzavrite prívod vody a prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody.
3. Prívodnú hadiu odmontujte a vylejte vodu z hadice aj z umývačky. Na zachytenie vody môžete použiť plytkú nádobu, napr. lavór.
4. Znova pripojte prívodnú hadicu k umývačke.
5. Vyberte filtračný systém z dna umývačky a zvyšnú vodu z odtoku vysušte (napr. špongiou).

Poznámka:

- Ak umývačku nemožno spustiť kvôli ľadu, obráťte sa na servisné stredisko.

Tipy na údržbu umývačky

- Po každom použití (čistiacom cykle) uzavrite prívod vody a dvierka umývačky nechajte pootvorené, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zápach.
- Pred čistením a údržbou odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia.

- Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé (napr. drôtenku, špongiu na riad) ani ostré predmety, ani agresívne čistiace prípravky, mohli by poškriabať povrch prístroja.
- Na čistenie používajte handričku navlhčenú vo vode so saponátom.
- Ak nebudete umývačku používať dlhší čas, spustíte čistiaci program bez vloženého riadu. Po dokončení programu odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia, uzavrite prívod vody a dvierka umývačky nechajte pootvorené, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zápach. Pootvorené dvierka predĺžia životnosť tesnenia.
- Pri premiestňovaní udržiajte prístroj v zvislej polohe. Ak to nie je možné, položte prístroj a prepravujte na zadnej stene.
- Jedným zo zdrojov zápachu sú nečistoty usadené okolo tesnenia. Pravidelným čistením vlhkou handričkou zabránite tomuto zápachu.

INŠTALÁCIA PRÍSTROJA


POZOR!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred inštaláciou prístroja odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia. Ak to nebudete dodržiavať, následkom môže byť smrť alebo úraz elektrickým prúdom.


Vstavané umývačky, ktoré sa dodatočne inštalovali ako samostatne voľne stojace, musia byť zaistené pred prevrátením. Musia byť napríklad priskrutkované k stene alebo umiestnené pod pracovnú dosku, ktorá je priskrutkovaná k susedným skrinkám.

Pre bezpečné používanie musí umývačku zapojiť kvalifikovaný odborník. Údaje pre prítok a odtok vody aj parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom uvedeným v technických parametroch alebo v montážnych pokynoch.

- **Na poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou záruka neplatí.**
- Zodpovednosť za inštaláciu prístroja má kupujúci, nie výrobca.
- Výrobca nemá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené osobám, za škody na zvieratách a veciach, ktoré vznikli nesprávnou inštaláciou.
- Montážna poloha umývačky by mala byť blízko zásuvky elektrického napätia, prívodu vody a odpadu.
- Na jednej strane spodnej skrinky by mal byť priestor na pripojenie prívodnej a vypúšťacej hadice a pre zástrčku elektrickej energie.
- Rozmery pre montáž prístroja sú uvedené na obr. 8 a na obr. 9, kde sú znázornené aj rozmery pre hornú dekoratívnu (kryciu) dosku, ktorá sa upevní na dvierka umývačky.

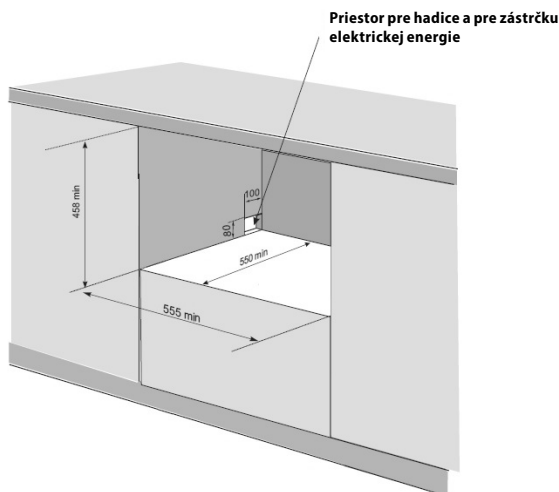


Obr. 8

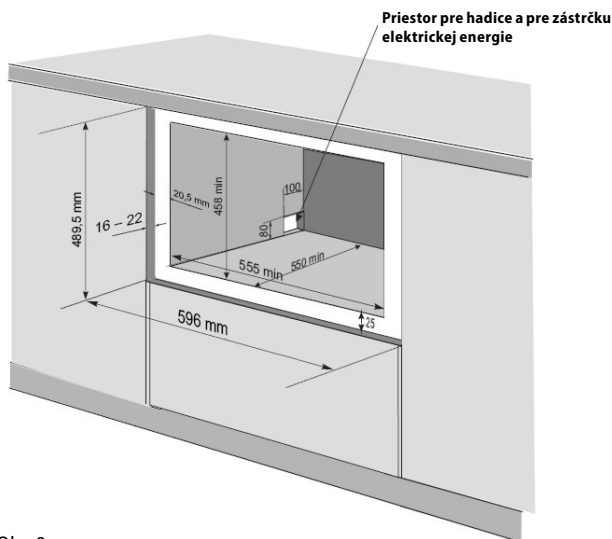


Obr. 9

Rozmery a upevnenie krycej dosky na dvierka umývačky


- Na obr. 10 sú uvedené rozmery a umiestnenie otvorov na krycej doske dvierí umývačky. Rozmery sú uvedené v mm.
- Na pripravenú kryciu dosku pripevníte držiadlo, aby upevňovacie skrutky držiadla mali zapustenú hlavu a nevyčnievali zo zadnej strany krycej dosky.
- Hmotnosť krycej dosky by mala byť medzi 3–4 kg.
- V prípade potreby umiestnite do otvorov na spodnej strane umývačky nožičky (obr. 11a). Zatlačením alebo povytiahnutím nožičiek možno nastaviť výšku umývačky (obr. 11b). Potom umývačku uložte do skrine.
- Podľa rozmerov, ktoré sú uvedené na obr. 12, pripevnite ku krycej doske pánty.
- Kryciu dosku spolu s pántmi priložte a potom pripevnite k spodnej doske skrine (obr. 12).
- Otvorte dvere umývačky do maximálnej polohy, vysuňte kolajničky s plastovými držiakmi pre uchytenie krycej dosky do požadovanej výšky, podľa výšky krycej dosky a podľa obr. 13 pripevnite držiaky ku krycej doske.
- Po pripevnení krycej dosky k držiakom a zavretí dvierí umývačky by mala byť krycia doska súbežná s okolitými skrinkami (nemala by vyčnievať).
- Ak krycia doska vyčnieva, umývačka je v skrini málo zastrčená, alebo sú zle pripevnené pánty k spodnej doske skrine.

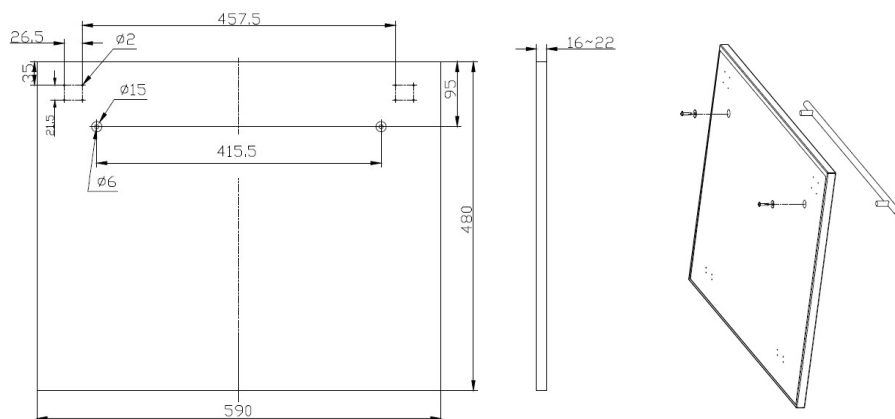


Obr. 10

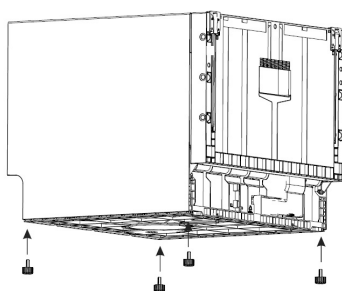


Obr. 11a

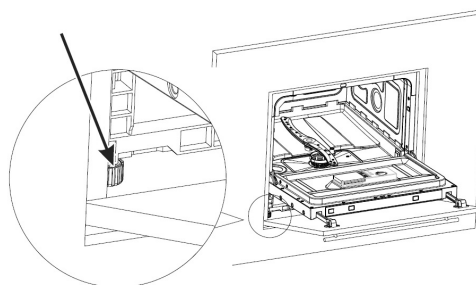

Obr. 11b

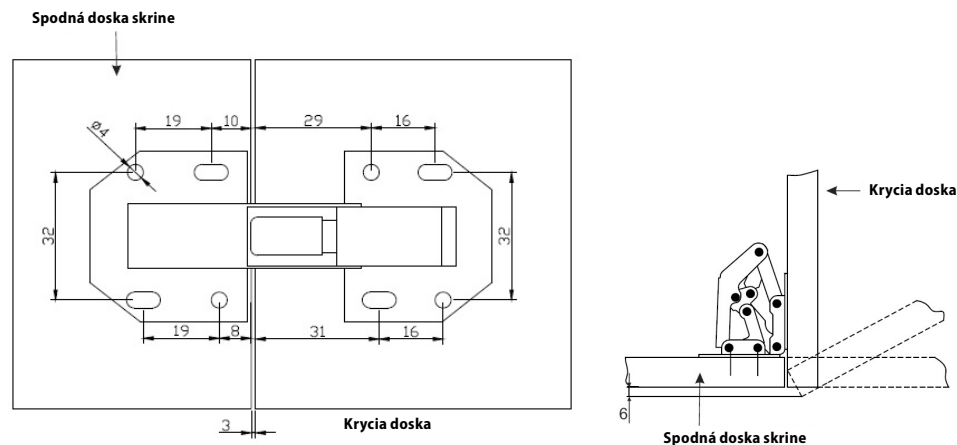

Obr. 12

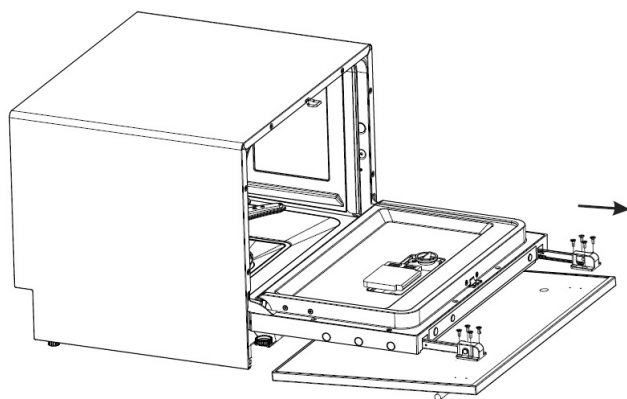

Obr. 13

Pri inštalácii prístroja dodržujte nasledovný postup:

1. Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetok obal a marketingové materiály.
2. Prívodnú hadicu pripojte k prívodu studenej vody podľa obr. 14.
3. Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu pripojte podľa obr. 15.
4. Umývačku umiestnite do pripraveného priestoru.
5. K dverám umývačky pripevnite kryciu dosku. Na pripevnenie použite pánty a držiaky.
6. Zástrčku zapojte do zásuvky.


Pripojenie do elektrickej siete

- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja. Odporúčame použiť samostatný zásuvkový obvod s ističom 10A.
- Používajte iba zásuvky elektrického napätia s uzemnením.
- Nepoužívajte rozbočovacie zásuvky, konektory ani predlžovacie káble. Mohli by spôsobiť požiar z prehriatia.
- Zástrčka prívodného kábla prístroja musí byť voľne prístupná aj po inštalácii.
- Zmeny v pripojení môže robiť iba kvalifikovaný odborník.
- Elektrická bezpečnosť prístroja môže byť garantovaná iba vtedy, ak je ochranná svorka prístroja spojená s ochranným vodičom elektrickej rozvodovej siete.
- Výrobca nemá zodpovednosť za škody spôsobené osobám alebo na veciach, ktoré vznikli následkom chýbajúceho alebo nesprávneho ochranného spojenia.

Pripojenie prívodu vody


- Pred pripojením prívodnej hadice k prívodu vody sa ubezpečte, že tlak vody je v rozmedzí 0,04 – 1,00 MPa. Pri vyššom tlaku vody treba namontovať redukčný tlakový ventil.
- Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 14). Dbajte nato, aby prívodná hadica nebola zalomená, stlačená ani prepletená.
- Pri výmene prístroja treba pri pripojení na zdroj vody **vždy použiť novú prívodnú hadicu**, pôvodná prívodná hadica nesmie byť znovu použitá.
- Ak je vodovodné potrubie nové alebo sa dlhší čas nepoužilo, pred pripojením prívodnej hadice vypustte dostatočné množstvo vody, aby sa vodovodné rúrky prepláchli a prípadné usadeniny sa vyplavili a nedostali sa do umývačky riadu.
- Ak tieto bezpečnostné pokyny nebudú dodržané, môže dôjsť k zablokovaniu a poškodeniu prístroja.

Obr. 14

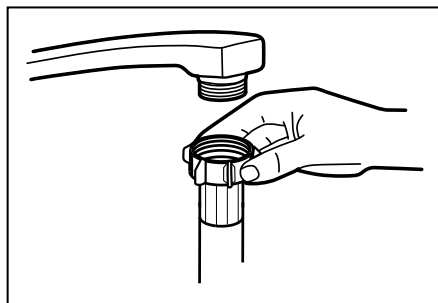


Pripojenie vypúšťacej (odtokovej) hadice

Vypúšťaciú (odtokovú) hadicu pripojte k odpadovému potrubiu s minimálnym priemerom 40 mm (obr. 15). Ubezpečte sa, že vypúšťacia (odtoková) hadica nie je nikde ohnutá ani stlačená, aby sa nezhoršil alebo nezastavil odtok vody. Výška odpadového potrubia musí byť menšia ako 600 mm (obr. 15) a vypúšťacia (odtoková) hadica nesmie byť ponorená do vody. Vypúšťaciú (odtokovú) hadicu zaistite proti vytiahnutiu z odpadového potrubia (Obr. 16).

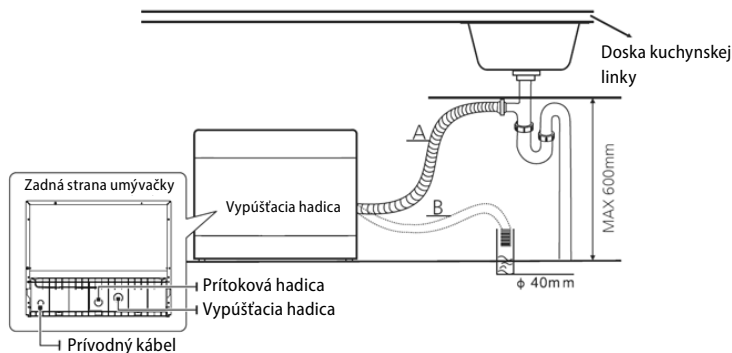

Obr. 15

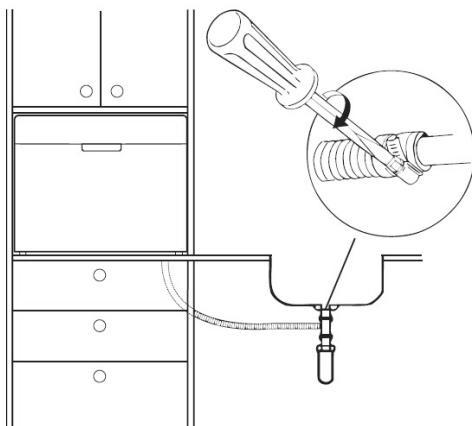

Obr. 16

Predĺženie vypúšťacej (odtokovej) hadice

Vzdialenosť medzi pripojením vypúšťacej (odtokovej) hadice k odpadovému potrubiu a spodnej časti prístroja by nemala byť väčšia ako 600 mm. Ak potrebujete predĺžiť vypúšťaciu (odtokovú) hadicu, ubezpečte sa, že použijete rovnakú vypúšťaciu (odtokovú) hadicu. Celková dĺžka odtokovej hadice nesmie byť viac než 4 m, inak sa zníži čistiaci efekt prístroja.

Demontáž

Ak prístroj demontujete, treba dodržať správne poradie úkonov:

1. Najprv odpojte prívodný kábel od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič).
2. Uzavríte prívod vody.
3. Uvoľníte hadice na odtok a prítok vody.
4. Ak je k umývačke pripevnený doskový podstavec, demontujte ho.
5. Vytiahnite umývačku a pritom opatrne vytiahnite hadice na odtok a prítok vody a prívodný kábel.

Odpojenie prívodu vody

1. Vypnite prívod vody (kohútik).
2. Odskrutkujte prívodnú hadicu od kohútika.

Vypustenie prebytočnej vody z hadíc

Ak je vypúšťacia (odtoková) hadica napojená na odpadové potrubie v maximálne povolenej výške, prebytočnú vodu nemožno vypustiť úplne. Vypúšťaciu (odtokovú) hadicu treba odpojiť od odpadového potrubia a položiť ju čo najnižšie. Pri vypustení prebytočnej vody z umývačky umiestnite vedľa odpojenej vypúšťacej (odtokovej) hadice napr. lavór, do ktorého prebytočná voda z hadíc vytečie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Väčšinu drobných porúch, ktoré sa pri používaní umývačky vyskytnú, dokážete odstrániť sami bez toho, aby ste museli volať servisnú službu. Nasledujúci prehľad vám pomôže nájsť príčiny problémov.

Popis poruchy	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Istič má poruchu	V rozvádzači skontrolujte istič, či je v prevádzky schopnom stave. Odpojte všetky ostatné spotrebiče, ktoré sú pripojené na rovnaký okruh.
	Zástrčka nie je pripojená do zásuvky	Skontrolujte, či je prístroj zapnutý a dvere prístroja zavreté. Skontrolujte zapojenie zástrčky do zásuvky.
	Nízky tlak vody	Skontrolujte, či je otvorený prívod vody a či prívodná hadica je pevne pripojená ku kohútiku prívodu vody, či hadica nie je ohnutá.
	Dvere prístroja nie sú správne zavreté	Ubezpečte sa, že dvere prístroja pevne doliehajú.
Z prístroja sa neodčerpáva voda	Zlomená odtoková hadica	Skontrolujte odtokovú hadicu.
	Upchatý filter	Skontrolujte hrubý filter (pozri kapitolu „čistenie filtra“)
	Upchatý odpad	Skontrolujte odpad, či nie je upchatý. V prípade upchatého odpadu ho vyčistite. Než sa obrátite na kvalifikovaného odborníka, odpojte vypúšťaciu (odtokovú) hadicu od odpadu a overte, či z nej odtieká voda. Na zachytenie vody z vypúšťacej (odtokovej) hadice použite napr. vedro alebo inú väčšiu nádobu.
Mydlová voda v čistiacom priestore prístroja	Nevhodný čistiaci prípravok, rozliate leštidlo	Používajte iba čistiace prípravky, ktoré sú určené pre umývačky riadu. Ak sa v čistiacom priestore objaví mydlová pena, prístroj nechajte otvorený, aby pena mohla vypchať. Do čistiaceho priestoru prilejte 4,5 litra studenej vody, prístroj zavrite a potom odčerpajte vodu. V prípade potreby tento postup zopakujte. Rozliate leštidlo vždy čo najskôr utrite.
	Rozliate leštidlo	Rozliate leštidlo vždy čo najskôr utrite.
Škvry v čistiacom priestore	Použili ste farebný čistiaci prípravok	Nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce farbivá.
Biely film na vnútornom povrchu umývačky.	Usadené minerály z tvrdej vody	Použite vlhkú špongiu a čistiaci prípravok a navlečte si gumené rukavice. Nikdy nepoužívajte iné čistiace prípravky než ktoré sú určené pre umývačky riadu.

Škvryny na príbore	Použitý príbor nie je odolný voči korózii	
	Prístroj nebol spustený potom, čo sa pridala soľ do umývačky. Kúsky soli sa dostali do čistiaceho cyklu	Po pridaní soli vždy spustíte rýchly čistiaci program bez vloženia riadu.
	Uvoľnený kryt zásobníka zmäčkovadla	Skontrolujte kryt zásobníka zmäčkovadla a ubezpečte sa, že je správne dotiahnutý.
Klepotajúci zvuk v čistiacom priestore prístroja počas spusteného čistiaceho programu	Ostrekovacie rameno je blokové riadom alebo zvyškami jedla	Prerušte program, skontrolujte umiestnenie riadu alebo riad premiestnite, príp. vyčistite rameno od zvyškov jedla.
Rachotivý zvuk v čistiacom priestore prístroja počas spusteného čistiaceho programu	Riad sa počas spusteného programu pohybuje voľne v čistiacom priestore prístroja	Prerušte program a riad umiestnite tak, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu počas čistiaceho programu.
Klepotavý zvuk vo vodovodnom potrubí	Môže byť spôsobený prierezom potrubia	Na fungovanie umývačky nemá tento zvuk žiadny vplyv. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.
Kryt zásobníka čistiaceho prípravku nejde zatvoriť	Zásobník je preplnený.	Odoberte prebytočné množstvo čistiaceho prípravku.
	Mechanizmus blokujú prílepené zvyšky čistiaceho prípravku.	Očistite zatvárací mechanizmus zásobníka čistiaceho prípravku.
Riad je špinavý	Riad nebol správne umiestnený	Pozri kapitolu „Uloženie riadu“.
	Zvolený čistiaci program nebol dostatočne silný	Zvoľte intenzívnejší čistiaci program.
	Nedostatočné množstvo čistiaceho prípravku	Použite väčšie množstvo čistiaceho prípravku.
	Rameno je blokové riadom alebo zvyškami jedla	Skontrolujte umiestnenie riadu, príp. očistite rameno od zvyškov jedla.
	Filter môže byť zanesený alebo zle nasadený. Môže dôjsť k zablokovaniu ostrekovacieho ramena.	Vyčistite alebo správne nasadte filter. Vyčistite ostrekovacie rameno (pozri kapitolu „Čistenie a údržba ostrekovacieho ramena“).
Stopy na skle	Kombinácia mäkkej vody a príliš veľkého množstva čistiaceho prípravku	Používajte menej čistiaceho prípravku, ak máte mäkkú vodu, a na umytie skla zvolte najkratší čistiaci cyklus.
Čierne alebo sivé škvryny na riade	Hliníkový príbor sa počas čistenia dotýkal riadu	Na vyčistenie týchto škvŕn použite jemný brúsny prostriedok. Tento prostriedok nekladajte do umývačky!!!

Riad je mokrý	Nesprávne uložený riad	Pozri kapitolu „Uloženie riadu“.
	Málo leštidla	Zvýšte množstvo leštidla, príp. doplňte dávkovač leštidla.
	Riad sa po dokončení čistiaceho cyklu vyberá príliš skoro	Nevyberajte riad hneď po skončení čistiaceho cyklu. Pootvorte dvere, aby prebytočná para mohla vyjsť von. S vybratím riadu začnite, keď riad bude takmer studený na dotyk. Najprv vždy vyprázdňte spodný kôš, aby sa zabránilo kvapkaniu vody z horného koše na dolný.
	Zvolili ste nevhodný čistiaci program.	Krátky čistiaci program zníži výkon čistenie riadu a aj teplota je pri čistení nižšia. Zvoľte čistiaci program s dlhšie trvajúcim čistiacim cyklom.
	Príbor s drevenou rukoväťou	Odvádzanie vody je z tohto príboru oveľa ťažšie. Tento príbor nie je vhodný na umývanie v umývačke.

HLÁSENIA PORÚCH

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí kód poruchy.


Kód	Popis poruchy	Možná príčina
Kontrolka u umývacieho programu Rapid bliká rýchlo	Umývačka príliš dlho napúšťa vodu	Skontrolujte prívod vody (kohútik nie je otvorený, prívod vody je obmedzený, tlak vody je príliš nízky).
Kontrolka u umývacieho programu Rapid a 90 Min bliká rýchlo	Umývačka nedosiahla nastavenú teplotu	Porucha ohrevné é ho telesa.
Kontrolka u umývacieho programu ECO bliká rýchlo	Pretečenie í umývačky	Niektorý z komponentov umývačky môže pretekať.
Kontrolka u umývacieho programu ECO a Rapid svieti	Chyba komunikácie medzi hlavnou elektronikou a elektronikou displeja	Porucha na komunikačných vodičoch (Obráťte sa na kvalifikovaného odborníka alebo na servis).

Poznámka:


- V prípade pretečenia spotrebiča vypnite hlavný prívod vody a potom sa obráťte na servis.
- Pred opätovným spustením prístroja odstráňte z vnútorného priestoru prebytočnú vodu.

ROZMERY UMÝVAČKY

H	452 mm
W	550 mm
D1	518 mm
D2	812 mm

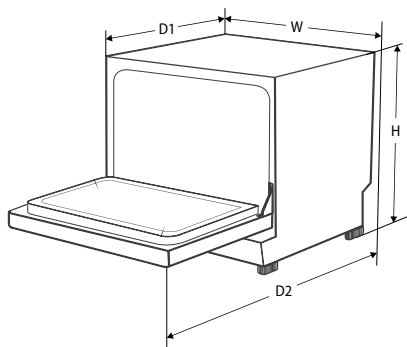


PRÍKLAD UMIESTNENIA RIADU

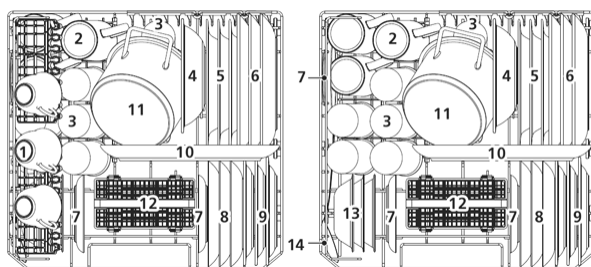

Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Šálky	8	Dezertné tanieriky
2	Hrnčeky	9	Plastové tanieriky
3	Poháre	10	Servírovací tanier
4	Plastové misky	11	Malý hrniec
5	Hlboké taniere	12	Kôš na príbory
6	Plytké taniere	13	Dezertné misky
7	Tanieriky	14	Servírovacie lyžice

Kôš na príbory

Číslo	Položka
1	Polievkové lyžice
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lyžičky
5	Dezertné lyžičky
6	Servírovacie lyžice
7	Servírovací vidličky
8	Lyžica na omáčky

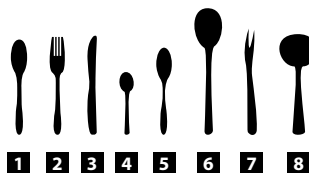**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
- Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberného materiálu na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:

Tento prístroj je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite ničeniu životného prostredia a ľudského zdravia. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy, żeby byli Państwo zadowoleni z naszego produktu przez cały okres jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, a potem zachować ją. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z tym produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

SPIS TREŚCI

Parametry techniczne

Ważne przestrogi

Opis produktu

Opis panelu sterowania

Instrukcja obsługi

Uzupełnianie soli regeneracyjnej

Uzupełnianie nabłyszczacza

Środki myjące

Nieodpowiednie naczynia

Układanie naczyń

Przegląd programów mycia

Uruchomienie urządzenia

Czyszczenie i konserwacja

Instalacja urządzenia

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędzie

Wymiary zmywarki

Przykład ułożenia naczyń

Ochrona środowiska

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, błędów typograficznych oraz odmienności obrazów bez uprzedniego powiadomienia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa energetyczna ^(a)	D	Klasa hałasu ^(a)	C
Wskaźnik efektywności energetycznej ^(a)	49,9	Wysokość	452 mm
Wskaźnik wydajności czyszczenia ^(a)	1,125	Szerokość	550 mm
Wskaźnik efektywności suszenia ^(a)	1,065	Głębokość (drzwi zamknięte)	518 mm
Zużycie energii podczas standardowego cyklu prania (kWh / cykl) ⁽¹⁾	0,46	Głębokość (drzwi otwarte pod kątem 90 °)	812 mm
Zużycie wody podczas standardowego cyklu prania (l / cykl) ⁽²⁾	6,5	Pojemność ^(a)	6 kompletów naczyń
Standardowy czas cyklu prania (h:min) ^(a)	3:35	Typ zmywarki	Wbudowany
Pobór mocy w stanie wyłączonym	0 W	Zasilanie / częstotliwość	220-240 V ~ 50 Hz
Zużycie podczas opóźnionego startu	1,0 W	Ciśnienie wody	0.04 – 1 Mpa
Hałas ^(a)	47 dB (A)	Masa	20,5 kg

Dodatkowe informacje:

(a) dla programu ECO

(1) na podstawie programu ECO z napełnianiem zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia

(2) na podstawie programu ECO. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.

WAŻNE PRZESTROGI

Po dostarczeniu zmywarki do naczyń

- Natychmiast po otrzymaniu należy sprawdzić opakowanie i urządzenie, czy nie zostały podczas transportu uszkodzone.
- UWAGA! Niektóre rogi i krawędzie urządzenia, które po instalacji zostaną ukryte, mogą być ostre! Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń!
- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli jest ono uszkodzone. Jak najszybciej skontaktuj się z dostawcą.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci lub zutylizować.

Podczas instalacji

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w miejscach, takich jak:
 - Aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - Jako urządzenia używane w rolnictwie.
 - Jako urządzenia używane przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach.
 - Jako urządzenia używane w przedsiębiorstwach świadczących nocleg ze śniadaniem.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
- Noże inne ostre przedmioty muszą być w koszu na naczynia umieszczone ostrzami w dół lub w pozycji pionowej.
- Zmywarka jest przeznaczona tylko do użytku domowego i tylko do mycia naczyń kuchennych.
- Nie wolno przechowywać niczego we wnętrzu urządzenia.
- Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Do zmywarki nie należy dawać żadnych rozpuszczalników (niebezpieczeństwo eksplozji).
- Należy używać wyłącznie produktów, które są przeznaczone do zmywarek do naczyń.
- W trakcie włączonego programu mycia należy otwierać drzwiczki zmywarki bardzo ostrożnie, ponieważ może z niej wytrysnąć woda.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i stosowania

- podanych na opakowaniach środków myjących i nabłyszczaczy.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni ani grzejników podczas używania lub krótko po użyciu urządzenia.
 - Nie wolno dopuścić dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
 - Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
 - Używając urządzenia w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
 - Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
 - Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożeniem.
 - UWAGA! Podczas otwierania drzwiczek może zwolnić się duża ilość pary lub może wytrysnąć woda. Należy zachować szczególną ostrożność. Niebezpieczeństwo poparzenia!
 - W razie pojawienia się usterki należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
 - Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
 - Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy.
 - Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
 - Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
 - Nie używaj urządzenia, jeżeli drzwiczki lub uszczelnienie drzwiczek jest uszkodzone. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu do naprawy.
 - Nie wolno korzystać z urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych osłon i bez płyty czołowej.
 - W urządzeniu należy zmywać tylko naczynia przeznaczone do mycia w zmywarce. Unikaj kontaktu naczyń plastikowych z grzejnikami urządzenia.
 - Nie wolno używać akcesoriów innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.
 - Nie wolno używać akcesoriów, które mają uszkodzone wykończenie powierzchni, są zużyte lub mają inne wady.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i pozostaw go przez co najmniej 30 minut do ostygnięcia.
 - Czyszczenie ani konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą

wykonywać dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pod nadzorem.

- Środki myjące i nabłyszczacze należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od otwartej zmywarki, mogą w niej być nadal resztki środka myjącego.

UWAGA!

Otwieraj urządzenie tylko na krótki okres, żeby wstawić lub wyjąć naczynia, aby uniknąć obrażeń, np. potknięcia. Dzieci mogłyby się zamknąć w urządzeniu (niebezpieczeństwo uduszenia) lub zostać narażone na inne niebezpieczeństwa.

Ewentualne usterki


- Napraw urządzenia i ingerencje w niego może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Urządzenie musi być podczas napraw i ingerencji odłączone od sieci elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik lub odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka nie wolno nigdy ciągnąć za przewód zasilający, natomiast należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.

Nieprzestrzeganie instrukcji producenta może doprowadzić do tego, że ewentualna naprawa nie zostanie uznana za naprawę gwarancyjną.




OPIS PRODUKTU

1. Pojemnik na sól regenerującą
2. Dozownik detergentu
3. Koszyk na sztućce
4. System filtracji
5. Dozownik do polerowania
6. Ramię spryskujące
7. Kieszka na filiżanki
8. Kosz
9. Wąż dopływowy
10. Wąż na skropliny

Widok z przodu

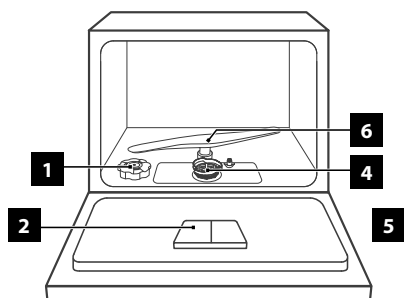


Widok z tyłu

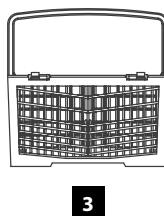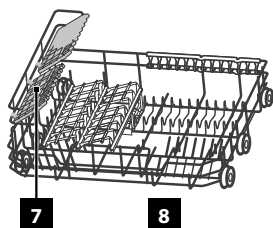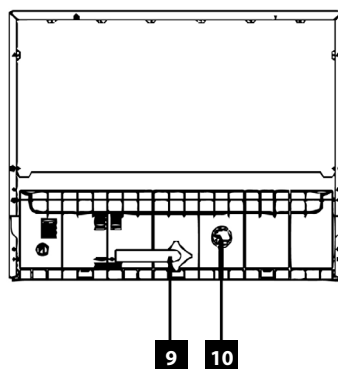

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk włączania / wyłączania
2. Przycisk funkcji opóźnionego włączenia
3. Przycisk wyboru programu mycia
4. Wyświetlacz
5. Wskaźniki konieczności uzupełnienia nabtyszczacza i soli regeneracyjnej
6. Diody wybranego programu mycia

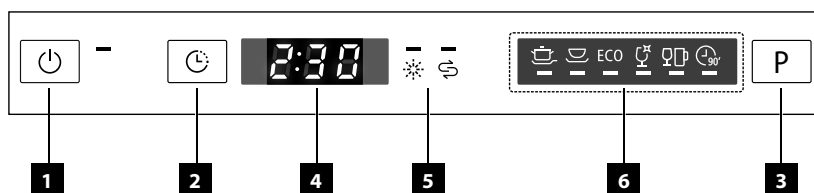

OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW PANELU STEROWANIA

Przycisk wyboru programu mycia

- Naciśnij przycisk, aby wybrać żądany program mycia.
- Diody pod odpowiednimi programami mycia będą wskazywały wybrany program.
- Dla każdego programu mycia jest pokazany także czas wybranego programu mycia.

Symbol	Program mycia
	INTENSIVE
	UNIVERSAL
ECO	ECO
	GLASS
	90 Min
	MINI PARTY

Przycisk funkcji opóźnionego włączenia

- Opóźnione włączenie urządzenia można ustawić w zakresie od 0 do 24 godzin.

Wyświetlacz

- Wyświetlacz pokazuje czas programu mycia i opóźnionego włączenia programu mycia.

Np. Czas programu mycia 3:05
 Opóźnione włączenie mycia H:09

Wskaźnik stanu

- Jeżeli włączy się dioda przy wskaźniku stanu, należy uzupełnić odpowiednie środki do mycia.

Symbol	Wskaźnik stanu
	Nabłyszczacz
	Sól

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem

7. Ustaw urządzenie w zależności od twardości wody (patrz poniżej).
8. Do pojemnika na sól regeneracyjną wsyp sól regeneracyjną.
9. Do dozownika nabyłyszczacza dopełnij nabyłyszczacz.
10. Do dozownika środka myjącego wsyp środek myjący lub włóż tabletkę.

Urządzenie do zmiękczenia wody

Do efektywnego mycia potrzebna jest miękka woda (woda z niską zawartością wapnia), inaczej na naczyniach i wewnątrz zmywarki będzie powstawał kamień. Wodę z kranu, która przekracza pewien stopień twardości, należy przed jej użyciem do mycia zmiękczyć, a więc pozbawić wapnia. Zostaje to osiągnięte przez dodanie soli regeneracyjnej do urządzenia do zmiękczenia wody. Ustawienie i wymagana ilość soli zależy od stopnia twardości wody z kranu.

Twardość wody jest mierzona w skalach przeliczeniowych twardości, stopniach niemieckich °dH, stopniach francuskich °fH, stopniach angielskich °Clarke oraz w mmol/l (milimol na litr - międzynarodowa jednostka twardości wody).

Zmiękczacze należy ustawić w zależności od twardości wody w miejscu użytkowania urządzenia. Informacji dotyczących twardości wody w danym obszarze udzieli lokalny zakład wodociągowy. Ustaw ręcznie regulator dawek środka do zmiękczenia wody zgodnie z tabelą.

Ustawienie urządzenia do zmiękczenia wody

1. Otwórz drzwiczki urządzenia i włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania / wyłączania (1).
2. Przytrzymaj przycisk P - Przycisk wyboru programu mycia (3) przez dłużej niż 5 sekund w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia. Po pewnym czasie wskaźniki sygnalizacyjne przy soli i zmiękczaczu zaczną migać na przemian.
3. Naciskając przycisk (3) ustaw twardość wody w zależności od Twojego obszaru (H1-H6).
4. Aby zapisać ustawienie twardości wody, odczekaj kilka sekund.

Twardość wody		Wartość pozycji
°dH	mmol/l	
0–5	0–0.9	H1
6–11	1.0–2.0	H2
12–17	2.1–3.0	H3
18–22	3.1–4.0	H4
23–34	4.1–6.0	H5
35–55	6.1–9.8	H6

Pamiętaj:

Niniejsze urządzenie jest fabrycznie ustawione na wartość H4.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH Stopnie niemieckie

°fH Stopnie francuskie


°Clarke Stopnie angielskie

UZUPEŁNIANIE SOLI REGENERACYJNEJ

Działanie soli

Sól jest w trakcie mycia naczyń automatycznie wypłukiwana z pojemnika na sól do urządzenia do zmiękczenia wody, gdzie rozpuszcza się wapń. Rozpuszczony wapń jest wypłukiwany ze zmywarki. Urządzenie do zmiękczenia wody jest potem znów gotowe do dalszej pracy. Ten proces regeneracji działa tylko wtedy, gdy sól rozpuści się w wodzie.

1. Otwórz drzwiczki urządzenia i wyjmij kosz.
2. Odkręć pokrywę pojemnika na sól regeneracyjną, jak pokazano na Rys. 1.
3. Przed pierwszym użyciem należy wlać do pojemnika 1 l wody.
4. Włóż lejek (w zestawie) do otworu pojemnika na sól regeneracyjną i powoli wysypuj sól regeneracyjną. Pojemność pustego pojemnika jest około 1 kg. Sól będzie wypłukiwać nadmiar wody na zewnątrz (Rys. 2).
5. Po uzupełnieniu zakręć pokrywę pojemnika na sól regeneracyjną.

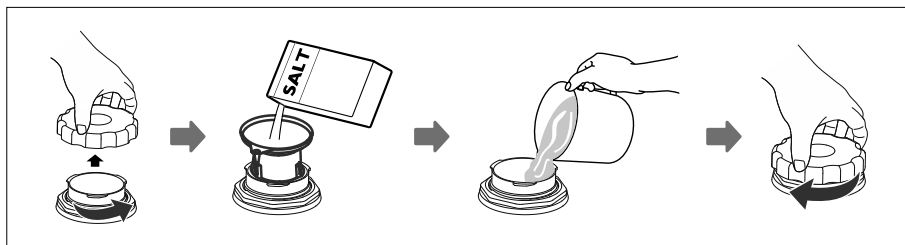

Obr. 1

Pamiętaj:

- Pojemnik na sól regeneracyjną znajduje się pod koszem.
- Pojemnik na sól regeneracyjną można uzupełniać tylko wtedy, gdy na panelu włączy się wskaźnik soli.
- Po uzupełnieniu soli regeneracyjnej wskaźnik ten się wyłączy.
- Jeżeli sól regeneracyjna podczas uzupełniania rozsypała się, uruchom krótki program mycia, aby natychmiast zmyć resztki soli.

UWAGA!


- Sól regeneracyjną należy uzupełniać przed uruchomieniem krótkiego programu mycia, aby ewentualne resztki rozsypanej soli zostały natychmiast zmyte i nie mogły swoim działaniem chemicznym zwiększać ryzyko wystąpienia korozji wewnętrznej powierzchni urządzenia.
- Zawsze należy używać soli regeneracyjnej przeznaczonej do zmywarek do naczyń. Nigdy nie używaj soli kuchennej!
- Nigdy nie wysypuj do pojemnika na sól regeneracyjną środków myjących. Grozi to zniszczeniem urządzenia do zmiękczenia.

Odpowiedzialność ani gwarancja producenta nie odnosi się do szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie soli.


UZUPEŁNIANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO

Nabłyszczacz jest używany w ostatnim etapie płukania, aby zapobiec tworzeniu się i późniejszemu zasychaniu kropli na naczyńiach, które mogą na powierzchni naczyń podczas suszenia pozostawić plamy.


1. Otwórz drzwiczki urządzenia.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na nabłyszczacz, jak pokazano na Rys. 3.
3. Powoli wlej nabłyszczacz do pojemnika (Rys. 4). Pojemność pustego pojemnika jest około 110 ml.
4. Po uzupełnieniu zamknij pojemnik na nabłyszczacz i dokręć pokrywę (Rys. 5).

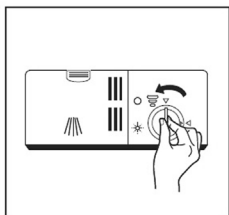

Rys. 3

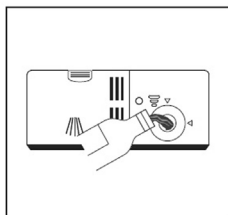


Rys. 4

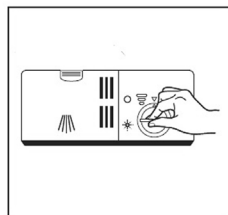

Rys. 5

Jeżeli podczas programu mycia włączy się wskaźnik sygnalizacyjny nabłyszczacza, przed uruchomieniem kolejnego programu mycia należy uzupełnić nabłyszczacz! Ilość nabłyszczacza można kontrolować także wizualnie według wskaźnika C, który znajduje się obok pokrywki pojemnika na nabłyszczacz. Jeżeli w pojemniku jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, okienko jest czarne. Podczas zmniejszania się ilości nabłyszczacza zmniejsza się także wielkość czarnej kropki w okienku. Jeżeli okienko jest jasne, pojemnik jest pusty. Poziom nabłyszczacza nie powinien spaść poniżej ¼.

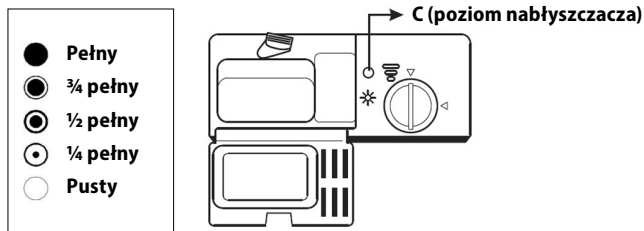

Pamiętaj:


- Pojemnik na nabłyszczacz znajduje się na drzwiczkach obok dozownika środka myjącego.
- Urządzenie jest przeznaczone do używania płynnego nabłyszczacza.
- Jeżeli nabłyszczacz podczas uzupełniania rozlał się, wytrzyj rozlany nabłyszczacz chłonną szmatką albo uruchom krótki program mycia, aby natychmiast zmyć rozlane resztki środka.

UWAGA!

- Należy zawsze używać wyłącznie środków nabłyszczających, które są przeznaczone do zmywarek do naczyń. Nigdy nie dawaj do pojemnika na środek nabłyszczający środków myjących.
- Środek nabłyszczający należy uzupełniać przed uruchomieniem programu mycia, aby ewentualne resztki rozlanego środka zostały natychmiast zmyte i nie mogły swoim działaniem chemicznym zwiększać ryzyko wystąpienia korozji wewnętrznej powierzchni urządzenia.

Ustawienie dawkowania środka nabłyszczającego

- Dozownik środka nabłyszczającego można ustawić w pozycjach od 1 do 6. Przed pierwszym użyciem należy ustawić dawkowanie środka nabłyszczającego do pozycji 4.
 - Jeżeli na naczyniach pozostają plamy od wody, należy zwiększyć dawkowanie środka nabłyszczającego.
 - Jeżeli na naczyniach pozostaje lepka warstwa, należy zmniejszyć dawkowanie środka.
1. Otwórz drzwiczki urządzenia.
 2. Otwórz pokrywę pojemnika na nabłyszczacz, jak pokazano na Rys. 3.
 3. Dodaj/zmniejsz dawkowanie środka nabłyszczającego według potrzeby.
 4. Po ustawieniu zamknij pojemnik na środek nabłyszczający i dokręć pokrywę (Rys. 5).

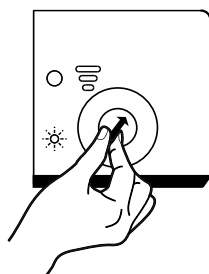

Ustawianie
dawkowania

Jeżeli używasz tylko środka myjącego zawierającego środek nabłyszczający, zmniejsz dawkowanie środka nabłyszczającego do minimum.

ŚRODKI MYJĄCE

Środki myjące można według ich formy podzielić na cztery grupy:

- a) Sypkie,
- b) Ciekłe,
- c) Tabletki,
- d) Kombinowane środki myjące (np. tablety 3 v 1).

W zależności od składu chemicznego można podzielić je na dwie grupy:

- a) Alkaliczne,
- b) Z naturalnymi enzymami.

Dodatkowo można podzielić je na:

- a) fosforanowe i chlorowe,
- b) fosforanowe i bezchlorowe,
- c) bezfosforanowe i bezchlorowe.



- W przypadku stosowania bezfosforanowych środków myjących i twardej wody na naczyniach i ścianach zmywarki może pojawić się biały osad.
- Zwiększając dawkę środka myjącego można zapobiec temu osadowi i osiągnąć lepszych wyników mycia.
- Środki myjące bez chloru mają mniejszy efekt wybielania. Może to prowadzić do wzmocnienia plam po herbacie lub do zabarwienia plastikowych pojemników. W takim przypadku należy użyć silniejszego programu mycia, zwiększyć dawkę środka myjącego lub użyć chlorowego środka myjącego.

Środek myjący – tabletki

- Tabletki różnych producentów rozpuszczają się w różnym tempie.
- Niektóre tabletki myjące nie mogą się całkowicie rozpuścić, a więc nie mogą podczas krótkich programów w pełni rozwinąć swojego pełnego efektu czyszczącego.
- Dlatego zalecamy wybierać dłuższe programy mycia, które zapewnią całkowite rozpuszczenie tabletki myjącej.

Pojemnik na środek myjący

Przed każdym rozpoczęciem cyklu mycia należy uzupełnić środek myjący w pojemniku. Dla normalnego cyklu mycia wystarczy jedna łyżka środka myjącego. Jeżeli naczynia są mocno zabrudzone, dodaj detergent do zbiornika prania wstępnego „B”. Środek myjący należy dodawać tuż przed rozpoczęciem programu mycia. Jeżeli środek myjący pozostanie w pojemniku, może zwiłgotnieć i przy uruchomieniu programu mycia nie rozpuści się całkowicie.

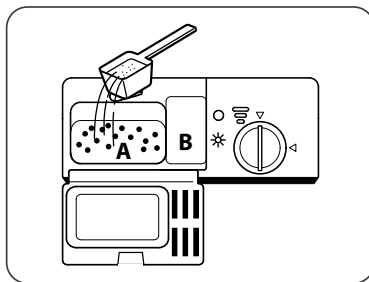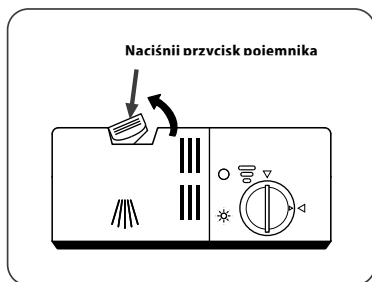

Uzupełnianie środka myjącego

- Środek myjący należy uzupełniać tylko przy w pełni otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Napełnij pojemnik środkiem myjącym. Aby dawkowanie było prawidłowe, należy przestrzegać instrukcji producenta na opakowaniu środka myjącego. Podczas uzupełniania środka myjącego nie wolno przepelniać pojemnika.
- Po uzupełnieniu środka myjącego zamknij pojemnik i zamknij drzwiczki urządzenia.

Wskazówka dotycząca oszczędzania środka myjącego

- Jeżeli naczynia są lekko zabrudzone, wystarczy użyć mniejszej ilości środka myjącego, niż jest zalecane.

Pamiętaj:

- Jeżeli pokrywa pojemnika na środek myjący jest zamknięta, naciśnij przycisk pojemnika.
- Środek myjący należy dodawać tuż przed rozpoczęciem programu mycia.
- Należy używać dostępnych w sprzedaży markowych ciekłych lub proszkowych środków myjących, ewentualnie tabletek.
- Nigdy nie używaj środków do mycia ręcznego!
- W przypadku stosowania środków myjących w formie tabletek należy przeczytać zalecenia producenta dotyczące tego, gdzie należy umieścić tabletki (pojemnik środka myjącego, kosz na sztućce itd.).
- Upewnij się, że pokrywa pojemnika na środek myjący jest zamknięta, nawet jeżeli stosuje się tabletki.

UWAGA!

- Należy zawsze używać środków myjących specjalnie przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
- Środki myjące należy przechowywać w suchym miejscu i z dala od dzieci.
- Jeżeli nie zostanie uruchomiony program mycia, nie pozostawiaj środka myjącego w dozowniku.

NIEODPOWIEDNIE NACZYNIA

- Sztućce i naczynia, których części są wykonane z drewna.
- Plastikowe naczynia i naczynia z klejonymi częściami, które nie są odporne na ciepło.
- Klejone przedmioty, sztucze lub talerze.
- Naczynia z cyny lub miedzi.
- Szkło kryształowe.
- Stalowe przedmioty nieodporne na korozję.
- Drewniane miski.
- Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych.

Niektóre części z aluminium lub srebra mogą zmienić kolor albo wyblaknąć.
Niektóre rodzaje szkła mogą po kilku cyklach mycia zmatowieć.

Pamiętaj:

- Do zmywarki nie wolno wkładać materiałów chłonnych, takich jak gąbki i ścierki.
- Należy używać środka myjącego oznaczonego przez producenta jako łagodnego do naczyń.
- W zmywarce należy zmywać tylko naczynia, które są przeznaczone do mycia w zmywarce do naczyń.
- **W zmywarce nie wolno myć naczyń zabrudzonych popiołem, woskiem, smarem plastycznym lub farbą.**

UKŁADANIE NACZYŃ

Umieszczenie naczyń

Usuń duże resztki żywności z naczyń. Płukanie naczyń pod bieżącą wodą nie jest przed myciem w zmywarce konieczne.

Naczynia należy układać w następujący sposób:


- Filiżanki, szklanki, garnki, patelnie itp. należy układać do góry dnem.
- Naczynia z wgłębieniem należy układać ukośnie, aby umożliwić odpłynięcie nadmiaru wody, a wyniki suszenia były jak najlepsze.
- Naczynia należy układać bezpiecznie, aby uniknąć ich przewrócenia.
- Ułożone naczynia nie mogą utrudniać obrotu ramienia spryskiwacza..
- Naczynia i sztucze nie powinny leżeć na sobie ani się wzajemnie zasłaniać.
- Aby uniknąć uszkodzenia szklanek, nie powinny się one wzajemnie dotykać.
- Noże z długim ostrzem umieszczone w pozycji pionowej są bardzo niebezpieczne! Należy zachować ostrożność, istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.
- Długie i ostre sztucze (noże do krojenia) należy umieszczać poziomo w koszu.
- Bardzo małych naczyń nie należy myć w zmywarce, mogą one łatwo wypaść z kosza.
- Nie wolno przepełniać zmywarki do naczyń!

Kosz na sztucze

- Sztucze należy wkładać do kosza na sztucze, a noże ostrzem w dół.
- Wygięte części sztućców (widelce, łyżki, łyżeczki) należy układać w koszu w jednym kierunku (aby osiągnąć lepszą wydajność mycia).

UWAGA!

Należy uważać, aby sztucze, które są ostre lub mają ostre końcówki nie wystawały z kosza na sztucze. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
Noże wkładaj zawsze ostrzem w dół!

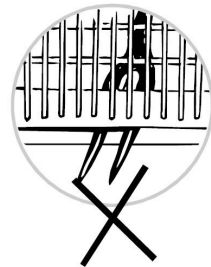

PRZEGLĄD PROGRAMÓW MYCIA

Program	Informacje o programie mycia	Opis cyklu mycia	Ilość środka myjącego Wstępne/ główne	Czas cyklu mycia [min]	Pobór energii [kWh]	Zużycie wody [L]	Nabłyszczacz
 Intensive	Mocno zabrudzone naczynia, zabrudzone garnki, patelnie itp., zaschnięta żywność	Przemywanie wstępne (50°C) Mycie (70°C) Płukanie Płukanie Płukanie (60°C) Suszenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	135	0,79	9,6	TAK
 Universal	Standardowo zabrudzone naczynia, garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie	Przemywanie wstępne Mycie (60°C) Płukanie Płukanie (60°C) Suszenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	110	0,58	7,7	TAK
ECO	Standardowo program nadający się do mniej zabrudzonych naczyń	Przemywanie wstępne Mycie (45°C) Płukanie (50°C) Suszenie	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	215	0,46	6,5	TAK
 Glass	Lekko zabrudzone naczynia i szkło	Mycie (45°C) Płukanie Płukanie (50°C) Suszenie	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	70	0,4	5,8	TAK
 Mini party	Krótkie mycie lekko zabrudzonych naczyń; do szybkiego mycia	Mycie (45°C) Płukanie Płukanie	$\frac{12 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	20	0,308	6	NIE
 90 min	Normalnie zabrudzone naczynia potrzebujące szybkiego płukania	Mycie (65°C) Płukanie Płukanie Płukanie (60°C) Suszenie	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tabletki}}$	90	0,59	7	TAK

Pamiętaj:

Jeżeli dla etapu programu nie podano temperatury, zmywarka w tym etapie programu mycia nie ogrzewa wodę.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA**Rozpoczęcie programu mycia**


- Otwórz drzwiczki urządzenia.
- Sprawdź, ewentualnie uzupełnij sól regeneracyjną i środek nabłyszczający.
- Wysuń kosz, włóż naczynia, a następnie zasuw wypełniony kosz z powrotem.
- Upewnij się, czy kurek dopływu wody jest otwarty.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk (1).
- Naciskając wielokrotnie przycisk (3) wybierz żądany program. Na wyświetlaczu (4) pojawi się wstępnie ustawiony czas wybranego programu. Program mycia zmienia się w następującej kolejności: ECO – Glass – Mini Party – 90 min – Intensive – Universal – ECO.

7. Jeżeli potrzebujesz opóźnionego startu mycia, naciśnij kilkakrotnie przycisk opóźnionego włączenia (2). Opóźniony czas włączenia można ustawić do 24 godzin.
8. Po wybraniu programu mycia i wszystkich ustawień, zamknij drzwiczki urządzenia. Ustawiony program mycia uruchomi się, ewentualnie rozpocznie się odliczanie opóźnionego startu.
9. Po zakończeniu programu mycia zabrzmi ośmiokrotny sygnał dźwiękowy.
10. Otwórz drzwiczki urządzenia i naciskając przycisk (1) wyłącz urządzenie.
UWAGA! Podczas otwierania drzwiczek urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może zwolnić się duża ilość gorącej pary. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
11. Gorące naczynia są bardzo kruche. Przed ich wyjęciem zalecamy odczekać około 15 minut, aby umyte naczynia ostygły.

Zmiana programu podczas uruchomionego programu mycia

Jeżeli zdecydujesz się zmienić uruchomiony program, sprawdź, czy w pojemniku na środek myjący jest wystarczająca ilość środka myjącego, lub czy został już zużyty i należy uzupełnić go przed uruchomieniem nowego programu (patrz rozdział „Uzupełnianie środka myjącego”).

1. Otwórz lekko drzwiczki urządzenia, program mycia zostanie wstrzymany. Odczekaj, aż ramię spryskiwacza się zatrzyma.
2. Przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk (7). Urządzenie będzie w trybie gotowości, w którym można zmienić ustawienie programu mycia.
3. Po zmianie ustawienia programu mycia zamknij drzwiczki urządzenia. Program mycia będzie po kilku sekundach kontynuować.

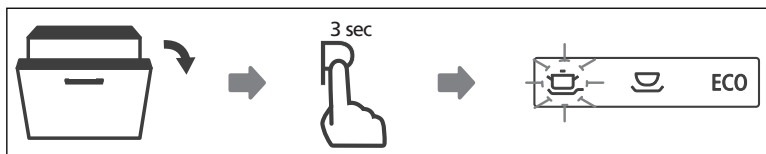

UWAGA!


Podczas otwierania drzwiczek urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może zwolnić się duża ilość gorącej pary lub wytrysnąć gorąca woda. Gorąca woda ze środkiem myjącym może podczas kontaktu ze skórą lub częściami mebli działać chemicznie agresywnie.

Pamiętaj:

- Jeżeli otworzysz drzwiczki urządzenia wtedy, gdy jest uruchomiony program mycia, program zostanie wstrzymany.
- Co minutę zabrzmi sygnał dźwiękowy, który zwraca uwagę na otwarte drzwiczki urządzenia podczas uruchomionego programu mycia.

Dodawanie naczyń do zmywarki podczas uruchomionego programu mycia

1. Otwórz lekko drzwiczki urządzenia, program mycia zostanie wstrzymany. Poczekaj, aż ramiona spryskiwacza się zatrzymają.
2. Dodaj naczynia do zmywarki i zamknij drzwiczki. Program mycia będzie po kilku sekundach kontynuować.

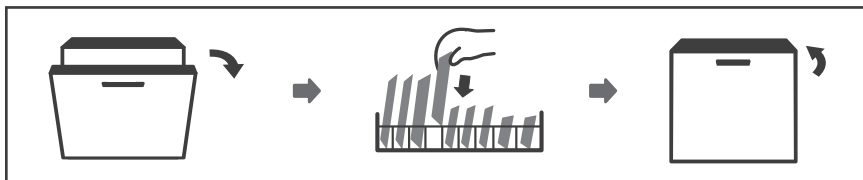**UWAGA!**

Podczas otwierania drzwiczek urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może zwolnić się duża ilość gorącej pary lub wytrysnąć gorąca woda. Gorąca woda ze środkiem myjącym może podczas kontaktu ze skórą lub częściami mebli działać chemicznie agresywnie.

Wskazówki do osiągnięcia doskonałych wyników suszenia.

- Efekt suszenia będzie w przypadku naczyń z nieodpowiedniego materiału (np. plastik) zawsze gorszy niż w przypadku innych materiałów.
- Naczynia należy wkładać do koszy tak, aby nadmiar wody nie pozostawał we wgłębieniach.
- Zmywarka nie jest w stanie całkowicie wysuszyć nadmiaru wody, który może się pojawić we wgłębieniach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Regularna kontrola i konserwacja zmywarki zapobiega awariom. Aby zachować doskonały wygląd wnętrza zmywarki, zalecamy raz na 4-6 miesięcy użyć specjalnego środka czyszczącego do zmywarek.

- Sprawdź obszar mycia, czy nie ma w nim osadów tłuszczu lub kamienia. Jeżeli pojawią się osady, napełnij pojemnik na środek myjący środkiem myjącym i uruchom program mycia z najwyższą temperaturą mycia.
- Uszczelnienie drzwiczek należy regularnie przecierać wilgotną szmatką, aby usunąć osady.
- Sprawdzaj wskaźnik poziomu soli, a w razie potrzeby uzupełnij sól regeneracyjną.
- Sprawdzaj wskaźnik poziomu nabłyszczacza, a w razie potrzeby uzupełnij środek nabłyszczający.


System filtracyjny

System filtracyjny w dnie zmywarki wychwytuje grube zanieczyszczenia w trakcie cyklu mycia. Nagromadzone grube nieczystości mogą spowodować zatkanie się filtrów. Sprawdzaj regularnie stan filtrów, a w razie potrzeby oczyść je pod bieżącą wodą. Czyszczenie filtrów zmywarki należy przeprowadzać w poniższych krokach:


1. Uchwyć filtr zgrubny i odblokuj go poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka. Wsuń filtr w kierunku do góry.

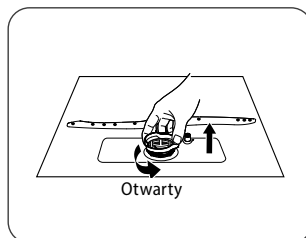


2. Filtr drobny można wyjąć z dolnej części zestawu filtrów. Oddziel filtr zgrubny od filtra głównego naciskając delikatnie języczki u góry, i wyjmij go.

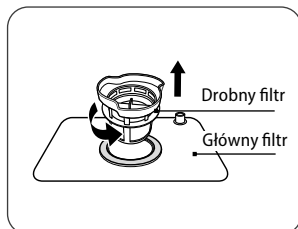

3. Większe resztki żywności można usunąć poprzez spłukanie filtra pod bieżącą wodą. Do dokładniejszego oczyszczenia filtra należy użyć miękkiej szczoteczki.

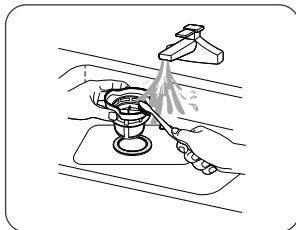

4. Następnie złóż filtry z powrotem. Procedurę wykonuj w odwrotnej kolejności kroków w stosunku do demontażu. Włóż zestaw filtrów z powrotem do zmywarki i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarka. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zamknięty, za pomocą pozycji strzałki zamknięcia filtra.

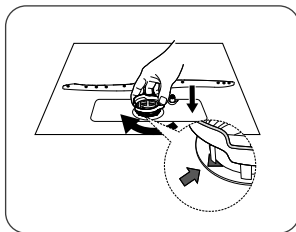

Pamiętaj:

- Aby osiągnąć lepszych wyników mycia, należy regularnie czyścić filtr. Dlatego zalecamy czyścić filtr po każdym cyklu mycia.
- Wyjmij filtr, usuń osady i wyczyść filtr pod bieżącą wodą.
- Po oczyszczeniu należy umieścić filtry z powrotem.

UWAGA!

Nigdy nie wolno używać zmywarki bez prawidłowo umieszczonego systemu filtracyjnego! Nieprawidłowe umieszczenie filtrów może prowadzić do zmniejszenia skuteczności mycia oraz może uszkodzić naczynia i sztućce.

Czyszczenie systemu filtracyjnego.

1. Obróć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij system filtracyjny do góry.
3. Przemij filtry pod bieżącą wodą. Do czyszczenia filtra zgrubnego i drobnego należy użyć szczotki czyszczącej.
4. Po oczyszczeniu umieść filtry z powrotem i zabezpiecz, obracając je.



Pamiętaj:

- System filtracyjny należy czyścić co najmniej raz na tydzień.
- Podczas czyszczenia nie stukaj w filtry, może to prowadzić do ich uszkodzenia i zmniejszenia skuteczności mycia.
- Po wyczyszczeniu systemu filtracyjnego upewnij się, że filtr jest zamocowany!


Czyszczenie ramienia spryskiwacza

Ramiona spryskiwacza należy regularnie czyścić. Wapń i brud z wody do mycia mogą zablokować dysze iłożyska ramion spryskiwacza.


- Należy sprawdzać dysze wylotowe ramion spryskiwacza, czy nie są zatkane resztkami żywności.
- Ramiona spryskiwacza należy w razie potrzeby odkręcić i wyjąć. Umyj je pod bieżącą wodą i umieść z powrotem.
- Aby zdemontować górne ramię spryskiwacza, przytrzymaj nakrętkę, obróć ramię w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.
- Aby zdemontować dolne ramię spryskiwacza, wyjmij ramię do góry.
- Pojedyncze ramiona umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Do czyszczenia dyszy użyj miękkiej szczoteczki.
- Po oczyszczeniu zamontuj ramiona spryskiwacza z powrotem.

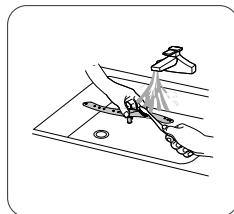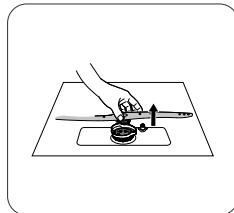**PRZESTROGA!**


Jedną z najczęstszych przyczyn złego zmywania jest zatkanie ramion spryskiwaczy resztkami żywności. Resztki te dostają się do ramion spryskiwacza przez nieprawidłowo zamocowany filtr. Po wyczyszczeniu systemu filtracyjnego upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany!

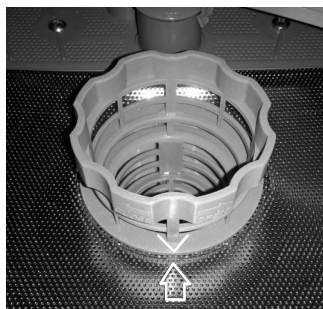

Prawidłowo zamocowany filtr

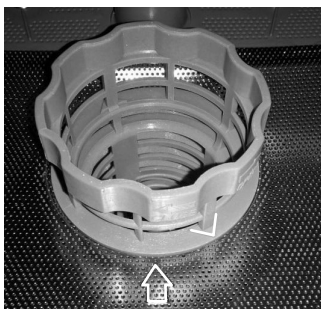

Nieprawidłowo zamocowany filtr

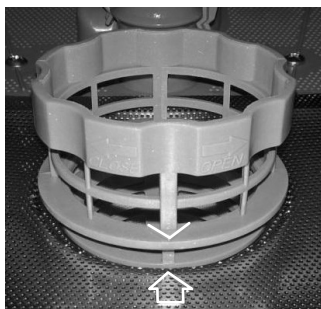

Nieprawidłowo zamocowany filtr

Czyszczenie panelu sterowania i powierzchni urządzenia

- Do czyszczenia należy używać tylko miękkiej nawilżonej szmatki.
- Nie należy używać szorstkich lub ostrych przedmiotów (np. druciaków) ani agresywnych środków czyszczących.
- Zamek drzwiczek urządzenia należy chronić przed wnikaniem wody.
- Do czyszczenia panelu sterowania nie wolno nigdy używać środka czyszczącego w sprayu. Może uszkodzić zamek drzwiczek i elektryczne części urządzenia.
- Niektóre ręczniki papierowe mogą zarysować części panelu sterowania ze stali nierdzewnej.

Czyszczenie drzwiczek urządzenia

- Do czyszczenia krawędzi wokół drzwiczek należy używać tylko miękkiej nawilżonej szmatki.
- Nie należy używać żadnych środków czyszczących w sprayu, ponieważ mogą one uszkodzić zamek drzwiczek i elektryczne części urządzenia.

Ochrona przed zamarzaniem

Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać zmywarki lub będziesz ją umieszczać w miejscach narażonych na działanie niskich temperatur, należy wykonać następujące kroki:

1. Odłącz zmywarkę od zasilania.
2. Zamknij dopływ wody i odłącz węży dopływowego od dopływu wody.
3. Zdemontuj węży dopływowego i wylej wodę z węży oraz ze zmywarki. Do uchwycenia wody można użyć płytkiego naczynia, np. miednicy.
4. Podłącz węży dopływowego z powrotem do zmywarki.
5. Wyjmij system filtracyjny z dna zmywarki, a pozostałą wodę w odpływie wysusz (np. gąbką).

Pamiętaj:

- Jeżeli zmywarkę nie można uruchomić z powodu lodu, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Porady dotyczące konserwacji zmywarki

- Po każdym użyciu (cyklu mycia) zamknij dopływ wody i pozostaw drzwiczki zmywarki lekko uchylone, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć i zapach.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć przewód zasilający od zasilania.
- Do czyszczenia nie należy używać żadnych szorstkich (np. druciaka, gąbki do naczyń) lub ostrych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię urządzenia.
- Do czyszczenia należy użyć szmatki nawilżonej w wodzie ze środkiem czyszczącym.
- Jeżeli nie będziesz używać zmywarki przez dłuższy czas, uruchom program mycia bez wstawiania naczyń. Po zakończeniu programu odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, zamknij dopływ wody i pozostaw drzwiczki zmywarki lekko uchylone, aby wewnątrz nie gromadziła się wilgoć i zapach. Uchylenie drzwiczek przedłuża żywotność uszczelnienia.
- Podczas przemieszczania trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Jeżeli nie jest to możliwe, połóż urządzenie i przemieszczaj go na tylnej ścianie.
- Jednym ze źródeł zapachów są zanieczyszczenia osadzone wokół uszczelnienia. Regularne czyszczenie wilgotną szmatką zapobiega temu zapachowi.


INSTALACJA URZĄDZENIA

UWAGA!


Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed instalacją urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie powyższego może doprowadzić do śmierci lub porażenia prądem elektrycznym. Zmywarki do zabudowy, które są instalowane dodatkowo jako oddzielnie wolnostojące, należy zabezpieczyć przed przewróceniem. Muszą być na przykład przykręcone do ściany lub umieszczone pod blat roboczy przykręcony do sąsiednich szaf. Zmywarka musi zostać w celu bezpiecznej eksploatacji podłączona przez wykwalifikowanego specjalistę. Dane dopływu i odpływu wody oraz parametry sieci elektrycznej muszą odpowiadać danym podanym w parametrach technicznych lub w instrukcji montażu.

- **Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją nie są objęte gwarancją.**
- Odpowiedzialność za instalację urządzenia ponosi kupujący, a nie producent.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom ani za uszkodzenie rzeczy wynikające z nieprawidłowej instalacji.
- Pozycja montażowa zmywarki powinna być w pobliżu gniazdka napięcia elektrycznego, dopływu wody i odpływu.

- Z jednej strony dolnej skrzynki powinno być miejsce do podłączenia węża dopływowego i odpływowego oraz do gniazdka energii elektrycznej.
- Wymiary do montażu urządzenia podano na Rys. 8 i na Rys 9, które pokazują także wymiary górnej dekoracyjnej (kryjącej) pokrywę przymocowanej do drzwi zmywarki.

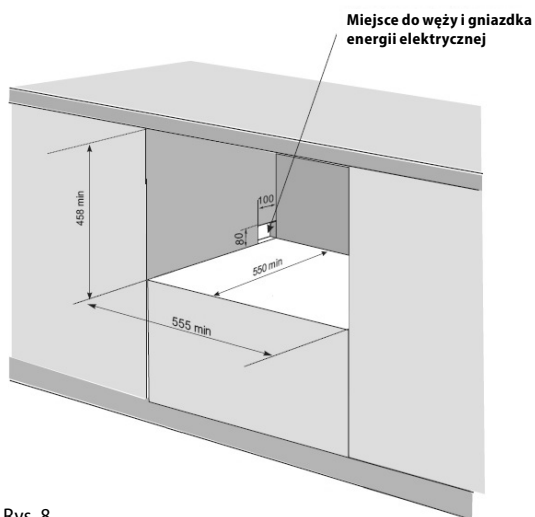


Rys. 8

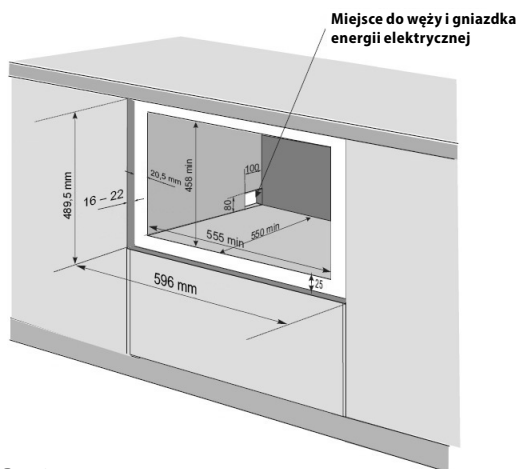


Rys. 9

Wymiary i mocowanie płyty kryjącej na drzwiczkach zmywarki


- Na Rys.10 przedstawiono wymiary i położenie otworów na płycie kryjącej drzwiczek zmywarki. Wymiary podano w mm.
- Na przygotowaną płytę kryjącą przymocuj uchwyt w ten sposób, aby śruby mocujące uchwyty miały zapuszczone łby i nie wystawały z tylnej strony płyty kryjącej.
- Masa płyty kryjącej powinna wynosić od 3 do 4 kg.
- W razie konieczności umieść nóżki w otworach na spodzie zmywarki (Rys. 11a). Wcisnąc lub wyciągając nóżki, można ustawić wysokość zmywarki (Rys. 11b). Następnie umieść zmywarkę w szafie.
- Zgodnie z wymiarami podanymi na Rys. 12, przymocuj zawiasy do płyty kryjącej.
- Przyłóż płytę kryjącą wraz ze zawiasami do dolnej płyty szafy, a następnie przymocuj (Rys. 12).
- Otwórz drzwiczki zmywarki do skrajnego położenia, wysuń szyny z plastikowymi uchwytami, aby przymocować płytę kryjącą do żądanej wysokości, zgodnie z wysokością płyty kryjącej i Rys. 13 przymocuj uchwyty do płyty kryjącej.
- Po przymocowaniu płyty kryjącej do uchwytów i zamknięciu drzwiczek zmywarki, płyta kryjąca powinna być równoległa ze sąsiednimi szafkami (nie powinna wystawać).
- Jeżeli płyta kryjąca wystaje, zmywarka jest za mało zasunięta do szafki lub zawiasy są nieprawidłowo przymocowane do dolnej płyty szafki.

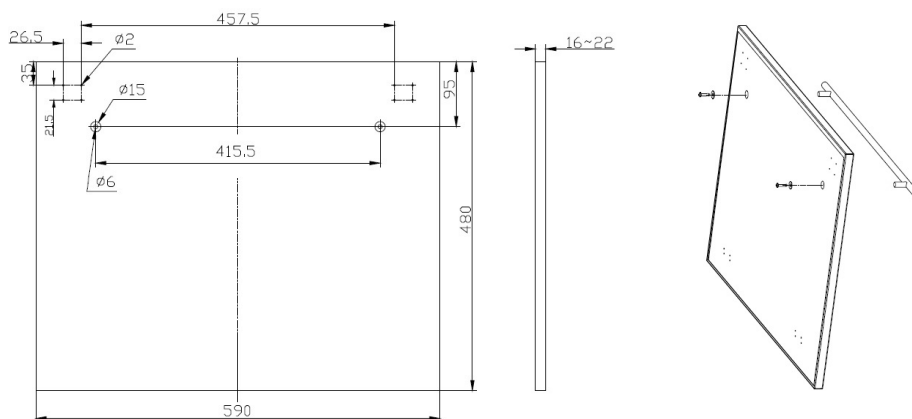


Rys. 10

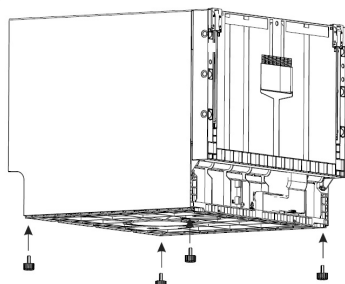


Rys. 11a

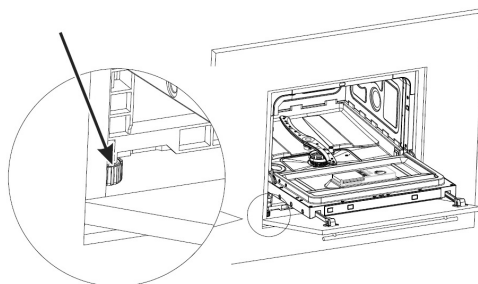

Rys. 11b

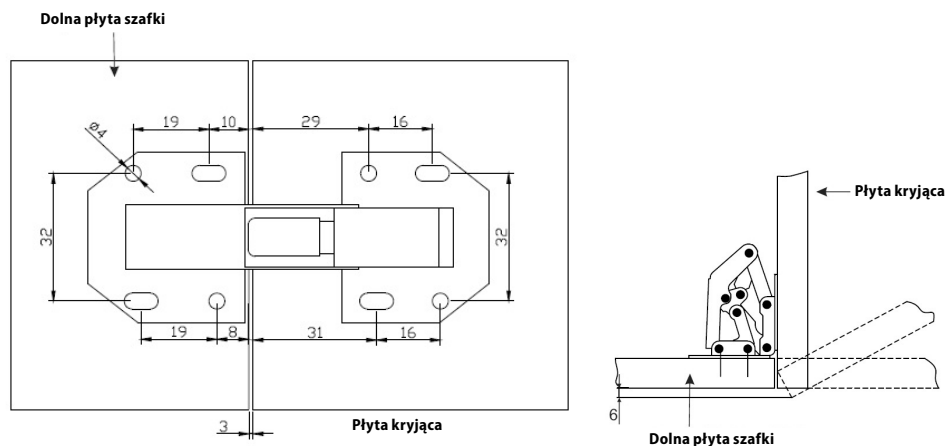

Rys. 12

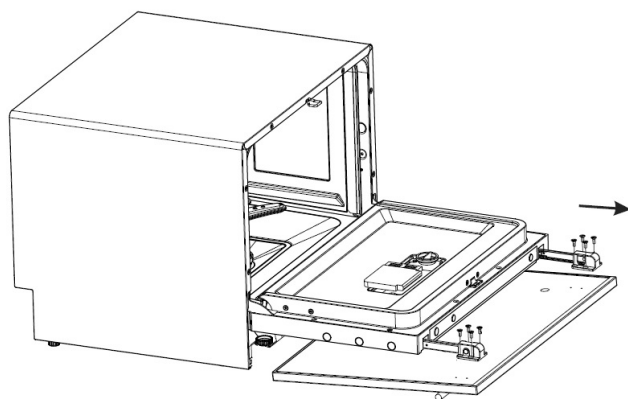

Rys. 13

W trakcie instalacji urządzenia należy wykonać następujące kroki:

1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
2. Podłączyć węży dopływowego do dopływu zimnej wody, jak pokazano na Rys. 14.
3. Podłączyć węży spustowego (odpływowego), jak pokazano na Rys. 15.
4. Umieścić zmywarkę do przygotowanej przestrzeni.
5. Do drzwiczek zmywarki przymocuj płytę kryjącą. Do przymocowania użyj zawiasów i uchwyty.
6. Podłączyć wtyczkę do gniazdka sieci elektrycznej.


Podłączenie do sieci elektrycznej

- Upewnij się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Zalecamy użyć oddzielnego układu gniazdek z bezpiecznikiem 10 A.
- Należy używać tylko gniazdek elektrycznych z uziemieniem.
- Nie wolno używać rozdzielaczy, złączy ani przedłużaczy. Mogą one spowodować pożar wynikający z przegrzania.
- Wtyczka przewodu zasilającego zmywarki musi być łatwo dostępna nawet po instalacji.
- Zmian podłączenia może dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy zacisk ochronny urządzenia jest podłączony do przewodu ochronnego sieci elektroenergetycznej rozdzielczej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wskutek brakującego czy nieprawidłowego wykonania połączenia ochronnego.

Podłączenie dopływu wody

- Przed podłączeniem węża dopływowego do dopływu wody upewnij się, że ciśnienie wody jest w zakresie 0,04 – 1,00 MPa. Gdy ciśnienie wody jest wyższe, należy zamontować ciśnieniowy zawór redukcyjny.
- Węża dopływowego podłącz do kurka wodociągowego z gwintem 3/4" (Rys. 14). Uważaj, aby wąż dopływowy nie był zgięty, ściśnięty lub spleciony.
- W razie wymiany urządzenia należy do podłączenia do źródła wody **zawsze użyć nowego węża dopływowego**. Istniejącego węża dopływowego nie można stosować ponownie.
- Jeżeli rurociąg wodny jest nowy lub nie był używany przez dłuższy czas, przed podłączeniem węża dopływowego należy spuścić wystarczającą ilość wody, aby rurociąg wodny przepłukał się i ewentualne osady zostały wypłukane, i nie dostały się do zmywarki do naczyń.
- Jeżeli te instrukcje bezpieczeństwa nie zostaną przestrzegane, może to doprowadzić do zatkania i uszkodzenia urządzenia.


Rys. 14

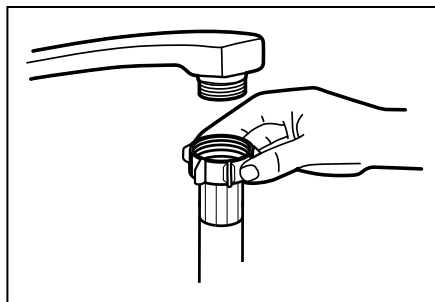


Podłączenie węża spustowego (odpływowego)

Węża spustowego (odpływowego) należy podłączyć do rury odpływowej o minimalnej średnicy 40 mm (Rys. 15). Upewnij się, że wąż spustowy (odpływowy) nie jest w żadnym miejscu zgięty lub zaciśnięty, aby uniknąć pogorszenia lub zatrzymania odpływu wody. Wysokość rury odpływowej może być maksymalnie 600 mm (Rys. 15) i wąż spustowy (odpływowy) nie może być zanurzony w wodzie.

Węża spustowego (odpływowego) należy zabezpieczyć przeciwko wyciągnięciu z rury odpływowej.

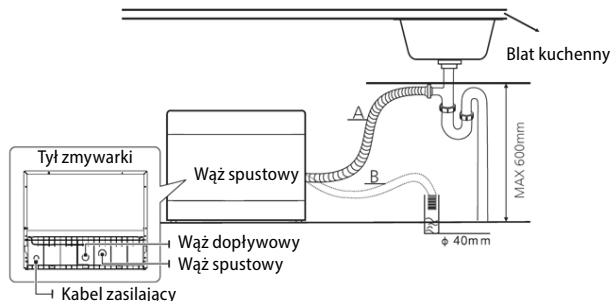

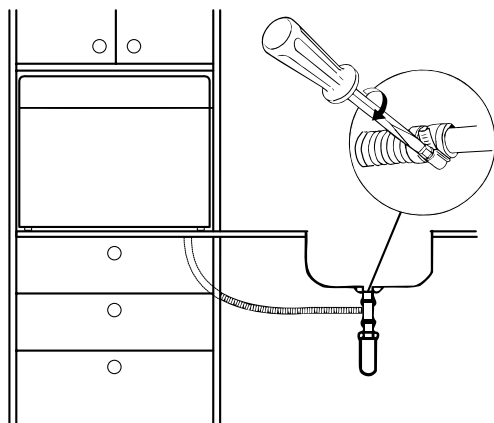

Obr. 16

Przedłużenie węża spustowego (odpływowego)

Odległość między podłączeniem węża spustowego (odpływowego) do rury odpływowej i dolną częścią urządzenia nie powinna być większa niż 600 mm. Jeżeli potrzebujesz przedłużyć węża spustowego (odpływowego), upewnij się, że użyjesz takiego samego węża spustowego (odpływowego). Całkowita długość węża odpływowego nie może być większa niż 4 m, w przeciwnym razie zmniejszy się skuteczność czyszczenia urządzenia.

Demontaż

W razie demontażu urządzenia ważne jest, aby przestrzegać właściwej kolejności kroków:

1. Najpierw odłącz przewód zasilający od sieci elektrycznej (wyciągnij wtyczkę lub wyłącz bezpiecznik).
2. Zamknij dopływ wody.
3. Poluzuj węże do odpływu i dopływu wody.
4. Jeżeli do zmywarki jest przymocowana płyta bazowa, zdemonuj ją.
5. Wyciągnij zmywarkę, jednocześnie ostrożnie wyciągając węże do odpływu i dopływu wody oraz przewód zasilający.

Odlączenie dopływu wody

1. Wyłącz dopływ wody (kurkiem).
2. Odkręć węża dopływowego od kurka.

Spuszczanie nadmiaru wody z wężu

Jeżeli wąż spustowy (odpływowy) jest podłączony do rury odpływowej w maksymalnej dopuszczalnej wysokości, nadmiaru wody nie można całkowicie spuścić. Konieczne jest odłączenie węża spustowego (odpływowego) od rury odpływowej i położenie go jak najniżej. Do spuszczenia nadmiaru wody ze zmywarki należy obok odłączonego węża spustowego (odpływowego) położyć np. miednicę, do której nadmiar wody wycieknie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość drobnych usterek, które mogą się pojawić podczas używania zmywarki można usunąć samemu, bez konieczności wzywania obsługi klienta. Poniższy przegląd powinien pomóc znaleźć przyczyny występujących usterek.

Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Uszkodzony bezpiecznik	Sprawdź bezpiecznik w rozdzielnicy elektrycznej, czy jest sprawny. Odłącz wszystkie inne urządzenia, które są podłączone do tego samego obwodu.
	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone, a drzwiczki urządzenia zamknięte. Sprawdź podłączenie wtyczki do gniazdka.
	Niskie ciśnienie wody	Sprawdź, czy dopływ wody jest otwarty i czy wąż dopływowy jest mocno przymocowany do kurka dopływu wody, lub czy wąż nie jest zgięty.
	Drzwiczki urządzenia nie są prawidłowo zamknięte	Sprawdź, czy drzwiczki urządzenia zamykają się szczelnie.
Urządzenie nie wypompowuje wody	Złamany wąż odpływowy	Sprawdź wężyk odpływowy.
	Zatkany filtr	Sprawdź filtr zgrubny (patrz rozdział „Czyszczenie filtra”).
	Zatkany odpad	Sprawdź, czy odpływ nie jest zatkany. W przypadku zatkanego odpływu wyczyść go. Przed skontaktowaniem się z wykwalifikowanym specjalistą należy odłączyć wężyk spustowy (odpływowy) od odpływu i sprawdzić, czy z wężyka spustowego (odpływowego) wycieka woda. Do łapania wody z wężyka spustowego (odpływowego) należy użyć np. wiadra lub innego większego naczynia.
Woda z mydłem w obszarze mycia urządzenia	Nieodpowiedni środek myjący, rozlany środek nabłyszczający	Należy używać środka myjącego przeznaczonego do zmywarek do naczyń. Jeżeli w obszarze mycia pojawi się piana mydlana, pozostaw urządzenie otwarte, aby piana się ulotniła. Dodaj do obszaru mycia 4,5 litra zimnej wody, zamknij urządzenie, a następnie odpompuj wodę. W razie potrzeby powtórz tę procedurę. Rozlany środek nabłyszczający należy zawsze jak najszybciej wytrzeć.
	Rozlany środek nabłyszczający	Rozlany środek nabłyszczający należy zawsze jak najszybciej wytrzeć.
Plamy w obszarze mycia	Użyto kolorowego środka myjącego	Nie należy używać środków myjących z barwnikiem.
Biała warstwa na wewnętrznej powierzchni zmywarki.	Osadzone minerały z twardej wody	Użyj wilgotnej gąbki ze środkiem czyszczącym i ubierz gumowe rękawice. Nigdy nie wolno używać żadnych innych środków czyszczących niż do zmywarek do naczyń.

Plamy na sztućcach	Sztućce te nie są odporne na korozję.	
	Urządzenie nie zostało uruchomione po dodaniu soli do zmywarki do naczyń. Kawałki soli dostały się do cyklu mycia.	Po dodaniu soli należy zawsze włączyć szybki program mycia bez wstawiania naczyń.
	Poluzowana pokrywa pojemnika na zmiękcacz	Sprawdź pokrywę pojemnika na zmiękcacz i upewnij się, że jest prawidłowo dokręcona.
Stukot w obszarze mycia urządzenia podczas uruchomionego programu mycia	Spryskiwacza jest blokowane przez naczynia, lub ramię jest zablokowane przez resztki żywności.	Wstrzymaj program, sprawdź ułożenie naczyń lub zmień ich ułożenie, ewentualnie wyczyść ramię od resztek żywności.
Łomot w obszarze mycia urządzenia podczas uruchomionego programu mycia	Naczynia swobodnie poruszają się podczas uruchomionego programu mycia w obszarze mycia urządzenia.	Wstrzymaj program i ułóż naczynia tak, aby nie zwalniały się samowolnie podczas programu mycia.
Stukanie w rurach wodnych	Może to być spowodowane przekrojem rur	Dźwięk ten nie ma żadnego wpływu na funkcję zmywarki. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie można zamknąć pokrywy pojemnika na środek myjący	Pojemnik jest przepełniony.	Usuń nadmiar środka myjącego.
	Mechanizm jest zablokowany przez przyklejone resztki środka myjącego.	Oczyść mechanizm zamykający pojemnika na środek myjący.
Naczynia są brudne	Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone	Patrz rozdział "Układanie naczyń".
	Wybrany program mycia nie był wystarczająco silny	Wybierz bardziej intensywny program mycia.
	Niewystarczająca ilość środka myjącego	Użycie większej ilości środka myjącego.
	Ramię jest blokowane przez naczynia lub resztki żywności	Sprawdź ułożenie naczyń, ewentualnie usuń resztki żywności z ramiona.
	Filtr może być zatkany lub nieprawidłowo zamontowany. Może wystąpić zablokowanie ramienia spryskiwacza.	Wyczyść lub prawidłowo zamontuj filtr. Oczyszcz ramię spryskiwacza (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja ramienia spryskiwacza”).
Ślady na szkle	Połączenie miękkiej wody i zbyt dużej ilości środka myjącego	W razie zbyt miękkiej wody używaj mniej środka myjącego, a do mycia szkła wybierz najkrótszy cykl mycia.

Czarne lub szare ślady na naczyniach	Sztucze aluminiowe dotykały się naczyń w trakcie cyklu mycia.	Użyj łagodnego środka ściernego, aby oczyścić te plamy. Nie należy umieszczać tego środka do zmywarki!!!
Naczynia są mokre	Nieprawidłowo ułożone naczynia	Patrz rozdział „Układanie naczyń”.
	Zbyt mało środka nabłyszczającego	Zwiększ ilość środka nabłyszczającego, ewentualnie uzupełnij dozownik nabłyszczacza.
	Naczynia wyjęto po skończonym cyklu mycia za wcześnie.	Nie wyjmuj naczyń tuż po skończeniu cyklu mycia. Uchyl drzwiczki, aby nadmiar pary mógł się ulotnić. Rozpocznij wyjmowanie naczyń dopiero wtedy, gdy są prawie zimne w dotyku.
	Wybrano niewłaściwy program mycia	Krótki program mycia zmniejsza skuteczność mycia naczyń, a także temperatura mycia jest niższa. Wybierz program mycia z dłuższym cyklem mycia.
	Sztucze z drewnianymi uchwytnymi	Z tych sztuców trudniej usuwa się woda. Sztucze te nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

KOMUNIKATY O BŁĘDZIE

W razie awarii na wyświetlaczu pojawi się kod błędu.


Kod	Opis błędu	Możliwa przyczyna
E1	Zmywarka zbyt długo napelnia wodę	Sprawdź dopływ wody (kran nie jest otwarty, dopływ wody jest ograniczony, ciśnienie wody jest zbyt niskie).
E3	Problem z osiągnięciem ustawionej temperatury	Awaria elementu grzejnego.
E4	Przelanie zmywarki	Zbyt dużo napływającej wody. Sprawdź ciśnienie dopływu wody.
Ed	Błąd w komunikacji między elektroniką główną i elektroniką sterującą.	Usterka kabla komunikacyjnego (Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub centrum serwisowym).

Pamiętaj:

- W przypadku przelania urządzenia wyłącz główny dopływ wody, a następnie skontaktuj się z serwisem.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia usuń z jego wnętrza nadmiar wody.

WYMIARY ZMYWARKI


H	452 mm
W	550 mm
D1	518 mm
D2	812 mm

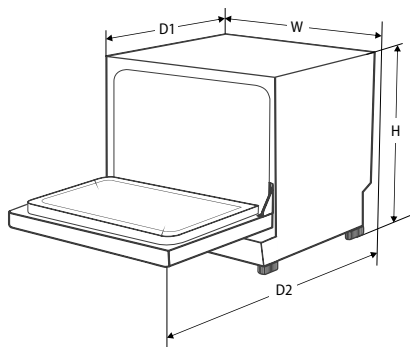

Pamiętaj:

- Wymiar głębokości zmywarki z otwartymi drzwiami, w tym z płytą kryjącą (w tym przypadku 955 mm), ma charakter informacyjny. Głębokość zmienia się w zależności od wysokości użytej płyty kryjącej.


PRZYKŁAD UŁOŻENIA NACZYŃ

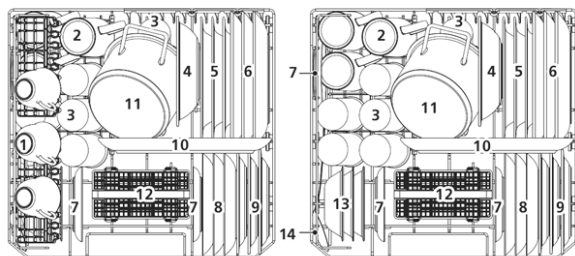

Numer	Przedmiot	Numer	Przedmiot
1	Filiżanki	8	Talerze deserowe
2	Kubki	9	Plastikowych talerzy
3	Szklanki	10	Talerz do serwowania
4	Plastikowych misek	11	Mały garnek
5	Głębokich talerzy	12	Kosz na sztućce
6	Płytkich talerzy	13	Talerze deserowe
7	Talerze	14	Podawanie łyżek

Kosz na sztucce

Numer	Przedmiot
1	Łyżki do zup
2	Widły
3	Noże
4	Łyżeczki
5	Łyżeczki deserowe
6	Podawanie łyżek
7	Widelce do serwowania
8	Łyżka do sosu

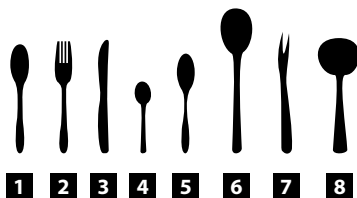

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy preferować recykling materiałów opakowaniowych i starych urządzeń.
- Pudełko urządzenia można usuwać jako odpad sortowany.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) należy oddać w miejscu gromadzenia materiału do recyklingu.

Recykling urządzenia pod koniec jego okresu żywotności:



Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji niniejszego produktu zapobiega negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwej utylizacji tego produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu skontaktuj się z lokalnym biurem, służbą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

concept

PATEICĪBA

Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

SATURA RĀDĪTĀJS

Tehniskie dati

Svarīgi brīdinājumi

Ierīces apraksts

Vadības paneļa apraksts

Lietošanas instrukcija

Reģenerācijas sāls iepildīšana

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

Mazgāšanas līdzekļi

Nepiemēroti trauki

Trauku ievietošana

Mazgāšanas programmu pārskats

Iekārtas ekspluatācijas uzsākšana

Trīšana un apkope

Ierīces uzstādīšana

Traucējumu novēršana

Kļūdas ziņojumi

Ierīces izmēri

Trauku ievietošanas piemēri

Vides aizsardzība

TEHNISKIE PARAMETRI			
Energoefektivitātes klase ^(a)	D	Akustiskā trokšņa emisijas klase gaisā ^(a)	C
EEI ^(a)	49,9	Augstums	452 mm
Tīrīšanas veiktspējas indekss ^(a)	1,125	Platums	550 mm
Žāvēšanas veiktspējas indekss ^(a)	1,065	Dziļums (aizvērtas durvis)	518 mm
Enerģijas patēriņš (kWh / cikls) ⁽¹⁾	0,46	Dziļums (atvērtas durvis 90 °)	812 mm
Ūdens patēriņš (l / cikls) ⁽²⁾	6,5	Nominālā jauda ^(a)	6 trauku komplekti
Programmas ilgums (h: min) ^(a)	3:35	Tips	Lebūvēts
Izslēgts režīms	0 W	Uzlāde / biežums	220-240 V ~ 50 Hz
Kavēšanās sākums	1,0 W	Ūdens spiediens	0.04 – 1 Mpa
Akustiskā trokšņa emisija gaisā ^(a)	47 dB (A)	Svars	20,5 kg

Papildus informācija:

(a) ECO programmai

(1) pamatojoties uz ECO programmu, izmantojot aukstā ūdens iepildīšanu. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida

(2) pamatojoties uz ECO programmu. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida un ūdens cietības.

Ražotājs patur tiesības veikt jebkuras tehniskas izmaiņas, pieļaut drukas kļūdas un atšķirības attēlos bez iepriekšēja brīdinājuma.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

Pēc trauku mazgājamās mašīnas piegādes

- Uzreiz pēc ierīces piegādes pārbaudiet, vai iepakojumam un ierīcei transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- UZMANĪBU! Daži ierīces stūri un malas, kas pēc uzstādīšanas tiks paslēpti, var būt asi! Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no ievainojumiem!
- Ja ierīce ir bojāta, nedarbiniet to. Cik ātri vien iespējams sazinieties ar tās piegādātāju.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā vai iznīciniet to.

Uzstādīšana

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šo ierīci var izmantot mājāsaimniecībās un līdzīgās telpās, piemēram:
 - veikalu, biroju un citu darba vietu virtuves stūrīšos;
 - lauksaimniecībā izmantojamās iekārtās;
 - iekārtās, ko izmanto viesi viesnīcās, moteļos un citur;
 - iekārtās, ko izmanto naktsmāju un brokastu pakalpojumu uzņēmumi.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nažus un citus asus priekšmetus ievietojiet trauku grozā ar smailajiem un asajiem galiem lejup vai horizontāli.
- Trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tikai virtuve trauku mazgāšanai.
- Neko neuzglabājiet ierīces iekšpusē.
- Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Ūdens mazgāšanas tvertnē nav dzeramais ūdens!
- Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķīdinātāji (tie rada eksplozijas draudus).
- Lietojiet tikai izstrādājumus, kas ir paredzēti trauku mazgājamajām mašīnām.
- Mazgāšana programmu darbības laikā veriet trauku mazgājamās mašīnas durvis ļoti piesardzīgi, jo var izšļakstīties ūdens.
- Ievērojiet drošības un lietošanas instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas un skalošanas līdzekļu iepakojuma.
- Nepieskarieties karstām virsmām un sildelementiem ierīces izmantošanas laikā vai īsi pēc tās lietošanas.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā ir bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Šo ierīci bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar samazinātām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām un personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, var izmantot tikai, ja viņi atrodas uzraudzībā, ir iepazinušies ar ierīces drošu lietošanu un apzinās riskus.
- **UZMANĪBU!** Atverot durvis, var atbrīvoties liels tvaika daudzums vai izšļakstīties ūdens. Ievērojiet maksimālu piesardzību. Pastāv applaucēšanās risks!
- Bojājumu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no elektrotīkla.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Nepieļaujiet elektrības vada vai kontaktdakšas nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāti.
- Bojātu ierīci ieslēgt nedrīkst.
- Nelietojiet ierīci, ja durvis vai to blīvējums ir bojāti. Lūdziet veikt remontu autorizētā servisa centrā.
- Nelietojiet ierīci bez pareizi uzstādītiem pārsegiem un bez priekšējā paneļa.
- Mazgājiet ierīcē tikai traukus, kas paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Izvairieties no plastmasas trauku saskares ar ierīces sildelementiem.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Neizmantojiet piederums, kam ir bojāta virsmas apdare, kas ir nolietoti vai kam ir citi defekti.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai vismaz 30 minūtes atdzist.
- Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā.
- Uzglabājiet mazgāšanas un skalošanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mazgājamās mašīnas tuvumā, jo tajā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas.

UZMANĪBU!

Atveriet ierīci tikai uz īsu laiku, lai ieliktu vai izņemtu traukus. Šādi novērsīsiet savainojumus, piemēram, pakļūpot. Bērni var ierīcē ieslēgties (nosmakšanas risks) vai tikt pakļauti dažādiem apdraudējumiem.

Iespējamie bojājumi



- Tikai kvalificēts speciālists drīkst labot ierīci un iejaukties tās darbībā.
- Remonta un ieviešanas laikā ierīce jāatvieno no elektrotīkla. Izslēdziet drošinātāju vai atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.



IERĪCES APRAKSTS

1. Atjaunojošais sāls trauks
2. Mazgāšanas līdzekļu dozators
3. Galda piederumu grozs
4. Filtrēšanas sistēma
5. Poļu dozators
6. Izsmidzināšanas roka
7. Kausa nodalījums
8. Miskaste
9. Piegādes šļūtene
10. Notecināšanas šļūtene

Skats no priekšpuses

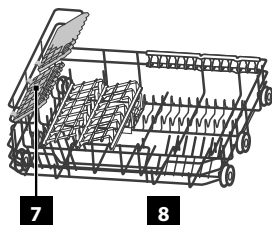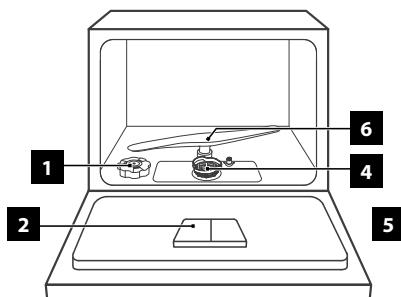


Skats no aizmugures

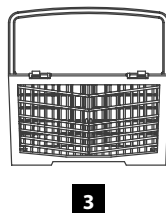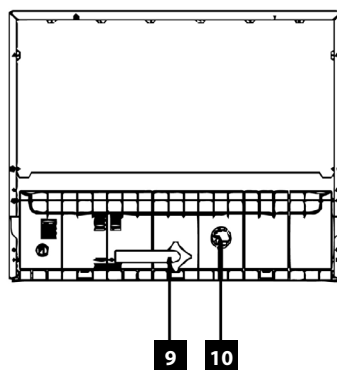

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Sākuma laika atlikšanas taustiņš
3. Mazgāšanas programmu izvēles taustiņš
4. Displejs
5. Skalošanas līdzekļa un reģenerācijas sāls papildināšanas signāllampīņa
6. Izvēlētās mazgāšanas programmas signāllampīņa

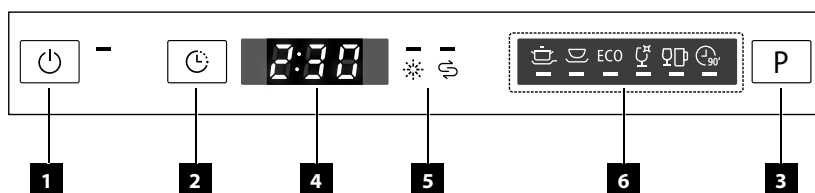

ATSEVIŠĶU VADĪBAS PANEĻA TAUSTIŅU APRAKSTS

Mazgāšanas programmas izvēles taustiņš

- Izvēlieties nepieciešamo mazgāšanas programmu, nospiežot taustiņu.
- Iedegas izvēlētās mazgāšanas programmas indikators.
- Katrai mazgāšanas programmai parādās izvēlētās programmas ilgums.

Simbols	Mazgāšanas programma
	INTENSIVE
	UNIVERSAL
ECO	ECO
	GLASS
	90 Min
	MINI PARTY

Sākuma laika atlikšanas taustiņš

- Sākuma laiku var atlikt robežās no 0 līdz 24 stundām.

Displejs

- Displejā redzams izvēlētās mazgāšanas programmas ilgums un atliktā sākuma ilgums.

Piemēram: mazgāšanas programmas ilgums
atliktais sākums

3:05
H:09

Statusa indikators

- Ja iedegas statusa indikators, jāpapildina mazgāšanas līdzeklis.

Simbols	Statusa indikators
	Skalošanas līdzeklis
	Sāls

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās izmantošanas

- Iestatiet ierīcē ūdens cietības vērtību (sk. turpmāk).
- Ieberiet reģenerācijas sāls nodalījumā reģenerācijas sāli.
- Iepildiet skalošanas līdzekli skalošanas līdzekļa dozatorā.
- Ieberiet mazgāšanas līdzekļa dozatorā mazgāšanas līdzekli vai ielieciet tableti.

Ūdens mikstināšanas ierīce

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mazgājamajai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Ja ūdens ir ciets, mazgāšanas tvertnē veidojas kaļķakmens. Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz noteikto cietības vērtību, jāmikstina, tas ir, jāatbrīvojas no kaļķa. Šis process notiek trauku mazgājamās mašīnas ūdens mikstināšanas ierīcē, izmantojot reģenerācijas sāli. Iestatījumi un nepieciešamais sāls daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības.

Ūdens cietību apzīmē ar ekvivalentām cietības pakāpēm: vācu ūdens cietības mērvienība °dH, franču ūdens cietības mērvienība °fH, Lielbritānijas ūdens cietības mērvienība °Clark un mmol/l (milimoli uz litru – starptautiskā ūdens cietības mērvienība).

Ūdens mikstināšanas ierīce jāiestata atbilstoši mājāsaimniecībā izmantojamā ūdens cietībai. Precīzu informāciju par izmantojamā ūdens cietību varat iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā. Manuāli iestatiet ūdens mikstinātāja devu saskaņā ar tabulu.

Ūdens mikstināšanas ierīces iestatīšana

- Atvērt ierīces durvis un ieslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas (1) taustiņu.
- Nospiediet taustiņu "P" jeb mazgāšanas programmas izvēles taustiņu (3) un turiet nospiestu ilgāk par 5 sekundēm 60 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas. Pēc noteikta laika pārmaiņus sāks mirgot sāls un mikstinātāja kontrollampīņas.
- Nospiežot taustiņu (3), iestatiet ūdens cietībai saskaņā ar Jūsu apkaimes rādītājiem (H1–H6).
- Lai saglabātu ūdens cietības iestatījumus, pagaidiet dažas sekundes.

Ūdens cietība		Pozīcijas vērtība
°dH	mmol/l	
0–5	0–0.9	H1
6–11	1.0–2.0	H2
12–17	2.1–3.0	H3
18–22	3.1–4.0	H4
23–34	4.1–6.0	H5
35–55	6.1–9.8	H6

Piezīme:

Šīs ierīces ūdens cietības rūpnīcas iestatījumu vērtība ir H4.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH vācu ūdens cietības mērvienība


°fH franču ūdens cietības mērvienība

°Clark Lielbritānijas ūdens cietības mērvienība

REĢENERĀCIJAS SĀLS IEPILDĪŠANA**Sāls iedarbība**

Trauku mazgāšanas laikā sāls automātiski izplūst no sāls nodalījuma mikstināšanas ierīcē, kur tā šķīdina kaļķi. Izšķīdušais kaļķītis tiek aizskalots no trauku mazgājamās mašīnas. Ūdens mikstināšanas ierīce ir gatava nākamajai darbībai. Šis reģenerācijas process darbojas tikai, ja sāls ūdenī izšķīst.

1. Atveriet ierīces durvis un izņemiet grozu.
2. Noskrūvējiet reģenerācijas sāls nodalījuma vāciņu, kā parādīts 1. attēlā.
3. Pirms pirmās lietošanas ielejiet nodalījumā 1 l ūdens.
4. Novietojiet piltuvi (iekļauta komplektā) uz reģenerācijas sāls nodalījuma atveres un lēnām ieberiet reģenerācijas sāli. Tukša nodalījuma ietilpība ir apmēram 1 kg. Sāli šķīdinās liekais ūdens (2. att.)
5. Pēc papildināšanas aizskrūvējiet reģenerācijas sāls nodalījuma vāciņu.

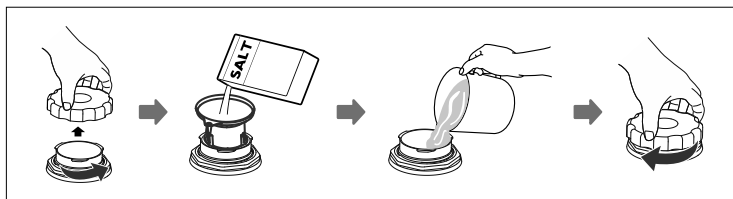**Piezīme:**

- Reģenerācijas sāls nodalījums atrodas zem groza.
- Reģenerācijas sāls nodalījumu var papildināt tikai tad, ja vadības panelī iedegas sāls indikators.
- Pēc reģenerācijas sāls papildināšanas sāls indikators nodzisis.

- Ja iepildīšanas laikā reģenerācijas sāls izbirst, palaidiet iso mazgāšanas programmu, lai varētu uzreiz aizskalot sāls atliekas.

UZMANĪBU!


- Iepildiet reģenerācijas sāli pirms isās mazgāšanas programmas uzsākšanas, lai uzreiz aizskalotu nobirušās sāls atliekas un lai nepalielinātu sāls ķīmiskās iedarbības risku, kas varētu izraisīt ierīces iekšējās virsmas koroziju.
- Vienmēr izmantojiet reģenerācijas sāli, kas ir paredzēta trauku mazgājamām mašīnām. Neizmantojiet vārāmo sāli!
- Neiepildiet reģenerācijas sāls nodaļumā mazgāšanas līdzekļus. Šādi tiktu iznīcināta mikstināšana ierīce!

Ražotājs neuzņemas atbildību un nesniedz garantiju par kaitējumu, ko izraisa nepareiza sāls lietošana.


SKALOŠANAS LĪDZEKĻA IEPILDĪŠANA

Skalošanas līdzekli izmanto skalošanās pēdējā posmā, lai žāvēšanas laikā ūdens vienmērīgi notecētu no traukiem, neveidojot pilienus, kas var atstāt traipus uz trauku virsmas.


1. Atveriet ierīces durvis.
2. Atveriet skalošanas līdzekļa nodaļumu, kā parādīts 3. attēlā.
3. Lēni iepildiet skalošanas līdzekli nodaļumā (4. att.) Tukša nodaļuma ietilpība ir apmēram 110 ml.
4. Pēc piepildīšanas noslēdziet skalošanas līdzekļa nodaļumu un cieši aizskrūvējiet vāciņu (5. att.).

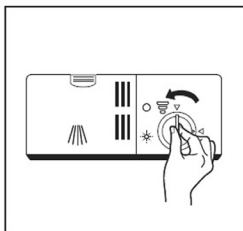

3. att.


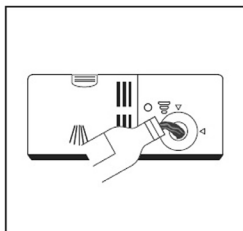


4. att.

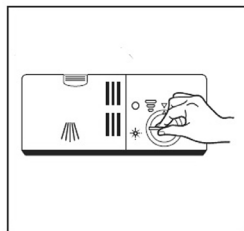

5. att.

Ja mazgāšanas programmas darbības laikā iedegas skalošanas līdzekļa indikators, pirms nākamās mazgāšanas programmas uzsākšanas jāpievieno skalošanas līdzeklis! Skalošanas līdzekļa daudzumu var kontrolēt arī vizuāli saskaņā ar indikatoru C, kas atrodas pie skalošanas līdzekļa nodaļuma vāciņa. Ja nodaļumā ir pietiekami daudz skalošanas līdzekļa, lodziņš ir melns. Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, sārūk arī melnais punkts lodziņā. Ja lodziņš ir gaišs, nodaļums ir tukšs. Skalošanas līdzekļa līmenis nedrīkst samazināties vairāk par ¼.

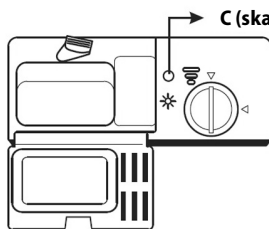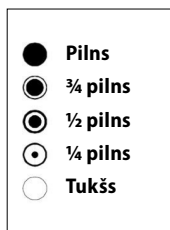

C (skalošanas līdzekļa līmeņa indikators)

Piezīme:

- Skalošanas līdzekļa nodalījums atrodas uz ierīces durvīm blakus mazgāšanas līdzekļa dozatoram.
- Ierīce ir paredzēta šķidra skalošanas līdzekļa izmantošanai.
- Ja skalošanas līdzeklis iepildīšanas laikā ir pārlījis pāri nodalījuma malām, tas jānoslauka ar drāniņu vai jāpalaiž īsā mazgāšanas programma, lai varētu uzreiz noskalot skalošanas līdzekļa atliekas.


UZMANĪBU!

- Vienmēr lietojiet tikai skalošanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām. Skalošanas līdzekļa nodalījumā nedrīkst iepildīt mazgāšanas līdzekli.
- Iepildiet skalošanas līdzekli pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas, lai uzreiz aizskalotu atliekas un lai nepalielinātu ķīmiskās iedarbības risku, kas varētu izraisīt ierīces iekšējās virsmas koroziju.

Skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

- Skalošanas līdzekļa dozēšanas pakāpi var iestatīt robežā no 1 līdz 6. Pirms pirmās lietošanas iestatiet skalošanas līdzekļa dozēšanas pakāpi 4.
- Ja uz traukiem paliek ūdens traipi, iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.
- Ja uz traukiem ir lipīgi plankumi, iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Atveriet skalošanas līdzekļa nodalījumu, kā parādīts 3. attēlā.
3. Pēc nepieciešamības palieliniet/samaziniet skalošanas līdzekļa dozēšanu.
4. Pēc iestatīšanas noslēdziet skalošanas līdzekļa nodalījumu un cieši aizskrūvējiet vāciņu (5. att.).

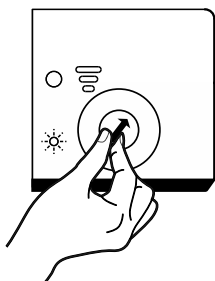

Dozēšanas
iestatīšana

Ja izmantojat tikai kombinēto mazgāšanas līdzekli ar skalošanas līdzekli, samaziniet skalošanas līdzekļa dozēšanu līdz minimumam.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI

Pēc to formas mazgāšanas līdzekļus var iedalīt četrās grupās:

- a) beramie;
- b) šķidrie;
- c) tabletes;
- d) kombinētie mazgāšanas līdzekļi (piemēram, "trīs vienā" tabletes).

Pēc ķīmiskā sastāva tos var iedalīt divās grupās:

- a) sārmainie;
- b) ar dabīgajiem enzīmiem.

Vēl tos var iedalīt šādi:

- a) fosfātu un hlora;
- b) fosfātu un bezhlora;
- c) bezfosfātu un bezhlora.



- Izmantojot bezfosfātu mazgāšanas līdzekļus cietā ūdenī, uz traukiem un ierīces sienām var rasties baltas nogulsnes.
- Palielinot mazgāšanas līdzekļa devu, šīs nogulsnes novērsīsiet un iegūsiat labākus mazgāšanas rezultātus.
- Bezhlora mazgāšanas līdzekļiem ir mazāka balinošā iedarbība. Tas var izraisīt traupu rašanos pēc tējas vai plastmasas trauku iekrāsošanos. Šādā gadījumā izmantojiet jaudīgāku mazgāšanas programmu, palieliniet mazgāšanas līdzekļa devu vai izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar hloru.

Mazgāšanas līdzeklis – tabletes

- Dažādu ražotāju tabletes izšķīst ar atšķirīgu ātrumu.
- Dažas mazgāšanas tabletes pilnībā neizšķīst un līdz ar to īsās mazgāšanas programmas laikā nevar pilnībā attīstīt savu tīrīšanas efektu.
- Tādēļ iesakām izvēlēties ilgāku mazgāšanas programmu, kas nodrošinās pilnīgu mazgāšanas tabletes izšķīšanu.

Mazgāšanas līdzekļa nodalījums

Pirms katras mazgāšanas programmas uzsākšanas mazgāšanas līdzeklis jāiepilda tā nodalījumā. Parastajam mazgāšanas ciklam pietiek ar vienu ēdamkaroti mazgāšanas līdzekļa. Ja trauki ir ļoti netīri, pievienojiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas tvertnei „B”. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli isi pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas. Atstājot mazgāšanas līdzekli nodalījumā, tas var saslapināties, un, palaižot mazgāšanas programmu, tas pilnībā neizšķīdīs.

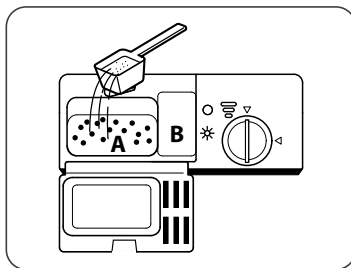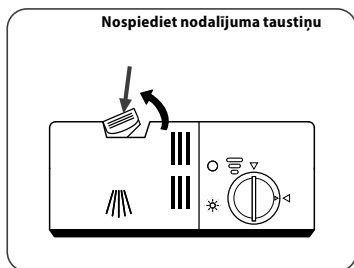**Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana**

- Mazgāšanas līdzekli iepildiet tikai ar atvērtām ierīces durvīm.
- Piepildiet tvertni ar mazgāšanas līdzekli. Lai iepildītu pareizu devu, lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus, kas atrodami uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma. Iepildot mazgāšanas līdzekli, nepārsniedziet nodalījuma tilpumu.
- Pēc mazgāšanas līdzekļa piepildīšanas aizveriet nodalījumu un aizveriet ierīces durvis.

Mazgāšanas līdzekļa taupīšanas padoms

- Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, pietiek ar mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, nekā ir ieteicams izmantot.

Piezīme:

- Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņš ir aizvērts, nospiediet nodalījuma taustiņu.
- Pievienojiet mazgāšanas līdzekli isi pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas.
- Izmantojiet plaši pieejamus zīmolu šķīdros vai pulverveida mazgāšanas līdzekļus vai tabletes.

- Neizmantojiet līdzekļus roku mazgāšanai!
- Izmantojot mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā, izlasiet ražotāja ieteikumus par to, kur jānovieto tablete (mazgāšanas līdzekļa nodalījums, galda piederumu grozs utt.).
- Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņš ir aizvērts, arī tad, ja ir izmantotas tabletes.

UZMANĪBU!

- Vienmēr lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām.
- Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus sausā un bērniem nepieejamā vietā.
- Neatstājiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa dozatorā, ja netiek uzsākta mazgāšanas programma.

NEPIEMĒROTI TRAUKI

- Galda piederumi un trauki, kuru daļas ir izgatavotas no koka.
- Plastmasas trauki un trauki ar līmētām detaļām, kas nav karstumizturīgas.
- Līmēti priekšmeti, galda piederumi vai šķīvji.
- Alvas vai vara trauki.
- Kristāls.
- Tērauda priekšmeti, kas pakļauti korozijai.
- Koka bļodas.
- Izstrādājumi, kas izgatavoti no sintētiskās šķiedras.

Dažas alumīnija un sudraba detaļas var mainīt krāsu vai izbalēt.

Dažiem stikla veidiem pēc vairākiem mazgāšanas cikliem var rasties traipi.

Piezīme:

- Trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst ievietot absorbējošus materiālus, piemēram, sūkļus un drānas.
- Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, ko ražotājs ir norādījis kā saudzīgu pret traukiem.
- Izmantojiet trauku mazgājamā mašīnā tikai tādus traukus, kas piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- **Traukus, kas sasmērēti ar pelniem, vasku, smēreļļu vai krāsu, nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā!**

TRAUKU IEVIETOŠANA

Trauku izvietoējums

Noņemiet no traukiem lielākas ēdiena atliekas. Iepriekš skalot traukus tekošā ūdenī nav nepieciešams.

Ievietojiet traukus šādā veidā:


- tases, glāzes, katlus, pannas u. tml. novietojiet otrādi
- dziļie trauki jānovieto slīpi, lai veicinātu ūdens notecēšanu un labāku izžušanu
- trauki jānovieto stabili, lai tie neapgāztos
- ievietotie trauki nedrīkst bloķēt smidzinātājspārna rotāciju
- trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegt
- lai novērstu glāžu bojājumus, tās nedrīkst saskarties cita ar citu
- naži ar garu asmeni, kas novietoti vertikālā stāvoklī, ir ļoti bīstami! Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no ievainojumiem!
- Gari un asi galda piederumi (griešanas naži) grozā jānovieto horizontāli.
- nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā mazus priekšmetus, jo tie var izkrist cauri groza režģim
- nelieciet trauku mazgājamā mašīnā pārāk daudz trauku!

Galda piederumu grozs

- Nažus ievietojiet galda piederumu grozā ar smailajiem un asajiem galiem lejup.
- Izlietās galda piederumu daļas (dakšiņas, karotes, tējkarotes) novietojiet grozā vienā virzienā (labāks mazgāšanas rezultāts).

UZMANĪBU!

Esiet piesardzīgi ar asiem galda piederumiem vai tādēm, kuriem ir asi asmeņi un kas pilnībā neietilpst galda piederumu grozā. Pastāv savainojuma risks. Vienmēr novietojiet nažus ar asmeņi lejup!

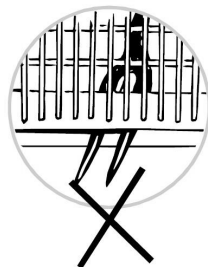**MAZGĀŠANAS PROGRAMMU PĀRSKATS**

Programma	Informācija par mazgāšanas programmu	Mazgāšanas cikla apraksts	Mazgāšanas līdzekļa daudzums Pirms/galvenais	Mazgāšanas cikla ilgums [min]	Enerģijas patēriņš [kWh]	Ūdens patēriņš [L]	Skalošanas līdzeklis
 Intesive	Ļoti netīri trauki, netīri katli, pannas u. c., sakaltusi pārtika	Iepriekšējā mazgāšana (50°C) Mazgāšana (70°C) Skalošana Skalošana (60°C) Žāvēšana	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	135	0,79	9,6	JĀ
 Universal	Vidēji netīri trauki, katli, šķīvji, glāzes un neredzami netīras pannas	Iepriekšējā mazgāšana Mazgāšana (60°C) Skalošana Skalošana (60°C) Žāvēšana	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	110	0,58	7,7	JĀ
ECO	Standarta programma, piemērota mazāk netīriem traukiem	Iepriekšējā mazgāšana Mazgāšana (45°C) Skalošana (50°C) Žāvēšana	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	215	0,46	6,5	JĀ
 Glass	Nedaudz netīri trauki un stikls	Mazgāšana (45°C) Skalošana Skalošana (50°C) Žāvēšana	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	70	0,4	5,8	JĀ
 Mini party	Īsa mazgāšana nedaudz netīriem traukiem; ātra mazgāšana	Mazgāšana (45°C) Skalošana Skalošana	$\frac{12 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	20	0,308	7	NĒ
 90 min	Vidēji netīri trauki, kas ātri jāizskalo	Mazgāšana (65°C) Skalošana Skalošana Skalošana (60°C) Žāvēšana	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tablete}}$	90	0,59	6,6	JĀ

Piezīme:

Ja programmas fāzei nav norādīta temperatūra, trauku mazgājamā mašīna šajā mazgāšanas programmā ūdeni nesilda.


IEKĀRTAS EKSPLOATĀCIJAS UZSĀKŠANA**Mazgāšanas programmas uzsākšana**

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, iepildiet reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli.
3. Izvelciet grozu, ielieciet traukus un ievietojiet aizpildīto grozu atpakaļ.
4. Pārļiecinieties, ka ir atvērts ūdens krāns.
5. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu (1).
6. Atkārtoti nospiežot taustiņu (3), izvēlieties nepieciešamo programmu. Displejā (4) būs redzams izvēlētais programmas ilgums. Mazgāšanas programmas mainās šādā secībā:
ECO – Glass – Mini Party – 90min – Intensive – Universal – ECO.
7. Ja nepieciešams atliktais mazgāšanas sākums, atkārtoti nospiediet atliktā sākuma taustiņu (2). Atliktā sākuma laiku var atlikt līdz 24 stundām.
8. Pēc mazgāšanas programmas un visu iestatījumu izvēles aizveriet ierīces durvis. Tiks uzsākta iestatītā mazgāšanas programma vai atliktā sākuma laika uzskaitē.
9. Pēc mazgāšanas programmas beigām atskanēs astoņi skaņas signāli.
10. Atveriet ierīces durvis un nospiediet taustiņu (1), lai izslēgtu ierīci.
UZMANĪBU! Atverot ierīces durvis, ievērojiet īpašu piesardzību, jo var parādīties liels daudzums karstu tvaiku. Pastāv applaucēšanās risks!
11. Karstie trauki ir ļoti trausli. Tāpēc pirms izņemšanas iesakām atstāt traukus trauku mazgājamajā mašīnā aptuveni 15 minūtes, lai būtu pietiekami atdzisuši.

Programmas maiņa uzsāktas mazgāšanas programmas laikā

Ja nolemsiet mainīt uzsāktu programmu, pārļiecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir pietiekami mazgāšanas līdzekļa, vai arī tas jau ir izmantots un pirms jaunas programmas uzsākšanas jāpapildina (sk. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana").

1. Nedaudz atverot ierīces durvis, mazgāšanas programma tiks apturēta. Nogaidiet, līdz apstājas smidzinātājspārns.
2. Nospiediet taustiņu (7) ilgāk par 3 sekundēm. Ierīce būs gaidīšanas režīmā, kurā var mainīt mazgāšanas programmu iestatījumus.
3. Pēc mazgāšanas programmas iestatījumu mainīšanas aizveriet ierīces durvis. Mazgāšanas programma turpināsies pēc dažām sekundēm.

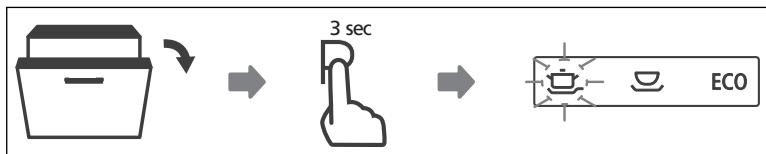**UZMANĪBU!**


Atverot ierīces durvis, ievērojiet īpašu piesardzību, jo var parādīties liels daudzums karstu tvaiku vai izšļakstīties karsts ūdens. Karstais ūdens kopā ar mazgāšanas līdzekli var būt ķīmiski agresīvs, nonākot saskarē ar ādu vai mēbeļu daļām.

Piezīme:

- Atverot ierīces durvis mazgāšanas programmas darbības laikā, programma tiks apturēta.
- Ik pēc minūtes atskanēs skaņas signāls, kas norāda par mazgāšanas programmas darbības laikā atvērtām ierīces durvīm.

Trauku pievienošana trauku mazgājamā mašīnā programmas darbības laikā

1. Nedaudz atverot ierīces durvis, mazgāšanas programma tiks apturēta. Nogaidiet, līdz apstājas smidzinātājspārns.
2. Pievienojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā un aizveriet durvis. Mazgāšanas programma turpināsies pēc dažām sekundēm.

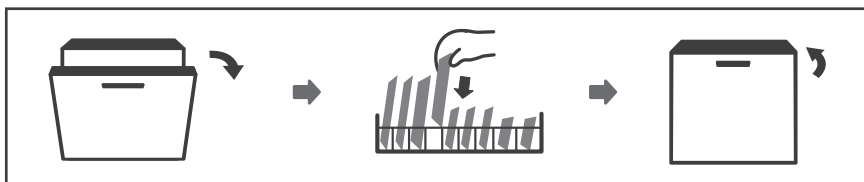**UZMANĪBU!**

Atverot ierīces durvis, ievērojiet īpašu piesardzību, jo var parādīties liels daudzums karstu tvaiku vai izšļakstīties karsts ūdens. Karstais ūdens kopā ar mazgāšanas līdzekli var būt ķīmiski agresīvs, nonākot saskarē ar ādu vai mēbeļu daļām.

Padomi izcilam žāvēšanas rezultātam

- Iedarbība uz nepiemērotu materiālu traukiem (piemēram, plastmasas) vienmēr būs sliktāka nekā citiem materiāliem.
- Ievietojiet traukus grozā tā, lai ūdens atliekas nepalīktu trauku padziļinājumā.
- Trauku padziļinājumu, kurā var parādīties lielāks liekā ūdens daudzums, trauku mazgājamā mašīna nespēj pilnībā nosusināt.

TRĪŠANA UN APKOPE


Regulāri pārbaudiet un apkopiet trauku mazgājamo mašīnu, lai novērstu traucējumus. Lai uzturētu tīru ierīces mazgāšanas tvertnes izskatu, iesakām reizi 4–6 mēnešos izmantot speciālu trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekli.

- Pārbaudiet, vai mazgāšanas tvertnē nav kaļķakmens vai taukvielu nogulšņu. Ja parādās šādas nogulsnes, piepildiet mazgāšanas līdzekļa nodaļumu ar tīrīšanas līdzekli un palaidiet mazgāšanas programmu ar visaugstāko mazgāšanas temperatūru.
- Regulāri noslaukiet durvju blīvējumu ar mitru drāniņu, lai noņemtu visus netīrumus.
- Pārbaudiet sāls iepildīšanas indikators un nepieciešamības gadījumā piepildiet nodaļumu ar reģenerācijas sāli.
- Pārbaudiet skalošanas līdzekļa indikatoru un nepieciešamības gadījumā piepildiet nodaļumu ar skalošanas līdzekli.


Filtru sistēma

Filtrēšanas sistēma, kas atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšā, uztver lielos netīrumus no mazgāšanas cikla. Savāktie rupjie netīrumi var izraisīt filtra aizsērēšanu. Regulāri pārbaudiet filtrus un nepieciešamības gadījumā nomazgājiet tos tekošā ūdenī. Tīriet trauku mazgājamās mašīnas filtrus, veicot šādas darbības:


1. Satveriet lielo filtru un atbloķējiet to, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Izņemiet filtru, bīdot to augšup.

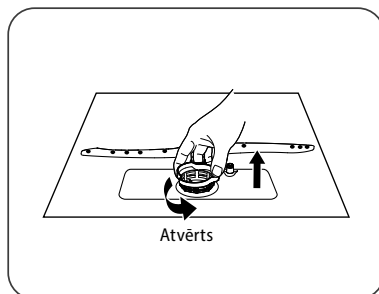


2. Smalko filtru var izvilkt no filtru sistēmas apakšdaļas. Atdaliet lielo filtru no galvenā filtra, viegli nospiežot cilnes augšpusē, un izvelciet to.

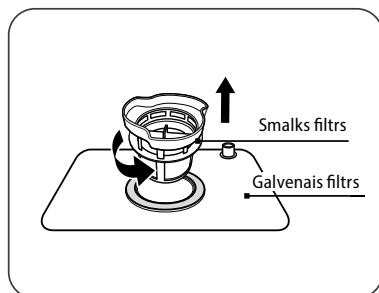

3. Lielākas pārtikas atliekas var notīrīt, noskalojot filtru tekošā ūdenī. Lai iztīrītu vēl labāk, izmantojiet mikstu birsti.

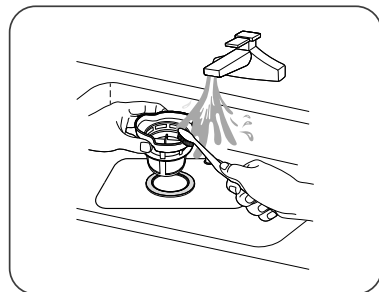

4. Pēc tam atkārtoti samontējiet filtrus. Rīkoties pretējā secībā, nekā demontējot tos. Ievietojiet filtru sistēmu atpakaļ trauku mazgājamā mašīnā un pagriežiet pulksteņrādītāja virzienā. Pārbaudiet, vai filtrs ir aizvērts pareizi, izmantojot filtra aizvēršanas bultiņas pozīciju.

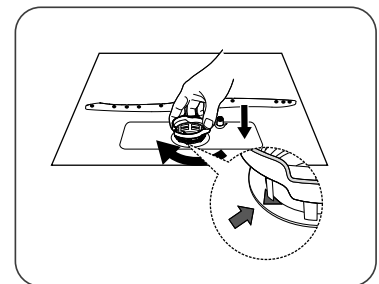

UZMANĪBU!

Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu bez pareizi ievietotas filtru sistēmas! Nepareizi ievietoti filtri var samazināt mazgāšanas efektu un bojāt traukus un galda piederumus.



Piezīme:

- Filtru sistēma jātīra vismaz reizi nedēļā.
- Tīrīšanas laikā nedaudziet filtrus, jo tas var izraisīt to bojājumus un samazināt mazgāšanas efektu.
- Pēc filtru sistēmas tīrīšanas pārliecinieties, ka filtrs ir nostiprināts!


Smidzinātājspārna tīrīšana

Smidzinātājspārni regulāri jātīra. Kaļķis un netīrumi no mazgāšanas ūdens var bloķēt smidzinātājspārnu sprauslas un gultņus.


- Pārbaudiet, vai smidzinātājspārnu izvades sprauslas nav aizsērējušas ar ēdienu atliekām.
- Vajadzības gadījumā noskrūvējiet un izņemiet smidzinātājspārnu. Nomazgājiet tos tekošā ūdenī un novietojiet atpakaļ.
- Pēc augšējā smidzinātājspārna noņemšanas paturiet skrūvi, pagrieziet smidzinātājspārnu pulksteņa rādītāja virzienā un izņemiet to.
- Lai noņemtu apakšējo smidzinātājspārnu, noņemiet to virzienā augšup.
- Atsevišķus smidzinātājspārņus nomazgājiet siltā ziepjūdenī. Sprauslu tīrīšanai izmantojiet mikstu birsti.
- Pēc tīrīšanas novietojiet smidzinātājspārnu atpakaļ.

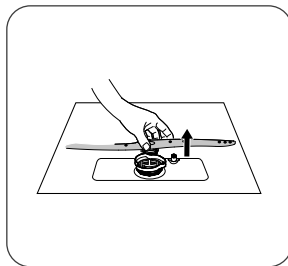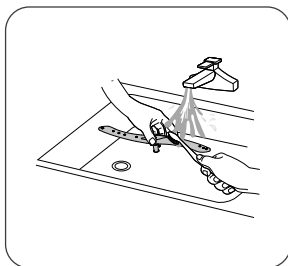**BRĪDINĀJUMS!**


Viens no visbiežāk sastopamajiem mazgāšanas izraisītiem defektiem ir smidzinātājspārnu aizsērēšana ar ēdiena atliekām. Šīs ēdiena atliekas nokļūst smidzinātājspārnos par nepareizi nostiprinātu filtru. Pēc filtru sistēmas tīrīšanas pārliecinieties, ka filtrs ir nostiprināts!

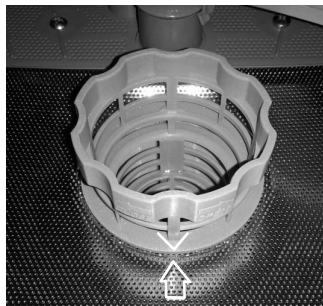

Pareizi nostiprināts filtrs

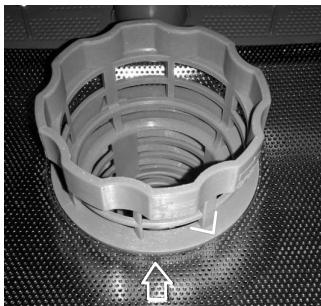

Nepareizi nostiprināts filtrs

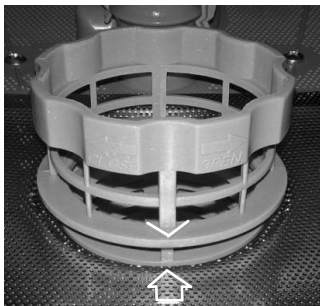

Nepareizi nostiprināts filtrs

Vadības paneļa un ierīces virsmas tīrīšana

- Tīrīšanai izmantojiet tikai mikstu, mitru drāniņu.
- Neizmantojiet rupjus vai asus priekšmetus (piemēram, metāla sūkļus) vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Aizsargājiet ierīces durvju bloķēšanas mehānismu no ūdens ieplūšanas.
- Vadības paneļa tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekli aerosola veidā. Tie var izraisīt durvju bloķēšanas mehānisma un ierīces elektrisko daļu bojājumus.
- Daži papīra dvieļi var saskrāpēt vadības paneļa nerūsējošā tērauda daļas.

Ierīces durvju tīrīšana

- Ierīces durvju malu tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, mitru drāniņu.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus aerosola veidā, jo tie var izraisīt durvju bloķēšanas mehānismu un ierīces elektrisko daļu bojājumu.

Aizsardzība pret sasaldēšanu

Ja neplānojat izmantot trauku mazgājamo mašīnu ilgu laiku izmantot vai ja tā tiks ievietota vietā ar zemu temperatūru, jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrotīkla.
2. Aizveriet ūdens apgādes krānu un atvienojiet ūdens padeves cauruli no ūdens ieplūdes.
3. Noņemiet pievadcauruli un izlejiet ūdeni no caurules un trauku mazgājamās mašīnas. Ūdens uztveršanai varat izmantot seklu trauku, piemēram, bļodu.
4. Pievienojiet pievadcauruli atpakaļ pie trauku mazgājamās mašīnas.
5. Noņemiet filtru sistēmu trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļā un nosusiniet atlikušo ūdeni (piemēram, ar sūkli).

Piezīme:

- Ja trauku mazgājamo mašīnu nevar palaist ledus dēļ, sazinieties ar servisa centru.

Trauku mazgājamās mašīnas apkopes padomi

- Pēc katras izmantošanas (mazgāšanas cikla) aizveriet ūdens piegādi un atstājiet trauku mazgājamās mašīnas durvis nedaudz atvērtas, lai samazinātu mitruma un smaku uzkrāšanos.
- Pirms tīrīšanas un apkopes atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.
- Tīrīšanai neizmantojiet rupjus (piemēram, metāla sūkļus traukiem) un asus priekšmetus, kā arī agresīvus mazgāšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt ierīces virsmu.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drāniņu, kas samitrināta ar ziepjūdeni.
- Ja plānojat neizmantot trauku mazgājamo mašīnu ilgu laiku, uzsāciet mazgāšanas programmu bez trauku ievietošanas. Pēc mazgāšanas programmas beigām atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla, aizveriet ūdens piegādi un atstājiet trauku mazgājamās mašīnas durvis nedaudz atvērtas, lai samazinātu mitruma un smaku uzkrāšanos. Pavērtā durvis pagarina blīvējuma kalpošanas laiku.
- Transportēšanas laikā turiet ierīci vertikālā stāvoklī. Ja tas nav iespējams, novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas un pārvietojiet šādi.
- Viens no smakas izraisītājiem ir netīrumi ap blīvējumu. Regulāri tīrot ar mitru drāniņu, šīs smakas novērsīsiet.

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA


UZMANĪBU!

Elektriskā šoka apdraudējums! Pirms ierīces uzstādīšanas atvienojiet strāvas svadu no elektrotīkla. Šā noteikuma neievērošana var izraisīt nāvi vai elektriskās strāvas triecienu.


Iebūvējamajām trauku mazgājamajām mašīnām, kas vēlāk tiek uzstādītas kā brīvi stāvošas, jābūt nodrošinātām pret apgāšanos. Piemēram, tās jāpieskrūvē pie sienas vai jānovieto zem darba virsmas, kas ir pieskrūvēta blakus esošajam skapim.

Drošai ekspluatācijai trauku mazgājamā mašīna jāuzstāda kvalificētam speciālistam. Ūdens ieplūdes un izplūdes informācija un elektrotikla datiem jāatbilst parametriem, kas minēti tehniskajā informācijā vai montāžas instrukcijā..

- **Uz bojājumiem, ko izraisa nepareiza uzstādīšana, neattiecas garantija.**
- Par ierīces uzstādīšanu ir atbildīgs pircējs, nevis ražotājs.
- Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas ierīces nepareizas uzstādīšanas dēļ tiek izraisīts cilvēkiem, dzīvniekiem un priekšmetiem.
- Trauku mazgājamās mašīnu uzstādīšanas vietai jābūt elektrotikla, ūdensapgādes cauruļu un kanalizācijas izvades tuvumā.
- Vienā skapja pusē jābūt vietai, lai veiktu savienojumu ar ūdens ieplūdes un drenāžas cauruli un elektrotikla rozeti.
- Ierīces montāžas izmēri ir redzami 8. un 9. att., kur ir parādīti arī augšējās dekoratīvās (nosedzošās) plāksnes, ko uzstāda uz trauku mazgājamās mašīnas durvīm, izmēri.

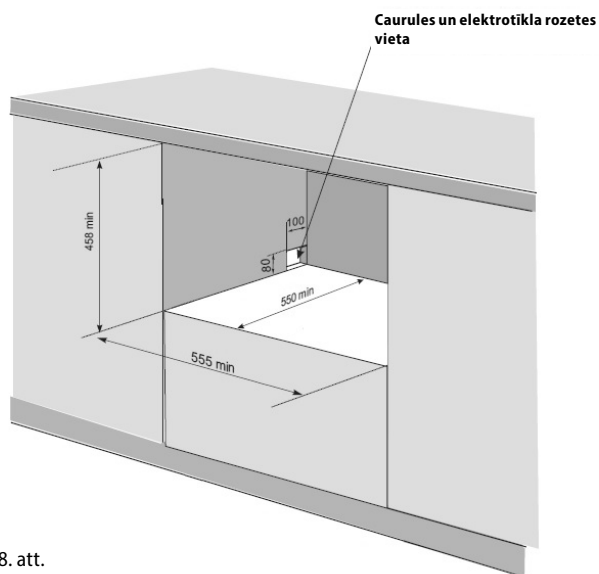


8. att.

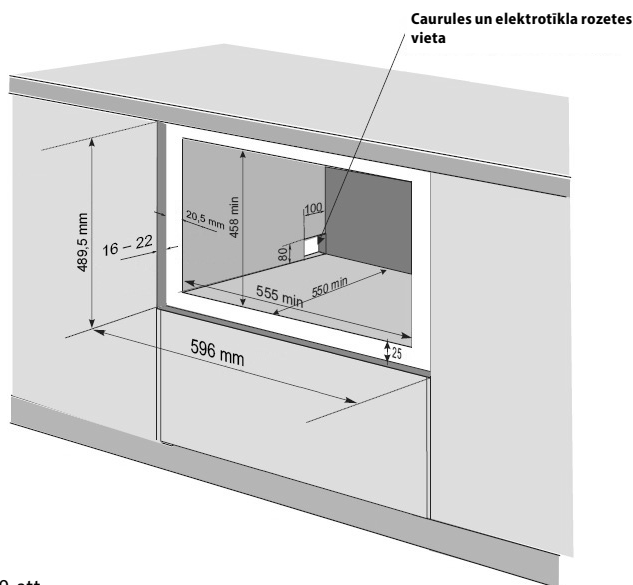


9. att.

Izmēri un trauku mazgājamās mašīnas durvju nasegpanela piestiprināšana


- 10. attēlā ir redzami izmēri un trauku mazgājamās mašīnas durvju nosegpaneļa atveru vietas. Izmēri ir norādīti milimetros.
- Sagatavotajam nosegpanelim pievienojiet rokturi, lai stiprinājuma skrūves būtu padziļinājumā un nebūtu redzamas paneļa aizmugurējā daļā.
- Nosegpaneļa svaram vajadzētu būt no 3 līdz 4 kg.
- Vajadzības gadījumā ievietojiet trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļas atverēs kājas (11.a att.). Piespiežot vai pavelkot kājas, var iestatīt trauku mazgājamās mašīnas augstumu (11.b att.). Pēc tam ievietojiet trauku mazgājamo mašīnu virtuves iekārtā.
- Ievērojot izmērus, kas ir norādīti 12. att., piestipriniet eņģes pie nosegpaneļa.
- Nosegpaneli kopā ar eņģēm pielieciet un vēlāk piestipriniet skapja apakšējai plāksnei (12. att.).
- Maksimāli atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis, izņemiet sliedi ar plastmasas turētājiem, lai piestiprinātu nosegpaneli vēlamajā augstumā; saskaņā ar nosegpaneļa augstumu un saskaņā ar 13. att. piestipriniet turētājus pie nosegpaneļa.
- Pēc nosegpaneļa uzstādīšanas uz turētāja un trauku mazgājamās mašīnās durvju aizvēršanas nosegpanelim būtu jāatrodas paralēli apkārt esošajiem skapjiem (tam nevajadzētu būt izvirzītam).
- Ja nosegpanelis ir izvirzīts, trauku mazgājamā mašīna nav ievietota virtuves iekārtā pietiekami dziļi vai arī eņģes ir nepareizi uzstādītas uz skapja apakšējās plāksnes.

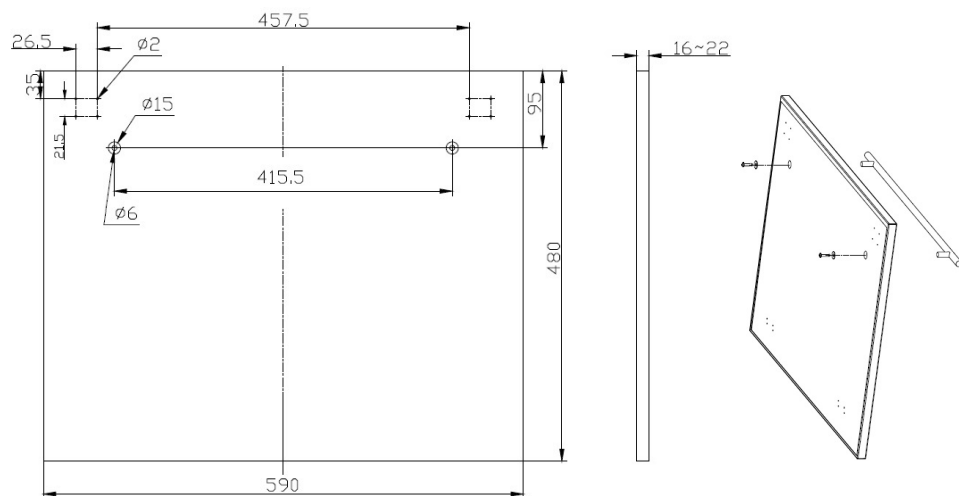


10. att.

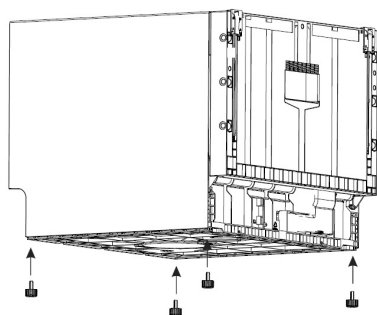


11a. att.

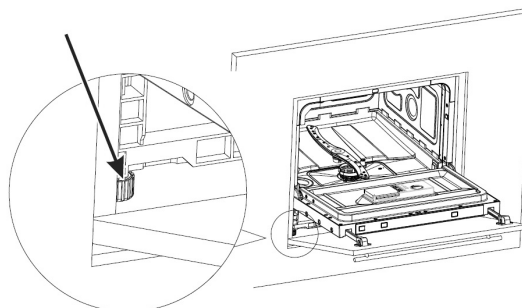

11b. att.

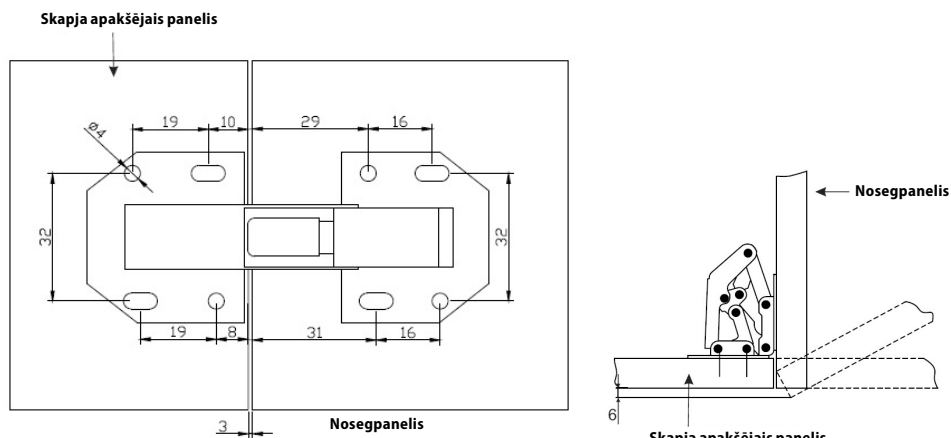

12. att.

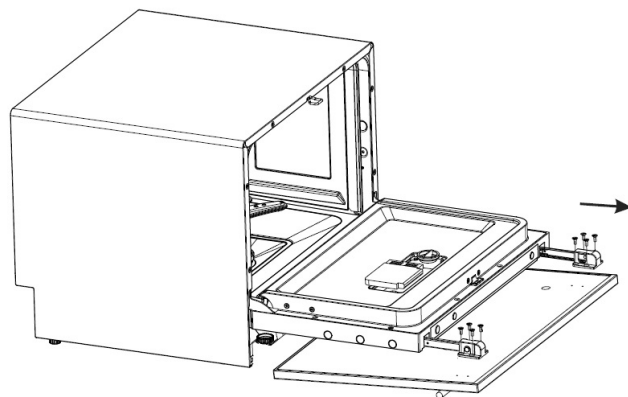

13. att.

Uzstādot ierīci, ievērojiet šādus norādījumus:


1. Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
2. Savienojiet iepildes cauruli ar aukstā ūdens padevi, kā parādīts 14. attēlā.
3. Pievienojiet drenāžas cauruli, kā parādīts 15. attēlā.
4. Ievietojiet trauku mazgājamo mašīnu sagatavotajā telpā.
5. Pievienojiet trauku mazgājamo mašīnas durvīm nosegpaneli. Uzstādišanai izmantojiet eņģes un rokturus.
6. Pieslēdziet vadu elektrotīklam.

Savienojums ar elektrotīklu

- Pārliedzinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz tehnisko pamatdatu plāksnītes. Iesakām izmantot atsevišķu kontaktligzdas kontūru ar 10A drošinātāju.
- Izmantojiet tikai iezemētas sienas kontaktrozetes.
- Neizmantojiet rozešu sadalītājus, kā arī savienotājus vai pagarinātājus. Tie var izraisīt pārkaršanas un ugunsgrēka risku.
- Ierīces vada kontaktdakšai jābūt brīvi pieejamai arī pēc ierīces uzstādīšanas.
- Savienojuma izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Ierīces elektrodrošību var garantēt tikai gadījumā, ja ierīces vadu savienotājs ir savienots ar elektrosadales tīkla vadītāju.
- Ražotājs nav atbildīgs par personām vai priekšmetiem izraisīto kaitējumu, ja trūkst vai ir nepareizi izveidots aizsargsavienojums.

Savienojums ar ūdensvadu


- Pirms ieklūdes caurules savienojuma ar ūdensvadu pārliedzinieties, ka ūdens spiediens ir diapazonā no 0,04 līdz 1,00 MPa. Lielāka ūdens spiediena gadījumā jāuzstāda spiediena samazināšanas vārsts.
- Savienojiet ieklūdes cauruli ar ūdens krānu, izmantojot 3/4" pieslēguma vītņi (14. att.) Pārliedzinieties, ka ieklūdes caurule nav ielauzta, saspiesta vai sapinusies.
- Nomainot ierīci, savienojumam ar ūdensvadu vienmēr **jāizmanto jauna ieklūdes caurule**. Esošo padeves cauruli nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja ūdens caurules ir jauna vai nav tikusi izmantota ilgāku laiku, pirms ieklūdes savienošanas palaidiet pietiekamu daudzumu ūdens, lai izskalotu ūdens caurules un aizskalotu iespējamās nogulsnes, novēršot to iekļūšanu trauku mazgājamā mašīnā.
- Neievērojot šos drošības norādījumus, ierīce var tikt bloķēta un bojāta.

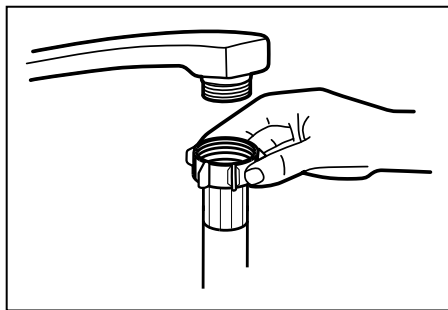


14. att.

Ūdens izvades (drenāžas) caurules pievienošana

Pievienojiet izvades (drenāžas) cauruli kanalizācijas vadam ar minimālo diametru 40 mm (15. att.). Pārliedzinieties, ka izvades (drenāžas) caurules nav saliekta vai saspiesta, jo tas var samazināt vai pārtraukt ūdens novadīšanu. Izvades caurules augstums nedrīkst pārsniegt 600 mm (15. att.), un drenāžas caurule nedrīkst būt iegremdēta ūdenī. Nostipriniet drenāžas cauruli, lai nodrošinātu pret izvilkšanu no kanalizācijas vada (16. att.).

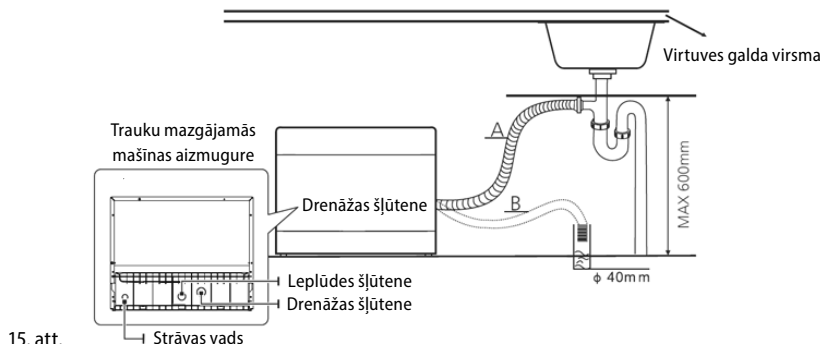

15. att.

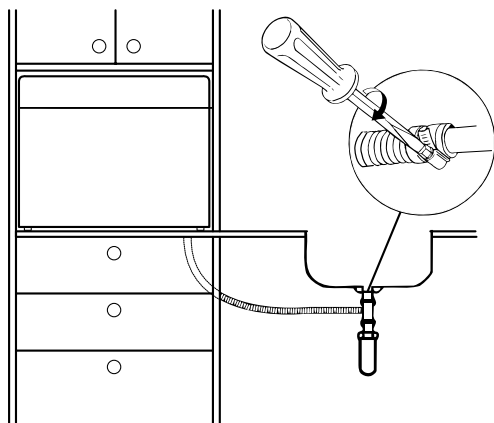

16. att.

Ūdens izvades (drenāžas) caurules pagarināšana

Attālums starp izplūdes (drenāžas) cauruli un kanalizācijas vadu, kā arī ierīce apakšdaļu nedrīkst pārsniegt 600 mm. Ja nepieciešams pagarināt drenāžas cauruli, pārliecinieties, ka izmantojat tādu pašu drenāžas cauruli. Drenāžas caurules kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 m, pretējā gadījumā tiks samazināts ierīces mazgāšanas efekts.

Demontāža

Ierīces demontāžas laikā jāievēro pareiza darbību secība.

1. Vispirms atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla (izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus).
2. Aizveriet ūdens ieplūdi.
3. Atbrīvojiet ūdens izplūdes un ieplūdes caurules.
4. Ja trauku mazgājamajai mašīnai ir pieskrūvēta pamatne, noņemiet to.
5. Izvelciet trauku mazgājamo mašīnu un uzmanīgi izvelciet izplūdes un ieplūdes caurules un strāvas vadu.

Atvienošana no ūdensvada

1. Aizveriet ūdens padevi (krānu).
2. Atskrūvējiet ieplūdes cauruli no krāna.

Liekā ūdens izlaišana no caurules

Gadījumā, ja izplūdes (drenāžas) caurule ir pievienota kanalizācijas vadam maksimālajā atļautajā augstumā, lieko ūdeni nevar izlaist pilnībā. Izplūdes (drenāžas) caurule jāatvieno no kanalizācijas vada un jānovieto pēc iespējas zemāk. Pēc liekā ūdens izlaišanas no trauku mazgājamās mašīnas novietojiet blakus atvienotajai drenāžas caurulei bļodu, kurā iztecēs liekais ūdens no caurulēm.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Lielāko daļu traucējumu, kas var rasties trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi, neizņemot servisa centram. Šis pārskats palīdzēs konstatēt un novērst traucējumus.

Traucējuma apraksts	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Bojāts drošinātājs	Sadales skapī pārbaudiet, vai drošinātājs ir darba kārtībā. Atvienojiet citas ierīces, kas pieslēgtas vienā ķēdē.
	Strāvas vads nav pievienots elektriskās strāvas kontaktligzdā	Pārliedzinieties, ka ierīce ir ieslēgta un tās durvis aizvērtas. Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu kontaktligzdā.
	Zems ūdens spiediens	Pārliedzinieties, ka ūdensvads ir atvērts un vai iekļūdes caurule stingri piestiprināta ūdens piegādes krānam, kā arī, ka caurule nav salocīta.
	Ierīces durvis nav pareizi aizvērtas	Pārliedzinieties, ka ierīces durvis ir stingri noslēgtas.
No ierīces neizplūst ūdens	Salauzta izplūdes caurule	Pārbaudiet drenāžas cauruli.
	Aizsērējis filtrs	Pārbaudiet lielo filtru (sk. nodaļu "Filtra tīrīšana")
	Aizsērējis kanalizācijas vads	Pārbaudiet, vai kanalizācijas vads nav bloķēts. Bloķēta kanalizācijas vada gadījumā iztīriet to. Pirms sazināties ar kvalificētu speciālistu, atvienojiet drenāžas cauruli no kanalizācijas vada un pārliedzinieties, ka no drenāža izplūdes caurules izplūst ūdens. Lai uztvertu ūdeni no drenāžas caurules, izmantojiet spaini vai lielāku trauku.
Ierīces mazgāšanas tvertnē ir ziepjūdens	Nepiemērots mazgāšanas līdzeklis, izlijis skalošanas līdzeklis	Izmantojiet tikai skalošanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām. Ja mazgāšanas tvertnē parādās ziepju putas, atstājiet ierīci atvērtu, lai putas pazustu. Ielejiet mazgāšanas tvertnē 4,5 litrus auksta ūdens, aizveriet ierīci un pēc tam izsūknējiet ūdeni. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības. Vienmēr pēc iespējas ātrāk noslaukiet izlietu skalošanas līdzekli.
	Izliets skalošanas līdzeklis	Vienmēr pēc iespējas ātrāk noslaukiet izlietu skalošanas līdzekli.
Traipi mazgāšanas tvertnē	Tika izmantots krāsains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli ar krāsvielām.

Balta plēve uz trauku mazgājamās mašīnas iekšpuses virsmas	Cietā ūdens minerālvielu nogulsnes	Izmantojiet mitru sūkli ar mazgāšanas līdzekli un uzvelciet gumijas cimdus. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām.
Traipi uz galda piederumiem	Izmantotie galda piederumi nav izturīgi pret koroziju	
	Ierīce nebija palaista pēc tam, kad tai tika pievienots reģenerācijas sāls. Sāls gabaliņi ir iekļuvuši mazgāšanas ciklā	Pēc sāls pievienošanas vienmēr uzsāciet ātrās mazgāšanas programmu bez ievietotiem traukiem.
	Valīgs mikstinātāja nodalījuma vāciņš	Pārbaudiet mikstinātāja vāciņa nodalījumu un pārliecinieties, kas tas ir pareizi nostiprināts.
Mazgāšanas tvertnē dzirdams triecienu trokšnis mazgāšanas programmas laikā	Smidzinātājspārnu bloķē trauki vai pārtikas produktu atliekas	Pārtrauciet programmu, pārbaudiet trauku izvietojumu vai mainiet to. Iztīriet, smidzinātājspārnus no pārtikas produktu atliekām.
Mazgāšanas tvertnē dzirdams grabošs trokšnis mazgāšanas programmas laikā	Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki brīvi kustas.	Pārtrauciet programmas izpildi un novietojiet traukus stabili, lai tie nekustētos.
Triecienu trokšnis ūdensvadā	To var izraisīt pārāk mazs caurules diametrs	Trauku mazgājamās mašīnas darbību tas neietekmē. Ja rodas šaubas, vērsieties pēc palīdzības pie kvalificēta speciālista.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāciņu nevar aizvērt	Nodalījums ir pārpildīts.	Noņemiet lieko mazgāšanas līdzekli.
	Mehānismu bloķē iestrēgušas mazgāšanas līdzekļa atliekas.	Notīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma aizvēršanas mehānismu.
Trauki ir netīri	Trauki tika nepareizi ievietoti	Sk. nodaļu "Trauku ievietošana"
	Izvēlēta mazgāšanas programma nav pietiekami jaudīga	Izvēlieties intensīvāku mazgāšanas programmu.
	Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums	Izmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa.
	Smidzinātājspārnu bloķē trauki vai pārtikas produktu atliekas	Pārbaudiet trauku novietojumu vai notīriet pārtikas produktu atliekas no smidzinātājspārna.
	Filtrs var būt aizsprostots vai nepareizi ievietots. Var tikt nobloķēts smidzinātājspārns.	Iztīriet vai pareizi uzstādiet filtru. Notīriet smidzinātājspārnu (sk. nodaļu "Smidzinātājspārna tīrīšana un apkope").
Uz glāzēm paliek švīkas	Pārāk mīksts ūdens un pārāk liela mazgāšanas līdzekļa deva.	Izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa, ja ir mīksts ūdens, un stikla mazgāšanai izvēlieties īsāko mazgāšanas ciklu.

Melni vai pelēki traipi uz traukiem	Mazgāšanas cikla laikā trauki nonāca saskarē ar alumīnija galda piederumiem	Lietojiet maigu abrazīvu līdzekli, lai notīrītu šos klipus. Neievietojiet šo līdzekli trauku mazgājamā mašīnā!
Trauki nenožūst sausi	Nepareiza trauku ievietošana	Sk. nodaļu "Trauku ievietošana"
	Pārāk maz skalošanas līdzekļa	Palieliniet skalošanas līdzekļa devu vai papildiniet tā dozatoru
	Trauki pēc mazgāšanas tiek izņemti pārāk ātri	Izņemiet traukus vēlāk, nevis uzreiz pēc mazgāšanas cikla beigām. Atveriet durvis, lai varētu aizplūst liekais tvaiks. Izņemiet traukus, kad tie ir gandrīz auksti.
	Izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma	Īsa mazgāšanas programma samazina trauku mazgāšanas efektivitāti, turklāt arī mazgāšanas temperatūra ir zemāka. Izvēlieties mazgāšanas programmu ar ilgāku mazgāšanas ciklu.
	Galda piederumi ar koka rokturi	Ūdens noplūde no šādiem galda piederumiem ir daudz sarežģītāka. Šie piederumi nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

KĻŪDAS ZIŅOJUMI

Kļūdas gadījumā displejā tiks parādīts kļūdas kods.


Kods	Kļūdas apraksts	Iespējamais cēlonis
E1	Trauku mazgājamā mašīnu pārāk ilgi uzpilda ūdeni	Pārbaudiet ūdens padevi (aizvērts krāns, ierobežota ūdensapgāde, pārāk zems ūdens spiediens).
E3	Nav sasniegta noteiktā temperatūra	Sildelementa traucējumi.
E4	Pārpildīta trauku mazgājamā mašīna	Pārāk liela ūdens pieplūde. Pārbaudiet ūdens ieplūdes spiedienu.
Ed	Komunikācijas kļūda starp galveno un vadības elektroniku.	Sakaru kabeļa kļūda (sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai servisa centru).

Piezīme:

- Pārplūdes gadījumā izslēdziet galvenā ūdens padevi un sazinieties ar servisa centru.
- Pirms ierīces atkārtotas palaišanas izņemiet no ierīces iekšpusē lieko ūdeni.

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IZMĒRI


H	452 mm
W	550 mm
D1	518 mm
D2	812 mm

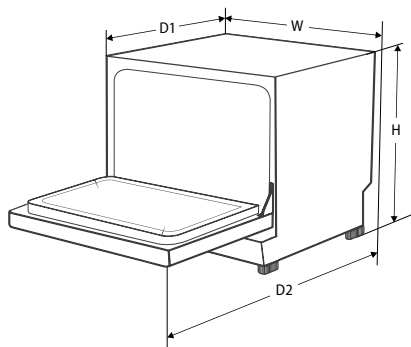

Piezīme:

- Trauku mazgājamās mašīnas ar atvērtām durvīm, ieskaitot plāksni (šajā gadījumā 955 mm), dziļums ir tikai informatīvs. Dziļums mainīsies atkarībā no izmantotā noseģpaneļa augstuma.


TRAUKU IEVIETOŠANAS PIEMĒRI

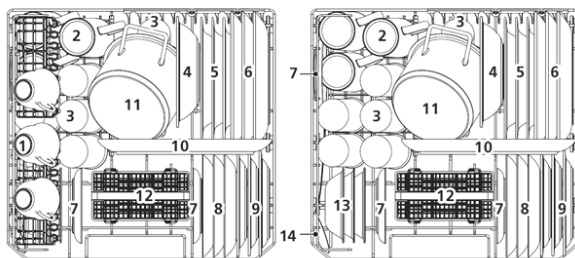

Skaitis	Lieta	Skaitis	Lieta
1	Glāzes	8	Deserta šķīvji
2	Krūzes	9	Plastmasas plāksnes
3	Brilles	10	Servēšanas plāksne
4	Plastmasas trauki	11	Mazs pods
5	Dziļas plāksnes	12	Galda piederumu grozs
6	Seklas plāksnes	13	Deserta šķīvji
7	Plāksnes	14	Pasniedzšanas karotes

Galda piederumu grozs

Skaitis	Lieta
1	Zupas karotes
2	Dakša
3	Naži
4	Tējkarotes
5	Deserta karotes
6	Pasniegšanas karotes
7	Servešanas dakšiņas
8	Mērces karote

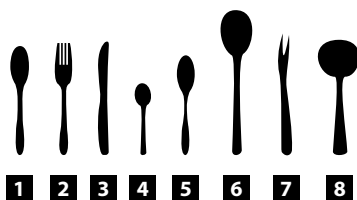

VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

ACKNOWLEDGMENT

Thank you for purchasing the Concept product. We want you to be satisfied with everything we make every day you use it.

Please read the instructions carefully before initial use. You should retain them for future reference. Ensure that anyone using the warming drawer is familiarized with the instructions.

TABLE OF CONTENTS

Technical specifications

Important safety information

Product description

Control panel description

User manual

Loading the regenerating salt

Loading the rinse aid

Detergents

Unsuitable dishware

Loading dishware

Washing programs overview

Putting the appliance into operation

Cleaning and maintenance

Installation of the appliance

Troubleshooting

Error message

Dimensions

Example of loading dishware

Environmental protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Energy efficiency class ^(a)	D	Airborne acoustical noise emission class ^(a)	C
EEI ^(a)	49,9	Height	452 mm
Cleaning performance index ^(a)	1,125	Width	550 mm
Drying performance index ^(a)	1,065	Depth (closed door)	518 mm
Energy consumption (kWh/cycle) ⁽¹⁾	0,46	Depth (open door 90°)	812 mm
Water consumption (l/cycle) ⁽²⁾	6,5	Rated capacity ^(a)	6 sets of dishes
Program duration (h:min) ^(a)	3:35	Type	Built-in
Off-mode	0 W	Charging/frequency	220-240 V ~ 50 Hz
Delay start	1,0 W	Water pressure	0.04 – 1 MPa
Airborne acoustical noise emissions ^(a)	47 dB (A)	Weight	20,5 kg

Additional information:

(a) pro program ECO

(1) based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used

(2) based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.

The manufacturer reserves the right to make potential technical changes, typographical errors and any differences in the representation without prior notice.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Upon delivery of the dishwasher

- Immediately after delivery, check the package for any damage during shipping.
- Caution! Caution! Some edges of this appliance that are hidden after installation are sharp! Be careful not to get cut when handling an uninstalled unit.
- Do not install the appliance if it has been damaged. Contact the store where you purchased it immediately.
- Remove all the packaging and marketing materials before first use.
- Keep the packaging materials away from children or dispose of them properly.

During installation

- Do not use the appliance in any way other than as described in this manual.
- This appliance can be used in households and similar places like:
 - Kitchen cabinets in shops, offices and other workplaces.
 - Appliances used in agriculture.
 - Appliances used by guests in hotels and other areas in a hotel environment.
 - Appliances used in a Bed and Breakfast environment.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Load sharp knives with the handles up or horizontally to reduce the risk of cut-type injuries.
- Use the dishwasher only for household purposes and only for washing kitchen utensils.
- Do not store anything inside the appliance.
- Do not stand or sit on the open door of the appliance.
- Water from the washing area is not drinkable.
- Do not use any solvents in the dishwasher (danger of explosion).
- Use only the products suitable for dishwashers.
- During the running washing program always open the dishwasher door very carefully, water may spurt out.
- Follow the instructions for safety and use on the packaging of the cleaning agents.
- Do not touch hot surfaces and heating elements during use or shortly after use.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the appliance, use it out of their reach.

- Children should not play with the appliance.
- Pay extra attention if the appliance is used near children.
- Do not allow the appliance to be used as a toy.
- This appliance can be used by children aged 8 years and over. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, should be supervised or familiarized with the instructions for use of the appliance in a safe way and have been made aware of the risks involved.
- Caution! A large amount of steam may be released from the appliance when you open the door. Be careful. Risk of scalding!
- If a malfunction occurs, turn off the appliance and unplug it from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not immerse the power cord or the plug in water or any other liquid.
- Check the appliance and the power cord for damage regularly.
- Do not switch on the appliance if it has been damaged.
- Do not use the appliance if the door or the door seals are damaged. Call the authorised service centre.
- Do not use the appliance without properly installed covers and without a front plate.
- The appliance is designed for washing dishware suitable for washing in the dishwasher. Avoid contact of plastic dishware with the heating elements of the appliance.
- Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories with damaged surface treatment or if it has been worn out or has other defects.
- Before cleaning of the appliance, leave it for at least 30 minutes to cool down.
- Children should not clean and maintain the appliance unless they are at least 8 years old and under supervision.
- Keep the detergents and rinse aids from children.
- Keep children away from the open dishwasher, there could still be detergent residues.

CAUTION!

To avoid injury open the door only for a short period of time to load or unload dishware. Children may lock themselves inside the appliance (risk of suffocation) or be exposed to other dangers.





Possible defects

- Only qualified service technicians should repair or perform maintenance to this appliance.
- During the repairs the appliance must be disconnected from the power. Switch off the circuit breaker or remove the plug from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.

If you fail to follow these instructions, any possible repair cannot be recognized as a warranty repair.


PRODUCT DESCRIPTION

1. Regenerating salt container
2. Detergent dispenser
3. Cutlery basket
4. Filtration system
5. Polish dispenser
6. Spray arm
7. Cup compartment
8. Trash
9. Supply hose
10. Drain hose

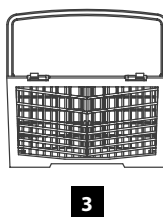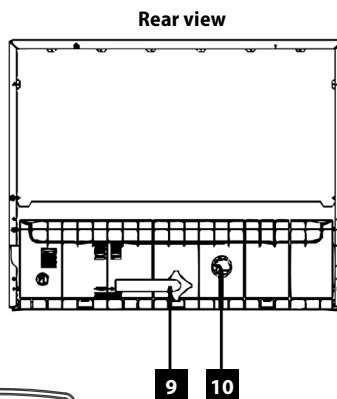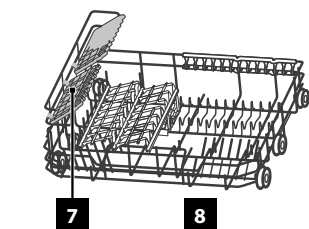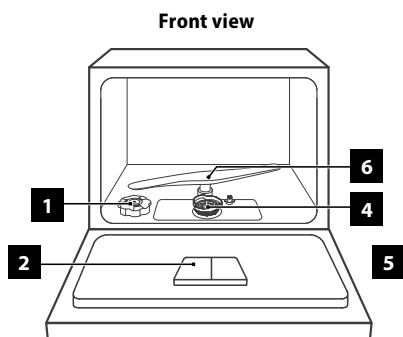

CONTROL PANEL DESCRIPTION

1. On / Off button
2. Delayed on function button
3. Washing program selection button
4. Display
5. Polish and regeneration salt replenishment lights
6. Indicators of the selected washing program

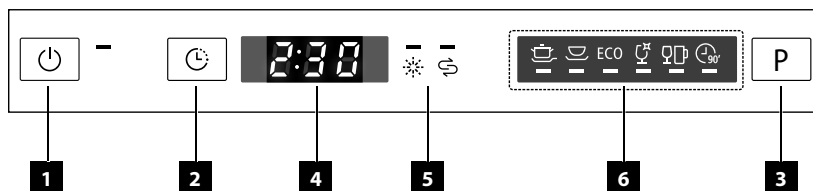

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL BUTTONS OF THE CONTROL PANEL

Washing program selection button

- Press the button to select desired washing program.
- The selected washing program is indicated by the diodes placed below the corresponding washing programs.
- The display shows the duration of each selected washing program.

Symbol	Washing program
	INTENSIVE
	UNIVERSAL
ECO	ECO
	GLASS
	90 Min
	MINI PARTY

Delayed start function button

- Delayed starting can be set from 0 to 24 hours.

Display

- The display shows the time of the washing program and the time of the delayed start of the program.

E.g. The time of the washing program 3:05
 The time of the delayed start H:09

Status indicator

- If the LED status indicator lights up, it is needed to add the appropriate detergents.

Symbol	Status indicator
	Rinse aid
	Salt

USER'S MANUAL

Before first use

- Set the appliance according to hardness of the water (see below).
- Pour the regenerating salt into the salt container.
- Pour the rinse aid into the rinse aid dispenser.
- Pour the detergent or put the tablet into the detergent dispenser.

Water softeners

Soft water is required for efficient washing (water with low calcium content), otherwise limescale is created on the dishes and in the interior of the dishwasher. Tap water which exceeds the given level of water hardness must be softened before being used for washing purposes (meaning free of calcium). This is achieved by regenerating salt in the softening unit of the dishwasher. Setting the unit and the required amount of salt depend on the hardness of tap water.

Water hardness is measured in equivalent degrees of hardness, German degrees °dH, French degrees °fH, British degrees °Clarke and mmol/l (millimoles per litre - international unit for the hardness of water).

The softening unit should be set according to the hardness of the water used for the appliance. Contact your local water utility company for information about the water hardness in your area. Set the dosage regulator manually according to the table.

Setting the appliance according to the water hardness

- Open the appliance door and use the on/off button (1) to turn the appliance on.
- Press and hold the „P“ button over 5 seconds - The washing program selection button (3) within 60 seconds of switching on the appliance. After a certain time the indicators of salt and water softener will start flashing alternately.
- Press the button (3) to set the water hardness according to the quality of water in your area (H1-H6).
- To store the setting wait a few seconds.

Water-hardness		Value
°dH	mmol/l	
0–5	0–0.9	H1
6–11	1.0–2.0	H2
12–17	2.1–3.0	H3
18–22	3.1–4.0	H4
23–34	4.1–6.0	H5
35–55	6.1–9.8	H6

Note:

This appliance is factory preset to H4.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l

°dH German degrees


°fH French degrees

°Clark British degrees

LOADING THE REGENERATION SALT**The effects of salt**

During the washing cycle the salt goes automatically from the container to the softening unit where it dissolves the calcium content. Dissolved calcium is washed away from the dishwasher. The softening unit is then ready again for further action. This regeneration process works only if the salt is dissolved in water.

1. Open the door and remove the rack.
2. Unscrew the regenerating salt container cover as shown in Pic. 1.
3. Before first use, pour 1 liter of water into the container.
4. Put the funnel (included) on the opening of the regenerating salt container and slowly pour the regeneration salt. The capacity of the empty dispenser is about 1 kg. The salt will wash out excess water (Pic. 2).
5. Close the regenerating salt container after filling with salt.

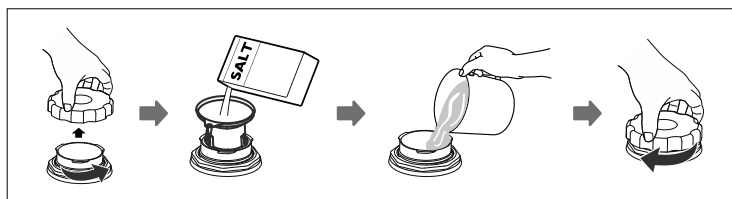**Note:**

- The regenerating salt container is located under the rack.
- The regenerating salt container can be refilled only when the salt status indicator is on.
- After refilling the indicator goes off.
- If there is a spillage of regenerating salt, run a short washing cycle to wash away the salt.

Caution!


- Load the regenerating salt before running the short washing cycle to wash away any spilled salt residues and prevent the risk of corrosion of the appliance interior.
- Always use regenerating salt designed for use in dishwashers. Never use table salt!
- Never pour detergents into the regenerating salt container. Detergents can destroy the softening unit!

In the event of damage caused by improper use of salt, the manufacturer assumes no responsibility or liability for any caused damage.


LOADING THE RINSE AID

The rinse aid is used in the last stage of rinsing to prevent the drops of water from staying and drying out on the dishes leaving undesirable stains on the dishes.


1. Open the appliance door.
2. Open the rinse aid dispenser as shown in Pic.3.
3. Slowly pour the rinse aid into the dispenser (Pic. 4). The capacity of the empty dispenser is about 110 ml.
4. After filling close the rinse aid dispenser cover and tighten it (Pic. 5).

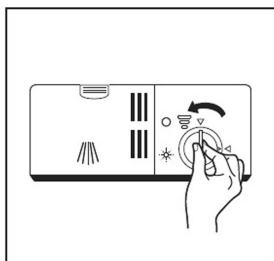

Pic. 3

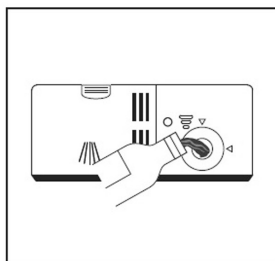


Pic. 4

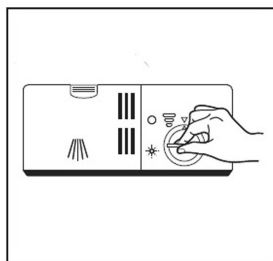

Pic. 5

If the indicator of the amount of the rinse aid lights up, you must refill the dispenser before starting a new washing cycle! The amount of the rinse aid can be checked visually according to C indicator, which is located next to the rinse aid dispenser. If there is enough of the rinse aid in the dispenser the window is black. The size of the black dot in the window depends on the amount of rinse aid in the dispenser. If the window is clear, the dispenser is empty. The level of the rinse aid should not drop below $\frac{1}{4}$.

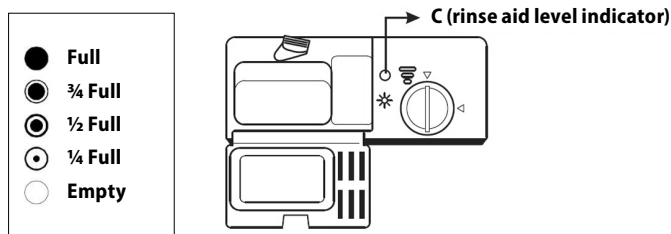

Note:


- The rinse aid dispenser is located on the door next to the detergent dispenser.
- The appliance is designed to be used only with liquid rinse aids.
- If there is a spillage of the rinse aid, wipe it out using an absorbent cloth or run a short washing cycle to wash it away.

Caution!

- Use only rinse aids designed for use in dishwashers. Never pour detergents into the rinse aid dispenser.
- Load the rinse aid before running the short washing cycle to wash away any spilled rinse aid residues and prevent the risk of corrosion of the appliance interior.

Setting the dosage of the rinse aid

- Dosage of the rinse aid can be set in positions from 1 to 6. Before first use, set the dosage to position 4.
 - If water stains remain on the dishes, increase the dosage of the rinse aid.
 - If a sticky film remains on the dishes, decrease the dosage of the rinse aid.
1. Open the appliance door.
 2. Open the rinse aid dispenser as shown in Pic.3.
 3. Increase/decrease the dosage of the rinse aid as needed.
 4. After filling close the rinse aid dispenser cover and tighten it (Pic. 5).

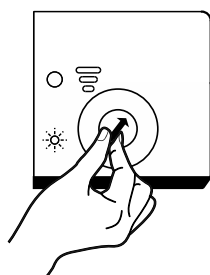

Dosage
setting

If you only use a detergent with the integrated rinse aid, decrease the dosage of the rinse aid to minimum.

DETERGENTS

Detergents can be divided into four groups according to the form:

- a) Loose,
- b) Liquid,
- c) Tablets,
- d) Combined detergents (e.g. 3 in 1 tablets).

Detergents can be divided into two groups according to the chemical composition:

- a) Alkaline,
- b) With natural enzymes.

They can be also divided into:

- a) phosphate and chlorine,
- b) phosphate and chlorine-free,
- c) phosphate-free and chlorine-free.


- When using phosphate-free detergents with hard water, a white film can be created in the appliance interior.
- Increasing the dose of detergent will prevent the sediment and get better washing results.
- Chlorine-free detergents have less bleaching effect. This may lead to enhancement of tea residue stains or colouring of plastic dishes. In this case, use a stronger washing program, increase the dose of detergent or use a chlorine detergent.

Detergents – Tablets

- The tablets from different manufacturers dissolve at different rates.
- Some detergent tablets cannot dissolve completely therefore they are less efficient while running short programs.
- For this reason, we recommend selecting longer washing programs to ensure the complete dissolution of the detergent tablets.

Detergent dispenser

The detergent dispenser must be refilled before every washing cycle. For regular use one tablespoon of detergent is plenty. If the dishes are heavily soiled, add the detergent into the container „B“ for the prewash cycle. Add the detergent just before starting the washing program. If the detergent stays in the dispenser, it may get wet and it may not dissolve completely when starting a new cycle.

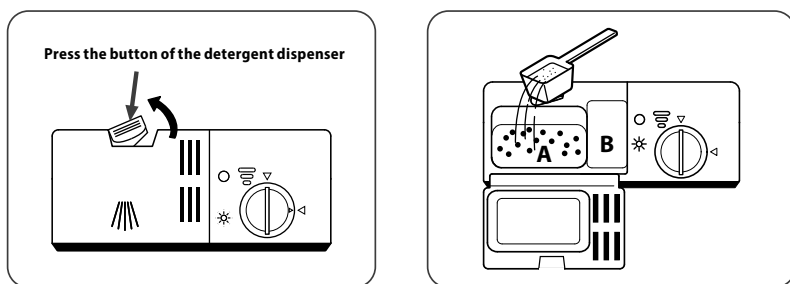

Loading the detergent

- Load the detergent only when the door is fully open.
- Fill the dispenser with detergent. Please note the manufacturer's instructions on the detergent packaging. Do not overfill the dispenser.
- After filling the dispenser with detergent, close the dispenser and close the door of the appliance.

Tip how to save detergents

- When the dishes are soiled lightly, simply use a smaller amount of detergent than recommended.

Note:

- If the cover of the detergent dispenser is closed, press the button of the dispenser.
- Add the detergent just before starting the washing program.
- Use a commercially available liquid or powder branded detergent or tablets.
- Never use detergents designed for manual washing!
- When using tablet detergents read the manufacturer's recommendations, where the tablets should be placed (detergent dispenser, cutlery basket, etc.).
- Make sure the cover of the detergent dispenser is closed, even if tablets are used.

Caution!

- Use only detergents designed for use in dishwashers.
- Keep the detergents in a dry place and out of reach of children.
- Do not leave the detergent in the detergent dispenser when the dishwasher is not intended to be used for some time.

UNSUITABLE COOKWARE

- Cutlery and dishware with wooden parts.
- Plastic dishware and dishware with glued parts that are not heat resistant.
- Glued items, cutlery or plates.
- Tin or copper dishware.
- Crystal glass.
- Steel items prone to rusting.
- Wooden bowls.
- Objects made of synthetic fibres.

Some aluminium and silver parts may change colour or fade.
Certain types of glass can tarnish after several washing cycles.

Note:

- Do not put absorbent materials such as sponges and cloths in the dishwasher.
- Use detergents which are labelled by a manufacturer as gentle to dishes.
- Wash only the dishes confirmed to be suitable for washing in dishwashers.
- **Do not wash dishes soiled with ash, wax, grease or paint in the dishwasher!**

LOADING DISHWARE

Placing dishware

Remove large food residues from the dishes. Rinsing dishes under the tap before washing in the dishwasher is not necessary.

Load the dishes in the following manner:


- Place cups, glasses, pots, pans, etc. upside down.
- Place the dishes with hollows diagonally to allow excess water to drain and for best results of drying.
- Dishware must be loaded securely to avoid falling.
- Loaded dishes must not impede the rotation of the spray arm.
- Dishware and cutlery should not lie on one another or cover each other.
- Glasses should not touch each other to avoid possible damage.
- Long-bladed knives placed upright are very dangerous! Be careful, risk of injury!
- Long and sharp cutlery (carving knives) must be placed horizontally.
- Do not wash very small items in the dishwasher as they can easily slip out of the rack.
- Do not overload the dishwasher!

Cutlery basket

- Load cutlery in the cutlery basket (blades of knives pointing downwards).
- Load the cutlery (forks, spoons, teaspoons) in a way the bent parts point the same direction (to achieve better washing results).

Caution!

Make sure that cutlery with sharp parts or spikes do not protrude out of the basket. Risk of injury!
Always put the knives with blades down!

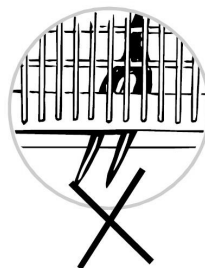

WASHING PROGRAMS OVERVIEW

Program	Information about the washing program	Description of the washing cycle	Amount of detergent Previous/main	Wash cycle time [min]	Power consumption [kWh]	Water consumption [L]	Rinse aid
 Intensive	Heavily soiled dishes, dirty pots, pans, etc., dried food	Pre-wash (50°C) Wash (70°C) Rinse Rinse Rinse (60°C) Dry	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	135	0,79	9,6	YES
 Universal	Standardly dirty dishes, pots, plates, glasses and lightly soiled pans	Pre-wash Wash (60°C) Rinse Rinse (60°C) Dry	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	110	0,58	7,7	YES
ECO	The standard program is suitable for less dirty dishes	Pre-wash Wash (45°C) Rinse (50°C) Dry	$\frac{4/10 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	215	0,46	6,5	YES
 Glass	Lightly dirty dishes and glassware	Wash (45°C) Rinse Rinse (50°C) Dry	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	70	0,4	5,8	YES
 Mini party	Short washing for lightly soiled dishes; for quick washing	Wash (45°C) Rinse Rinse	$\frac{12 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	20	0,308	7	NO
 90 min	Standardly dirty dishes that need quick rinsing	Wash (65°C) Rinse Rinse Rinse (60°C) Dry	$\frac{14 \text{ g}}{1 \text{ tablet}}$	90	0,59	6,6	YES

Note:

If the display does not show the temperature during the running washing program, it means that phase of the program does not heat up the water.

PUTTING THE APPLIANCE INTO OPERATION

Starting the washing program

1. Open the appliance door.
2. Check the amount of the regenerating salt and refill if needed.
3. Pull out the rack, load the dishes and then slide the rack back again.
4. Make sure that the water tap is open.
5. Press button (1) to turn the appliance on.
6. Press button (3) repeatedly to select the desired program. The display (4) shows the preset time of the selected program. The wash program runs in the following order:
ECO – Glass – Mini Party – 90min – Intensive – Universal – ECO.


7. If you require a delayed start, press the delayed start function button (2) repeatedly. The delayed start can be set up to 24 hours.
8. After selecting the program and adjusting, close the door of the appliance. The washing program or the countdown of the delayed start will start.
9. You will hear an eight-fold beep sound after the washing program is done.
10. Open the appliance door and press button (1) to turn the appliance off.
Caution! Be careful while opening the door of the appliance, a large amount of water vapour can be released or hot water can spurt. There is a danger of scalding!
11. Hot dishes are very fragile. We recommend leaving the dishes to cool down for about 15 minutes before unloading.

Changing the program during the running washing program

If you decide to change the currently running program, make sure there is enough detergent in the dispenser, or whether it was used and it is needed to be refilled before starting a new washing program (see „Loading the detergent“).

1. Open the door slightly to pause the running washing program. Wait until the spray arm is completely stationary.
2. Press and hold button (7) for more than 3 seconds. The appliance will switch to standby mode in which you can change the washing program setting.
3. Close the door after you are done resetting. The washing cycle will continue after a few seconds.

Caution!

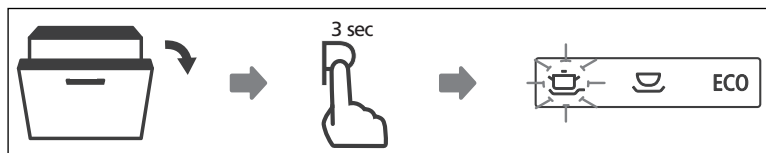


Be careful while opening the door of the appliance, a large amount of water vapour can be released or hot water can spurt. Hot water with the detergent can be of a chemically aggressive nature and may have detrimental effects on your skin or furniture.

Note:

- If you open the appliance door during the running wash program, the program will be paused.
- A beep sound occurs every minute to warn the door is open during the running program.

Adding dishes to the dishwasher during the running washing program

1. Open the door slightly to pause the running washing program. Wait until the spray arms are completely stationary.
2. Add the dishes into the dishwasher and close the door. The washing cycle will continue after a few seconds.

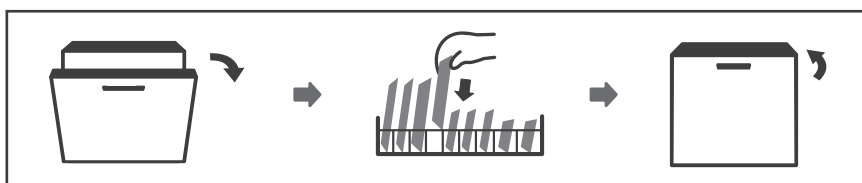

Caution!

Be careful while opening the door of the appliance, a large amount of water vapour can be released or hot water can spurt. Hot water with the detergent can be of a chemically aggressive nature and may have detrimental effects on your skin or furniture.

Tips for best drying results

- The drying effect will be always less effective on the dishes made of unsuitable material (e.g. plastic) than on other dishes.
- Always place the dishes in a way that water cannot stay in the hollows of the dishes.
- Larger amounts of water remaining in such hollows cannot be dried properly.

CLEANING AND MAINTENANCE


Regular maintenance and inspection prevent malfunctions. To maintain a perfect appearance of the interior of the dishwasher, we recommend using a special dishwasher cleaner once every 4–6 months.

- Check the spray arms and make sure there are no deposits of fat and lime. If deposits occur, fill the detergent dispenser with the detergent and start the washing program on the highest set temperature.
- Wipe the door sealing with a damp cloth regularly to remove any deposits.
- Check the indicator of the amount of the regenerating salt and refill the container if needed.
- Check the indicator of the amount of the rinse aid and refill the container if needed.


Filter system

The filtration system at the bottom of the dishwasher retains coarse dirt from the washing cycle. The accumulated coarse residues may cause clogging of the filters. Check the filters regularly and clean them under running water if necessary. Follow the steps below to clean the dishwasher filters:


1. Grasp the coarse filter and unlock it by turning it counter-clockwise. Pull the filter upwards.

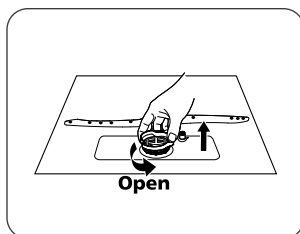


2. The fine filter can be pulled from the bottom of the filter assembly. Separate the coarse filter from the main filter by gently pressing the tabs at the top and pulling it out.

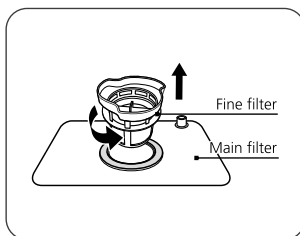

3. Larger food residues can be cleaned by rinsing the filter under running water. Use a soft cleaning brush for more thorough cleaning.

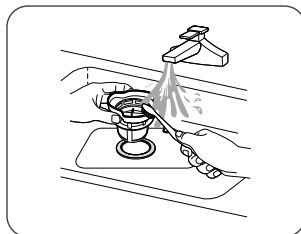

4. Then reassemble the filters. Proceed in the reverse order to their disassembly. Put the filter assembly back into the dishwasher and turn it clockwise. Check that the filter is properly closed by the position of the arrow for closed filter.


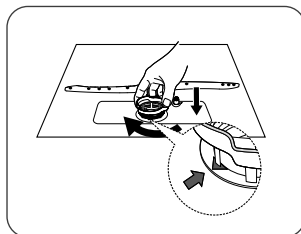
**Note:**

- The filter system should be clean at least once a week.
- Do not knock the filters to clean them, it may cause damage and it may also lead to reduction of the filtering effectiveness.
- Make sure the filter system is locked properly after cleaning!

Cleaning of the spray arm


It is necessary to clean the spray arm regularly. Calcium and dirt may block nozzles and bearings of the spray arm.

- Check the outlet nozzle of the spray arm whether they are blocked by food residues or not.
- If it is necessary, unscrew and remove the spray arm (Pic. 7). Wash it under running water or in warm soapy water and then place the spray arm back after the cleaning.
- To dismantle the arm, remove the arm by lifting it upwards.

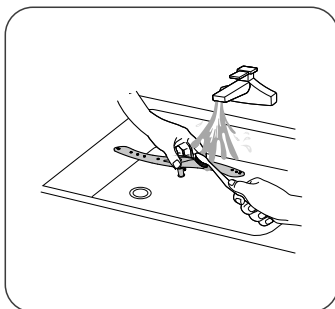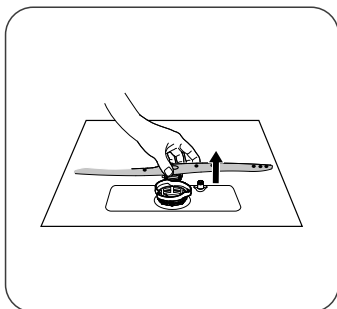


CAUTION!


One of the most common malfunctions is clogged spray arms. The filter is not properly inserted. Make sure the filter system is locked properly after cleaning!

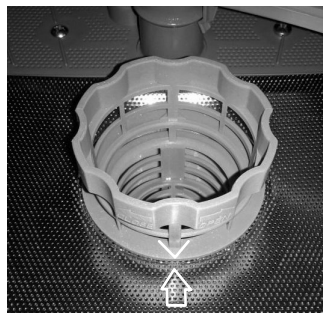

Properly secured filter

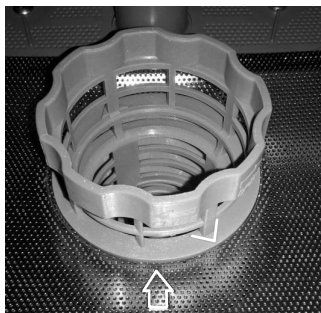

Poorly secured filter

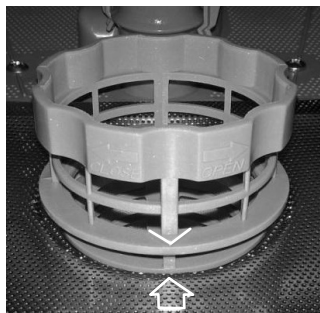

Poorly secured filter

Cleaning the control panel and the surface of appliance

- Use only a soft damp cloth for cleaning.
- Do not use rough and sharp objects (e.g. steel wool) or aggressive detergents.
- Do not allow water to come in contact with the door lock of the appliance.
- To clean the control panel do not use a spray cleaner. It may cause damage to the door lock and electrical parts of the appliance.
- Some paper towels can scratch the stainless steel of the control panel.

Cleaning the door of the appliance

- To clean the edges around the door, use only a soft damp cloth.
- Do not use any spray cleaners, they may damage the door lock and electrical parts of the appliance.

Frost protection

If you are not going to use the appliance for a longer period of time or to place the appliance in places with low temperatures, it is necessary to follow these steps:

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Close and disconnect the water inlet hose from the water supply.
3. Dismantle the inlet hose and drain water from the hose and the dishwasher. To capture the water, you can use a shallow container e.g. basin.
4. Reconnect the inlet hose to the dishwasher.
5. Remove the filter system and drain/wipe the remaining water (using for example a sponge).

Note:

- If there is ice and the dishwasher cannot be turned on, contact the service centre.

Tips for maintaining

- After each washing cycle, close the water supply and leave the dishwasher door slightly open to prevent accumulation of moisture and odour.
- Before cleaning and maintenance, disconnect the power cord from the wall outlet.

- Do not use any coarse (e.g. steel wool, rough part of sponges) and sharp objects or aggressive cleaning agents, they may scratch the surface of the appliance.
- For cleaning use a damp cloth dipped in water and detergent.
- If you intend not using the dishwasher for a longer period of time, run a washing program without dishware. After each washing cycle, disconnect the power cord from the wall outlet and leave the dishwasher door slightly open to prevent accumulation of moisture and odour. Leaving the door slightly open prolongs the life of the seal.
- Keep the appliance in an upright position when manipulating. If this is not possible, lay the appliance and transport it on its back.
- Deposits on the seal are one of the sources of odours. Clean the seal to prevent that.

INSTALLATION OF THE APPLIANCE


Caution!

Risk of electric shock! Before installation, disconnect the power cord from the wall outlet. Otherwise there is a risk of death or electric shock.


Built-in dishwashers installed as a free-standing appliance must be secured against overturning. They must be for example screwed to the wall or placed under a worktop which is screwed to adjacent cabinets.

For safe operation the dishwasher must be installed by a qualified professional. Figures for the inflow and outflow of water and electrical grid parameters must match with the figures listed in the technical specifications or in the installation instructions.

- **Defects caused by improper installation are not covered by the warranty.**
- Installation is the responsibility of the customer not the manufacturer.
- The manufacturer bears no responsibility for damage caused to people, animals or property due to incorrect installation.
- The dishwasher should be placed near the wall outlet, water supply and waste.
- There should be a space for inlet and drain hose on one side of the lower cabinet.
- Dimensions for mounting the appliance are shown in Pic. 8 and the dimensions for the top decorative (cover) plate which can be attached to the door of the dishwasher are shown in Pic. 9.

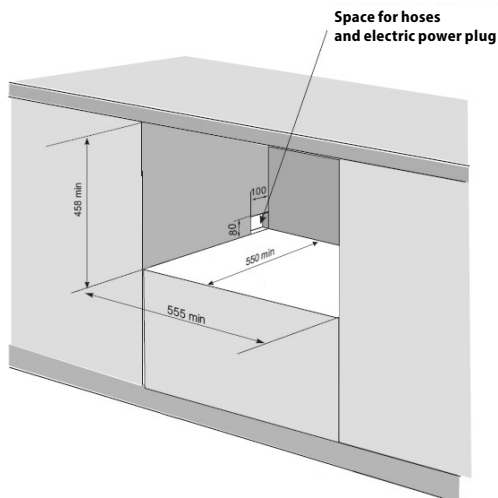


Pic. 8

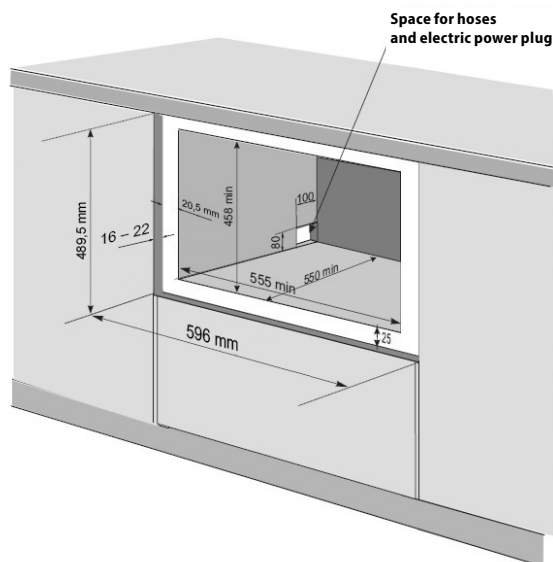


Pic. 9

Dimensions and fastening of the cover plate on the door of the dishwasher

- The dimensions and location of holes on the cover plate are shown in Pic. 10. The dimensions are given in mm.
- Attach the handle to the cover plate and make sure the screw heads are screwed properly and that they do not stick out of the back side of the plate.
- The weight of the cover plate should be between 3 –4 kg.
- If necessary, put the feet in the holes on the bottom of the dishwasher (Figure 11a). The height of the dishwasher can be adjusted by pushing or pulling the feet (Figure 11b). Then place the dishwasher in the cabinet.
- According to the dimensions shown in Fig. 12, attach the hinges to the cover plate.
- Put the cover plate with the hinges in place and then attach it to the bottom plate of the cabinet (Figure 12).
- Open the dishwasher door to the maximum, slide the rails with the plastic holders for attaching the cover plate to the desired height and secure the holders to the cover plate according to the height of the cover plate and the Figure 13.
- After attaching the cover plate to the holders and closing the dishwasher door, the cover plate should be parallel to the surrounding cabinets (should not protrude).
- If the cover plate protrudes, the dishwasher is not tucked in enough, or the hinges are poorly attached to the bottom of the cabinet.

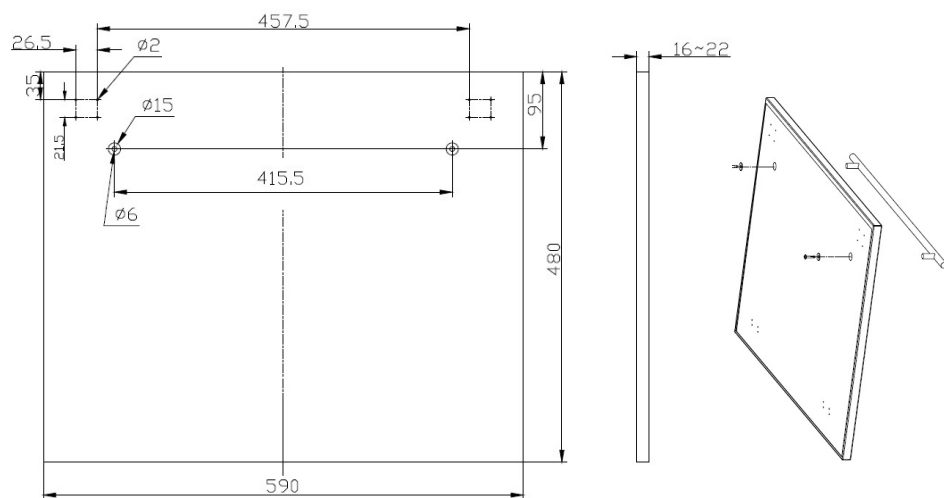


Pic. 10

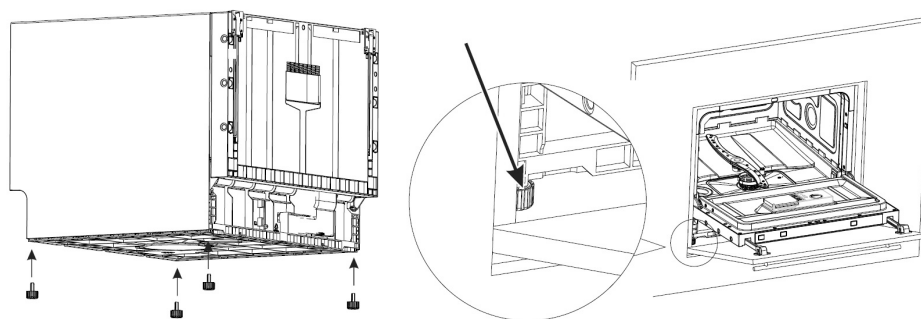


Pic. 11a

Pic. 11b

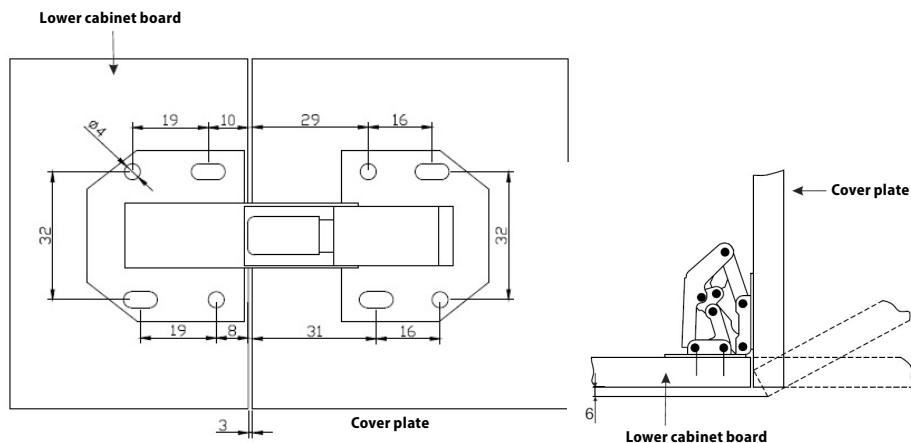

Pic. 12

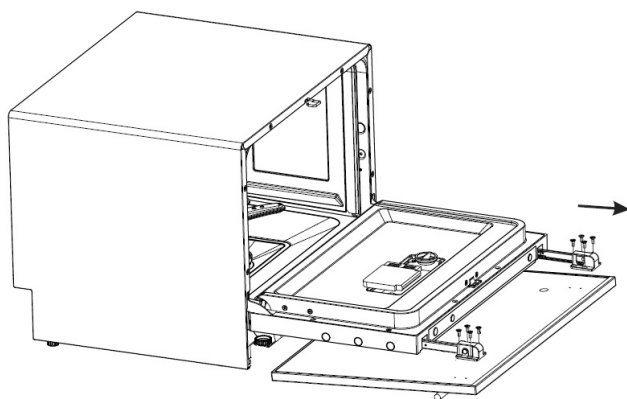

Pic. 13

When installing the appliance, follow these steps:


1. Remove all the packaging and marketing materials before first use.
2. Connect the inlet hose to the water supply according to Pic. 14.
3. Connect the drain hose according to Pic. 15.
4. Place the dishwasher into the prepared space.
5. Fasten the cover plate to the appliance door. Use hinges and holders for fastening.
6. Plug the power cord in the wall outlet.

Connection to the mains

- Make sure the mains voltage and current protection correspond to the values on the rating plate of the appliance. We recommend using a separate outlet with a 10A circuit breaker.
- Only use grounded sockets.
- Do not use multiple sockets, plugs and extension cords. There is a risk of overheating.
- The plug of the power cord on the appliance must be freely accessible even after the installation.
- Changes in a connection may only be performed by a qualified professional.
- Electrical safety of the appliance can be guaranteed only if the protective terminal of the appliance is connected to the protective conductor of the mains.
- The manufacturer bears no responsibility for damage to persons or property as a result of missing or bad protective connection.

Connection of the water supply


- Before connecting the inlet hose to the water supply, make sure that the water pressure is in the range of 0.04 to 1.00 MPa. When water pressure is higher, you must install a pressure reducing valve.
- Connect the inlet hose to the tap with 3/4" thread (Pic. 14). Make sure that the inlet hose is not bent, crushed or entangled.
- When replacing the appliance always use **a new inlet hose!**
- If the water pipes are new or they have not been used for a longer period of time, run off a sufficient amount of water before connecting the inlet hose to rinse the pipes and wash away any impurities.
- If these safety instructions are not observed, it may lead to blockage and damage to the appliance.

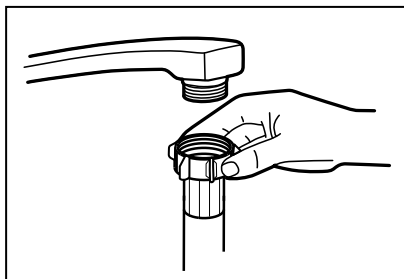


Pic. 14

Connecting the drain hose

Connect the drain hose to the waste pipe with a minimum diameter: 40 mm (Pic. 15). Make sure the drain hose is not bent or squeezed to prevent slowing down or stopping of the water flow. The height of the waste pipe must be less than 600 mm (Pic. 15) and the drain hose should not be submerged in water. Secure the drain hose properly to prevent unwanted loosening from the waste pipe (Pic. 16).

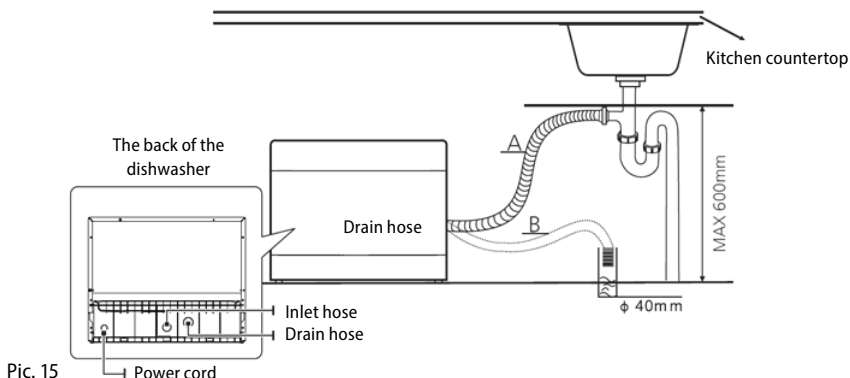

Pic. 15

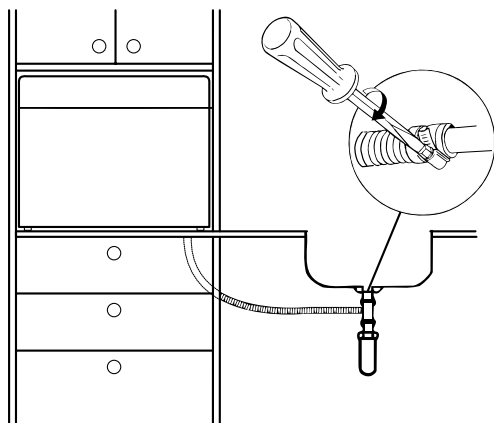

Pic. 16

Extension of the drain hose

The distance between the connection of the drain hose with the waste pipe and the bottom of the appliance should not be bigger than 600 mm. If you need to extend the drain hose, make sure to use the same one. The total length of the drain hose must not be longer than 4 m, otherwise it will reduce the cleaning effectiveness of the appliance.

Disassembling

If you disassemble the appliance, it is important to follow the steps in the correct order:

1. First, unplug the power cord from the mains (pull the plug or switch off the circuit breaker).
2. Close the water supply.
3. Loosen the drain and inlet hoses.
4. If the dishwasher is attached to the base plate, remove it.
5. Pull the dishwasher out while gently pulling the drain and inlet hoses and the power cord.

Disconnection of the water supply

1. Close the water supply (the tap).
2. Unscrew the inlet hose from the tap.

Draining excess water from hoses

If the drain hose is connected to the waste pipe at the maximum allowable height, the excess water cannot be drained completely. It is necessary to disconnect the drain hose and lay it as low as possible. To capture the water, you can use a shallow container e.g. a basin.

TROUBLESHOOTING

You can remove most of the minor malfunctions by yourself, there is no need to call the service centre. The following overview will help you find the causes of occurring errors.

Defect description	Possible cause	Solution
The appliance does not work	Faulty circuit breaker	Check the circuit breaker in the switchboard if it is in working condition. Unplug all other appliances that are connected to the same circuit.
	The power cord plug is not plugged in the wall outlet.	Make sure the appliance is switched on and the door is closed. Check the connection of the cord.
	Low water pressure	Make sure the water supply is open and the inlet hose is tightly connected to the water supply tap or the hose is not bent.
	Door is not closed properly.	Make sure that the door is closed tightly.
Water is not pumped out of the appliance.	Broken drain hose	Check the drain hose.
	Filter is clogged	Check the coarse filter (see „Cleaning the filter system“)
	Drainage is clogged	Check the drainage. If the drainage is clogged, clean it. Before contacting a qualified electrician disconnect the drain hose from the drainage and make sure water flows out of the drain hose. To catch water from the drain hose use e.g. a bucket or some other larger container.
Soapy water in the appliance interior	Unsuitable detergent or spilled rinse aid.	Use only detergent designed for use in dishwashers. If there is a soapy foam in the interior, leave the appliance open to let the foam evaporate. Pour 4.5 litres of cold water into the washing area, close the appliance and then pump out the water. Repeat the process if needed. Spilled rinse aid always wipe off as soon as possible.
	Spilled rinse aid	Spilled rinse aid always wipe off as soon as possible.
Stains in the washing area	Coloured detergent has been used	Do not use detergents with dye.
White film on the inner surface of the dishwasher.	Sedimentary minerals	Use a damp sponge with a cleaning agent and put on rubber gloves. Never use any other cleaning agents than for dishwashers.

Stains on cutlery	Used cutlery is not corrosion resistant	
	The appliance was not turned on after the salt was added in the dishwasher. Pieces of salt got in the washing cycle	After adding salt, always run a quick wash cycle without dishware loaded.
	Loose cover of the softener container	Check the softener container cover and make sure it is properly tightened.
Knocking sound in the interior of the appliance during running washing program	Spray arm is blocked by dishes or food remains	Pause the program, check the arrangement of dishes or rearrange the dishes and if necessary, clean the spray arm.
Rattling sound in the interior of the appliance during running washing program	During the running washing program Dishes move freely inside the appliance	Pause the program and rearrange the dishes to avoid spontaneous releasing of the dishes during the washing program.
Knocking noise in water pipes	It may be caused by the cross-section of the pipes.	The knocking noise does not influence the dishwasher. If you have doubts, consult it with a qualified professional.
The detergent dispenser cover cannot be closed	The dispenser is overfilled.	Remove the excess amount of detergent.
	The mechanism is blocked by the detergent residues.	Clean the closing mechanism of the detergent dispenser.
Dishes are dirty	The dishes were not arranged properly	See "Loading dishware".
	The selected washing program was not strong enough	Select more intensive washing program.
	Insufficient amount of detergent	Use more detergent.
	The arm is blocked by dishes or food remains.	Check the dishes and clean the spray arm if needed.
	It is possible the filter is inserted improperly. Blockage of the spray arm may occur.	Clean or insert the filter properly. Clean the spray arm (see „Cleaning of the spray arm“).
Stains on glass	Combination of soft water and too much of detergents.	Use smaller amount of detergent and for washing glasses select the shortest washing cycle if water in your area is soft.
Black or grey stains on the dishes	Aluminium cutlery has touched the dishes during the washing cycle.	Use a gentle abrasive agent to clean such stains. Do not put this agent into the dishwasher!!!

Dishes are moist	Dishes were loaded improperly	See „Loading dishware“.
	Insufficient amount of rinse aid	Use more rinse aid.
	You unload the dishes too soon.	Do not unload the dishes immediately after the washing program is done. Open the door slightly to allow the excess steam to escape. Start unloading when the dishes are almost cold to the touch.
	Wrong washing program was selected	The short washing program is less effective than the long programs and the temperature is also lower. Select longer washing program.
	Cutlery with wooden handle	Draining water from these is more difficult. This type of cutlery is not suitable for washing in the dishwasher.

ERROR MESSAGE

In case of failure, the display shows the error code.


Code	Description of error	Possible cause
E1	Filling the dishwasher with water takes too long.	Check the water supply (tap is not opened, the water supply is limited, water pressure is too low).
E3	Dishwasher does not reach the set temperature.	Heating element malfunction.
E4	Dishwasher is overflowing	Too much inflowing water. Check the water supply pressure.
Ed	Communication error master and control electronics.	Open circuit or break wiring for the communication (Contact a qualified specialist or service center).

Note:

- In case of overflowing turn off the main water supply and then contact the service.
- Before restarting the appliance, remove the excess water from the interior of the appliance.

DIMENSIONS


H	452 mm
W	550 mm
D1	518 mm
D2	812 mm

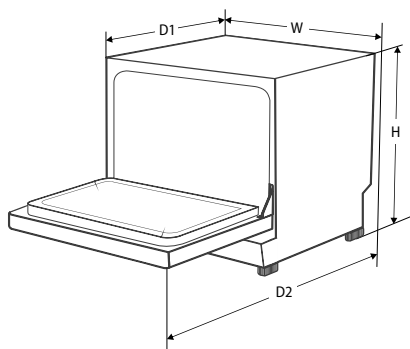

Note:

- The depth of the dishwasher with the open door including the cover plate (in this case 955 mm) is informative only. The depth changes according to the height of the cover plate used.


EXAMPLE OF LOADING DISHWARE

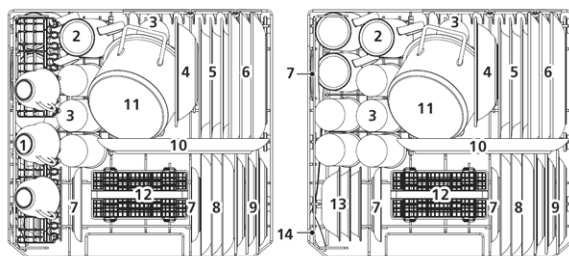

Number	Item	Number	Item
1	Cups	8	Dessert plates
2	Mugs	9	Melamine dessert plates
3	Glasses	10	Oval platter
4	Melamine bowls	11	Small pot
5	Soup plates	12	Cutlery basket
6	Dinner plates	13	Dessert bowls
7	Saucers	14	Serving spoon

Cutlery basket

Number	Item
1	Spoons of soup
2	Fork
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Sauce spoon

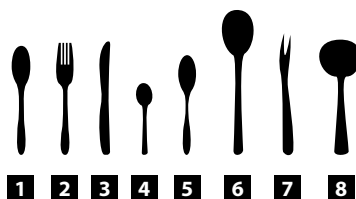**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

- Prefer recycling of packaging materials and old appliances.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

Recycling of the appliance at the end of its lifespan:

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. It is necessary to take it to a container park for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring the correct disposal of this appliance you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise result from inappropriate disposal of this product. Disposal must be performed in accordance to the regulations for waste disposal. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.