



Návod k použití

OSLO / OSLO-PLUS / OSLO-SAPPHIRE / OSLO-AMBER /
OSLO AERO PLUS / AMBER AERO PLUS / DENVER/ROVA





S veškerými dotazy ohledně reklamací, instalace či náhradních dílů se obračejte na servisní středisko Marimex.

Z důvodu nepřetržitého zdokonalování svých produktů si společnost Mspa vyhrazuje právo měnit specifikace a vzhled svých výrobků, což může vést ke změnám v manuálu bez předchozího upozornění.



Oficiální stránky
Mspa



Servis MSpa



Videa s nastavením
MSpa



Návod k obsluze MSpa
(vícejazyčný)

OBSAH

Bezpečnostní opatření.....	3
Příprava instalace a první použití.....	8
Funkce ovladače.....	9
Nastavení LED světelného pásu.....	11
Údržba vody a chemické prostředky.....	12
Vypuštění, čištění a skladování.....	13
Bezpečnostní opatření pro sezónní použití.....	15
Likvidace a ochrana životního prostředí.....	15
Řešení problémů.....	16
Záruční podmínky.....	18

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti výrobku dbejte na dodržování níže uvedených bezpečnostních opatření. Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění, poškození majetku nebo smrt. Nesprávnou instalací nebo provozem zaniká záruka.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, ABYSTE JIM POROZUMĚLI A MOHLI JE DODRŽOVAT. TUTO PŘÍRUČKU SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí náhodného utonutí. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo neo-právněnému přístupu dětí.
- Nebezpečí utonutí. Pravidelně kontrolujte, zda kryt vířivky těsní, zda nedošlo k jeho předčasnému opotřebení, poškození nebo známám poškození. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt, protože neposkytuje potřebnou úroveň ochrany, která by zabránila přístupu dítěte bez dozoru do vířivky.
- Nebezpečí utonutí. Po každém použití kryt vířivky uzamkněte.
- Nebezpečí poranění. Sací potrubí je ve vířivce dimenzováno tak, aby odpovídalo specifickému průtoku vody vytvářené čerpadlem. Nikdy nepoužívejte vířivku, pokud je sací potrubí poškozené nebo chybí. Nikdy nevyměňujte sací šroubení za nekompatibilní typ.
- Nebezpečí poranění. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem nebo autorizovaným servisem vyměněn, aby nedošlo k nebezpečné situaci.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neumísťujte žádné elektrické spotřebiče, jako je osvětlení, telefon, rádio nebo televize, do vzdálenosti 1,5 m (5 stop) od vířivky.
- Riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte vířivku, když prší, hřmí nebo se blýská.

VAROVÁNÍ

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte k připojení zařízení k elektrické síti prodlužovací kabel, časovače, adaptéry nebo měniče zástrček, ale zajistěte správně umístěnou zásuvku.
- Tento spotřebič se zabudovanými topnými tělesy se připojuje k uzemněné síťové zásuvce s přívodním kabelem opatřeným zástrčkou a proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez dodaného proudového chrániče (RCD)! Před použitím vždy otestujte správnou funkci proudového chrániče, pokud není proudový chránič samokontrolního typu!
- Tento spotřebič s uzemněním smí být zapojen pouze přímo do uzemněné zásuvky pro pevné zapojení.
- Části obsahující součásti pod napětím, s výjimkou částí dodávaných s bezpečným velmi nízkým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být nepřístupné pro všechny osoby nacházející se ve vířivce.
- Části obsahující elektrické součásti, s výjimkou dálkového ovládání, musí být umístěny nebo připevněny tak, aby nemohly do vířivky spadnout.
- Elektrická instalace musí splňovat místní požadavky nebo normy.
- Kabelový ovladač musí být v době, kdy se nepoužívá, řádně uložen v boční kapse, aby byl chráněn před pádem nebo jiným nebezpečím.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí se spotřebičem hrát ani provádět žádné úkony čištění nebo užívatelské údržby.
- Abyjste snížili riziko nebo zranění, nepouštějte děti k tomuto výrobku, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

- Chcete-li snížit riziko utonutí dítěte, dohlížejte na děti nepřetržitě. Po každém použití vířivku vždy zakryjte.
- Zkontrolujte, zda je podlaha schopna unést očekávané zatížení, které naleznete na technickém listu. Je třeba vypočítat očekávané zatížení vodní kapacity plus celkovou hmotnost.
- Kolem vířivky musí být zaveden vhodný odtokový systém, který se postará o odvádění přebytečné vody.
- Aby se snížilo riziko zranění:
 - a) U malých dětí a při používání vířivky po dobu delší než 10 minut se doporučují nižší teploty vody. Chcete-li se vyhnout riziku vzniku hypertermie (tepelného stresu), doporučujeme, aby průměrná teplota vody ve vířivce nepřekročila 40 °C. Zohledněte fakt, že komfortní teplota pro užívání může být nižší než maximální bezpečná teplota.
 - b) Vzhledem k tomu, že vysoké teploty vody mají v prvních měsících těhotenství vysoký potenciál způsobit poškození plodu, měly by těhotné nebo potenciálně těhotné ženy omezit teplotu vody ve vířivce na 38 °C.
 - c) Před vstupem do vířivky musí uživatel změřit teplotu vody přesným teploměrem, jelikož tolerance zařízení regulujících teplotu vody se může lišit.
 - d) Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během používání vířivky může vést ke ztrátě vědomí s rizikem utonutí.
 - e) Užívání alkoholu, drog nebo léků ve vířivce může výrazně zvýšit riziko smrtelné hypertermie.
 - f) Příčiny a příznaky hypertermie lze popsat následovně: hypertermie nastává, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně několik stupňů nad normální tělesnou teplotou 37 °C. Mezi příznaky hypertermie patří zvýšení vnitřní tělesné teploty, závratě, malátnost, ospalost a mdloby. Mezi účinky hypertermie patří neschopnost vnímat teplo; neschopnost rozpoznání nutnosti vířivku opustit; neuvědomění si hrozícího nebezpečí; u těhotných žen poškození plodu; fyzická neschopnost opustit vířivku a bezvědomí vedoucí k nebezpečí utonutí.
 - g) Obézní osoby nebo osoby s anamnézou srdečních onemocnění, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým systémem nebo cukrovkou by se před použitím vířivky měly poradit s lékařem.
 - h) Osoby užívající léky by se před použitím vířivky měly poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost nebo ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a krevní oběh.
 - i) Před použitím se poraďte s lékařem, pokud jste těhotná, trpíte cukrovkou, máte špatný zdravotní stav nebo jste v lékařské péči.
- Abyste předešli zranění, dbejte při vstupu do vířivky nebo při jejím opouštění zvýšené opatrnosti.
- Teplota vody vyšší než 40 °C může být zdraví škodlivá.
- Nikdy nepoužívejte vířivku sami ani nedovolte jiným osobám, aby vířivku používali sami.
- Nepoužívejte vířivku bezprostředně po namáhavém cvičení.
- Teplo vířivky může ve spojení s alkoholem, drogami nebo léky způsobit ztrátu vědomí.
- Při nepříjemných pocitech, závratí nebo ospalosti okamžitě vířivku opusťte. Teplo vířivky může způsobit hypertermii a bezvědomí.
- Abyste zabránili zamrznutí, nevystavujte vířivku teplotám pod 0 °C, pokud je ve vířivce ještě voda. Mezi vířivku a zem je vhodné umístit ochrannou izolační podložku. Lze použít i obdobnou podložku z pěny nebo jiného materiálu, která bude plnit funkci tepelné izolace. Nezapínejte vířivku, když je voda zamrzlá.
- Nikdy nenalévejte přímo do vířivky vodu o teplotě vyšší než 40 °C.
- Před demontáží, čištěním, údržbou nebo jakýmkoli úpravami vždy odpojte výrobek od sítě.
- Nikdy do vířivky neskákejte ani se nepotápějte.
- Během používání nesmí být nad vířivkou umístěna žádná část elektrického spotřebiče.
- Elektrický kabel nezakopávejte do země. Umístěte jej tak, aby nemohl být poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živý plot ani jinými zařízeními.
- Nepokoušejte se výrobek zapojit nebo odpojit od sítě, pokud stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce.
- Nepoužívejte vířivku, pokud je při dodání poškozena nebo pokud vykazuje jakoukoli poruchu.
- Pro další pokyny kontaktujte servisní středisko MSpa.

- Aby nedošlo k poškození vířivky, zabraňte přístupu všech domácích zvířat do její blízkosti.
- Do vody ve vířivce nepřidávejte olej ani sůl do koupele.
- Za žádných okolností neponořujte hlavu pod vodu.
- Vyvarujte se požití vody z vířivky.
- Chemické přípravky vždy přidávejte do vody, nikdy nepřidávejte vodu do chemických přípravků. Přidání vody do chemických přípravků může způsobit silné výpary nebo prudké reakce a nebezpečný rozstřík chemikálií.
- V případě již použité vody ji neprodleně zlikvidujte nebo použijte chemické přípravky určené k čištění vody. Obvykle se doporučuje vypustit a doplnit vířivku čistou vodou každých 3–5 dní.
- K dezinfekci použijte chemickou sadu pro čištění v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud není v provozu ohřev, nenechávejte vířivku při teplotě nižší než 4 °C ani ji na tuto teplotu nenastavujte.
- Do vířivky a z ní vždy vstupujte a vystupujte pomalu a opatrně. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je podlaha mokrá.
- Aby nedošlo k poškození čerpadla, nikdy nezapínejte vířivku, pokud není naplněna po minimální hladinu vody.
- Vířivka musí být umístěna pouze na řádně připraveném místě, které splňuje požadavek na zatížení podlahy.
- Nenechávejte vířivku delší dobu prázdnou. Pokud nebudete vířivku delší dobu používat, zcela ji vypustte. Nevystavujte vířivku přímému slunečnímu záření. Před každým použitím vířivku pravidelně kontrolujte. Pokud vířivku nepoužíváte, ihned ji uložte mimo dosah nebo ji uschovejte v uzavřeném prostoru.
- Při zapnutí funkce BUBLINY otevřete horní kryt vířivky.
- Abyste předešli nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné ochrany, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze strany dodavatele energie.
- Po instalaci vířivky naleznete v příslušných kapitolách podrobnosti o čištění, pravidelných kontrolách a další údržbě.
- Vířivka obsahuje UVC zářič. Chcete-li vyměnit nebo opravit UVC zářič, obraťte se na odbornou obsluhu. Uživatelům je přísně zakázáno UVC zářič vyměňovat. Při neúmyslném použití zařízení nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UVC záření. UVC záření může i v malých dávkách způsobit poškození očí a kůže.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte UVC zářič, pokud byl vyjmut z krytu spotřebiče nebo pokud je spotřebič viditelně poškozen.
- Konzultujte s odborníky nebo místními úřady uplatňování místních nebo národních zákonů/předpisů týkajících se dětského oplocení, bezpečnostních zábran, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků.
- Vážená hladina emisního akustického tlaku A je nižší než 70 dB(A).

- Chemikálie vždy přidávejte do vody, nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií. Přidání vody do chemikálií může způsobit silné výpary nebo prudké reakce a nebezpečný rozstřík chemikálií.
- V případě již použité vody ji neprodleně zlikvidujte nebo použijte chemické přípravky určené k čištění vody. Obvykle se doporučuje vypustit a doplnit vířivku čistou vodou každých 3–5 dní.
- K dezinfekci použijte chemickou soupravu v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte a nepoužívejte vířivku při teplotách nižších než 4 °C, pokud není v provozu topení.
- Do vířivky a z ní vždy vstupujte a vystupujte pomalu a opatrně. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je podlaha mokrá.
- Aby nedošlo k poškození čerpadla, nikdy nezapínejte vířivku, pokud není naplněna po minimální hladinu vody.
- Vířivka musí být umístěna pouze na řádně připraveném místě, které splňuje požadavek na zatížení podlahy.
- Nenechávejte vířivku delší dobu prázdnou. Pokud nebudete vířivku delší dobu používat, zcela ji vypustte. Nevystavujte vířivku přímému slunečnímu záření. Před každým použitím vířivku pravidelně kontrolujte. Pokud vířivku nepoužíváte, ihned ji uložte mimo dosah nebo ji uschovejte v uzavřeném prostoru.
- Při zapnutí funkci BUBLINY otevřete horní kryt vířivky.
- Abyste předešli nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné ochrany, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze strany dodavatele energie.
- Po instalaci vířivky naleznete v příslušných kapitolách podrobnosti o čištění, pravidelných kontrolách a další údržbě.
- Při instalaci nebo demontáži LED pásku do vířivky nebo z ní netahejte za světelný pásek ani jej nelámejte nadměrnou silou. Uvědomte si, že čip LED pásku není vyměnitelný ani vyjmutelný.
- K připojení LED pásku používejte pouze síťový adaptér MSpa.
- Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být ohebná kabeláž připojená k tomuto LED pásku pevně a bezpečně uchycena ke stěně, pokud se nachází v dosahu rukou.
- LED pásek nepoužívejte ani nepřipojujte k napájení, pokud je obal již otevřený.
- Tento lineární LED pásek je určen pouze pro samostatný provoz. Nepřipojujte jej k dalším LED páskům.
- Vnější ohebný kabel tohoto LED pásku není vyměnitelný. V případě jeho poškození je nutné LED pásek vyřadit z provozu.
- Doporučujeme uschovat originální obal nebo návod k použití.


Vysvětlivky k varovným symbolům



Dozor dospělé osoby



Seznámení s pokyny uvedenými v uživatelské příručce

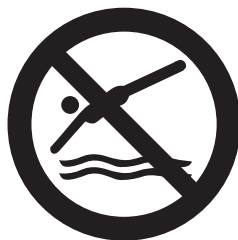


Zákaz skákání do vody



Nevkládejte prsty do masážní trysky

Varování: Stupně ochrany zařízení před vodou se na různých zónách výrobku liší, jak je znázorněno na následujícím obrázku. **(Instalační předpisy odpovídají normě IEC 60364-7-702.)**

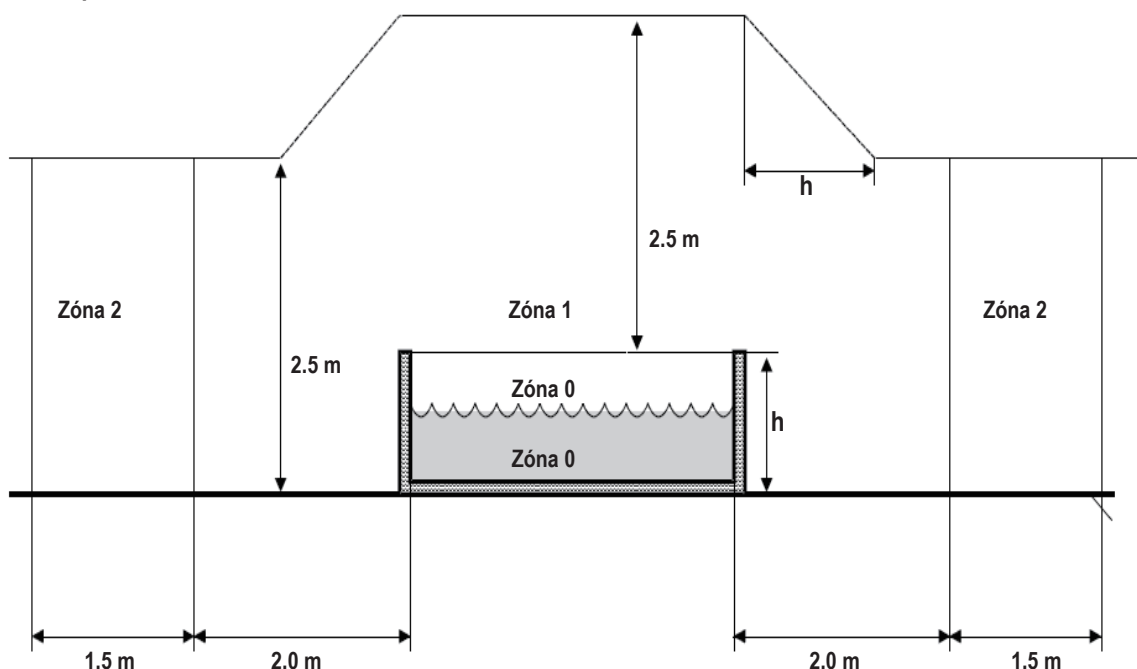

POZNÁMKA - Měřené rozměry jednotlivých zón jsou omezeny stěnami a příčkami.

Zóny	Popis zón
Zóna 0	Zóna 0 je vnitřní prostor vířivky včetně všech výklenků ve stěnách nebo podlaze.
Zóna 1	Zóna 1 je omezena • Zónou 0 • Svislou rovinou ve vzdálenosti 2 m od okraje vířivky. • Podlahou nebo povrchem, na kterém se zdržují uživatelé. • Vodorovnou rovinou 2,5 m nad dnem nebo povrchem.
Zóna 2	Zóna 2 je omezena • Svislou rovinou vně zóny 1 a rovnoběžnou rovinou 1,5 m od první z nich. • Podlahou nebo povrchem, na kterém se zdržují uživatelé.

PŘÍPRAVA INSTALACE A PRVNÍ POUŽITÍ

Příprava a požadavky na umístění

- Instalaci vířivky v interiéru nebo exteriéru zvládne jedna nebo více osob přibližně za 15 minut. Určeno pouze pro použití v domácnosti.
- Vířivka musí být postavená na rovném, hladkém a nosném povrchu, který bude schopen unést maximální zatížení naplněné vířivky s uvedeným maximálním počtem osob. Tento požadavek si ověřte u kvalifikovaného dodavatele nebo stavebního inženýra.
- Ujistěte se, že pod vířivkou nebo v jejím okolí se nenachází žádné ostré předměty. Nerovný nebo nezpevněný povrch může poškodit vířivku a způsobit ztrátu záruky. Před naplněním vířivky vodou povrch vyrovnejte.
- Zajistěte kolem vířivky odpovídající odtokový systém, který umožní odvádění přetékající a stříkající vody. Pro plnění vířivky zajistěte vhodný přívod vody, který bude splňovat veškeré místní předpisy o vodě a jeho parametry budou upraveny s ohledem na požadavky kapitoly o úpravě vody.
- Zjistěte kolem vířivky dostatečný prostor pro volný přístup k zařízení za účelem údržby nebo servisu.
- Zvažte umístění vířivky tak, abyste co nejvíce minimalizovali rušivý hluk.

Další požadavky na instalaci do interiéru

- Přirozeným vedlejším účinkem instalace vířivky je v interiéru vlhkost. Místnost musí být řádně větrána, aby vlhkost mohla unikat. Nainstalujte ventilační systém, abyste zabránili nadměrné kondenzaci a vlhkosti v místnosti.
- Vířivku musí být možné z budovy vynést, aniž by se zničila kterákoliv část konstrukce.
- Přihlédněte k případným místním předpisům týkajícím se těchto otázek.
- Vířivku neinstalujte na koberec nebo jiné podlahové materiály, které zvyšují nebo zadržují vlhkost a výskyt bakterií, nebo které se mohou poškodit chemikáliemi na úpravu vody použitými ve vířivce.

Další požadavky na instalaci do exteriéru




- Neumísťujte vířivku na trávu nebo hlínu, protože se tím zvyšuje množství nečistot, které se dostanou do vířivky, a může dojít k poškození dna. Pro zajištění delší životnosti nevystavujte vířivku přímému slunečnímu záření.
- Vířivku neinstalujte ani nepoužívejte venku při teplotě nižší než 4 °C.
- Nepoužívejte vířivku, pokud je voda uvnitř cirkulačního systému, čerpadla nebo potrubí zamrzlá. Mezi spodní část dna vířivky a podlahu umístěte tepelně izolační podložku pro uchování tepla, abyste zabránili tepelným ztrátám ze dna vířivky a zajistili lepší udržení tepla.
- Přihlédněte k místním podmínkám prostředí, jako je spodní voda, riziko mrazu a povětrnostními vlivy.

Test proudového chrániče

⚠ VAROVÁNÍ

Riziko zásahu el. proudem. Tento výrobek je opatřen proudovým chráničem umístěným na konci napájecího kabelu. Proudový chránič musí být před každým použitím vířivky otestován. Pokud proudový chránič řádně nefunguje, vířivku nepoužívejte. Napájecí kabel musí být odpojen do té doby, než je závada identifikována a odstraněna. Pro odstranění závady si zajistěte kvalifikovaného elektrikáře. Na proudovém chrániči nejsou žádné opravitelné součásti. Jeho otevřením zaniká záruka!


1. Zapojte zařízení do elektrické sítě.
2. Stiskněte na zařízení RCD tlačítko RESET. Indikátor se rozsvítí červeně.
3. Stiskněte na zařízení RCD tlačítko TEST. Červený zobrazený indikátor zmizí. V opačném případě je zařízení RCD vadné. Pokud je vadné, vířivku nepoužívejte. Pro odstranění závady se obraťte na kvalifikovaného elektrotechnika.
4. Znovu stiskněte tlačítko RESET na RCD. Indikátor by měl zčervenat. Pokud se tak stane, je vířivka připravena k použití.

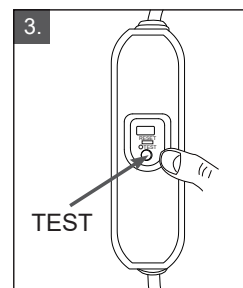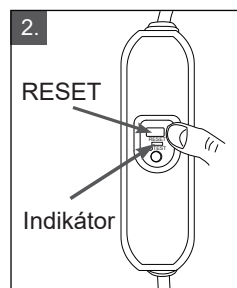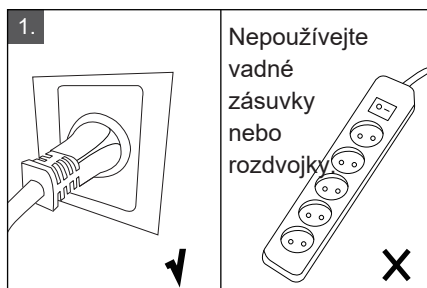


Obrázky jsou pouze ilustrační.

Připojení externích ekvipotenciálních spojovacích vodičů k řídicí jednotce vířivé vany


Kvalifikovaný elektrikář by měl připojit řídicí jednotku vířivky k ekvipotenciální svorce domácnosti pomocí plného měděného vodiče o průřezu 2,5 mm² - 6 mm².



Použitelné ekvipotenciální svorky:
4mm ≤ Ø ≤ 7mm

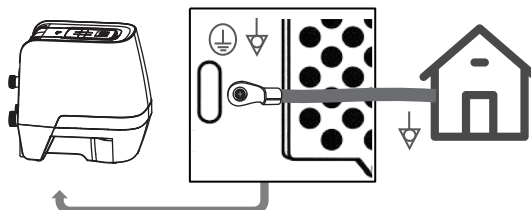

OVLÁDACÍ PANEL

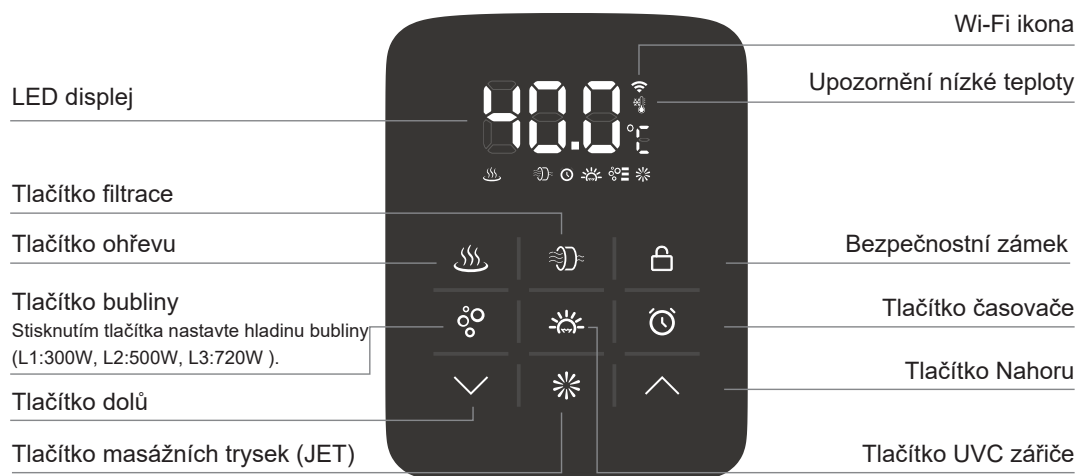

LED displej

Po zapnutí napájení stiskněte tlačítko RESET na RCD. LED dioda automaticky zobrazí aktuální teplotu vody.

POZNÁMKA: Skutečná teplota vody se může lišit od teploty zobrazené na LED displeji přibližně o 1 °C.

Režim úspory energie: Po 30 minutách nečinnosti se vířivka automaticky přepne do úsporného režimu. V tomto režimu se sníží jas obrazovky a neúmyslné dotyky tlačítek nebudou rozpoznány. Úsporný režim ukončíte klepnutím na libovolné tlačítko (kromě tlačítka nahoru/dolů).



TLAČÍTKO JET – masážní trysky

Stisknutím tlačítka  **JET** zapnete nebo vypnete funkci masážních trysek. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka nad tlačítkem.

POZNÁMKA: Tlačítko BUBLIN lze nastavit na hodnotu L1 pouze tehdy, je-li aktivní systém masážních trysek.

Tlačítka ohřevu a filtrace nelze používat, pokud jsou masážní trysky zapnuté.

POZNÁMKA: Systém trysek se automaticky vypne po 1 hodině provozu.


POZNÁMKA: Trysky nelze aktivovat, pokud je teplota vody nebo okolního prostředí nižší než 1 °C.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní ochrana proti nízké teplotě, funkci trysek nelze spustit. 


POZNÁMKA: Ochrana proti nízké teplotě se automaticky vypne, když teplota vody překročí 20°C / 68°F.

POZNÁMKA: Funkci ochrany proti nízké teplotě lze také ručně vypnout dlouhým stisknutím tlačítka JET. 


HYDROMASÁŽNÍ TRYSKA PLUS

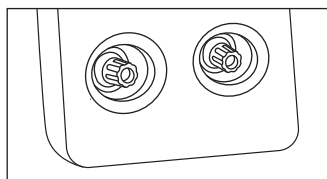

Nastavením trysky změníte směr proudu vody. Šroubováním trysky změníte sílu proudu vody.

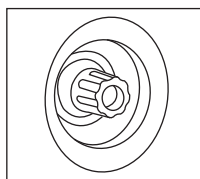

ECOPLUSE

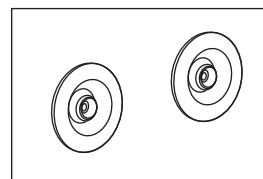

Nastavte trysku pro změnu směru proudu vody. Síla proudu není nastavitelná.



20-40°C

TLAČÍTKO OHŘEVU

1. Tlačítkem  **OHŘEVU** spustíte nebo vypnete ohřev vody. Ikona ohřevu zobrazená na displeji znamená, že je aktivován topný systém.

2. Stiskem tlačítka  **NAHORU** nebo  **DOLŮ** se kontrolka LED rozblíká. Když bliká, můžete nastavit vodu na požadované nastavení teploty (od 20 °C do 40 °C). Nové a požadované nastavení teploty zůstane na LED displeji po dobu 3 sekund pro potvrzení nové hodnoty.


POZNÁMKA: Výchozí teplota je 40 °C.

POZNÁMKA: Pokud je zapnutý topný systém, automaticky se spustí filtrační systém.

POZNÁMKA: Pokud je teplota vody nižší než 1 °C, automaticky se aktivuje systém proti námraze, který ohřeje vodu na 3 °C.

DŮLEŽITÉ: Následující podmínky povedou k pomalému ohřevu vody

- Okolní teplota nižší než 10°C (50°F).
- Rychlost venkovního větru vyšší než 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- Pokud je při zapnutí ohřevu aktivována funkce vzduchových bublin.
- Pokud není kryt vířivky při zapnutí ohřevu správně nasazen.

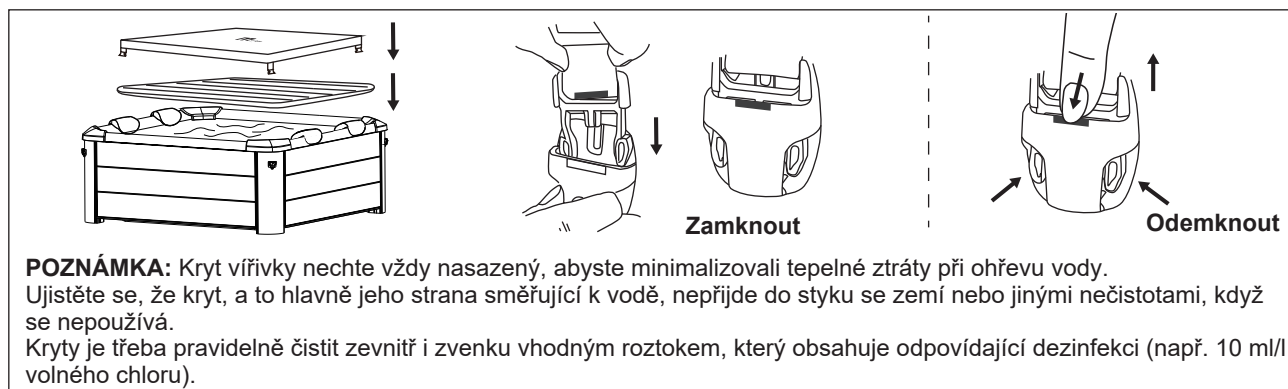

POZNÁMKA: Kryt vířivky nechte vždy nasazený, abyste minimalizovali tepelné ztráty při ohřevu vody.

Ujistěte se, že kryt, a to hlavně jeho strana směřující k vodě, nepřijde do styku se zemí nebo jinými nečistotami, když se nepoužívá.

Kryty je třeba pravidelně čistit zevnitř i zvenku vhodným roztokem, který obsahuje odpovídající dezinfekci (např. 10 ml/l volného chloru).

Vaše vířivka je vybavena 2200W PTC ohřevem. Aby vám zaručil nejlepší zážitek z vířivky, bude inteligentně rozdělovat výkon podle různých aktivovaných funkcí.



TLAČÍTKO FILTRACE

Stisknutím  tlačítka **FILTRACE** zapnete/vypnete tuto funkci. Ikona filtrace zobrazená na LED displeji znamená, že je funkce aktivována.

POZNÁMKA: Filtrační systém se automaticky spustí, když je aktivován ohřev nebo UVC sanitační systém.

POZNÁMKA: Po vypnutí systému ohřevu se filtrační systém automaticky zastaví za 30 sekund.

Upomínka na čištění filtrační vložky: Pokud ikona filtrace nepřetržitě bliká, je třeba vyčistit nebo vyměnit filtrační vložku. Jakmile tak učiníte, stiskněte tlačítko FILTRACE na 3 sekundy, čímž připomínku vynulujete.

Automatická filtrace: Když je vířivka v pohotovostním režimu, filtrační systém bude pracovat automaticky po dobu 60 minut každých 8 hodin. Když je okolní teplota nižší než 1 °C, filtr se spustí automaticky, aby se zabránilo zamrznutí potrubí.

Režim samočištění filtračního čerpadla: V tomto režimu se na displeji zobrazí "CLE". Můžete jej zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

- Po každém vypnutí filtrace proběhne 20sekundový samočisticí cyklus. Pokud však filtraci vypnete do 20 sekund po zapnutí, cyklus se nespustí.
- Vypněte všechny ostatní funkce včetně světelného pásu LED. Poté stiskněte současně tlačítko FILTRACE + NAHORU. Tím se ručně aktivuje 100sekundový samočisticí cyklus.



TLAČÍTKO BUBLINY

Funkci zapnete stisknutím tlačítka  BUBLINY; funkci vypnete podržením tlačítka bubliny po dobu 3 sekund. Při zapnutí funkce se tlačítko BUBLINY rozsvítí.

Nastavení bublin lze nastavit na tři různé úrovně. Výchozí nastavení je na úrovni 3 (720W) . Stisknutím tlačítka bubliny přepnete nastavení na úroveň 1 (300 W) . Dalším stisknutím tlačítka přepnete na úroveň 2 (500W) .

DŮLEŽITÉ: Nezapínejte masážní systém, pokud je nasazen kryt. Uvnitř vířivky se může hromadit vzduch a způsobit nenapravitelné škody a tělesné poškození.

POZNÁMKA: Funkce bublin se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po každých 20 minutách provozu. Po 10 minutách ji lze znovu aktivovat opětovným stisknutím tlačítka BUBLINY.



1-99H

TLAČÍTKO ČASOVAČE OHŘEVU

Nastavení počtu hodin OD TEĎ, kdy se aktivuje ohřev:

1. Stiskněte tlačítko  **ČASOVAČ** vstoupíte do režimu přednastavení. Na displeji se zobrazí ikona ČASOVAČE.
2. Stisknutím tlačítka  **NAHORU** nebo  **DOLŮ** způsobíte blikání kontrolky. Zatímco bliká, můžete nastavit počet hodin před aktivací ohřevu (od 1 do 99 hodin). Požadované nastavení časovače zůstane na LED displeji po dobu 3 sekund pro potvrzení hodnoty.

Úprava nastavení časovače: Stiskněte znovu tlačítko časovač a pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů upravte nastavení.

Zrušení nastavení: Stiskněte tlačítko ČASOVAČ na 3 sekundy.

POZNÁMKA: Aktivací topného systému nebo restartováním vířivky se nastavení časovače zruší.



TLAČÍTKO UVC ZÁŘIČ

Stisknutím tlačítka  **UVC** zapnete/vypnete sanitační systém UVC. Ikona UVC zobrazená na displeji znamená, že je aktivován sanitační systém UVC.

POZNÁMKA: UVC zářič je zabudován v ovládacím skříňce. Proto lze funkci kdykoli zapnout, i když jsou ve vířivce lidé.



TLAČÍTKO přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita

Teplotu lze zobrazit buď ve stupních Celsia, nebo Fahrenheita. Stisknutím tlačítka  **DOLŮ** na 3 sekundy přepínáte mezi oběma možnostmi.

3s




TLAČÍTKO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Stiskněte tlačítko  **BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK** pro uzamčení/odemknutí ovladače. V režimu bezpečnostního zámku je ovladač deaktivován a vířivka si zachová všechna předchozí nastavení.

NASTAVENÍ LED SVĚTELNÉHO PÁSU

SPECIFIKACE

Dynamický režim	21 režimů
Statická barva	20 barev
Stupeň PWM	256 úrovní
Stupeň jasu	5 úrovní
Stupeň rychlosti	10 úrovní
Demo režim	Ano
Přímý výběr barev	Ano
Přepínání výstupních barev	Ano, 6 možností
Provozní napětí	DC 5~24V
Výstupní proud	3x4A špičkový, 3x2A konstantní
Frekvence	433,92 MHz
Dosah	< 15 m na volném prostranství

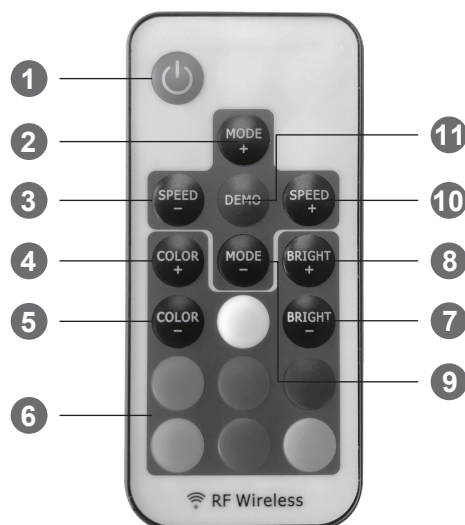

NASTAVENÍ

Používání dálkového ovladače

Před použitím vytáhněte izolační pásku baterie. Nainstalujte knoflíkové baterie (nejsou součástí dodávky).

Sekvence přepínání barev

Pokud tlačítko přímé barvy neodpovídá výstupnímu světlu LED, upravte světelné sekvence podle následujících kroků:

1. Odpojte světelný pásek. Po 5 sekundách jej opět zapojte.
2. Stiskněte společně ČERVENÉ a MODRÉ tlačítko a podržte je po dobu 5 sekund. Při této operaci se výstupní světelná sekvence přepne mezi 6 možnými kombinacemi.

FUNKČNOST

1. Zapnutí / pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka zapnete světelný pásek nebo jej přepnete do pohotovostního režimu. Při zapnutí se světelný pás automaticky zapne a obnoví se do předchozího stavu.

2/9. Nastavení dynamického režimu

Přepněte na dynamický režim ze statické barvy nebo přepínejte mezi dynamickými režimy.

3/10. Dynamické nastavení rychlosti

Nastavení dynamické rychlosti přehrávání: Pokud stisknete toto tlačítko ve statickém barevném režimu, světlo se přepne do dynamického režimu.

4/5. Nastavení statické barvy

Přepnutí do režimu statických barev z dynamického režimu nebo přepínání mezi statickými barvami.

6. Přímá volba barev

Vybírejte přímo statickou barvu. Po stisknutí tlačítka konkrétní barvy bude světelný pás svítit touto barvou ve statickém režimu. Přímý výběr barev je součástí funkcí 'COLOR+' a 'COLOR-'."

7/8. Nastavení jasu

Nastavení jasu statické barvy: Pokud stisknete toto tlačítko během dynamického režimu, světlo se přepne do režimu statické barvy.

11. Demo režim


Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete do režimu Demo. V demo režimu přehrává 17 dynamických režimů ve smyčce, každý režim se opakuje 3krát.

ÚDRŽBA VODY A CHEMICKÉ PROSTŘEDKY

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM ÚDRŽBY VÍŘIVKU VŽDY ODPOJTE OD NAPÁJENÍ, ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

ÚDRŽBA FILTRAČNÍ VLOŽKY

1. Po každém použití vířivky filtrační vložku opatrně zkontrolujte a vyčistěte. Dotáhněte filtrační trn. Postupujte podle následujících kroků:

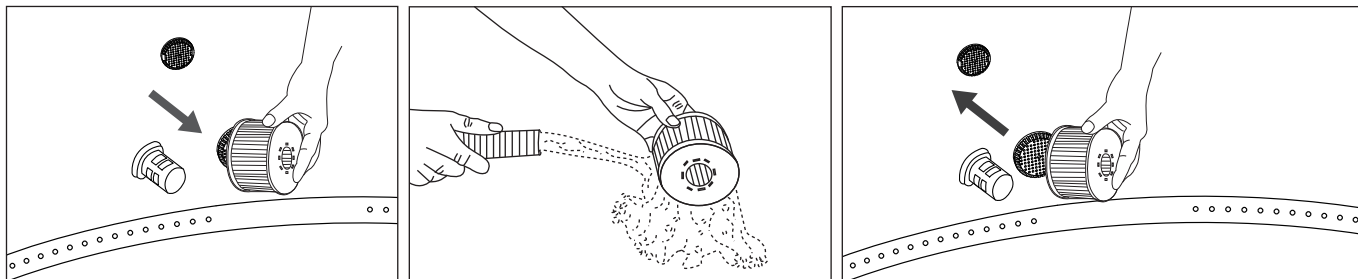

POZNÁMKA: Filtrační vložku měňte každých 3-5 dní, nebo pokud vložka zůstane znečištěná a zabarvená.


POZNÁMKA: Když je vířivka naplněna vodou, musí být v základně vždy nainstalována filtrační vložka.

POZNÁMKA: Před výměnou nebo čištěním filtrační vložky vypněte všechny funkce.

2. Pokud se přívod nebo odvod vody do vířivky ucpe nečistotami, odšroubujte uzávěr pomocí montážního klíče a podle potřeby jej vyčistěte.

POZNÁMKA: Před odšroubováním dílu se ujistěte, že je vířivka prázdná.

Nikdy jej neodšroubovávejte, když je vířivka naplněna vodou!

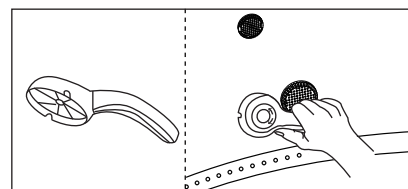

VODA VE VÍŘIVCE

1. Vyměňujte vodu ve vířivce každých 3–5 dní v závislosti na intenzitě používání. Pokud jsou ve vodě viditelné nečistoty nebo pokud se voda zakalí a správné chemikálie ji nevyčistí, vyměňte vodu a vyčistěte vanu. Pokyny naleznete v kapitole „Čištění, vypouštění a skladování“.

2. Před použitím vířivky doporučujeme osprchovat se. Kosmetické přípravky, krémy a jiná rezidua na pokožce mohou totiž rychle zhoršit kvalitu vody.

3. Pokud vířivku nepoužíváte, zakryjte ji krytem a zajistěte přezkami, abyste zabránili znečištění vody.

4. K udržení správného stavu vody používejte pouze chemické přípravky určené pro vířivé vany. Záruka se nevztahuje na poškození vířivky způsobené nesprávným použitím chemických přípravků nebo špatnou údržbou vody ve vířivce. Další informace o používání chemických přípravků získáte u místního prodejce vířivek nebo bazénů.

Sanitace vody

Majitel vířivky musí pravidelně kontrolovat a udržovat sanitaci vody ve vířivce prostřednictvím systematické péče (v případě potřeby denně). Přidání sanitčního prostředku nebo jiných chemických látek omezí výskyt bakterií a množení virů ve vodě vířivky. Udržování správné rovnováhy vody vhodným používáním sanitčních prostředků je nejdůležitějším faktorem pro dosažení maximální životnosti a vzhledu vířivky a zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody.

Při testování a ošetřování vody ve vířivce je důležité osvojit si správnou techniku. Máte-li dotazy týkající se chemických přípravků, sanitčních prostředků, testovacích souprav nebo postupů testování, obraťte se na odborníka na vířivky.

Vyváženost vody

Při údržbě vody ve vířivce postupujte podle níže uvedených pokynů

PARAMETR	TESTOVACÍ FREKVENCE	SPRÁVNÁ ÚROVEŇ
pH	1x denně	7,2-7,6 při použití chloru; 7,2-7,8 při použití bromu
Volný chlor	1x denně	3-5 ppm
Zbytkový brom	1x denně	2-4 ppm
Celková alkalita (TA)	1x týdně	80-120 ppm
Celková tvrdost (TH)	1x týdně	200-500 ppm

POZNÁMKA

- Nízké pH poškozuje vířivku a čerpadlo. Jakékoli poškození v důsledku chemické nerovnováhy bude mít za následek ztrátu záruky.
- Vysoké pH (tvrdá voda) způsobí bílé sraženiny uvnitř filtračního čerpadla, což může vést k jeho poškození a ke ztrátě záruky.

Ošetřování vody


- U stávajících vířivek je vhodné nechat všechny vzduchové trysky otevřené a ventily zavřené, aby mohla chemicky ošetřená voda propláchnout a pročistit celou délku vnitřního potrubí vany.
- Vždy se řiďte pokyny výrobce chemických přípravků a dbejte jejich varování o zdravotních rizicích.
- Pro úpravu vody ve vířivkách doporučujeme použít bezchlorovou řadu produktů určených pro vířivé vany.
- Nikdy nemíchejte chemické látky dohromady. Chemické přípravky přidávejte do vody odděleně. Před přidáním každého chemického přípravku do vody je důkladně rozpustěte.
- Upozorňujeme, že chlorové a bromové přípravky by se nikdy neměly míchat. Je to velmi nebezpečné. Pokud obvykle používáte přípravky na bázi chlóru a chcete-li přejít na přípravky na bázi bromu nebo naopak, je nezbytné, abyste nejprve vyměnili vodu ve vířivce.
- Nepřidávejte chemické látky, pokud se vířivka používá. Může to způsobit podráždění kůže nebo očí.
- Nepoužívejte nadměrné množství chemických přípravků ani nepoužívejte koncentrovaný chlór. Může dojít k poškození vany a potenciálnímu zasažení pokožky. Nesprávné použití chemických přípravků vede ke ztrátě záruky.

Plovoucí dávkovač


Vířivka se dodává se standardním dávkovačem (plovákem) na tablety pro úpravu vody ve vířivce: Tento dávkovač je vhodný pouze pro malé 1" tablety. Do dávkovače nenalévejte tekutiny ani granule. Když je vířivka v provozu, vyjměte z vířivky tento dávkovač.




Otáčejte horním víčkem proti směru hodinových ručiček, dokud se nesetkají dvě šipky. Odstraňte uzávěr.



Vložte chemické tablety. Správné dávkování naleznete na obalu nebo v příručce zakoupeného chemického přípravku.

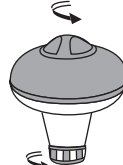

Otáčejte horním víčkem ve směru hodinových ručiček. Otáčením spodního krytu upravte dávkování tak, abyste otevřeli nebo zavřeli otvory dávkovače.

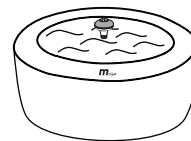


Vložte dávkovač do vířivky. Ujistěte se, že je filtrační čerpadlo během procesu dezinfekce v chodu.

POZNÁMKA: Pokud vířivku používáte, vyjměte dávkovač chemikálií z vířivky.

VYPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Vypuštění vody z vířivky

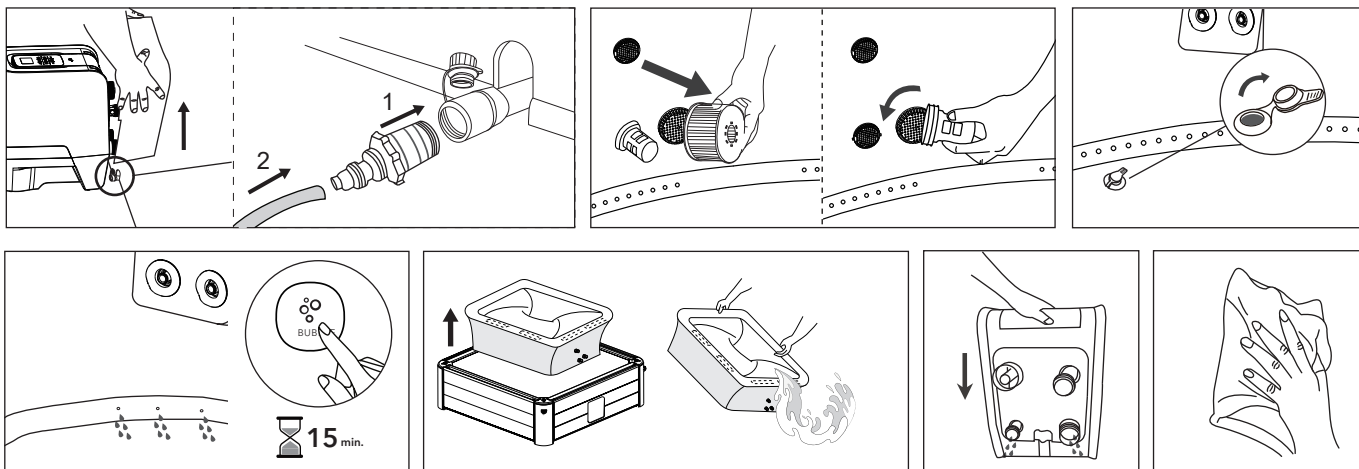

Čištění vířivky


Vyměňte vodu a vyčistěte vířivku, pokud jsou ve vodě viditelné nečistoty nebo pokud se voda zakalí a správná chemie vody ji nevyčistí. Chcete-li vířivku vypustit, postupujte podle pokynů v části "Vypuštění vody z vířivky". Vyměňte nebo vyčistěte filtrační vložku, když je vířivka prázdná. K odstranění nečistot nebo skvrn z vnitřku stěny vířivky použijte houbu a lehký mýdlový roztok. Před opětovným napuštěním vířivky vodou, stěny důkladně opláchněte.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnky, tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.

Pokyny pro demontáž


Všechny díly demontujte v opačném pořadí, než jak byly instalovány.

POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout obložení, vyjměte pomocí montážního klíče ve tvaru písmene L přídržný blok ze šterbiny bočního panelu. Nepřetahujte vložku přímo.

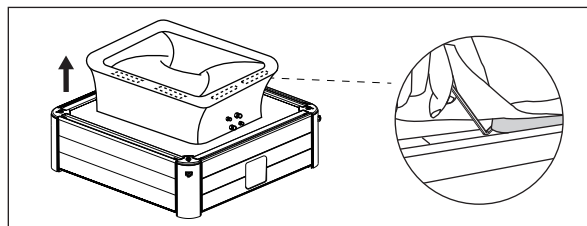

Vypouštění nafukovacího krytu

1. Chcete-li vyfouknout nafukovací kryt, odstraňte kryt ventilu. Vložte brčko z opravné sady do ventilu pro rychlé vyfouknutí.
2. Po dokončení vypouštění vraťte uzávěr zpět na místo.




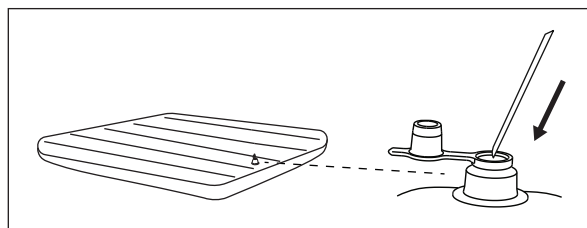


Oprava vířivky a NAFUKOVACÍHO KRYTU

K opravě případného propíchnutí použijte přiloženou opravnou záplatu:


1. Očistěte a důkladně vysušte opravované místo.
2. Naneste lepidlo na záplatu z PVC a rychle ji připevněte na poškozený povrch (lepidlo není součástí balení).
3. Vyhlaďte povrch, abyste odstranili případné vzduchové bubliny, a nechte jej 5-10 minut zaschnout.
4. Před dalším použitím vířivky počkejte alespoň 48 hodin.

Pokyny pro uzávěr vodního / vzduchového vývodu

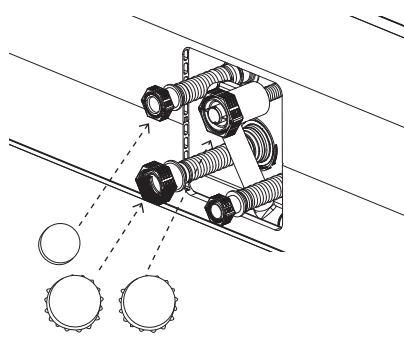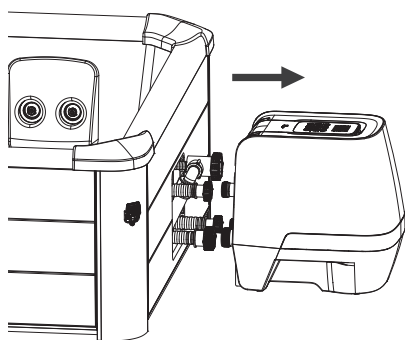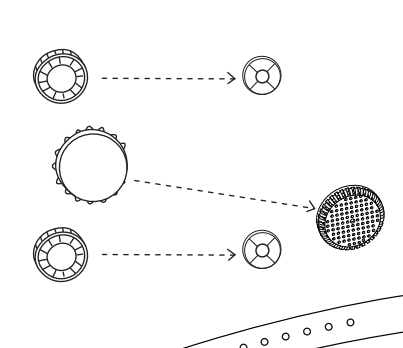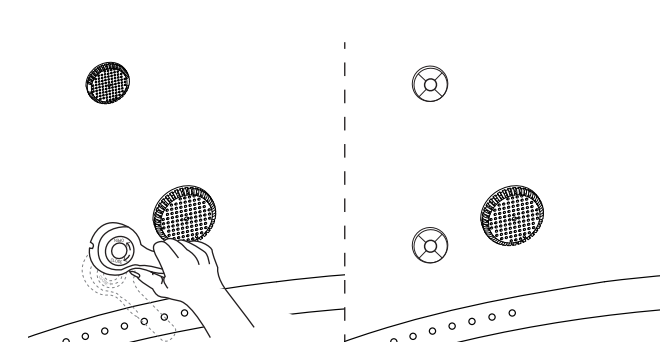

Skladování a příprava pro budoucí použití

1. Vypustěte a vyčistěte vířivku podle pokynů v kapitolách „Vypouštění vody“ a „Čištění vířivky“.
2. Při vypouštění vířivky a nafukovacího krytu se řiďte pokyny.
3. Před uskladněním musí být všechny součásti vířivky a příslušenství důkladně vyčištěné a suché. Před složením sušte vířivku hodinu na mírném slunci.
4. Vířivku skládejte volně a vyhněte se výskytu ostrých hran, aby nedošlo k poškození nebo netěsnosti vložky vířivky.
5. Připravte si novou přídavnou filtrační vložku pro další použití.
6. Vířivku a příslušenství skladujte v suchém prostředí s regulovanou teplotou v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Doporučujeme při uskladnění použít desikant (vysoušedlo).
7. Pro skladování doporučujeme použít originální obal.
8. Po dlouhodobém skladování naplňte vířivku čistou vodou a sanitacím prostředkem a před použitím zapněte filtraci alespoň na 1 hodinu.

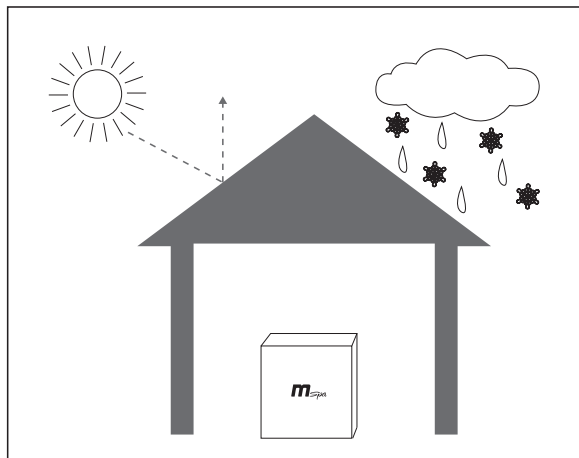

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZIMNÍ POUŽITÍ

Instalace

Nízká teplota způsobí ztvrdnutí materiálu PVC a jeho křehkost.

- Nová vířivka může být před rozložením skladována nebo přepravována při nízké teplotě (pod 4 °C / 39 °F). Vložte obal na 12 hodin do vnitřních prostor nebo na teplé místo, aby materiál před použitím změkkl.

Ohřev a uchování tepla

Za chladného počasí bude ohřev vody trvat mnohem déle. Doporučuje se:

- Naplňte vířivku vlažnou vodou (ne vyšší než 40 °C), aby se rychleji ohřála.
- Pro lepší účinek uchování tepla použijte termoizolační podložku a nafukovací kryt.
- Pokud je venkovní teplota nižší než 4 °C (39 °F) ohřev se zapne, i když vířivku nepoužíváte – pokud je naplněna vodou. Doporučuje se nechat ohřev vždy zapnutý (nebo vířivku přepnout do pohotovostního režimu), aby nedošlo k zamrznutí vody.
- Vaše vířivka je vybavena systémem Anti-icing (ochrana proti zamrznutí). Pokud teplota vody klesne pod 1 °C / 33,8 °F, přepněte vířivku do pohotovostního režimu. Ohřev se poté automaticky spustí, dokud teplota nedosáhne 3 °C / 37,4 °F, čímž se zabrání zamrznutí vody.
- Pokud vířivku neplánujete brzy znovu používat, doporučujeme ji rozebrat a uskladnit podle pokynů v této příručce.
- Když je aktivován systém proti zamrznutí a vířivka detekuje extrémně chladný stav, objeví se na obrazovce ikona sněhové vločky. Tento stav signalizuje, že podmínky nejsou vhodné pro provoz masážních trysek – funkci JET nelze aktivovat. Pro její použití je třeba ohřát vodu alespoň na 20 °C / 68 °F nebo více.

V deštivých dnech

Stupeň krytí vířivky MSpa je IPX5, což znamená, že je chráněna proti vodě tryskající pod nízkým tlakem. Proto lze vířivku umístit venku i za mírného deště. Pokud však přesto hodláte vířivku použít bez výše uvedených zařízení chránících před deštěm, nezapínejte funkci bublin. Je to proto, že i déšť ve vzduchu je nasáván do čerpadla, což vede k navlhnutí a zrezivění generátoru bublin, což může způsobit poruchu zařízení a ztrátu záruky. Přestože stupeň krytí zástrčky je IPX5, doporučujeme ji umístit na místo, kde nebude vystavena dešti, aby za nadměrného množství srážek nedošlo k jejímu poškození vlivem nahromaděné vody.

LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento produkt nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem.

Recyklujte zodpovědně, abyste předešli poškozování životního prostředí a lidského zdraví.

Na způsob likvidace se informujte ve sběrných místech ve vašem okolí nebo u vašeho autorizovaného prodejce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


TABULKA CHYBOVÝCH HLÁŠEK

ČTENÍ LED DIOD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
- - - / 888 / EEP	Uvolněný signální kabel.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
	Problém se spojením s ovládacím panelem.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
F0	Teplota vody je nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C (122°F).	Vyměňte vodu.
	Porucha teplotního čidla.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
F1	Po stisknutí tlačítka FILTR, OHŘEV nebo UVC se ihned zobrazí F1.	Vyčistěte části a trubky, kterými prochází voda.
	Po stisknutí tlačítka FILTR, OHŘEV nebo UVC se na 15 vteřin s zobrazí F1.	1. Doplněte vodu nad značku minimální hladiny vody. 2. Vyčistěte části a trubky, kterými prochází voda. 3. Samočistící režim proveďte podle pokynů v části "FILTRACE". 4. Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
NA DISPLEJI SE NIC NEZOBRAZUJE	Porucha zásuvky.	Před použitím vyměňte zásuvku nebo zásuvku opravte.
	Proudový chránič je vypnutý.	Resetujte PRCD podle kapitoly "Testování proudového chrániče".
	Stiskněte tlačítko Reset, ovladač se nezobrazuje.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
	Proudový chránič je poškozený.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
ÚNIK VODY Z VÍŘIVKY	Přítok a odtok vody není správně zajištěn.	Utáhněte přípojku přívodu a odvodu vody.
	Vypouštěcí ventil není správně uzavřen.	Uzavřete vypouštěcí ventil. Pokud voda i nadále uniká, kontaktujte servisní středisko Mspa. Opravte netěsnící otvor/trhlinu pomocí materiálu opravné sady.
NESPRÁVNÁ FUNKCE OHŘEVU	Příliš nízká nastavená teplota.	Nastavte vyšší teplotu.
	Zanesená vložka filtru.	Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku.
	Hladina vody není na minimální hladině vody.	Doplněte vodu alespoň na minimální úroveň.
	Porucha ohřevu.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
	Filtrační čerpadlo nefunguje.	Viz část „NEFUNKČNÍ FILTRAČNÍ ČERPADLO".
VODA VE VÍŘIVCE NENÍ ČISTÁ	Voda ve vířivce byla používána delší dobu.	Vyměňte vodu.
	Nedostatečná doba filtrace.	Prodlužte dobu filtrace.
	Znečištěná filtrační vložka.	Vložku filtru včas vyčistěte nebo vyměňte.
	Nesprávná údržba vody.	Postupujte podle pokynů výrobce chemického přípravku.
VODA VE VÍŘIVCE NEBUBLÁ	Automatické vypnutí po 10 minutách.	Počkejte 10 minut a znovu zapněte tlačítko bublin.
	Poškozené vnitřní části.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
	Poškozený jednocestný ventil.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
NEFUNKUJE FILTRAČNÍ ČERPADLO	Filtrační vložka je zanesená nečistotami nebo jinými předměty.	Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vložku.
	Porucha filtračního systému.	Kontaktujte místní servisní středisko Mspa.
PORUCHA FUNKCE TRYSKY JET (POKUD JE TRYSKA SOUČÁSTÍ DANÉHO MODELU)	Hladina vody nedosahuje minimální úrovně.	Přidejte více vody pro dosažení minimální úrovně vody.
	Přívod vody je ucpaný.	Vyčistěte vstupy filtračního čerpadla a tryskového čerpadla.
	Filtrační čerpadlo nefunguje.	Viz. část "FILTRAČNÍ ČERPADLO NEFUNKUJE".
PORUCHA FUNKCE TRYSKY JET (POKUD JE TRYSKA SOUČÁSTÍ DANÉHO MODELU)	Nízká hladina vody nebo nízká teplota prostředí.	Chyba funkce trysky.
	Ochrana funkce proti zamrznutí.	Ujistěte se, že teplota vody je vyšší než 20 °C. Dlouhým stisknutím tlačítka JET na 3 sekundy odemkněte funkci masážních trysek. Pokud tento proces nefunguje, pokračujte v ohřevu vody a zkuste to později.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ FUNKCE FILTRU / OHŘEVU / UVC	Do vodního okruhu se přimíchává vzduch.	Jemně zatřeste ovládací jednotkou, aby se z trubek uvolnil zachycený vzduch. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko.

Kde najdu sériové číslo?

Na zadní části ovladače. Na spodní části ovládací jednotky.

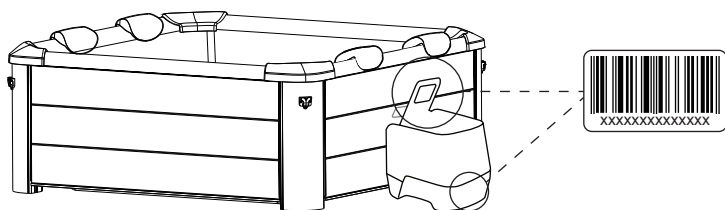

Jak zjistím kontakt na místně příslušné servisní středisko?

* Naskenujte níže uvedený QR kód nebo navštivte stránku <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Zadejte sériové číslo své vířivky.
2. Zobrazí se kontaktní údaje příslušného servisního střediska.



* Kontaktní informace na místní servisní středisko najdete na zadní straně záručního listu.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ NEBO PROBLÉMŮ SOUVOLEJÍCÍCH S VÝROBKEM SE OBRAŤTE NA MÍSTNÍHO PRODEJCE MSPA NEBO SERVISNÍ STŘEDISKO.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

MSpa® byl vyroben s ohledem na spolehlivost a jednoduchost. Všechny výrobky byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány bez závad.

Záruční podmínky

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené zanedbáním, používáním v rozporu s instrukcemi v návodu nebo důvody mimo kontrolu výrobce a dodavatele, včetně běžného opotřebení, nesprávné nebo nedostatečné údržby, nesprávného připojení ke zdroji el. energie, poškození chemickými přípravky, nízkou úrovní hladiny vody, přefouknutím nebo zvýšeným tlakem z důvodu vysokých teplot, neautorizovanými zásahy nebo opravami, použitím pro komerční účely, ohněm, blesky, povodněmi a jinými živelnými pohromami.
- Tato záruka je platná pouze v zemi, kde byla vířivka zakoupena.
- Veškeré servisní úkony, které jsou prováděny v rámci záruky musí být autorizovány společností Marimex prostřednictvím autorizovaných prodejců či distributorů, kteří zajistí vrácení poškozených součástí.

Uplatnění záruky

- Vždy si uchovejte pokladní doklad o nákupu produktu. Veškeré nároky na záruku musí být uplatněny u autorizovaného prodejce nebo servisního střediska. Veškeré reklamace musí být zasílány společně s výrobkem na adresu servisního střediska, a to řádně zabalené a ochráněné proti poškození přepravou nejpozději do 3 dnů od zjištění závady a obsahovat jméno a kontaktní údaje zákazníka, model produktu a jeho sériové číslo, datum nákupu, popis závady a doklad o prodeji.

Dodatek A

- Pečlivě si přečtěte a řiďte se veškerými pokyny v této příručce, než začnete instalovat a používat svoji vířivou vanu. Varování, instrukce a bezpečnostní pokyny zde uvedené zahrnují základní nebezpečí spojená s rekreačním užíváním produktu, ale nemůže zahrnout veškerá rizika. Tuto příručku si uschovejte pro pozdější použití. Dále doporučujeme řídit se následujícími dodatečnými instrukcemi v závislosti na typu vaší vířivé vany:

Bezpečnost neplavců

- Je nutné zajistit nepřetržitý dohled všech neplavců kompetentní dospělou osobou. Mějte na paměti, že děti do osmi let jsou nejohroženější věkovou skupinou pro utonutí.
- Vždy určete zodpovědnou dospělou osobu, která bude mít vířivku pod dohledem, kdykoli je používána.
- Slabí plavci nebo neplavci by měli používat osobní ochranné plavecké pomůcky.
- Když není vířivka používána nebo není pod dohledem, odstraňte z ní a z jejího okolí veškeré hračky, aby nepřitahovaly pozornost dětí k vířivce. Vanu pak zajistěte krytem s přezkami.

Bezpečnostní pomůcky

- Zamezte neoprávněný přístup k vířivce za pomoci bezpečnostního krytu nebo jiné bezpečnostní pomůcky nebo zabezpečením přístupových dveří či oken tam, kde je to možné.
- Různé bariéry, kryty, alarmy a podobné bezpečnostní nástroje jsou užitečné pomůcky, ale nemohou být považovány za dostatečnou náhradu za nepřetržitý dohled kompetentní dospělou osobou.

Bezpečnostní vybavení

- Doporučujeme udržovat záchrannou výbavu (např. záchranný kruh) v blízkosti vířivky (tam kde je to vhodné).
- Mějte po ruce funkční telefon a seznam telefonních kontaktů tísňového volání v blízkosti vířivé vany.

Bezpečné používání vířivky

- Snažte se, aby se všichni uživatelé (hlavně děti) naučili plavat.
- Naučte se základům první pomoci a tyto znalosti si pravidelně osvěžujte. Můžete tak v případě nouze někomu zachránit život.
- Poučte všechny uživatele včetně dětí, jak postupovat v krizových situacích.
- Nikdy neskákejte do mělké vody. Může to vést k vážnému zranění nebo i smrti.
- Nepoužívejte vířivou vanu pod vlivem alkoholu nebo léků, které mohou negativně ovlivnit vaši způsobilost používat vířivou vanu.
- Pokud používáte kryt vířivky, vždy jej zcela sejměte, než vstoupíte do vany.
- Chraňte uživatele vířivky před chorobami způsobenými závadnou vodou tím, že je poučíte, jak vodu chemicky udržovat a dodržovat základní hygienické návyky. Řiďte se instrukcemi, jak vodu udržovat v příslušné kapitole této příručky.
- Veškeré chemické přípravky udržujte mimo dosah dětí.
- Vyvěste bezpečnostní plakety na vířivce nebo na viditelném místě ve vzdálenosti do 2 m od vířivky.