


TRIBECA






PŘÍRUČKA PRO SESTAVENÍ VÍŘIVKY

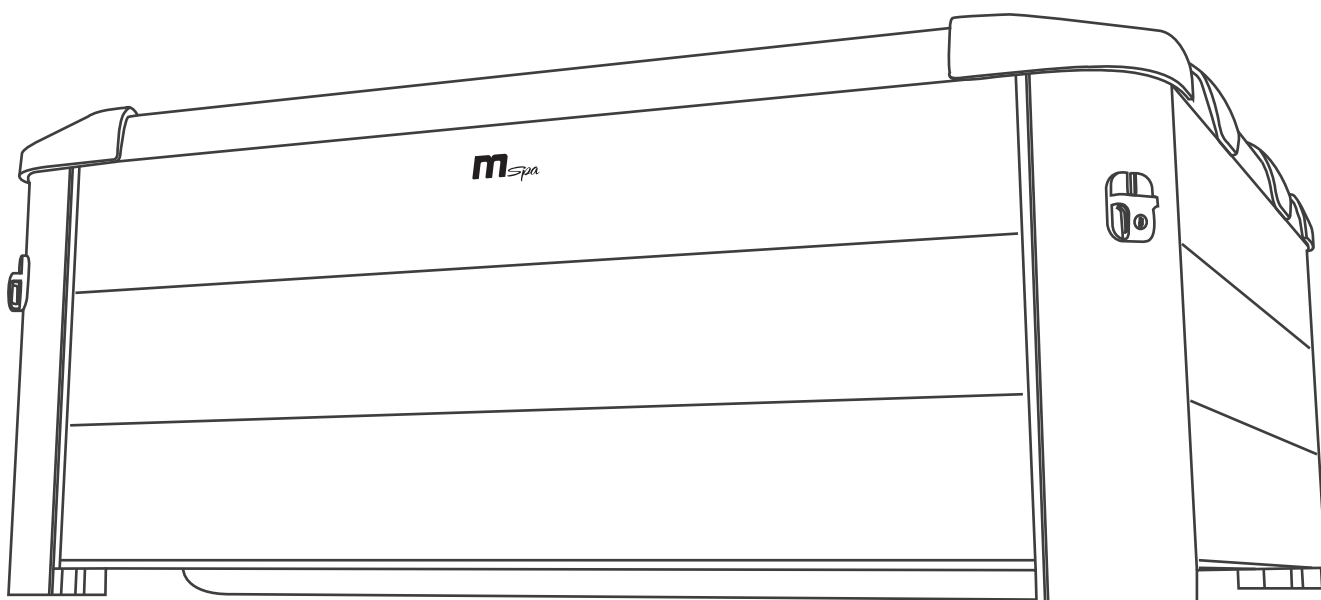


TRIBECA F-TR062W
CZ

SPECIFIKACE


Model č.	F-TR062W
Základní informace	
Počet míst k sezení	6
Objem vody	850 L
Vnější rozměry	1,6 m x 1,6 m
Vnitřní rozměry	1,4 m x 1,4 m
Výška	0.65m
Hmotnost	94,1 kg
Rychlost ohřevu vody	1,8-2,5 °C/h
Specifikace řídicí jednotky	
Řídicí jednotka	AC 220–240 V ~ 50 Hz
Výkon	2300 W
Ohřev	2200 W
Masážní vzduchovač	3 úrovně (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)
Filtrační čerpadlo	1800 l/h
Záření UVC	40000 µW
Kryt	Rhino-Tech™ zesílené PVC
Materiál vložky	AcrySkin™ vyztužené PVC
Povrch vířivky	Dřevoplast WPC

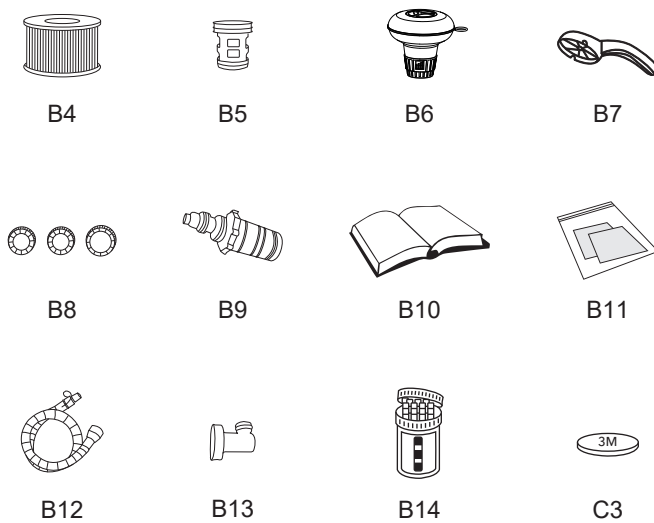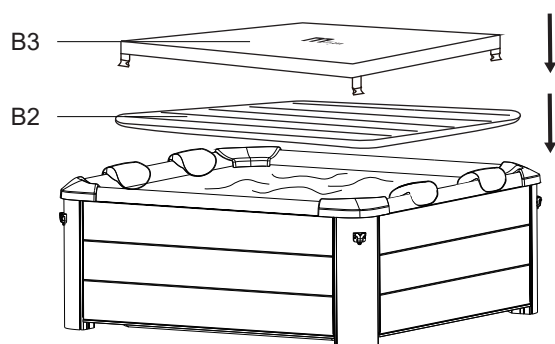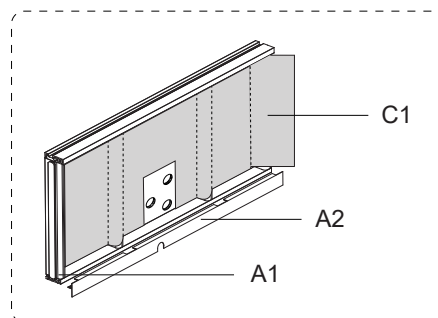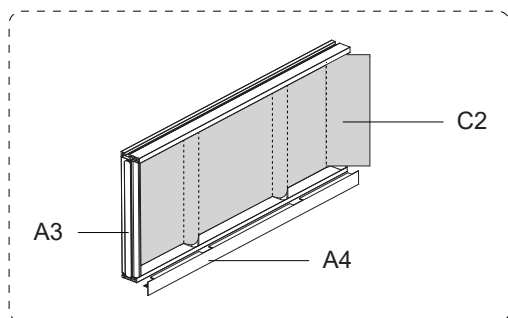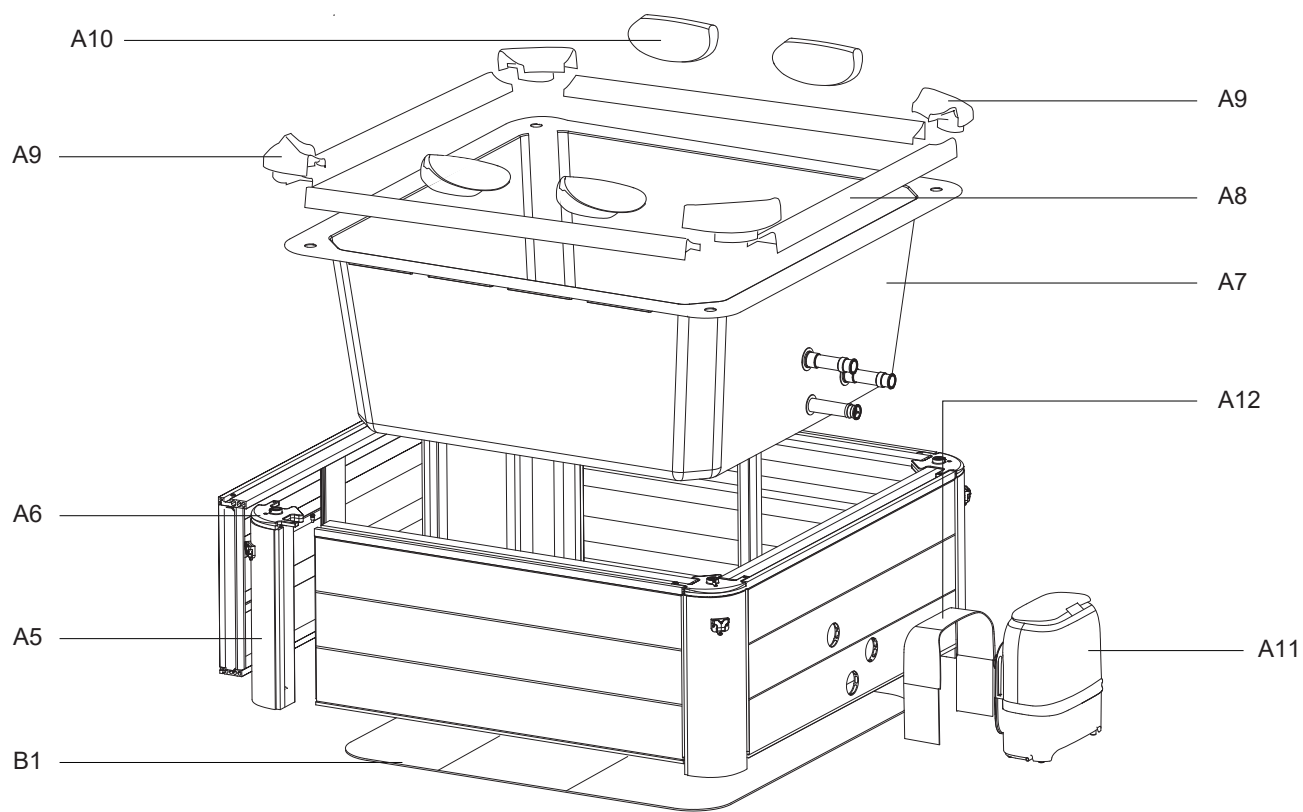

Referenční číslo	Seznam dílů pro montáž vířivky	Množství	Karton č.
A1	Boční panel s otvorem	1	2/3
A2	Spodní těsnění s odtokovým otvorem	1	2/3
A3	Plastový dřevěný panel	2	3/3
		1	2/3
A4	Spodní těsnění	3	2/3
A5	Rohová stojna	4	2/3
A6	Spoj bočního panelu	4	3/3
A7	Vložka vířivky	1	1/3
A8	Horní obložení	4	2/3
A9	Spoj horní lišty s rohovým polštářem	4	3/3
A10	Opěrka hlavy	4	3/3
A11	Ovládací jednotka	1	1/3
A12	Kryt ve tvaru U	1	3/3
B1	Termoizolační podložka - 3 kusy	1	1/3
B2	Nafukovací kryt	1	1/3
B3	Kryt vířivky s přezkou	1	1/3
B4	Filtrační vložka	2	1/3
B5	Základna filtrační vložky	1	1/3
B6	Dávkovač chemikálií pro 1" tablety	1	1/3
B7	Montážní klíč	1	1/3
B8	Zátky vodních/vzduchových vývodů	1	1/3
B9	Adaptér na zahradní hadici	1	1/3
B10	Uživatelská příručka	1	1/3
B11	Opravná sada	1	1/3
B12	Nafukovací hadice	1	1/3
B13	Adaptér pro nafukování	1	1/3
B14	Testovací proužky	1	1/3
C1	Tepelná izolace - otevřený konec	1	2/3
C2	Tepelná izolace	3	2/3
C3	Oboustranná páska	32	1/3








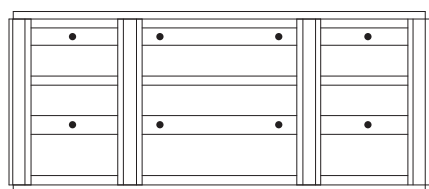






x3

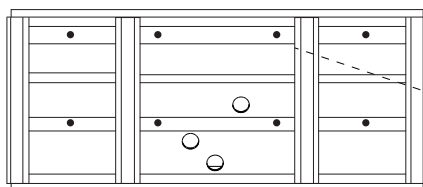


x1


Oboustranná páska

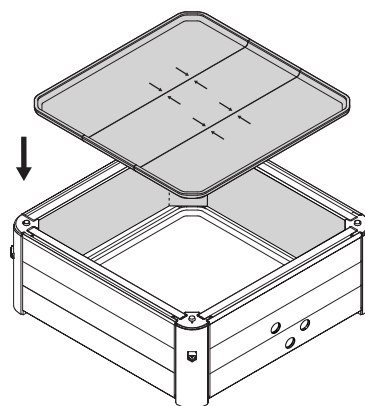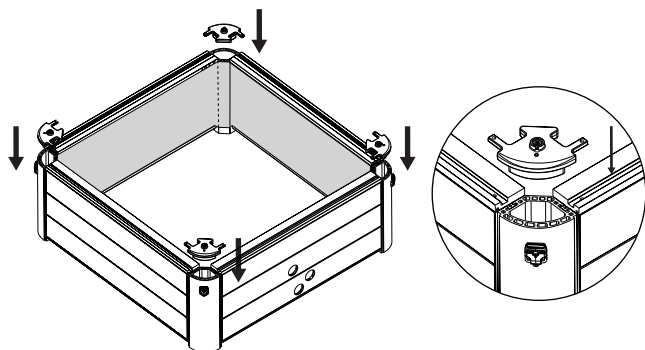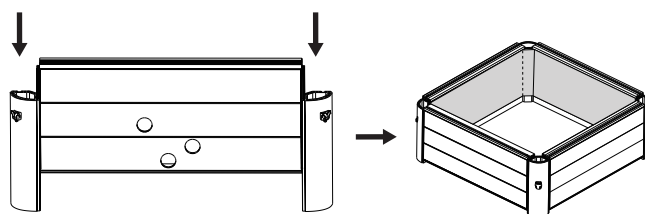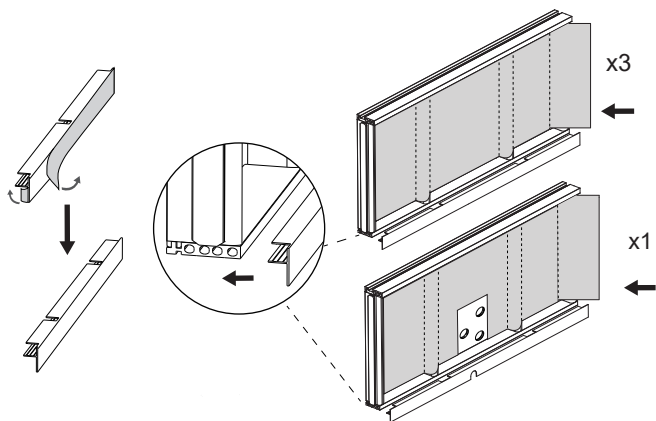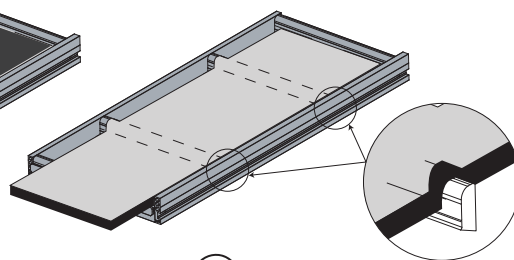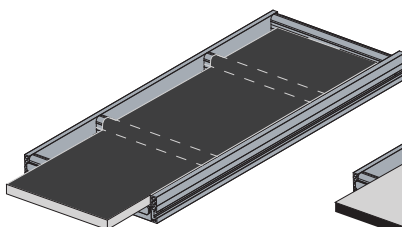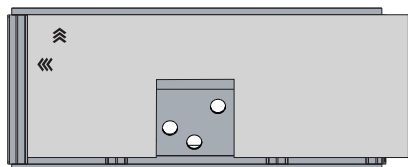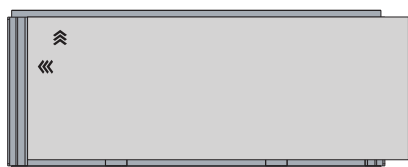




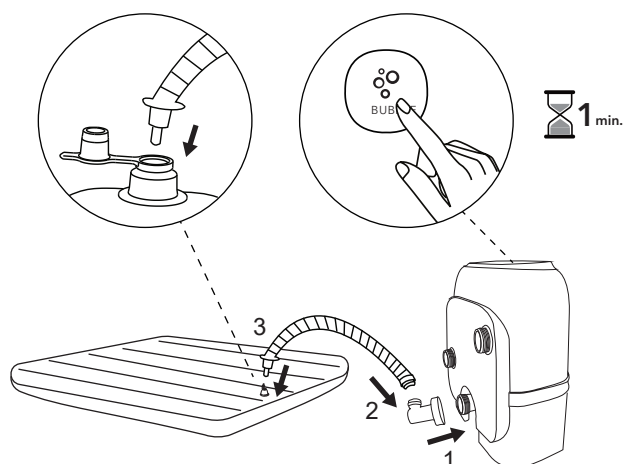
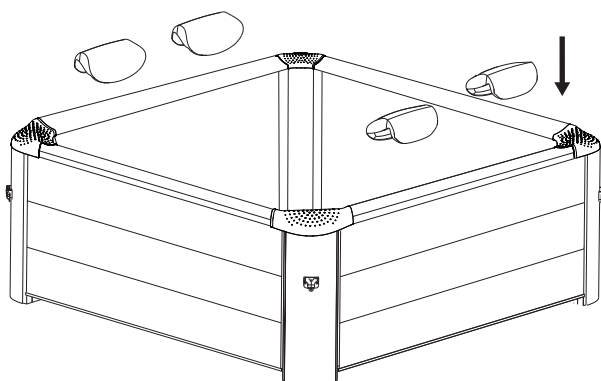
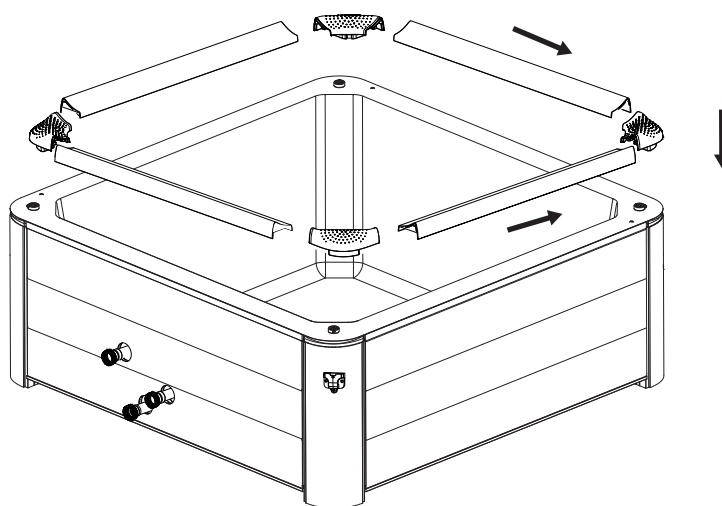
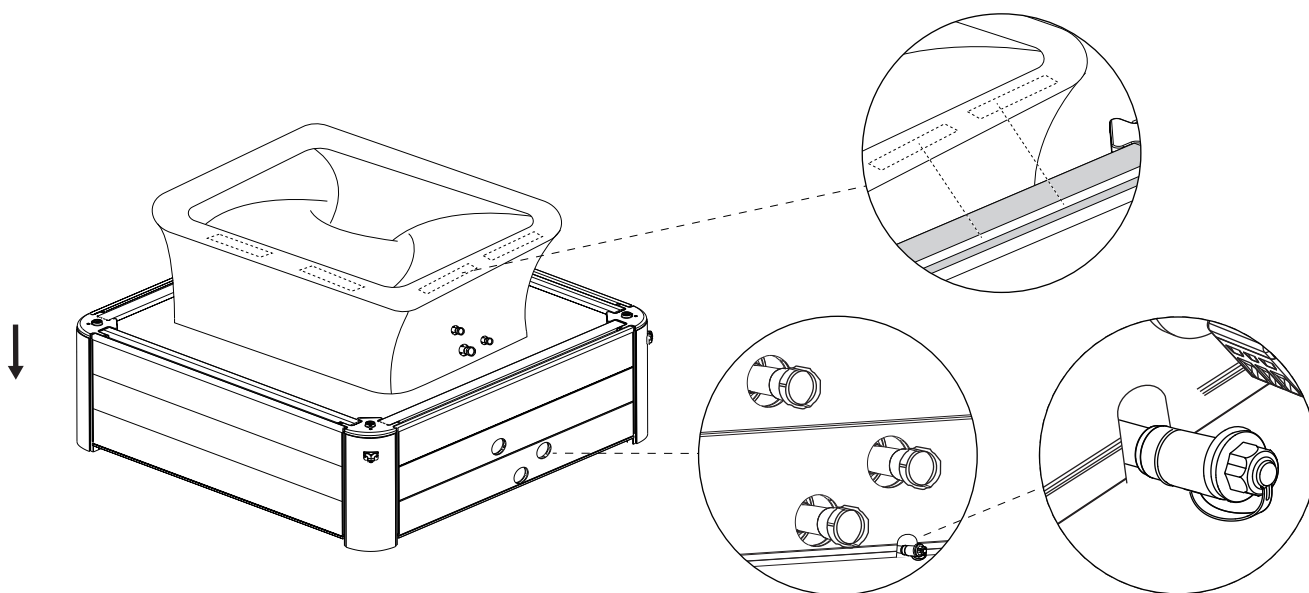


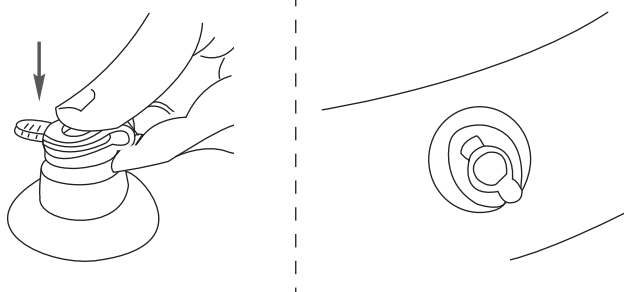


Dlouhým stisknutím tlačítka BUBBLE na dobu delší než 3 sekundy se nafukování zastaví.

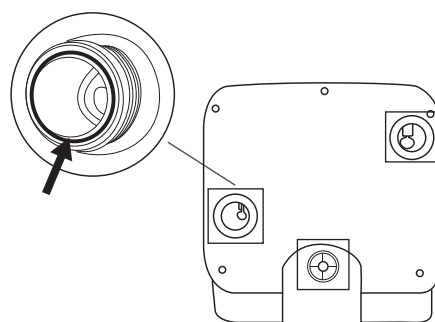

Zkontrolujte, zda jsou všechny pryžové těsnicí kroužky na svém místě.

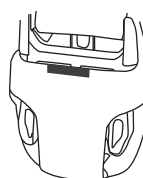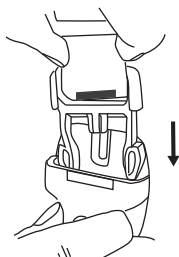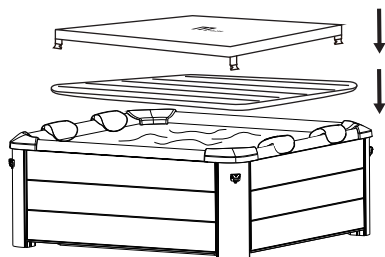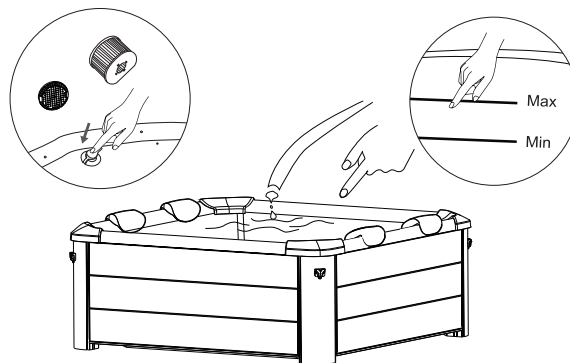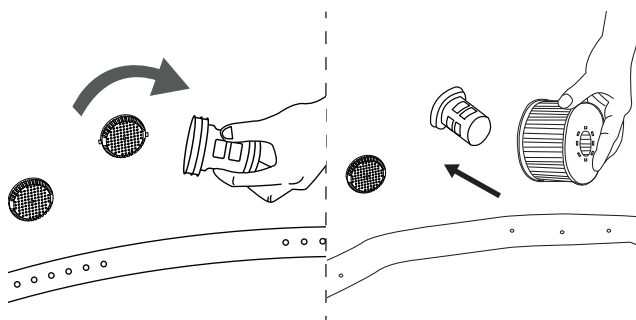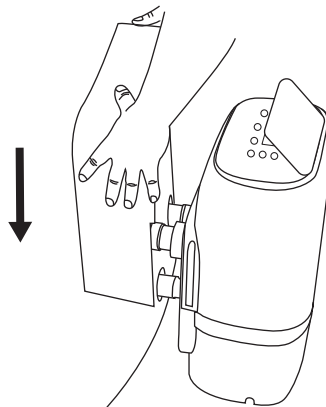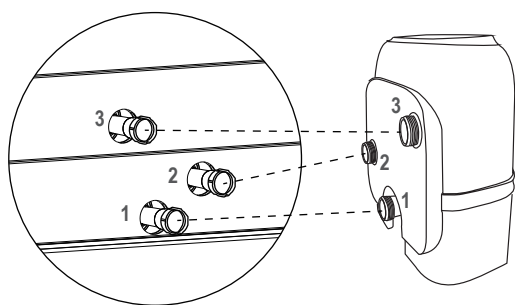

Zapnutí

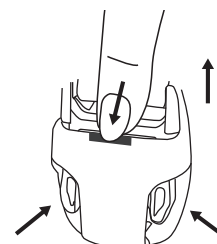


Odepnutí

DEMONTÁŽ

Pokyny k demontáži

Demontujte všechny díly v opačném pořadí, než jak byly instalovány.

POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout obložení, vyjměte pomocí klíče ve tvaru písmene L přídržný blok ze šterbiny bočního panelu. Nepřetahujte vložku přímo.

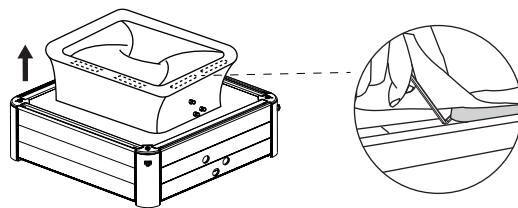

Vypouštění vířivky

1. Chcete-li vyfouknout nafukovací kryt, odstraňte kryt ventilu. Vložte brčko z opravné sady do ventilu pro rychlé vyfouknutí.
2. Po dokončení vypouštění vzduchu nasadte uzávěr zpět.

