

Rohinson®

Návod k použití

**STOJANOVÝ VENTILÁTOR
S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ø 40 cm
R-8610 DualBreeze**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Neumísťujte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Spotřebič používejte pouze ve vertikální poloze.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti záclon apod.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před zapojením a odpojením spotřebiče z el. sítě se vždy ujistěte, že je vypnutý.
- Používejte pouze dodané příslušenství.


POPIS SPOTŘEBIČE

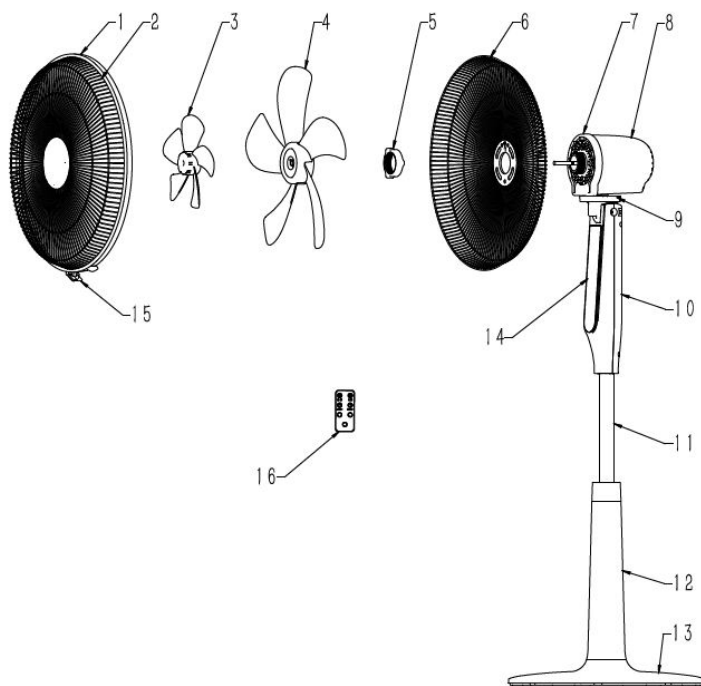

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Plastový kruh | 9. Oscilační mechanismus |
| 2. Přední mřížka | 10. Tělo spotřebiče |
| 3. Druhé lopatky | 11. Vnitřní trubice |
| 4. Hlavní lopatky | 12. Vnější trubice |
| 5. Matice k upevnění zadní mřížky | 13. Základna |
| 6. Zadní mřížka | 14. Ovládací panel |
| 7. Přední část motoru s hřídelí | 15. Fixační šroub |
| 8. Motor | 16. Dálkové ovládání |


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Sv. indikace režimu spánek
2. Sv. indikace režimu vánek
3. Displej
4. Sv. indikace časovače
5. Tlačítko ON/OFF
6. Tlačítko nastavení režimu
7. Tlačítko nastavení rychlosti
8. Tlačítko časovače
9. Tlačítko oscilace

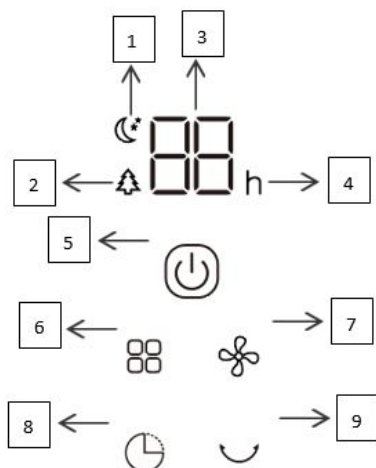

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko nastavení režimu
3. Tlačítko +
4. Tlačítko -
5. Tlačítko časovače
6. Tlačítko oscilace

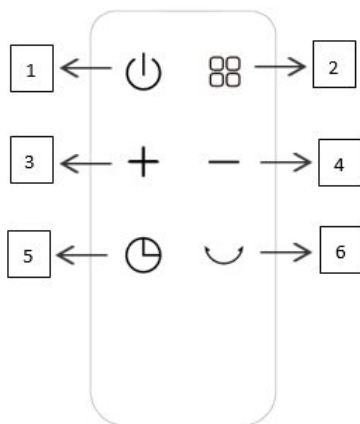


Pozn.: Tlačítka + a - na dálkovém ovládání slouží pro nastavení rychlosti ventilátoru nebo nastavení hodnoty časovače.

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před použitím musí být spotřebič kompletně sestavený.
- Umístěte vnější trubici do otvoru v základně a zajistěte ji otočením ve směru hodinových ručiček.
- Umístěte vnitřní trubici do vnější trubice a zašroubujte ji.
- Nasadte motorovou jednotku na vnitřní trubici a zašroubujte ji.

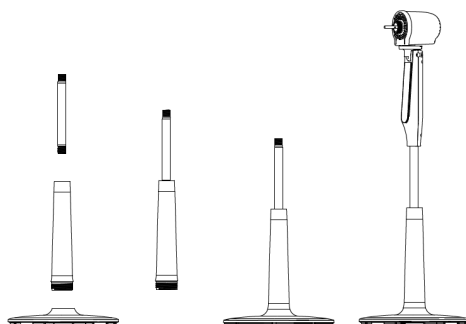

- Nasadte zadní mřížku na hřídel motoru tak, aby výstupky na motoru zapadly do otvorů na mřížce, a upevněte ji zašroubováním matice ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte na hřídel hlavní lopatky tak, aby dva výstupky na motoru zapadly do otvorů v držáku hlavních lopatek. Poté umístěte druhé lopatky, přidržte hlavní lopatky a zajistěte je utažením druhých lopatek proti směru hodinových ručiček.
- Nasadte přední mřížku proti zadní mřížce, obě mřížky spojte pomocí plastového kruhu a zajistěte šroubem. Ujistěte se, že je plastový kruh řádně nasazený na obou mřížkách.

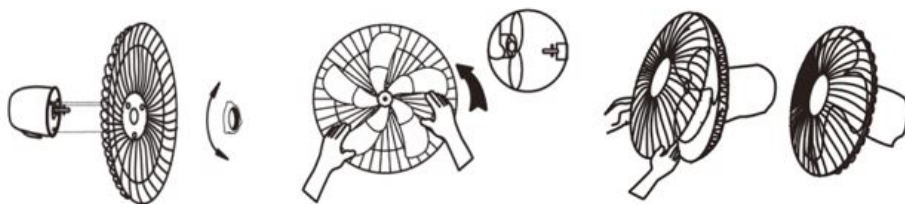

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte ventilátor na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, opatrně natočte ventilátor do požadovaného úhlu.

Upozornění: Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Spotřebič zapnete/vypnete stiskem tlačítka ON/OFF. Ozve se zvukový signál a spotřebič se uvede do provozu. Výchozí nastavení je normální režim a rychlost 1.

Pozn.: Pokud po dobu 30 vteřin neprovedete žádné nastavení, displej se přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím jakéhokoli tlačítka se displej opět rozsvítí.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Pro nastavení požadované rychlosti stiskněte opakovaně tlačítko nastavení rychlosti nebo tlačítka + a – na dálkovém ovládání.
- Nastavení požadované rychlosti lze provést v normálním režimu.
- Ventilátor disponuje 6 úrovněmi rychlosti.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim.
- K dispozici jsou 3 režimy – normální režim, režim vánek a režim spánek.
- **Normální režim** – v tomto režimu lze zvolit požadovanou rychlost ventilátoru 1-6.
- **Režim vánek** – na displeji se zobrazuje P1. Tento režim je založen na cyklickém střídání rychlosti ventilace v následujícím pořadí (první číslo udává rychlost a čas v závorce udává délku intervalu): (6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez foukání (3 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – 6 (12 s) – 4 (6 s) – 2 (6 s) – bez foukání (3 s))
- **Režim spánek** – na displeji se zobrazuje P2. Tento režim je založen na postupném snižování rychlosti ventilace, výchozí rychlost je 4. Spotřebič snižuje rychlost ventilace každých 15 minut o 1 rychlost až do rychlosti 1.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Časovač slouží pro nastavení času zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič vypne**, nastavte časovač, pokud je spotřebič zapnutý. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas 1-24 h (delším stisknutím tlačítka časovače po dobu 3 vteřin probíhá nastavení rychleji po 3 hodinách). Je možné nastavit požadovanou rychlost ventilátoru, režim a oscilaci. Po nastavení časovače se na displeji zobrazuje zbývajíc čas. Stisknutím tlačítka ON/OFF se časovač vypne.
- **Pro nastavení času, za který se spotřebič zapne**, nastavte časovač v pohotovostním režimu spotřebiče. Opakovaným stisknutím tlačítka časovače nastavte požadovaný čas 1-24 h (delším stisknutím tlačítka časovače po dobu 3 vteřin probíhá nastavení rychleji po 3 hodinách). Je možné nastavit požadovanou rychlost ventilátoru, režim a oscilaci.

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí nebo vypnutí 90° oscilace (režim automatického otáčení) stiskněte tlačítko oscilace.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a utřete dosucha.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.