

PX -26B FISSO W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PX – 26B FISSO W – Uživatelská příručka

Velmi vám děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a služby. Vážíme si také vaší důvěry a podpory.

Termostaty řady HY jsou vhodné pro regulaci teploty v systémech elektrického podlahového vytápění, teplovodního podlahového vytápění a systémů vytápění s nástěnnými kotli. Všechny produkty jsou vybaveny podsvíceným displejem.

Vlastnosti produktu

- **Standardní velikost 86*86 mm**, vhodná pro různé příležitosti, kompatibilní s EU standardní instalační krabicí.
- Na výběr je **více barev**: bílá, černá atd.
- Konstrukce s nástěnnou instalační deskou umožňuje **snadnou a rychlou instalaci**.
- S maximální **přesností 0,5 °C** přesně reguluje teplotu, kterou potřebujete.
- **Dětská pojistka** – nemusíte se bát, že děti omylem změní nastavení.
- **Paměť nastavených parametrů při výpadku napájení**.
- **Programovací režimy** zahrnují: 5+2, 6+1 a 7denní a možnost vlastního (DIY) programování.
- **Prázdninový režim**, který vám umožní plně šetřit energii během dovolené.

Propojení s aplikací

Pro stažení aplikace vyhledejte „**Smart Life**“ v obchodě s aplikacemi (App Store / Google Play).



Specifikace produktu


1. Připojte napájení, zapněte stiskněte tlačítka pro aktivaci ikony WIFI párovací sítě.
2. **Napájení:** 2*AA baterie
3. **Senzor:** NTC (10k) 1%
4. **Spínací proud:** 0,5A
5. **Rozsah omezení teploty:** 1~70 °C
6. **Výchozí rozsah nastavení teploty:** 5~35 °C
7. **Přesnost regulace teploty:** $\pm 0,5$ °C
8. **Rozměry:** 86x86x36 mm (včetně otočného ovladače)

WIFI PŘIPOJENÍ

1. Nainstalujte aplikaci Smart Life.
2. Zapněte termostat.

3. Současně podržte tlačítka  a  dokud se nezobrazí ikona Wi-Fi.  
4. Připojte zařízení v aplikaci.



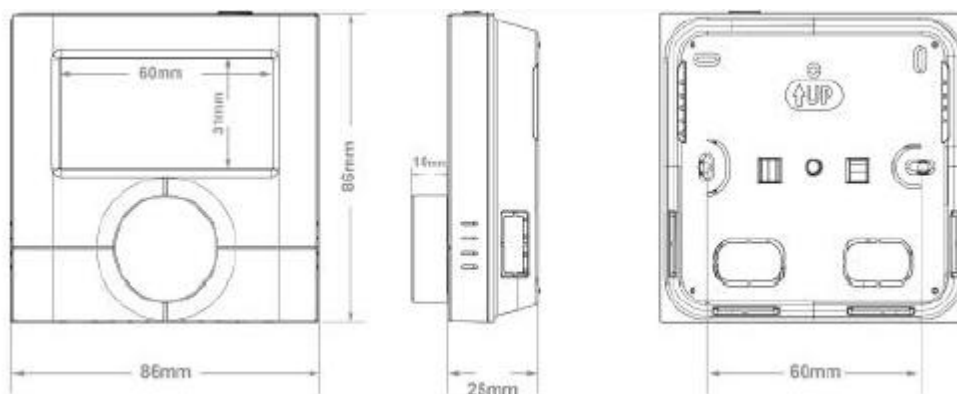


Popis ikon na displeji

Ikona	Význam
Zobrazeno	Indikuje programovací režim
Zobrazeno	Indikuje manuální režim
Zobrazeno	Indikuje dočasný manuální režim
Prázdninový režim	Lze nastavit dny dovolené a teplotu; běží formou odpočítávání
Chlazení	Displej indikuje, že zařízení pracuje v režimu chlazení; blikání značí výstup zátěže chlazení
Vytápění	Probíhá vytápění; zmizení ikony znamená, že vytápění se zastavilo
WIFI (svítí)	Indikuje, že připojení k WIFI je normální
WIFI (bliká)	Indikuje, že zařízení je v režimu běžného párování sítě
WIFI (přeškrtnutá)	Indikuje, že připojení k WIFI je odpojeno. Zkontrolujte prosím svou síť
Ikona cloudu (bliká)	Indikuje, že zařízení je v režimu AP párování sítě
Teplota v místnosti	Zobrazení aktuální pokojové teploty
Dětská pojistka	Indikuje uzamčení tlačítek

Ikona	Význam
Ikona týdne	Zobrazení aktuálního dne v týdnu
Varování otevřeného okna	Indikuje detekci otevřeného okna
Nastavená teplota	V programovacím režimu se zde zobrazí --, pokud se nenacházíte v odpovídajícím časovém úseku nebo je aktuální úsek vypnutý

Popis displeje:

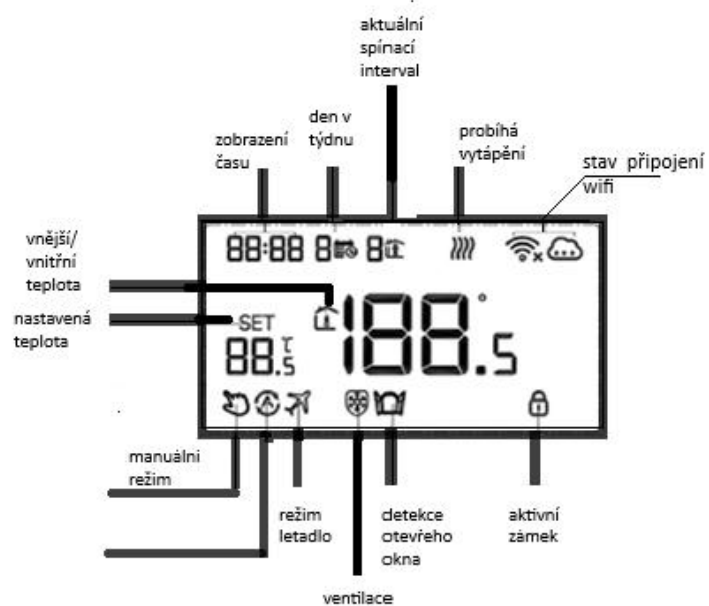

Popis funkcí tlačítek:

Tlačítko napájení (nachází se na horní hraně termostatu):



Krátkým stisknutím zapnete/vypnete, dlouhým stisknutím uzamknete/odemknete tlačítka.



Tlačítko menu:

V zapnutém stavu:

Krátkým stisknutím přepínáte mezi manuálním a programovacím režimem.

Dlouhým stisknutím po dobu 3–5 sekund vstoupíte do nastavení parametrů automatického režimu.

Ve vypnutém stavu:

Dlouhým stisknutím po dobu 3–5 sekund vstoupíte do pokročilých možností

Tlačítko nastavení :

V zapnutém stavu:



Krátkým stisknutím nastavíte hodiny.



Dlouhým stisknutím po dobu 3–5 sekund vstoupíte do nastavení parametrů prázdninového režimu. Když bliká OFF, přepněte otočným knoflíkem na hodnotu ON. Krátkým stisknutím tlačítka nastavení přepínáte mezi nastavením počtu dní a teploty pro prázdninový režim, poté stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci prázdninového režimu.

Otočení ovladače doleva /doprava snížíme/zvýšíme teplotu na požadovanou hodnotu.

Dočasný manuální režim: změnou teploty v automatickém režimu bude termostat dočasně pracovat podle této nastavené teploty až do začátku dalšího spínacího intervalu, poté se vrátí k provozu podle programu automatického režimu.

Nastavení programu automatického režimu

Uživatelé si mohou vybrat ze šesti spínacích intervalů ve třech pracovních režimech: **(5+2)** (výchozí), **6+1**, nebo **7 dní** (každý den lze nastavit nezávisle)). Programový režim zvolte v pokročilých možnostech.

Postup:

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko „menu“  po dobu 3–5 sekund pro vstup do menu nastavení parametrů.
2. Pomocí otočného ovladače vyberte den/dny v týdnu, které chcete nastavit.
3. Následně krátce stiskněte tlačítko „menu“  pro vstup do nastavení 1. programového intervalu (P1).
4. Když bliká ON, stiskněte krátce tlačítko „menu“  pro vstup do nastavení času (nebo otočte ovladačem na hodnotu OFF pro deaktivaci aktuálního období, pokud jej nechcete využít).
5. Postupným krátkým stisknutím tlačítka „menu“  přepínejte mezi zadáváním: čas začátku 1. období → čas konce 1. období → nastavení teploty 1. období → ... až po teplotu v 6. období. Krátkým stisknutím vyberte možnost, kterou chcete nastavit, a pomocí ovladače upravte parametry. Po dokončení nastavení ponechte rozhraní bez akce po dobu 10 sekund – parametry se automaticky uloží a režim se ukončí.

K dispozici je 6 časových úseků:

1. Probuzení
2. Odchod z domu
3. Návrat domů
4. Odchod
5. Návrat domů
6. Spánek

Výchozí časy:

1	2	3	4	5	6
Wake up	Out door	Back home	Out door	Back home	sleep
06:00~08:00	08:00~11:30	11:30~13:30	13:30~17:00	17:00~22:00	22:00~24:00
20℃	15℃	15℃	15℃	15℃	15℃

POKROČILÉ NASTAVENÍ

Nastavení pokročilých možností

Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 až 5 sekund pro vstup do pokročilých nastavení. Krátkým stisknutím vyberte možnost, kterou chcete nastavit, a pomocí ovladače upravte parametry. Po dokončení nastavení ponechte rozhraní bez akce po dobu 10 sekund – parametry se automaticky uloží a režim se ukončí.

- A1** Kalibrace měřené teploty -9 ~ +9 °C (Zobrazuje se jako korigovaná teplota v místnosti)
- Nastavení hystereze
- A2** (teplotního rozdílu pro spuštění) 0,5 ~ 2,5 °C
- A3** Nastavení dětské pojistky 0: Částečný zámek, 1: Úplný zámek
- 0: Stav (zapnuto/vypnuto) před výpadkem napájení
- A4** Stav po obnovení napájení 1: Vypnutý stav
- 2: Zapnutý stav
- A5** Doba podsvícení 5 ~ 30 s
- 0: 5+2
- A6** Pracovní režim programování 1: 6+1

2: 7 (každý den je jiný)

A7	Nastavení dolního limitu teploty	1 ~ 10 °C
A8	Nastavení horního limitu teploty	20 ~ 70 °C
A9	Ochrana proti nízkým teplotám (protimrazová)	1 ~ 10 °C; při nastavení na 10 °C se na ovladači zobrazí [--], což znamená, že ochrana byla zrušena.
AA	Teplota pro spuštění funkce otevřeného okna	5 ~ 25 °C; při nastavení na 5 °C se na ovladači zobrazí [--], což znamená, že funkce větrání oknem je deaktivována.
AB	Doba provozu funkce otevřeného okna	5 ~ 60 minut
AC	Obnovení továrního nastavení	Na displeji se zobrazí Ao, stiskněte a držte tlačítko „nastavení“, dokud se plně nerozsvítí LCD displej. Tím se obnoví všechny parametry.
AD	Přepínání mezi režimy chlazení a vytápění	0: vytápění, 1: chlazení

Bezpečnostní upozornění

- Před instalací odpojte napájení.
- Instalaci smí provádět kvalifikovaná osoba.
- Nesprávné zapojení může způsobit poškození zařízení nebo úraz.

Pokyny pro zapojení a instalaci

1. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Nedodržení těchto předpisů může poškodit produkt nebo vést k nebezpečným situacím.
2. Ověřte maximální zatížení (výkon) uvedené v příručce a na produktu, abyste se ujistili, že je produkt vhodný pro vaši aplikaci.

3. Instalační technici musí být vyškolení a zkušení servisní technici.
4. Po dokončení instalace postupujte v provozu podle pokynů.



UPOZORNĚNÍ: > Práce pod napětím může způsobit zkrat, poškození zařízení a vést ke zranění osob! Před instalací odpojte zdroj napájení.

Schéma zapojení

- **BW:** Kotlové vytápění (Boiler Heating)
- **WW:** Teplovodní podlahové vytápění (Water Heating)

Poznámka: Schéma zapojení je pouze orientační. Konkrétní zapojení naleznete na skutečném schématu zapojení na samotném produktu.

Schéma zapojení v originálním návodu slouží pouze jako orientační. Vždy se řiďte schématem uvedeným přímo na výrobku.