
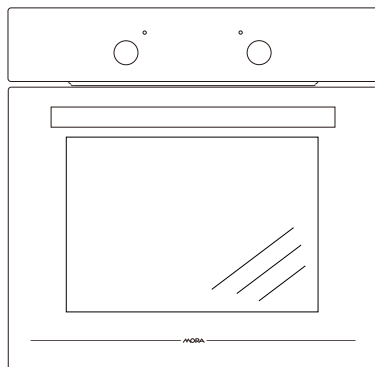


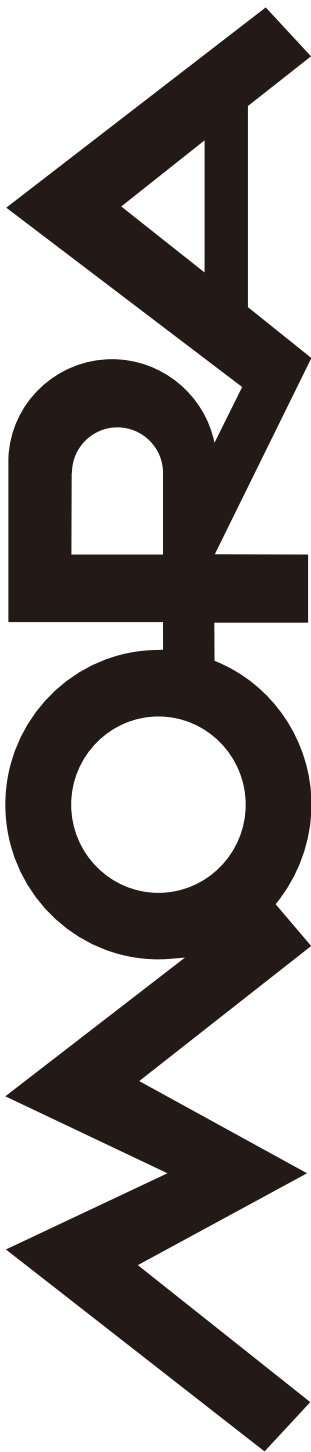

Návod k použití Vestavné trouby

**Název modelu
VT221GB
VT221GX**

VAROVÁNÍ

- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo náležitě poučeny. U dětí je nutné dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Během používání se spotřebiče zahřívají. Je třeba dbát na to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř trouby a jejího povrchu.
- **VAROVÁNÍ:** Přístupné části se mohou během používání zahřát. Udržujte mimo dosah malých dětí.
- K čištění skleněných dvírek trouby nepoužívejte tvrdé a drsné čističe nebo ostré kovové škrabky, protože můžou poškrábat povrch, což může mít za následek zničení skla.
- Pokud během testu podle kapitoly 11 nárůst teploty ve středu vnitřního spodního povrchu úložné zásuvky překročí hodnotu specifikovanou pro rukojeti držené na krátkou dobu při normálním používání, musí být v pokynech uvedeno, že se tyto povrchy mohou zahřívát.
- Před sejmutím ochranného krytu musí být trouba vypnutá a po vyčištění je nutné ochranný kryt vyměnit v souladu s pokyny.
- Podrobnosti ukazující správnou instalaci polic.
- Nepoužívejte parní čistič.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby nedošlo k přehřátí.
- Odpojení spotřebiče po instalaci pomocí přístupné zástrčky nebo vypínače v pevném zapojení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento spotřebič by měl být připojen k obvodu, který obsahuje oddělovací vypínač, který je přístupný uživateli po instalaci a zajišťuje úplné odpojení od napájení. Odpojení možno dosáhnout začleněním spínače do pevné kabeláže v souladu s pravidly elektroinstalace.
- Děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou tento spotřebič používat pouze pod odpovídajícím dohledem, nebo pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném používání a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát ani jej bez odpovídajícího dozoru čistit či na něm provádět údržbářské práce.
- **VAROVÁNÍ:** Zařízení a jeho přístupné části se během používání zahřívají.
- Dbejte, abyste se nedotkli topných prvků.

VAROVÁNÍ

- Děti mladší 8 let by se k zařízení neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělého.
- Děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, případně s nedostatkem znalostí a zkušeností, mohou tento spotřebič používat pouze pod odpovídajícím dohledem nebo pokud byly řádně poučeny o bezpečném používání a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti spotřebič nesmějí čistit ani na něm bez odpovídajícího dohledu vykonávat údržbu.

Vážený zákazníku

Trouba je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude obsluha trouby žádným problémem

Trouba, která opustila továrnu byla před zabalením důkladně prověřena na kontrolních stanovištích ohledně její bezpečnosti a funkčnosti.

Prosíme Vás, abyste si před uvedením zařízení do provozu důkladně pročetli návod k obsluze.

Dodržování v něm uvedených pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.

Návod je třeba uschovat a uskladňovat tak, aby byl vždy po ruce.

Kvůli zamezení nešťastným nehodám je třeba návod k obsluze přesně dodržovat.

Pozor!

Troubu lze obsluhovat pouze po seznámení se s tímto návodem.

Trouba je určená pro použití v domácnosti.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na fungování zařízení.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	1
JAK ŠETŘIT ENERGII	3
POPIS SPOTŘEBIČE	4
INSTALACE	6
PROVOZ	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NOUZE	13
TECHNICKÁ DATA...	14

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že je v blízkosti uzemněná zásuvka (za spotřebičem)

Pro spotřebič se doporučuje, vyhrazený napájecí obvod, ale není výslovně vyžadován. Další elektrické spotřebiče ve stejném okruhu mohou překročit jmenovitý proud (proudu) pro tento okruh. Pokud po instalaci vašeho spotřebiče vypadne jistič nebo opakovaně selže pojistka, bude pravděpodobně zapotřebí vyhrazený obvod.

! Spotřebič smí instalovat pouze kvalifikovaná osoba v souladu s dodanými pokyny. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat nebo poškození majetku.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za nesprávnou instalaci, která může poškodit osoby a zvířata a poškodit majetek.

Důležité: Před provedením jakýchkoli úprav nebo údržbových prací na spotřebiči je nutné odpojit jej od elektrické sítě.

VAROVÁNÍ:

Při používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

Vaše vestavná trouba je klasifikovaný elektrický spotřebič. Stejně jako u každého elektrického spotřebiče a zejména u elektrických ohřívačů je třeba dodržovat základní opatření, aby se snížilo riziko požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem a/nebo jiných vážných zranění nebo smrti.

- Spotřebič se během provozu zahřívá. Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých částí uvnitř trouby.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, pohybovými či rozumovými schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod odpovídajícím dohledem, a s pokyny od osob odpovědných za jejich bezpečí. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Během provozu může přímý kontakt se sporákem způsobit popáleniny!
- Je nutné dbát na to, aby se domácí spotřebiče včetně jejich napájecích kabelů nedostaly do přímého kontaktu s rozehrátou pečí troubou nebo varnou deskou, protože jejich izolace není odolná vůči vysokým teplotám.
- Během smažení nesmí být trouba ponechána bez dozoru. Oleje a tuky se mohou vznítit z důvodu přehřátí anebo vykypění.
- Nepokládejte na otevřené dvířka trouby nádoby s hmotností překračující 15 kg, a na varné desce - 25 kg.
- Nepoužívejte drsných čistících prostředků anebo ostrých kovových předmětů do čištění skla dvířek, protože mohou poškrábat povrch, co může způsobit popraskání skla.
- Zakazuje se používání trouby s technickou závadou. Veškeré závady mohou být odstraňované pouze osobou, která vlastní příslušná oprávnění.
- V každé situaci způsobené technickou závadou, je nutné bezpodmínečně odpojit elektrické napájení a kontaktovat servis.

- Je třeba přísně dodržovat pravidla a ustanovení obsažená v tomto návodu k použití. Nedovolte nikomu, kdo není obeznámen s obsahem tohoto návodu, aby trouby obsluhoval.
- Spotřebič by se neměl čistit pomocí parního čisticího zařízení. Panely přiléhající k troubě musí být vyrobeny z tepelně odolného materiálu.
- Skříňky s dýhovaným vnějším povrchem musí být spojeny lepidlem, které odolává teplotě až 100°C.
- Uchovávejte hořlavé materiály, jako jsou: záclony, závěsy, nábytek, polštáře, oděvy, prádlo, lůžkoviny, papír atd., alespoň 3 stopy (0,9 metru) od přední a zadní strany spotřebiče. Nepoužívejte tento spotřebič v prostorech, kde se mohou vyskytovat benzín, barvy nebo jiné hořlavé nebo s nimi související výpary.
- Abyste snížili riziko požáru, neumísťujte ani neinstalujte tento spotřebič na místa, kde by mohlo dojít k ucpání ventilačních nebo cirkulačních potrubí.
- Napájecí kabel spotřebiče musí být připojen do řádně uzemněné a chráněné elektrické zásuvky 220-240 V. Vždy používejte ochranu proti zemnímu spojení, pokud to vyžaduje elektrické připojení. Abyste snížili riziko požáru, neved'te napájecí kabel pod předložky, koberce atd. Umístěte napájecí kabel mimo místa s vysokým provozem, kde může představovat nebezpečí zakopnutí.
- Vyvarujte se použití prodlužovacího kabelu, který se může přehřát a způsobit požár.
- Při přepravě nebo skladování jednotku uchovávejte na suchém místě, bez prachu, nadměrných vibrací nebo jiných faktorů, které by mohly spotřebič poškodit.
- Neprovozujte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co došlo k poruše spotřebiče, spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisního střediska ke kontrole.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou kabelů, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, pohybovými nebo mentálními schopnostmi, ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod odpovídajícím dohledem a nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Nikdy nepřidávejte studenou vodu do jídla na horké pánvi nebo pekáči nebo přímo na jídlo v horké troubě. Vytvořená pára může způsobit vážné popáleniny nebo opaření a náhlá změna teploty může poškodit smalt.
- Nezvedejte troubu za rukojeť.

JAK ŠETŘIT ENERGII



Kdo využívá energii zodpovědně, ten nejen chrání domácí rozpočet, ale obr. působí také vědomě ve prospěch životního prostředí. A proto pomáhejme, šetřeme elektrickou energii! Postupujeme tedy dle následujících pravidel:

- ! **Neodkrývejte hrnec příliš často (odkrýváním hrnce jídlo nikdy nepřivedete k varu)**
Neotevírejte dvířka trouby zbytečně často.
- ! **Včasné vypínání a využívání zbytkového tepla**
V případě dlouhé doby vaření vypněte varné zóny 5-10 minut před koncem vaření. Šetří se tím až 20% elektrické energie.
- ! **Používejte troubu pouze v případě přípravy většího množství jídla.**
Maso do hmotnosti 1 kg se dá úsporněji připravit v hrnci na varné kuchyňské desce.
- ! **Využití zbytkového tepla pečicí trouby.**
V případě časů přípravy delších než 40 minut bezpodmínečně vypínejte pečicí troubu 10 minut před koncem přípravy.

Důležité! Při použití časovače nastavte přiměřeně kratší doby vaření podle připravovaného pokrmu.

- ! **Pečlivé zavírání dvířek trouby.**
Teplu uniká usazenými nečistotami na těsnění dvířek. Nejlépe je odstraňovat je ihned.
- ! **Neumisťování trouby v bezprostřední blízkosti chladniček/mrazniček.**
Spotřeba jejich elektrické energie zbytečně vzrůstá.

ROZBALENÍ



Během přepravy byl použit ochranný obal, který chránil spotřebič před jakýmkoli poškozením. Po vybalení zlikvidujte všechny části obalu,

aby nedošlo k poškození životního prostředí. Veškeré materiály použité k balení nejsou škodlivé pro životní prostředí, jsou 100 % recyklovatelné a označené příslušným symbolem.

Pozor! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je třeba během rozbalování udržovat mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE




Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Informuje o tom symbol umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo obalu.

Materiály použité v zařízení jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití, využití materiálů nebo díky jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Informace o příslušném místě likvidace opotřebovaných zařízení Vám poskytne orgán obecní správy.


POPIS SPOTŘEBIČE

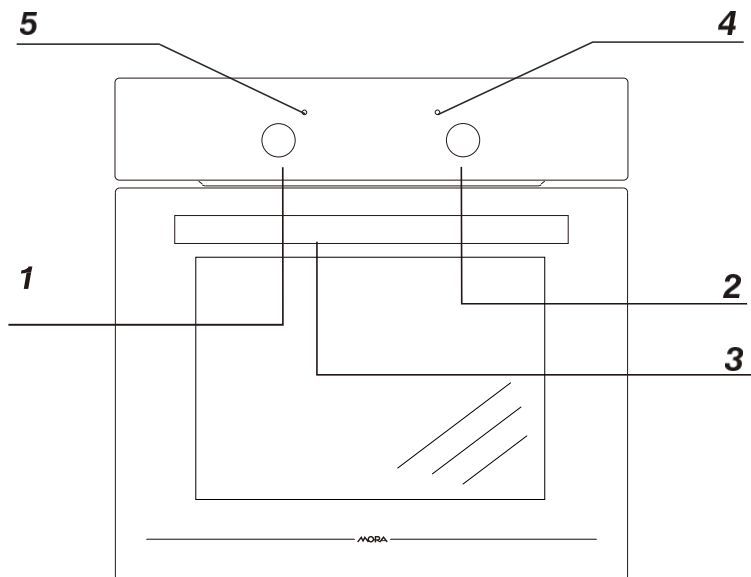

- 1) Knoflík pro volbu funkce trouby
- 2) Ovládací knoflík teploty
- 3) Rukojeť dvířek trouby
- 4) Červená kontrolka regulátoru teploty
- 5) Oranžová kontrolka provozu funkce



VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE

- 1) Drátěný rošt
- 2) Drátěné vedení plechů
- 3) Mělký plech

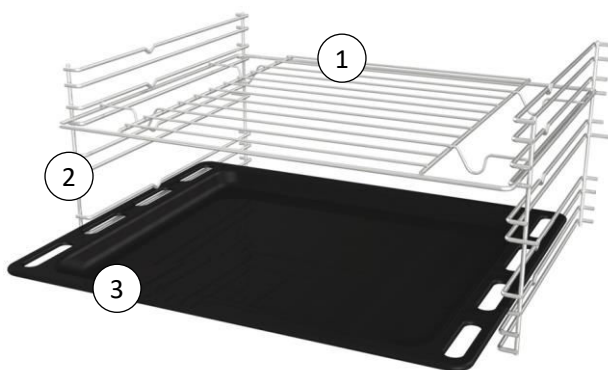

INSTALACE

- Kuchyňská místnost musí být suchá a vzdušná, musí mít účinnou ventilaci, a umístění sporáku musí zaručovat volný přístup ke všem ovládacím prvkům.
- Zadní stěnu a jednu boční stěnu vestavné trouby lze umístit vedle vysokého kusu nábytku nebo vedle stěny. Nátěr nebo dýha použitá na vestavěný nábytek musí být slepena tepelně odolným lepidlem (100 ° C). Tím se zabrání deformaci povrchu nebo odlepení dýhy.
- Připravte otvor s rozměry uvedenými na obrázku pro troubu, kterou chcete namontovat.
- Ujistěte se, že je odpojená síťová zástrčka a poté připojte troubu k elektrické síti.
- Vložte troubu zcela do otvoru, aniž byste nechali čtyři šrouby v místech znázorněných na obrázku vypadnout.

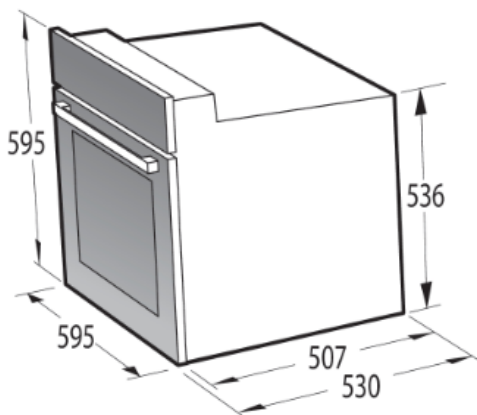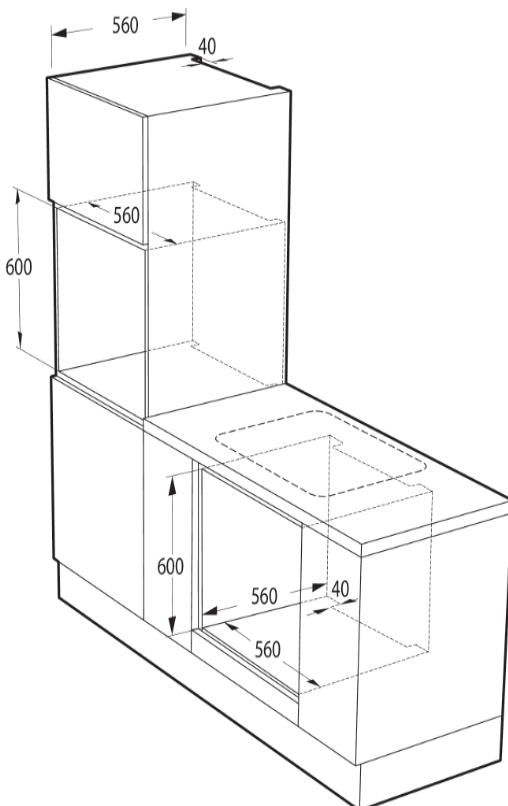

Rozměry výrobku:

Výška: 595 mm
Šířka: 595 mm
Hloubka: 530 mm

Rozměry otvoru:

600mm
560 mm
560 mm (min)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Varování!

Veškeré elektrické práce by měl provádět adekvátně kvalifikovaný a autorizovaný elektrikář. U připojení k síti by se neměly provádět žádné ani záměrné změny.

Pokyny pro montáž

Trouba je vyrobena pro provoz s třífázovým střídavým proudem (220V-240V/50Hz). Schéma zapojení se také nachází na krytu připojovací svorkovnice. Pamatujte, že připojovací kabel by měl odpovídat typu připojení a jmenovitému výkonu trouby.

Připojovací kabel musí být zajištěn v tahové svérce.

Varování!

Nezapomeňte připojit bezpečnostní obvod ke svorce připojovací svorkovnice označené

- Svorka připojovací svorkovnice označená (⊕)
- Přívod elektřiny pro troubu musí mít bezpečnostní spínač, který umožňuje v případě nouze odpojit napájení. Vzdálenost mezi pracovními kontakty bezpečnostního spínače musí být minimálně 3 mm.

Před připojením trouby k elektrické síti je důležité si přečíst informace na typovém štítku a schéma zapojení.



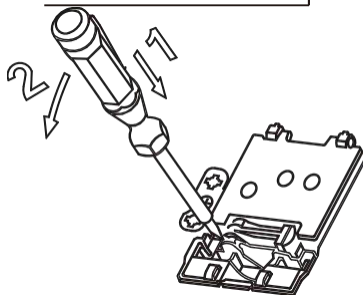


SCHÉMA ZAPOJENÍ


Pozor! Napětí topných těles 220V ~ 240V

Pozor! V případě jakéhokoli připojení musí být bezpečnostní vodič připojen ke (⊕) svorce PE

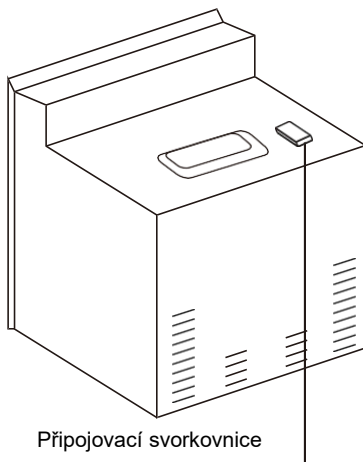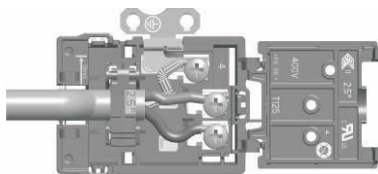

Pro 220V - 240V jednofázové připojení:

- hnědý vodič připojte k **L**
- modrý vodič připojte k **N**
- bezpečnostní vodič (žlutozelený) připojte k (⊕) svorce **PE**



220V-240V~

Zapnutí a vypnutí trouby


Chcete-li troubu zapnout, musíte:

- ! nastavte požadované parametry: **teplotu a režim ohřevu.**
- ! nastavte knoflík do požadované polohy a otočte jím doprava.


Funkce a provoz trouby

Standardní trouba (konvenční)

Troubu lze zahřát pomocí spodního a horního topného tělesa. Provoz trouby je řízen knoflíkem funkce trouby (1) – pro nastavení požadované funkce je třeba otočit knoflíkem do zvolené polohy.

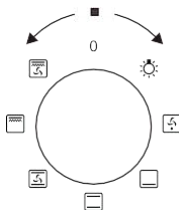

Stejně jako knoflík regulátoru teploty
- pro nastavení požadované funkce otočte knoflíkem do zvolené polohy.

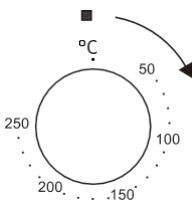

Troubu lze vypnout nastavením obou těchto knoflíků do polohy "●"/"○".

Pozor!

V této poloze funkčního knoflíku trouby se může rozsvítit červená kontrolka i při nastavení regulátoru teploty na jinou hodnotu než nula, přestože se trouba nezahřívá.

Funkce otočného knoflíku



Samostatné osvětlení trouby

Nastavením knoflíku do této polohy se zapne osvětlení uvnitř trouby. Použijte například při čištění vnitřku trouby.



Rozmrazování

Tato funkce umožňuje rychlé a jemné rozmrazování všech zmrazených potravin díky vnitřnímu ventilátoru.



Spodní topné těleso

Když je knoflík nastaven do této polohy, trouba se zahřívá pouze pomocí spodního topného tělesa. Použijte např. dopečení zespodu.



Horní a spodní topné těleso

Umožňuje konvenční ohřev trouby



Ventilátor, spodní a horní topné těleso

Konvenční trouba s ventilátorem



Kombinovaný gril (Gril a horní topné těleso)

Když je „kombinovaný gril“ aktivní, umožňuje grilování s grilem a se zapnutým horním topným tělesem současně. Tato funkce umožňuje vyšší teplotu v horní části varné zóny, což způsobuje intenzivnější zhnědnutí pokrmu a umožňuje grilování větších porcí.



Ventilátor a kombinovaný gril

Po otočení knoflíku do této polohy trouba aktivuje kombinovanou funkci grilu a ventilátoru. V praxi tato funkce umožňuje urychlení procesu grilování a zlepšení chuti pokrmu. Gril byste měli používat pouze se zavřenými dvířky trouby.

Pozor!

Při volbě jakékoli funkce ohřevu se přepnutí zapne až po nastavení teploty knoflíkem regulátoru teploty.

Zapnutí trouby je signalizováno rozsvícením dvou signálních kontrollek, **žluté a červené**.

Rozsvícené žluté světlo znamená, že je trouba v provozu.

Pokud červená kontrolka zhasne, znamená to, že trouba dosáhla nastavené teploty.

Pokud recept doporučuje vkládat pokrm do vyhřáté trouby, neprovádějte to dříve, než zhasne červená kontrolka. Při pečení se červená kontrolka dočasně rozsvítí a zhasne (pro udržení teploty uvnitř trouby).

Žlutá kontrolka se může rozsvítit také v poloze knoflíku „Osvětlení vnitřku trouby“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Péče uživatele o průběžné udržování trouby v čistotě a o její správnou údržbu, ovlivňují významným způsobem prodloužení doby jejího bezporuchového provozu.

Před začátkem čištění je třeba sporák vypnout a zkontrolovat, zda jsou všechny otočné knoflíky nastaveny do polohy „●“ / „0“. S čištěním nezačínajte, dokud trouba zcela nevychladne.

Pozor! Ostří škrabky by mělo být vždy chráněno nastavením krytu (stačí na něj zatlačit palcem). Může dojít ke zranění, proto buďte opatrní při používání tohoto nástroje – uchovávejte jej mimo dosah dětí.

! Doporučují se vhodné jemné čisticí nebo mycí prostředky, jako např. jakékoli tekutiny nebo emulze pro odstranění tuku. Zejména se doporučují speciální čisticí prostředky jako COLLO Luneta, Sidel Stahlganz, Stahl-Fix pro mytí a čištění a Cera Fix pro údržbu. Pokud nejsou k dispozici doporučené přípravky, je vhodné použít roztok teplé vody s trochou mycího prostředku nebo čisticích prostředků na nerezové dřezy.

Pozor!

K čištění a údržbě skleněného předního panelu nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní materiály.

! Čištění párou:

- do misky vložené do pečicí trouby na první úroveň od spodu nalijte 0,25 l vody (1 sklenice),
- uzavřete dvířka trouby,
- ovládací knoflík regulátoru teploty nastavte na pozici 50°C; a ovládací knoflík funkce na pozici dolní ohřev,
- troubu nechte běžet cca 30 minut,
- po zakončení procesu čištění otevřete dvířka trouby, vnitřek trouby vytřete houbičkou anebo utěrkou a následovně umyjte teplou vodou s dodatkem přípravku na mytí nádobí.

Pozor! Při čištění párou může vzniknout vlhkost nebo zbytky vody pod troubou.

! Po vyčištění vnitřek trouby vytřete do sucha.

Výměna žárovky v troubě

Před výměnou žárovky se z bezpečnostních důvodů vždy ujistěte, že je zařízení vypnuto, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

! Všechny ovládací knoflíky nastavte do polohy „●“ / „0“ a vypněte napájení.

! Vyšroubujte a umyjte kryt osvětlení a poté jej otřete do sucha.

! Vyšroubujte žárovku z objímky, vyměňte žárovku za novou – vysokoteplotní žárovku (300°C) s následujícími parametry:


- Napětí 230 V

- Výkon 25 W

- G9

! Zašroubujte žárovku a ujistěte se, že je správně zasunuta do keramické objímky.


! Našroubujte kryt osvětlení.

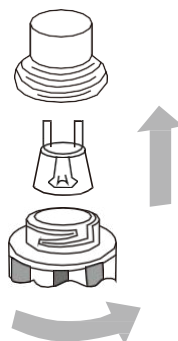


Žárovka trouby

Demontáž dveří



a. Dvířka trouby jsou zcela otevřená.

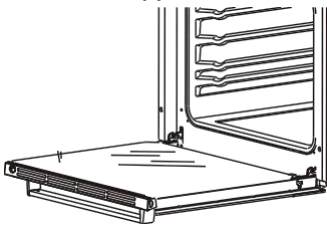

b. Závěsy západky jsou zcela zvednuté.

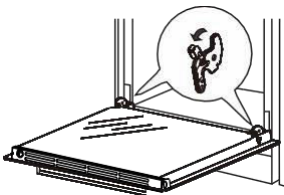

c. Opatrně zavřete dvířka trouby, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Po dosažení zavírací polohy uchopte dvířka oběma rukama. Zatlačte je směrem dovnitř a současně je mírně nadzvedněte, aby se uvolnil závěsový šroub.

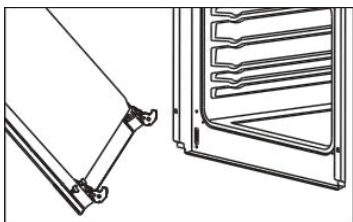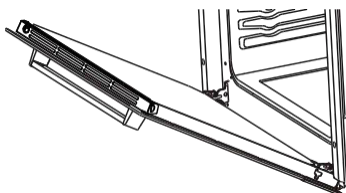


a. Po vyčištění zarovnejte závěs s vodící západkou dvířek trouby tak, aby do sebe správně zapadly.


b. Otevřete dvířka trouby do úplného rozevření a zatlačte západku zcela dolů do její původní polohy. Instalace dvířek trouby je tímto dokončena.

Odstranění vnitřního skla dvířek


a. Skleněné dveře mají dva plastové pevné kryty. Plochý šroubovák vložte do otvoru plastového pevného krytu a jemně jej vypačte.

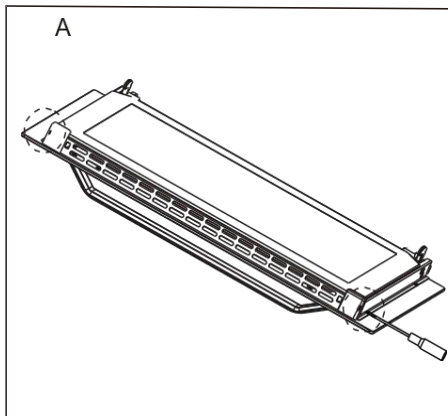

b. Odstraňte pevný kryt a horní konce plastové ventilační mřížky.

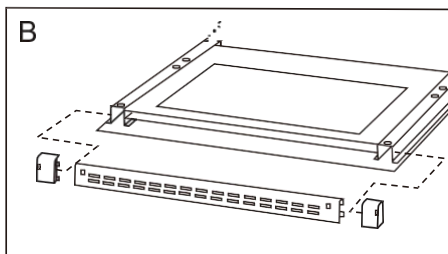

c. Vnitřní sklo vytáhněte z plastového pevného krytu. Po vyčištění vložte vnitřní sklo do následujícího plastového pevného krytu a poté jej nainstalujte.

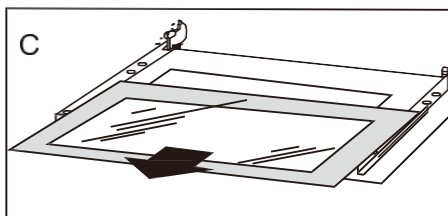

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NOUZE

V každé nouzové situaci je třeba:

! vypnout všechna nastavení trouby

! odpojit elektrické napájení



! kontaktovat servisní středisko

! Některé drobné závady může uživatel odstranit sám, pokud se bude řídit pokyny uvedenými v tabulce níže

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP
Spotřebič nefunguje.	přerušení přívodu proudu	zkontrolujte pojistku domovní instalace, spálenou vyměňte
Nefunguje osvětlení trouby.	povolená nebo poškozená žárovka	dotáhnout žárovku nebo poškozenou vyměnit (viz. kapitola Čištění a údržba)

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí	220V-240V~; 50/60Hz
Jmenovitý výkon	max. 2.9 kW
Rozměry výrobku š/h/v	595/ 530/ 595 mm
Využitelný objem trouby	61 litrů
Energetické hodnocení	na energetickém štítku
Hmotnost	Přibližně 26.6kg

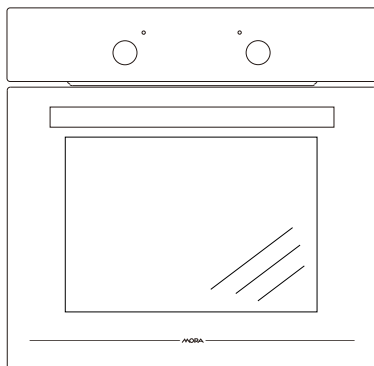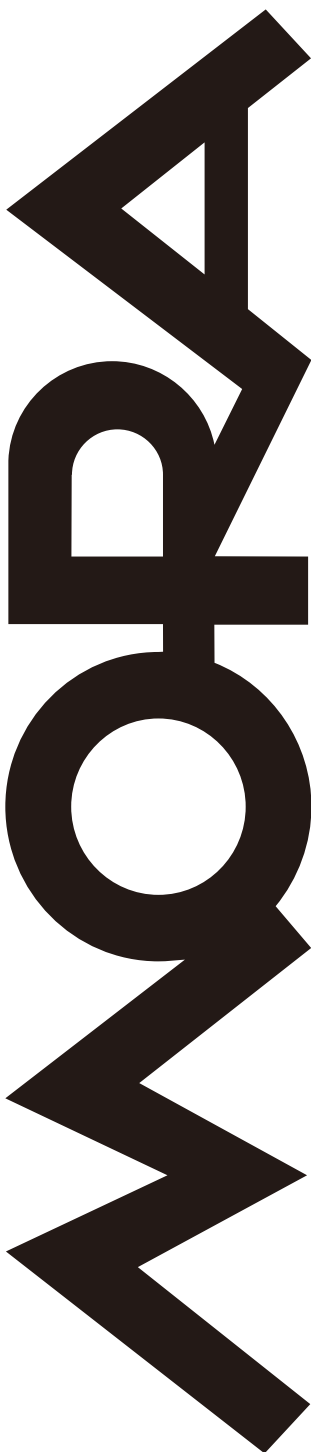

NÁVOD NA POUŽITIE

Vstavaná elektrická rúra

Názov modelu
VT221GB
VT221GX

UPOZORNENIE

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli riadne poučené o jeho bezpečnom používaní. Pri deťoch je nutné dohliadnuť, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva. Je potrebné dbať na to, aby ste sa nedotýkali ohrievacích telies vnútri rúry a jej povrchu.
- **UPOZORNENIE:** Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Malé deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča.
- Na čistenie skla dverí rúry nepoužívajte brúsne čističe alebo ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch a poškodiť sklo.
- Ak počas testovania podľa kapitoly 11 teplota vnútorného spodného povrchu zásuvky prekročí povolený limit pre krátkodobý dotyk, musí byť v návode upozornenie, že sa tieto povrchy môžu zahrievať.
- Pred odobratím ochranného krytu musí byť rúra vypnutá a po vyčistení je nutné ochranný kryt vymeniť v súlade s pokynmi.
- Podrobnosti ukazujúce správnu inštaláciu políc.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Vyhnete sa riziku zásahu elektrickou energiou.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu.
- Odpojenie spotrebiča po inštalácii pomocou prístupnej zástrčky alebo vypínača v pevnom zapojení.
- V prípade poškodenia prírodného kábla musí byť kábel z bezpečnostných dôvodov vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou.
- Tento spotrebič sa musí pripojiť k obvodu, ktorý obsahuje odpájací prepínač, ktorý je prístupný používateľovi po inštalácii a poskytuje kompletne odpojenie od elektrickej energie. Odpojenie je možné dosiahnuť začlenením spínača do pevnej kabeláže v súlade s pravidlami elektroinštalácie.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Deti by nemali spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez primeraného dozoru.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.
- Bud'te opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies.

UPOZORNENIE

- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Vážený zákazník

Rúra je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a skvelej účinnosti. Po prečítaní návodu nebude obsluha rúry žiadnym problémom.

Bezpečnosť a funkčnosť rúry, ktorá opustila továreň, boli pred zabalením dôkladne preverené na kontrolných stanoviiskách.

Prosíme Vás, aby ste si pred uvedením zariadenia do prevádzky dôkladne prečítali návod na obsluhu.

Dodržovanie v ňom uvedených pokynov Vás ochráni pred nesprávnym používaním.

Návod uschovajte a skladujte tak, aby bol vždy po ruke.

Aby ste predišli možným nehodám, je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny v návode.

Pozor!

Rúru je možné obsluhovať len po zoznámení sa s týmto návodom.

Rúra je určená výhradne pre používanie v domácnosti.

Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonávania zmien, ktoré nemajú vplyv na fungovanie zariadenia.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1
AKO ŠETRIŤ ENERGIU	3
OPIS SPOTREBIČA	4
INŠTALÁCIA	6
OBSLUHA	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE	10
ČO ROBIŤ V PRÍPADE NÚDZE	13
TECHNICKÉ ÚDAJE...	14

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZNÁMKA:

Uistite sa, že je v blízkosti uzemnená zásuvka (za spotrebičom)

Pre spotrebič sa odporúča vyhradený napájací obvod, ale nie je výslovne vyžadovaný. Ďalšie elektrické spotrebiče v rovnakom okruhu môžu prekročiť menovitý prúd pre tento okruh. Ak po inštalácii vášho spotrebiča vypadne istič alebo opakovane zlyhá poisťka, bude pravdepodobne potrebný vyhradený obvod.

! Spotrebič smie inštalovať iba kvalifikovaná osoba v súlade s dodanými pokynmi. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zranenie osôb, zviať alebo poškodenie majetku.

Výrobca odmieta všetku zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu,

ktorá môže poškodiť osoby a zviať a poškodiť majetok.

Dôležité: Pred akýmikoľvek úpravami alebo údržbárskymi prácami na spotrebiči musí byť odpojené napájanie.

UPOZORNENIE:

Pri používaní tohto produktu je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Vaša vstavaná rúra je klasifikovaný elektrický spotrebič. Rovnako ako pri každom elektrickom spotrebiči a najmä pri elektrických ohrievačoch je potrebné dodržiavať základné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, popálenia, úrazu elektrickým prúdom a/alebo iných vážnych zranení alebo smrti.

- Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich častí vnútri rúry.
- Spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, pohybovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod primeraným dohľadom a riadia sa pokynmi osôb zodpovedných za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Bezprostredný kontakt so sporákom v prevádzke môže spôsobiť popáleniny!
- Treba dbať na to, aby sa domáce spotrebiče ani ich napájacie káble nedostali do priameho kontaktu s rozohriatou rúrou alebo varnou doskou, pretože ich izolácia nie je odolná voči vysokým teplotám.
- V priebehu smaženia nemôže byť rúra ponechaná bez dozoru. Oleje a tuky sa môžu vznietiť z dôvodu prehriatia alebo vykypenia.
- Nepokladajte na otvorené dvierka rúry nádoby s hmotnosťou prekračujúcou 15 kg, a na varnej doske - 25 kg.
- Nepoužívajte práškové čistiace prostriedky alebo ostré predmety na čistenie skla dvierok, pretože môžu poškrabať povrch, čo môže spôsobiť popraskanie skla.
- Zakazuje sa používanie rúry s technickou poruchou. Odstraňovanie akýchkoľvek porúch smie vykonávať len kvalifikovaná osoba s príslušným oprávnením.
- Odstraňovanie akýchkoľvek porúch smie vykonávať len kvalifikovaná osoba s príslušným oprávnením.
- V každej situácii spôsobenej technickou poruchou, je nutné bezpodmienečne odpojiť elektrické napájania a kontaktovať servis.

- Je nutné bezpodmienečne dodržiavať zásady a ustanovenia obsiahnuté v tomto návode. K obsluhu taktiež nepúšťajte osoby, ktoré neboli zoznamované s obsahom návodu.
- K čisteniu spotrebiča nie je dovolené používať zariadenia pre čistenie parou.

Panely priliehajúce k rúre musia byť vyrobené z tepelne odolného materiálu.

- Skrinky s dyhovaným vonkajším povrchom musia byť spojené lepidlom, ktoré odoláva teplote až 100°C.
- Uchovávajte horľavé materiály, ako sú: záclony, závesy, nábytok, vankúše, odevy, bielizeň, lôžkoviny, papier atď., aspoň 3 stopy (0,9 metra) od prednej a zadnej strany spotrebiča. Nepoužívajte tento spotrebič v miestach, kde sa môžu vyskytovať benzín, farby alebo iné horľavé kvapaliny alebo s nimi súvisiace výpary.
- Aby ste znížili riziko požiaru, neumiestňujte ani neinštalujte tento spotrebič na miesta, kde by mohlo dôjsť k upchaniu ventilačných alebo cirkulačných potrubí.
- Napájací kábel jednotky musí byť pripojený do riadne uzemnenej a chránenej elektrickej zásuvky 220 – 240 V. Vždy používajte ochranu proti zemnému spojeniu, ak to vyžaduje elektrické pripojenie. Aby ste znížili riziko požiaru, nevedte napájací kábel pod predložky, koberce atď. Umiestnite napájací kábel mimo miesta s vysokou prevádzkou, kde môže predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia.
- Vyvarujte sa použitia predlžovacieho kábla, ktorý sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- Pri preprave alebo skladovaní jednotku uchovávajte na suchom mieste, bez prachu, nadmerných vibrácií alebo iných faktorov, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.
- Neprevádzkujte žiaden spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po tom, čo došlo k poruche ohrievača, spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Vráťte spotrebič do autorizovaného servisného strediska na kontrolu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, pohybovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí, okrem prípadov, ak sú pod primeraným dohľadom a riadia sa pokynmi osôb zodpovedných za ich bezpečnosť. Dozerajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Nikdy nepridávajte studenú vodu do jedla na panvici alebo pekáči alebo priamo na jedlo v horúcej rúre. Vytvorená para môže spôsobiť vážne popáleniny alebo oparenia a náhla zmena teploty môže poškodiť smalt.
- Nezdvíhajte rúru za rukoväť.

AKO ŠETRIŤ ENERGIU



*Kto využíva energiu zodpovedne, ten nielen chráni domáci rozpočet, ale pôsobí tiež vedome v prospech životného prostredia.
A preto pomáhajme a šetrim elektrickou energiou!*

Postupujte podľa týchto pravidiel:

- ! **Neodkrývajte hrniec príliš často (odkrývaním hrnca jedlo nikdy neprivediete k varu)**
Neotvárajte zbytočne často dvierka rúry.
- ! **Včasné vypínanie a využívanie zvyškového tepla.**
V prípade dlhej doby varenia vypnite varné zóny 5-10 minút pred koncom varenia. Šetrí sa tým až 20% elektrickej energie.
- Používajte rúru len v prípade prípravy väčšieho množstva jedál.**
Mäso do hmotnosti 1 kg sa dá úspornejšie pripraviť v hrnci na varnej kuchynskej doske.
- ! **Využitie zvyškového tepla rúry.**
V prípade časov prípravy dlhších ako 40 minút bezpodmienečne vypínajte rúru na 10 minút pred koncom prípravy.

Dôležite! V prípade použitia časovača nastavte príslušne kratšie časy prípravy jedál.

- ! **Starostlivé zatváranie dvierok rúry.**

Tepló uniká nečistotami na tesnení dvierok. Najlepšie je odstraňovať ich ihneď.

- ! **Neumiestňovanie sporáku v bezprostrednej blízkosti chladničiek/mrazničiek.**
Dochádza potom totiž k zbytočnému plytvaniu elektrickej energie.

ROZBALENIE



Počas prepravy bol použitý ochranný obal, ktorý chránil spotrebič pred akýmkoľvek poškodením. Po vybalení zlikvidujte všetky časti obalu, aby

nedošlo k poškodeniu životného prostredia. Materiály použité na balenie nie sú škodlivé pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a označené príslušným symbolom. Pozor! Obalový materiál (polyetylénové vrecúška, kúsky polystyrénu a pod.) treba počas rozbalovania udržovať mimo dosahu detí.


LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Po ukončení obdobia užívania sa tento výrobok nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad, ale treba ho odovzdať na miesto zberu a recyklácie elektrických a elektronických zariadení.

Informuje o tom symbol umiestnený na výrobku, návode na obsluhu alebo obale. Materiály použité v zariadení sú vhodné na opätovné využitie v súlade s ich označením. Vďaka širokým možnostiam opätovného využitia materiálov opotrebovaných zariadení významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia. Informácie o príslušnom mieste likvidácie opotrebovaných zariadení Vám poskytne orgán obecnej správy.


POPIS SPOTREBIČA

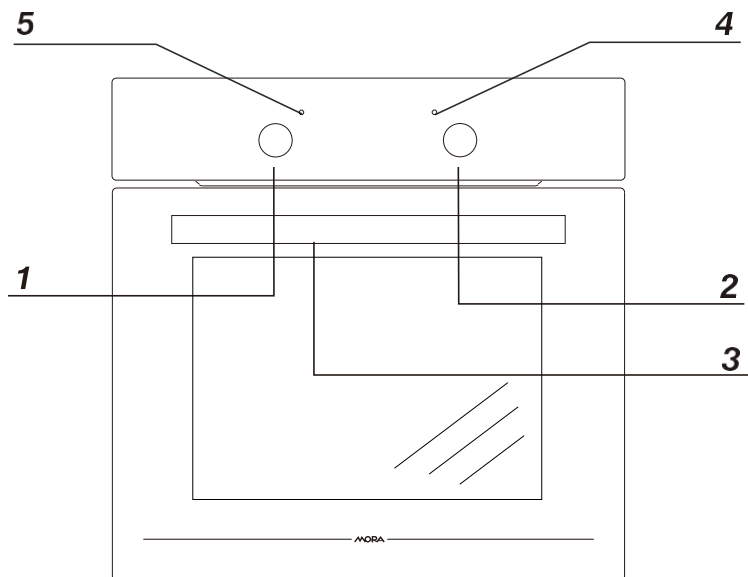

- 1) Knoflík pre voľbu funkcie rúry
- 2) Ovládací knoflík teploty
- 3) Rukoväť dvierok rúry
- 4) Červená kontrolka nastavenia teploty
- 5) Oranžová kontrolka prevádzky spotrebiča



VYBAVENIE SPOTŘEBIČA

- 1) Drôtený rošt
- 2) Drôtené vedenie plechov
- 3) Plytký plech

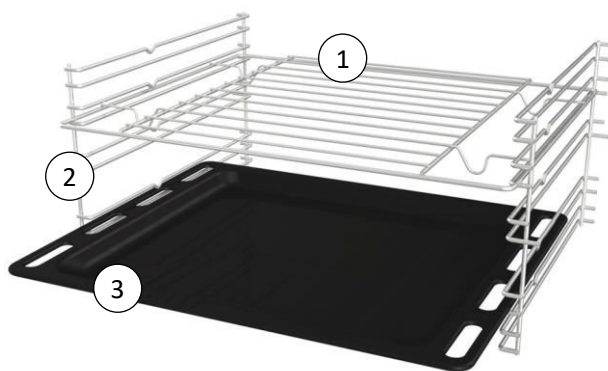

INŠTALÁCIA

- Kuchynská miestnosť musí byť suchá a vzdušná, musí mať účinnú ventiláciu. Umiestnenie rúry musí zaručovať voľný prístup ku všetkým ovládacím prvkom.
- Zadnú stenu a jednu bočnú stenu vstavanej rúry je možné umiestniť vedľa vysokého kusu nábytku alebo vedľa steny. Náter alebo dyha použitá na vstavaný nábytok musí byť zlepená tepelne odolným lepidlom (100 ° C). Tým sa zabráni deformácii povrchu alebo odlepeniu dyhy.
- Pripravte otvor s rozmermi uvedenými na obrázku pre rúru, ktorú chcete namontovať.
- Uistite sa, že je odpojená sieťová zástrčka a potom pripojte rúru k elektrickej sieti.
- Vložte rúru úplne do otvoru bez toho, aby ste nechali štyri skrutky v miestach znázornených na obrázku vypadnúť.

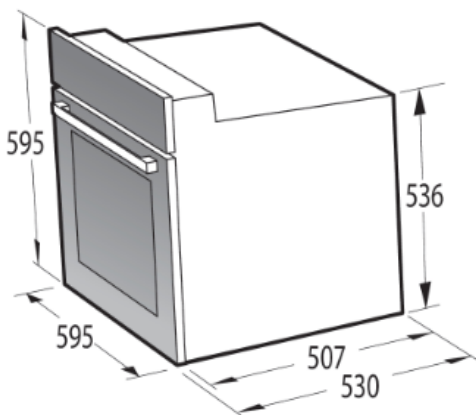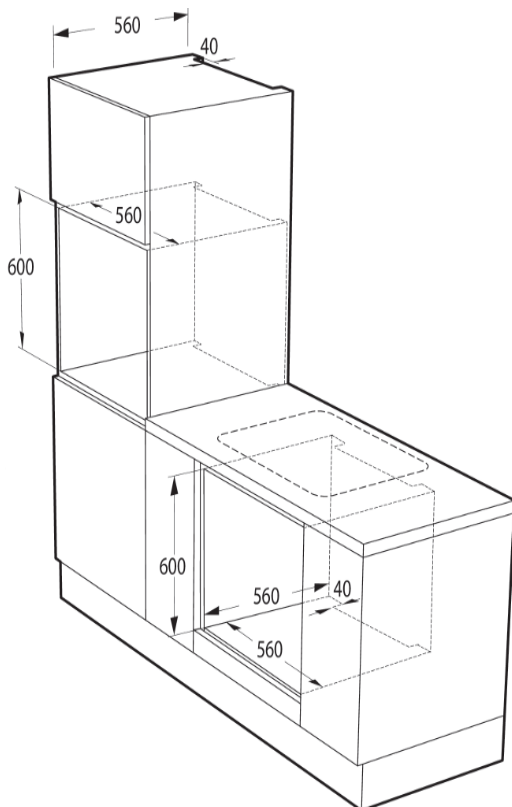

Rozmery výrobku:

Výška: 595 mm
Šírka: 595 mm
Hĺbka: 530 mm

Rozmery otvoru:

600mm
560 mm
560 mm (min)

Elektrické pripojenie

Upozornenie!

Všetky elektrické práce by mal vykonávať adekvátne kvalifikovaný a autorizovaný elektrikár. V pripojení k elektrickej sieti by sa nemali vykonávať žiadne ani zámerné zmeny.

Pokyny pre montáž


Rúra je vyrobená na prácu s trojfázovým striedavým prúdom (220 V – 240 V/50 Hz). Schéma zapojenia sa tiež nachádza na kryte pripojovacej svorkovnice. Pamätajte, že pripojovací kábel by mal zodpovedať typu pripojenia a menovitému výkonu rúry.

Pripojovací kábel musí byť zaistený v ťahovej zvierke.


Upozornenie!

Nezabudnite pripojiť bezpečnostný obvod k svorke pripojovacej svorkovnice označenej . Svorka pripojovacej svorkovnice označená  Prívod elektriny pre rúru musí mať bezpečnostný spínač, ktorý umožňuje v prípade núdze odpojiť napájanie. Vzdialenosť medzi pracovnými kontaktmi bezpečnostného spínača musí byť minimálne 3 mm.

Pred pripojením rúry k elektrickej sieti je dôležité si prečítať informácie na typovom štítku a schému zapojenia.

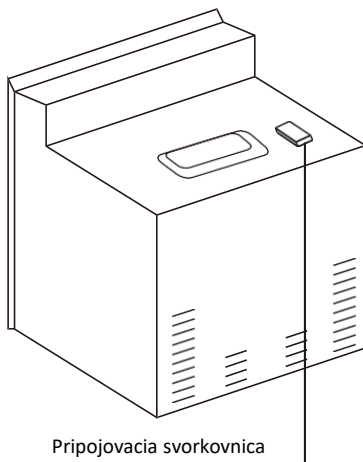


Pripojovacia svorkovnica

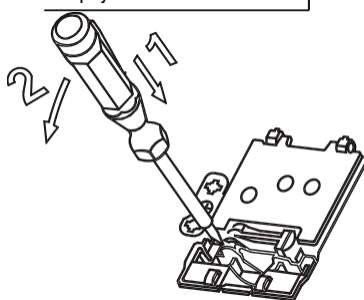

SCHEMA ZAPOJENIA


Pozor! Napätie topných telies 220V ~ 240V

Pozor! V prípade akéhokoľvek pripojenia musí byť bezpečnostný vodič pripojený ku  svorke PE

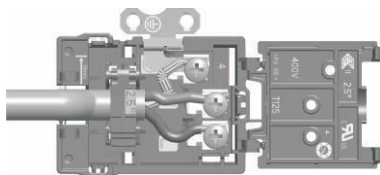

Pre 220V - 240V jednofázové pripojenie:

- hnedý vodič pripojte k **L**
- modrý vodič pripojte k **N**,
- bezpečnostný vodič (žltozelený) pripojte k  svorke **PE**



220V-240V~

Zapnutie a vypnutie rúry

Ak chcete rúru zapnúť, musíte:


! Nastaviť požadované pracovné podmienky rúry: jej teplotu a režim ohrevu;

! nastaviť gombík do požadovanej polohy a otočiť ním doprava.


Funkcie a prevádzka rúry

Štandardná rúra (konvenčná)

Rúru je možné zahriať pomocou spodného a horného ohrievacieho telesa. Prevádzka rúry sa riadi gombíkom funkcie rúry – na nastavenie požadovanej funkcie je potrebné otočiť gombíkom do zvolenej polohy.

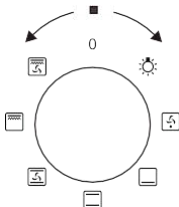

Rovnako ako gombík regulátora teploty – na nastavenie požadovanej funkcie otočte gombíkom do zvolenej polohy.

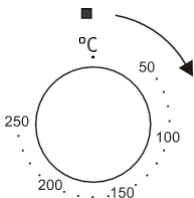

Rúru je možné vypnúť nastavením oboch týchto gombíkov do polohy „●“/„○“.

Pozor!

V tejto polohe gombíka funkcie rúry sa pri nastavení regulátora teploty do inej polohy než nula môže rozsvietiť červené svetlo, aj keď sa rúra nezahrieva.

Funkcie otočného knoflíku



Samostatné osvetlenie rúry

Nastavením gombíka do tejto polohy sa zapne osvetlenie vnútri rúry. Použite napríklad pri čistení vnútra rúry.



Rozmrazovanie

Táto funkcia umožňuje rýchle a jemné rozmrazovanie všetkých zmrazených potravín vďaka vnútornému ventilátoru.



Spodné ohrievacie teleso

Keď je gombík nastavený do tejto polohy, rúra sa zahrieva iba pomocou spodného ohrievacieho telesa. Použite napr. konečné pečenie zospodu.



Spodné a horné ohrievacie

teleso Nastavenie umožňuje konvenčný ohrev rúry.



Ventilátor, spodné a horné ohrievacie teleso

Konvenčná rúra s ventilátorom.



Kombinovaný gril (Gril a horné ohrievacie teleso)

Keď je „kombinovaný gril“ aktívny, umožňuje grilovanie s grilom a so zapnutým horným ohrievacím telesom súčasne. Táto funkcia umožňuje vyššiu teplotu v hornej časti varnej zóny, čo spôsobuje intenzívnejšie zhnednutie pokrmu a umožňuje grilovanie väčších porcií.



Ventilátor a kombinovaný gril

Po otočení gombíka do tejto polohy rúra aktivuje kombinovanú funkciu grilu a ventilátora. V praxi táto funkcia umožňuje urýchlenie procesu grilovania a zlepšenia chuti pokrmu. Gril by ste mali používať iba so zatvorenými dvierkami rúry.

Pozor!

Pri voľbe akejkoľvek funkcie ohrevu (zapnutie šľahača atď.) sa prepnutie zapne až po nastavení teploty gombíkom regulátora teploty.

Zapnutie rúry je signalizované rozsvietením dvoch signálnych kontroliek: žltej a červenej.

Rozsvietené žlté svetlo znamená, že je rúra v prevádzke.

Ak červená kontrolka zhasne, znamená to, že rúra dosiahla nastavenú teplotu. Ak recept odporúča vkladať pokrm do vyhriatej rúry, nevykonávajte to skôr, než zhasne červená kontrolka. Pri pečení sa červená kontrolka dočasne rozsvieti a zhasne (na udržanie teploty vnútra rúry). Žltá signálka sa môže rozsvietiť aj v polohe gombíka „Osvetlenie vnútra rúry“.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na životnosť a bezporuchovú prevádzku Vášho spotrebiča majú zásadný vplyv udržiavanie spotrebiča v čistote a jeho riadna údržba.

Skôr, než začnete rúru čistiť, je potrebné ju vypnúť; všetky ovládacie gombíky musia byť nastavené do polohy „•“/„0“. S čistením nezačínajte, kým sporák úplne nevychladne.

Pozor! Ostrá škrabka by sa mala vždy chrániť nastavením krytu (stačí naň zatlačiť palcom). Môže dôjsť k zraneniu, preto buďte opatrní pri používaní tohto nástroja – uchovávajte ho mimo dosahu detí.

! Odporúčajú sa vhodné jemné čistiace alebo umývacie prostriedky, ako napr. akékoľvek tekutiny alebo emulzie na odstránenie tuku. Najmä sa odporúčajú špeciálne čistiace prostriedky ako COLLO Luneta, Sidel Stahlglanz, Stahl-Fix na umývanie a čistenie a Cera Fix na údržbu. Ak nie sú k dispozícii odporúčané prípravky, je vhodné použiť roztok teplej vody s trochou umývacieho prostriedku alebo čistiacich prostriedkov na antikorové drezy.

Pozor!

Na čistenie a údržbu skleneného predného panelu nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne materiály.

! Čistenie parou:

- do misky vlozenej do rúry na prvú úroveň zdola nalejte 0,25 l vody (1 pohár)
 - uzavrite dvierka rúry,
 - ovládač voľby teploty nastavte na pozíciu 50°C, a ovládač voľby funkcie na pozíciu dolný ohrev,
 - nahrievajte vnútro rúry cca 30 minút,
 - po zakončení procesu čistenia otvorte dvierka rúry, vnútro rúry vytrite hubkou alebo utierkou a nasledovne umyte teplou vodou s dodatkom prípravku na mytie riadu.
- Pozor! Pozostatkom čistenia parou môže byť prípadná vlhkosť alebo zvyšky vody pod rúrou.

! Po umytí vnútra rúry na pečenie je potrebné vytrieť ju do sucha.

Výmena žiarovky osvetlenia rúry

Upozornenie: Pred výmenou žiarovky vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

! Všetky ovládacie gombíky nastavte do polohy „●“/„0“ a vypnite napájanie.

! Odskrutkujte a umyte kryt osvetlenia a potom ho utrite do sucha.

! Vyskrutkujte žiarovku z objímky, vymeňte žiarovku za novú – vysokoteplotnú žiarovku (300°C) s nasledujúcimi parametrami:


- **Napätie 230 V**

- **Výkon 25 W**

- **G9**

! Zaskrutkujte žiarovku a uistite sa, že je správne zasunutá do keramickej objímky.


! Naskrutkujte kryt osvetlenia.

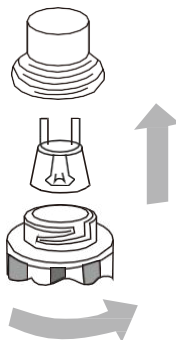


Žárovka rúry

Demontáž dverí



a. Dvierka rúry sú úplne otvorené.

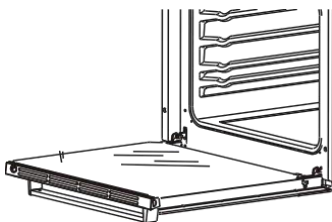

b. Závesy západky sú úplne zdvihnuté.

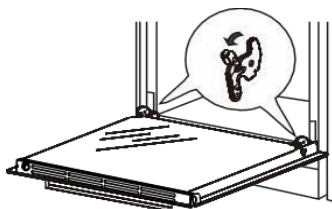

c. Opatrne zatvorte dvierka rúry, kým nebudete počuť zaklapnutie. Po dosiahnutí zatváracie polohy uchopte dvierka oboma rukami. Zatláčajte ich smerom dovnútra a súčasne ich mierne nadvihnite, aby sa uvoľnila závesová skrutka.

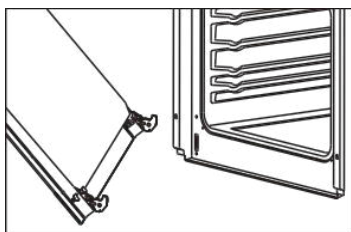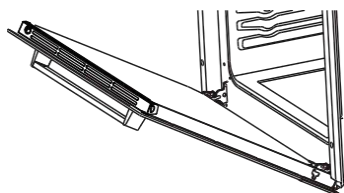


a. Po vyčistení zarovnajzte záves so západkou dvierok rúry, až kým do seba správne nezapadnú.

b. Úplne otvorte dvierka rúry a zatláčajte západku úplne nadol do jej pôvodnej polohy. Inštalácia dvierok rúry je týmto dokončená.


Demontáž vnútorného skla

a. Sklenené dvere majú dva plastové pevné kryty.


Plochý skrutkovač vložte do otvoru plastového pevného krytu a jemne ho vypáčajte.

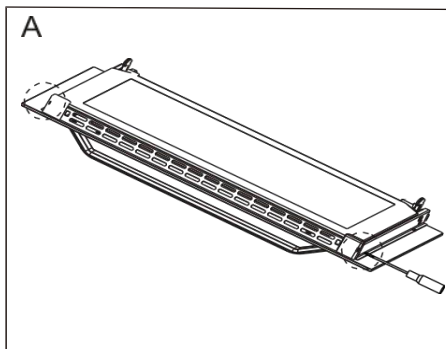

b. Odstráňte pevný kryt a horné konce plastovej ventilačnej mriežky.

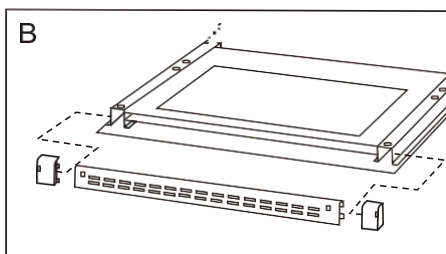

c. Vnútročné sklo vyťahnite z plastového pevného krytu. Po vyčistení vložte vnútročné sklo do nasledujúceho plastového pevného krytu a potom ho nainštalujte.

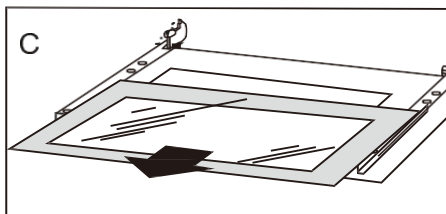

PREVÁDZKA V PRÍPADE NÚDZE

V každej núdzovej situácii je potrebné:

! vypnúť všetky nastavenia rúry

! odpojiť elektrické napájanie

! kontaktovať servisné stredisko

! Niektoré drobné chyby môže užívateľ odstrániť sám, ak sa bude riadiť pokynmi uvedenými v tabuľke nižšie

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP
Spotřebič nefunguje.	prerušení přívodu prúdu	skontrolujte poistku domovej inštalácie, spálenú vymeňte
Nefunguje osvetlenie rúry.	povolená alebo poškodená žiarovka	dotiahnuť žiarovku alebo poškodenú vymeniť (pozri kapitolu Čistenie a údržba)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220V-240V~, 50/60Hz
Menovitý výkon	max. 2.9kW
Rozmery spotrebiča š/h/v	595/ 530/ 595 mm
Využitelná kapacita rúry	61 litrov
Energetické hodnotenie	na energetickom štítku
Hmotnosť	Pribl. 26.6kg



Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com