

1. Bezpečnostní pokyny

DE Tento návod si pečlivě uschovejte.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou z toho vyplývající nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Toto zařízení smí být používáno pouze v pevně instalovaných elektrických rozvodných soustavách, které jsou vybaveny všepólovým odpojovacím zařízením pro úplné odpojení od sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte neobvyklý kyvný pohyb, okamžitě přestaňte stropní ventilátor používat a obraťte se na výrobce, jeho zákaznickým servisem nebo s příslušně kvalifikovanou osobou.

Bezpečnostní pokyny

Nevkládejte žádné předměty ani prsty skrz ochranné mřížky. Nepokládejte na zařízení žádné předměty, jako např. oděvy, na zařízení. Dávejte pozor na dlouhé vlasy. Ty mohou být nasáty proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup.


Údržbový cyklus: U tohoto zařízení není předepsána žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se prosím obraťte na výrobce, jeho zákaznický servis nebo příslušně kvalifikovanou osobu. Při čištění přístroje prosím dodržujte pokyny k provádění čištění uvedené v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži prosím dodržujte následující pokyny a návod uvedený na konci tohoto návodu k obsluze.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí bezpečnostního zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo příslušně kvalifikovaná osoba.

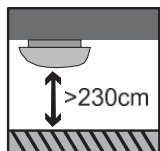


Tento výrobek smí být namontován pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro upevnění ke stropu musí být připevněna s dostatečnou pevností, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k dálkovému ovládání

DE

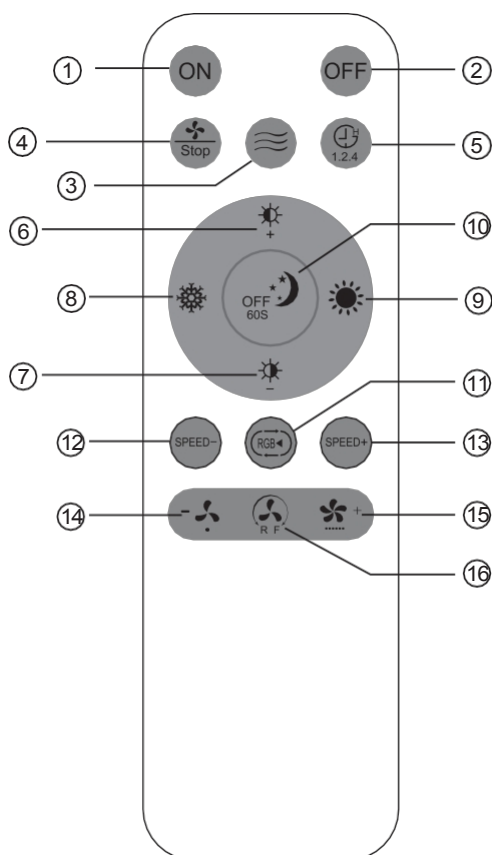

DE: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

1 VYPNUTO

2 VYPNUTO

3 Přirozený vítr

4 Ventilátor VYPNUT

5 1.2.4
Odložené vypnutí:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1x zvukový signál: zpoždění 1H
Stiskněte 2x, dokud nezazní 2x zvukový signál: zpoždění 2H
Stiskněte 3x, dokud nezazní 3x zvukový signál: zpoždění 4H

6 Zvýšení jasu
krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně zvýšit
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, abyste plně zvýšit jas svítidla (až na 100 %).

9 Změna barvy světla z chladné bílé na teplou bílou
krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro teplotu barev světla postupně od studené bílé k teplé bílé. Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, abyste pomalu změnit teplotu barvy světla z studené bílé na teplou bílou.

10 OFF 60S
Režim nočního osvětlení
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste přepnuli do režim nočního osvětlení (cca 10 % jasu)
dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko tak dlouho, dokud kontrolka jednou zabliká, čímž se aktivuje funkce časovače
Kontrolka se automaticky po 60 sekundách.

11 Režim střídání barev RGB
krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka spustíte režim přechodu barev RGB. Barvy se střídají mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými barvami
Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte tlačítko, abyste zastavit režim cyklu RGB. Stisknutím tlačítka znovu režim cyklu RGB spustíte.

- 7**  **Snížení jasu**
 krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně snížili svítidla postupně snížit.
 Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, abyste plně snížit jas svítidla snížit (na 10 %).
- 8**  **Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou**
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, aby se teplotu barev světla postupně od teplé bílé po studenou bílou Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, abyste pomalu měnit teplotu světla změnit teplou bílou na studenou bílou.
- 12**  **Snížení rychlosti režimu barevného přechodu RGB**
 krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka rychlost režimu RGB barevného přechodu v 5 krocích
- 13**  **Zvýšit rychlost režimu barevného přechodu RGB**
 krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka rychlost režimu RGB barevného přechodu v 5 krocích
- 14**  **Snížení rychlosti ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka snížení rychlosti ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.
- 15**  **Zvýšení rychlosti ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka Zvýšit rychlost ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.
- 16**  **Změna směru**

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Čištění provádějte pouze v demontovaném stavu.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit funkci ventilátoru.
- Napájení zapněte až po vyčištění a opětovné, odborné montáži

1. Bezpečnostní pokyny

GB Tyto pokyny uchovejte na bezpečném místě.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Tento spotřebič smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích, které jsou vybaveny všepólovým odpojovacím zařízením pro odpojení od elektrické sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III pro úplné odpojení.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý pohyb kyvadla, okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce nebo jeho servisní službu nebo kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Nestrkejte žádné předměty ani prsty skrz ochranné mřížky. Na zařízení neukládejte žádné předměty, jako je například oblečení. Dávejte pozor na dlouhé vlasy. Ty mohou být vtaženy proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup. Všechny bezpečnostní pokyny a návody si uschovejte pro budoucí použití.

Údržbový cyklus: U tohoto zařízení není plánována žádná údržba. V případě závady nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho poprodejní servis nebo kvalifikovanou osobu.


Při čištění přístroje dodržujte pokyny pro čištění uvedené v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny a také pokyny uvedené na konci tohoto návodu k obsluze.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí upevňovacího zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba.

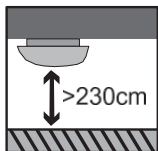


Tento výrobek smí být namontován pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro montáž na strop musí být připevněna s dostatečnou pevností, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

(GB)

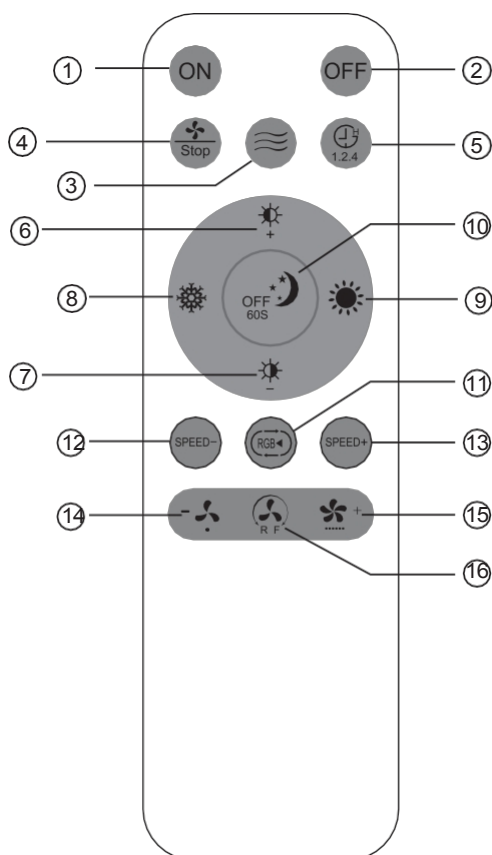

GB: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① ZAPNUTO

② VYPNUTO

③ Přirozený vítr

④ Stop Ventilátor vypnutý

⑤ 1.2.4
Zpoždění VYPNUTO:
Stiskněte jednou, dokud jednou nezazní akustický signál: Zpoždění 1H VYPNUTO
Stiskněte dvakrát, dokud nezazní dvakrát zvukový signál: Zpoždění 2H VYPNUTO
Stiskněte třikrát, dokud nezazní třikrát zvukový signál: Zpoždění 4H VYPNUTO

⑥ +
Zvýšit jas
krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka můžete postupně zvyšovat jas lampy.
dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko déle, čímž můžete jas lampy zvyšovat (až na 100 %).

⑨

změnit barvu světla na teplou bílou

krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka můžete postupně měnit barevnou teplotu světla od studené bílé k teplé bílé.

Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko déle a můžete pomalu měnit barevnou teplotu světla od studené bílé po teplou bílou.

⑩ OFF 60S

Režim nočního osvětlení

krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka přepnete do režimu nočního osvětlení (cca 10 % jasu)

dlouhé stisknutí: Funkce časovače; podržte tlačítko, dokud indikátor jednou neblikne, čímž vstoupíte do režimu časovače nočního osvětlení, a indikátor se po 60 sekundách automaticky vypne.

⑪

Režim cyklu RGB

krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka spustíte cyklus RGB scén, můžete přepínat mezi různými režimy scénického osvětlení, které se střídají (červená / zelená / modrá / smíšené barvy)

dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko déle, čímž se režim cyklu RGB zastaví. Dalším stisknutím tlačítka spustíte režim cyklu RGB

- 7**  **snížení jasu**
krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka můžete jas lampy po krocích. Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko déle, čímž můžete snížit jas lampy (až na 10 %).
- 8**  **změnit barvu světla na studenou bílou**
Krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka můžete postupně měnit teplotu barvy světla z teplé bílé na studenou bílou.
dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko stisknuté, můžete pomalu měnit barevnou teplotu světla z teplé bílé na studenou bílou.
- 12**  **snížení rychlosti režimu RGB fade**
krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka snížíte rychlost RGB scénického osvětlení o jeden stupeň; k dispozici je 5 stupňů od nejvyššího po nejnižší.
- 13**  **Zvýšení rychlosti režimu RGB fade**
krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka se rychlost světelného efektu RGB zvýší o jeden stupeň; k dispozici je 5 stupňů od nejnižšího po nejvyšší.
- 14**  **Snížení rychlosti ventilátoru**
krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka se rychlost ventilátoru sníží o jeden stupeň, k dispozici je 6 stupňů od nejvyššího po nejnižší.
- 15**  **Zvýšení rychlosti ventilátoru**
+ krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka se rychlost ventilátoru zvýší o jeden stupeň,..... k dispozici je 6 stupňů od nejnižšího po nejvyšší.
- 16**  **Otáčení ventilátoru vpřed a vzad**

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při odpojení napájení.
- Čištění provádějte pouze v rozebraném stavu.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Elektrické součásti (motor, svorky atd.) nečistěte.
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit funkci ventilátoru.
- Ventilátor znovu zapínejte až po jeho vyčištění a správném smontování.

1. Bezpečnostní pokyny

FR Tyto pokyny pečlivě uschovejte.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou s tím související rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento přístroj smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích vybavených všepólovým odpojovačem splňujícím podmínky kategorie přepětí III pro úplné odpojení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud zaznamenáte neobvyklý pohyb kyvného mechanismu, okamžitě přestaňte ventilátor používat.

Přestaňte stropní ventilátor používat a kontaktujte výrobce, jeho servisní službu nebo kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Nevkládejte žádné předměty ani prsty skrz ochrannou mřížku. Na zařízení nepokládejte žádné předměty (například oděv) na zařízení. Dávejte pozor na dlouhé vlasy, mohou být vtaženy proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup. Uschovejte si všechny bezpečnostní pokyny a návody pro budoucí použití.

Údržba: u tohoto přístroje není nutná žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho servisní službu nebo kvalifikovanou osobu.


Při čištění přístroje dodržujte a řiďte se pokyny pro provádění čištění uvedenými v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny a instrukce uvedené na konci tohoto návodu k použití.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí bezpečnostního zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho servisní služba nebo řádně kvalifikovaná osoba.

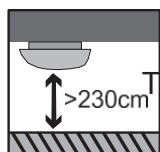


Tento výrobek smí být instalován pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska určená k upevnění ke stropu musí být dostatečně pevná, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Instalaci závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

(FR)

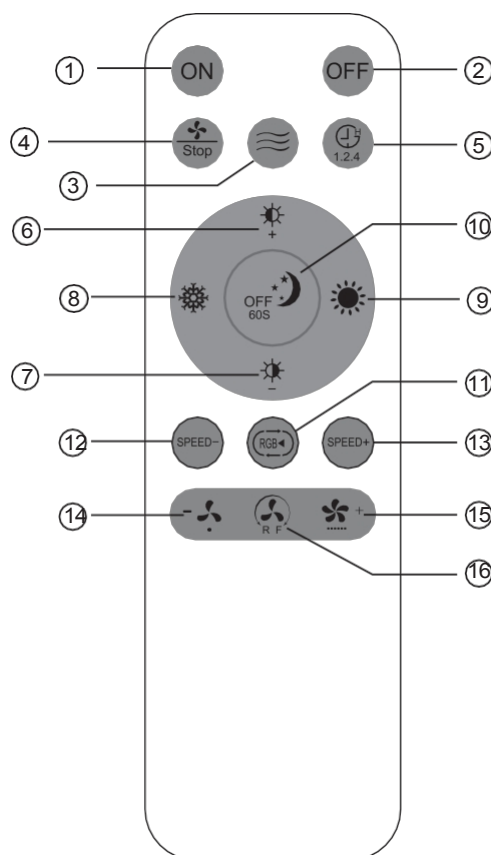

Pátek: Ovládání pomocí nástěnného vypínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

1 ZAPNUTO

2 VYPNUTO

3 přírodní větrání

4 ventilátor VYPNUTO

5 1.2.4
Odložení VYPNUTO:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1 zvukový signál: Zpoždění 1 hodina VYPNUTO
Stiskněte 2x, dokud nezazní 2 zvukové signály: Zpoždění 2 hodiny VYPNUTO
Stiskněte 3x, dokud nezazní 3 zvukové signály: Zpoždění 4 hodiny VYPNUTO

6 Zvýšení jasu
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupné zvyšování jasu svítidla.
Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko stisknuté, aby se jas svítidla plynule zvyšoval (až na 100 %).

9 Změna barvy světla z studené bílé na teplou bílou
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupnou změnu teploty barvy světla z chladné bílé na teplou bílou.
Dlouhé stisknutí: Dlouze stiskněte tlačítko, aby se barva světla pomalu měnila z chladné bílé na teplou bílou.

10 Režim nočního světla
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, aby se zařízení přepnulo do režimu nočního osvětlení (přibližně 10 % jasu).
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko, dokud světlo jednou zabliká, čímž se aktivuje funkce časovače. Svítidlo se po 60 sekundách automaticky vypne.

11 Režim změny barev RGB
Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka přepnete do režimu změny barev RGB. Barvy se střídají mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými barvami
dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete režim cyklu RGB a zastavte cyklus. Dalším stisknutím tlačítka spustíte cyklus RGB. Pro opětovné spuštění režimu cyklu.



Snížení jasu

Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, aby se postupně snížila jasnost svítidla.

Dlouhé stisknutí: Dlouze stiskněte tlačítko, aby se jas svítidla plynule snižoval (na 10 %).



Snížení rychlosti režimu přechodu barev RGB

Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka sníte rychlost režimu plynulého přechodu RGB v 5 krocích.



Zvýšení rychlosti režimu RGB gradientu

SPEED+ Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti režimu RGB přechodu v 5 krocích.



Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou

Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupnou změnu barevné teploty světla z bílé na studenou.

Dlouhé stisknutí: Dlouze stiskněte tlačítko, abyste postupně změnili barevnou teplotu světla z teplé bílé na studenou bílou.



snížení rychlosti ventilátoru

Krátké stiskněte toto tlačítko: Stisknutím tlačítka snížení rychlosti ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 úrovní.



změna směru



zvýšit rychlost ventilátoru.

+ Krátké stiskněte tlačítko: Stisknutím tlačítka..... zvýšíte rychlost ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 úrovní.

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při vypnutém přístroji.
- Čištění provádějte pouze v rozebraném stavu.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit správnou funkci ventilátoru.
- Ventilátor zapojte do sítě až po vyčištění a správné montáži.

1. Bezpečnostní pokyny

IT Tyto pokyny uchovejte na bezpečném místě.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou s tím spojená rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento přístroj smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích vybavených zařízením pro všepólové odpojení od elektrické sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III pro úplné odpojení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud zaznamenáte neobvyklý kyvný pohyb, okamžitě přerušte používání stropního ventilátoru. Okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce, jeho poprodejní servis nebo odborně kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Ne vkládejte předměty ani prsty do ochranné mřížky. Nezakrývejte zařízení předměty, jako jsou např. oděvy. Dávejte pozor na dlouhé vlasy: mohou být vtaženy proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup. Uchovejte si všechna bezpečnostní upozornění a návody pro budoucí použití.

Údržba: U tohoto zařízení není nutná žádná údržba. V případě závad nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho servisní službu nebo na kvalifikovanou osobu.


Při čištění zařízení dodržujte pokyny k čištění uvedené v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny a pokyny uvedené na konci tohoto návodu k použití.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí upevňovacího zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo odborně kvalifikovaná osoba.

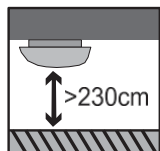


Tento výrobek smí být namontován pouze ve výšce minimálně 230 cm od podlahy.

Základní deska pro montáž na strop musí být upevněna tak, aby její pevnost byla dostatečná k unesení čtyřnásobku hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět výhradně kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

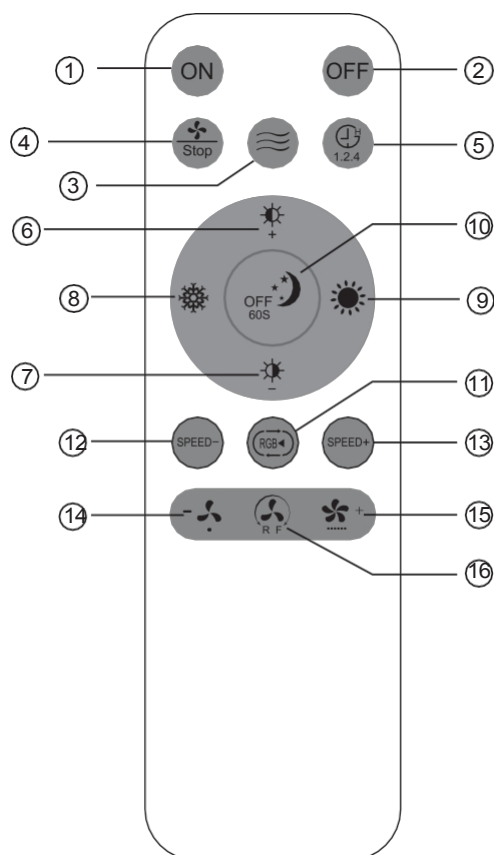

IT: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|---|--|
| <p>① su</p> <p>② mimo</p> <p>③ přirozený vítr</p> <p>④ Stop ventilátor vypnutý</p> <p>⑤ 1.2.4
Zpoždění VYPNUTO:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1 zvukový signál:
Zpoždění 1H VYPNUTO
Stiskněte 2x, dokud nezazní 2 zvukové signály:
Zpoždění 2H OFF
Stiskněte 3x, dokud nezazní 3 zvukové signály: zpoždění 4H OFF</p> <p>⑥ +
Zvýšení jasu
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupně zvyšovat jas přístroje.
Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko stisknuté, abyste jas světla plynule až na 100 %.</p> | <p>⑨ Změna barvy světla z studené bílé na teplou bílou
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupně změnit barevnou teplotu světla z chladné bílé na teplou bílou.
Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka pomalu měnit barevnou teplotu světla z chladné bílé na teplou bílou.</p> <p>⑩ OFF 60S
Režim nočního osvětlení
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu nočního osvětlení (přibližně 10 % jasu)
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko, dokud světlo jednou zabliká, čímž se aktivuje funkce časovače. Světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.</p> <p>⑪ Režim úpravy RGB
Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro vstup do menu Režim změny barev RGB. Barvy se střídají mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými barvami.
Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka zastavíte režim cyklu RGB. Stiskněte tlačítko znovu, abyste režim cyklu RGB znovu spustili.</p> |
|---|--|

- 7**  **Snížit jas**
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste jas světla po jednotlivých krocích.
 Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte tlačítko, abyste jas světla plynule (o 10 %).

12 **SPEED-** **Snížit rychlost režimu RGB přechodu.**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka snížíte rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.

13 **SPEED+** **Zvýšit rychlost režimu RGB gradientu.**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.

8  **Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou**
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro změnu barevnou teplotu světla krok za krokem z teplé bílé na studenou bílou.
 Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka se pomalu měnit barevnou teplotu světla z teplé bílé na studenou bílou.

14  **snížit rychlost ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka snížíte rychlost ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.

16  **změnit směr**

15  **zvýšit rychlost ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při odpojení napájení.
- Čistěte pouze v demontovaném stavu.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávné nebo nedbalé zacházení může narušit fungování ventilátoru.
- Nepřipojujte ventilátor k napájení, dokud nebude správně vyčištěn a znovu smontován.

1. Bezpečnostní pokyny

ES Tyto pokyny uchovejte na bezpečném místě.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny k bezpečnému používání přístroje a chápou s ním spojená rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento přístroj smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích, které jsou vybaveny všepólovým odpojovacím zařízením od elektrické sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III pro úplné odpojení.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte abnormální kyvný pohyb, okamžitě přestaňte stropní ventilátor používat. Okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce, jeho servisní službu nebo kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní informace

Nevkládejte žádné předměty ani prsty do bezpečnostní mřížky. Na zařízení neukládejte žádné předměty, jako například oblečení. Dávejte pozor na dlouhé vlasy. Proud vzduchu by je mohl vtáhnout. Dodržujte bezpečnou vzdálenost. Uchovejte si všechny bezpečnostní pokyny a návody.


Údržbový cyklus: U tohoto zařízení není plánována žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovanou osobu. Při čištění zařízení dodržujte pokyny k čištění uvedené v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny, stejně jako pokyny uvedené na konci tohoto návodu k použití.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí upevňovacího zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo řádně kvalifikovaná osoba.

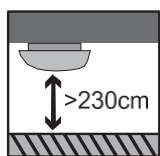


Tento výrobek lze namontovat pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro montáž na strop musí být upevněna s dostatečnou pevností, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

ES

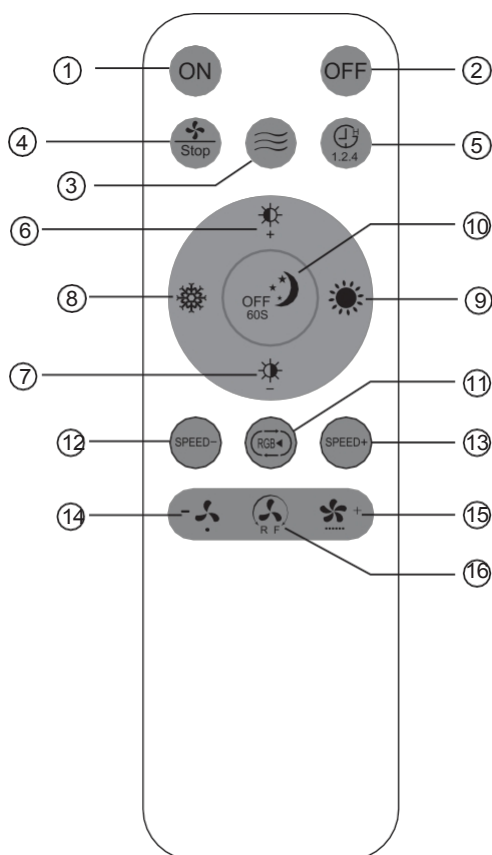

ES: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① Encendido

② Vypnuto

③ přirozený vítr

④ ventilátor vypnutý

⑤ 1.2.4
Zpoždění OFF:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1x zvukový signál: Zpoždění 1H
VYPNUTO Stiskněte 2x, dokud nezazní 2x zvukový signál:
Zpoždění 2H VYPNUTO Stiskněte 3x, dokud nezazní 3x
zvukový signál: Zpoždění 4H VYPNUTO

⑥ Zvýšit jas
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, aby se jas svítidla
postupně zvyšoval.
Podržení tlačítka: Podržte tlačítko stisknuté
, čímž plynule zvýšíte jas světla (až na 100 %).

⑨ Změna barvy světla z chladné bílé na teplou bílou
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste
teplotu barvy světla postupně z chladné bílé na
teplou bílou.

Podržte stisknuté: Podržte tlačítko stisknuté, abyste
pomalu změnit barevnou teplotu světla z chladné
bílé na teplou bílou.

⑩ Režim nočního osvětlení
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí
do režimu nočního osvětlení
(přibližně 10 % jasu)

Podržte stisknuté: Stiskněte a podržte tlačítko, dokud světlo jednou
neblinkne

jednou, čímž aktivujete funkci časovače.
Světlo se automaticky vypne po 60
sekundách.

⑪ Režim změny barev RGB
Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro vstup do
režimu změny barev RGB. Barvy se budou měnit
mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými
barvami.

Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko stisknuté, abyste zastavili
režim cyklu RGB. Zastaví se. Stiskněte tlačítko znovu, abyste
spustili režim cyklu RGB. Režim cyklu.

- 7**  **Snížení jasu**
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně snížili jas světla.
 Podržení: Podržte tlačítko stisknuté, abyste jas světla plynule snižovali (až na 10 %).

12  **SPEED-** **Snižuje rychlost režimu RGB přechodu.**
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko, abyste snížili rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.

8  **Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou**
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro změnu barevnou teplotu světla krok za krokem od teplé bílé k studené bílé.
 Podržte stisknuté: Stiskněte a podržte tlačítko pro pomalou změnu barevné teploty světla z teplé bílé na studenou bílou.

13  **SPEED+** **Zvyšuje rychlost režimu RGB přechodu.**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost režimu RGB přechodu o 5 stupňů.

14  **snížit rychlost ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka sníte rychlost ventilátoru. K dispozici je 6 úrovní.

16  **změnit adresu**

15  **zvýšení rychlosti ventilátoru**
 + Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti ventilát..... o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Čištění provádějte pouze v případě, že je zařízení rozebrané.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit fungování ventilátoru.
- Nepřipojujte napájení, dokud nebude ventilátor správně vyčištěn a znovu smontován.

1. Bezpečnostní pokyny

PT Tyto pokyny prosím uložte na bezpečném místě.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a pokud chápou související nebezpečí. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento přístroj smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích, které jsou vybaveny zařízením pro odpojení všech pólů od elektrické sítě v souladu s podmínkami pro přepětí kategorie III pro úplné odpojení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý pohyb kyvadla, okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce, servisní službu nebo kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Nevkládejte předměty ani prsty do ochranných mřížek. Na zařízení neukládejte žádné předměty, jako je například oblečení. Dávejte pozor na dlouhé vlasy. Mohou být vtaženy proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup. Všechny bezpečnostní a obecné pokyny si uschovejte pro budoucí použití.


Údržba: U tohoto zařízení není naplánována žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho servisní službu nebo oprávněnou osobu. Při čištění přístroje prosím dodržujte pokyny k čištění uvedené v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny, stejně jako pokyny uvedené na konci tohoto návodu k obsluze.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí upevňovacího zařízení závěsného systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo řádně kvalifikovaná osoba.

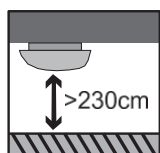


Tento výrobek smí být namontován pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro montáž na strop musí být upevněna tak, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

PT

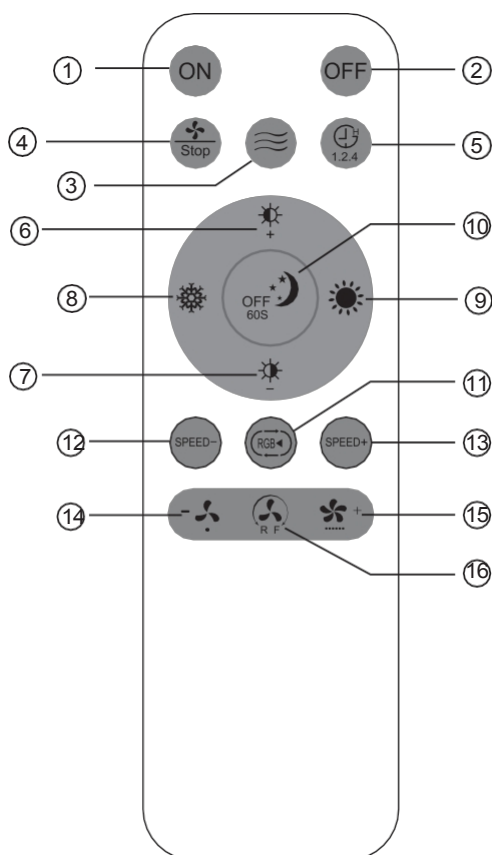

PT: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|---|---|
| <p>① Ligado</p> <p>② Vypnuto</p> <p>③ přirozený průvan</p> <p>④ Stop ventilátor vypnutý</p> <p>⑤ 1.2.4
Zpoždění VYPNUTO:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1x zvukový signál:
Zpoždění 1H VYPNUTO Stiskněte 2x, dokud nezazní 2x zvukový signál: Zpoždění 2H VYPNUTO Stiskněte 3x, dokud nezazní 3x zvukový signál: Zpoždění 4H VYPNUTO</p> <p>⑥ +
Zvýšit jas
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupné zvyšování
jasu svítidla po jednotlivých krocích.
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu
, čímž plynule zvýšíte (až na 100 %) jas
světla.</p> | <p>⑨ Změna barvy světla z chladné bílé na teplou bílou
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně
změnili teplotu barvy světla ze studené bílé na
teplou bílou.
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, aby se
barva světla pomalu změnila z chladné bílé
na teplou bílou.</p> <p>⑩ OFF 60S
Režim nočního osvětlení
Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí
do režimu nočního osvětlení (přibližně 10 %
jasu)
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko, dokud světlo jednou
nezabliká, čímž aktivujete funkci časovače.
Světlo se automaticky vypne po 60
sekundách.</p> <p>⑪ režim změny RGB
Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro vstup do
režimu změny barev RGB. Barvy
se budou měnit mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými
barvami.
Dlouhé stisknutí: Podržte tlačítko stisknuté, abyste zastavili
režim cyklu RGB. Zastavte. Stiskněte tlačítko znovu pro spuštění
režim cyklu RGB.</p> |
|---|---|

- 7** 

Snížení jasu
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupné snižování jasu světla.
 Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte tlačítko, čímž se jas světla plynule sníží (na 10 %).
- 12** 

Snížení rychlosti režimu RGB gradientu.
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti režimu RGB gradientu v 5 krocích.
- 8** 

Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně změnili teplotu barvy světla z teplé bílé na studenou bílou.
 Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko na delší dobu, abyste pomalu změnili teplotu barvy světla z teplé bílé na studenou bílou.
- 13** 

Zvýšit rychlost režimu RGB přechodu.
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.
- 14** 

snížení rychlosti ventilátoru
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti ventilátoru na nižší úroveň. K dispozici je 6 úrovní.
- 16** 

změna směru
- 15** 

zvýšení rychlosti ventilátoru
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti ventilátoru..... o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze v případě, že není připojeno žádné napětí.
- Čištění provádějte pouze v demontovaném stavu.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit funkci ventilátoru.
- Nepřipojujte ventilátor k napájení, dokud nebude vyčištěn a správně smontován.

1. Bezpečnostní pokyny

PL Tento návod prosím uložte na bezpečném místě.

Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Toto zařízení smí být používáno výhradně v pevných elektrických instalacích, které jsou vybaveny odpojovačem pro odpojení od sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III pro úplné odpojení.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte neobvyklé kmitání, okamžitě přestaňte stropní ventilátor používat. Okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce, jeho poprodejní servis nebo příslušně kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Do ochranné mřížky nesmí být vkládány žádné předměty ani prsty. Na zařízení nesmí být pokládány žádné předměty, jako např. oděvy. Dbejte opatrnosti v případě dlouhých vlasů. Mohou být vtaženy proudem vzduchu. Je třeba dodržovat dostatečný odstup. Všechny bezpečnostní pokyny a návody je třeba uschovat pro budoucí použití.

Údržba: U tohoto zařízení není nutná žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho poprodejní servis nebo příslušně kvalifikovanou osobu.


Při čištění zařízení dodržujte a postupujte podle pokynů k čištění uvedených v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte níže uvedené pokyny a pokyny uvedené na konci tohoto návodu k obsluze.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu bezpečnostních součástí závěsného systému smí provádět výhradně výrobce, jeho servisní středisko nebo náležitě kvalifikovaná osoba.

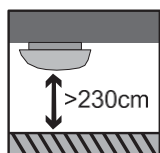


Tento výrobek smí být instalován pouze ve výšce minimálně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro montáž na strop musí být upevněna s dostatečnou pevností, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k dálkovému ovládání

PL

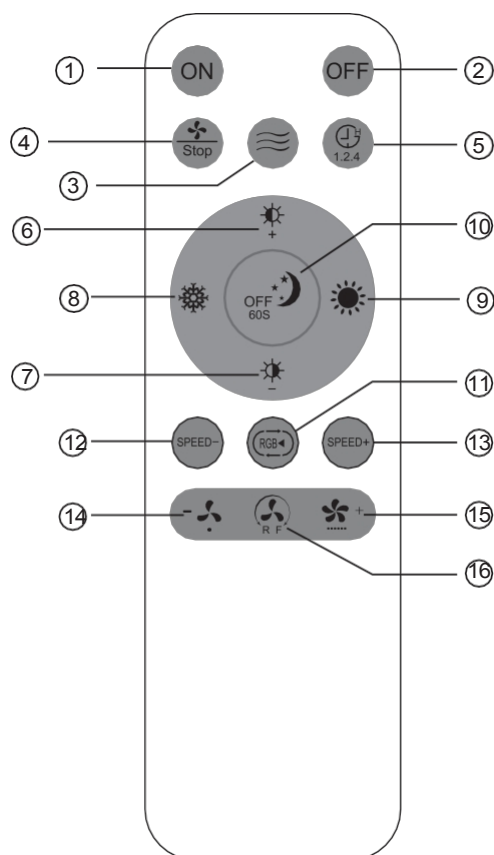

PL: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① vlastně

② vypnuto

③ přirozený vítr

④ ventilátor vypnutý

⑤ Zpoždění VYPNUTO:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1 zvukový signál: Zpoždění 1H VYPNUTO.
Stiskněte 2x, dokud nezazní 2 zvukové signály: Zpoždění 2H VYPNUTO
Stiskněte 3x, dokud nezazní 3 zvukové signály: Zpoždění 4H VYPNUTO

⑥ Zvýšit jas
Krátké stisknutí: Krátké stisknutí tlačítka způsobí postupné zvyšování jasu svítidla.
Dlouhé stisknutí: Dlouhé stisknutí tlačítka způsobí neustálé zvyšování jasu světla (až na 100 %).



⑨ Změna barvy světla z chladné bílé na teplou bílou
Krátké stisknutí: Krátké stisknutí tlačítka, abyste postupně změnit barevnou teplotu světla z chladné bílé na teplou bílou.
Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte tlačítko, abyste pomalu změnil barevnou teplotu světla z chladné bílé na teplou bílou.



⑩ Režim nočního osvětlení
Krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka spustí režim nočního osvětlení (cca 10 % jasu).
Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko, dokud kontrolka nezačne blikat, čímž zapnete funkci časovače. Světlo se automaticky vypne po 60 sekundách.



režim změny RGB
krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka přejděte do režimu změny barev RGB. Barvy se mění mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými.
Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka zastavíte režim cyklu RGB. Zastavení. Opětovným stisknutím tlačítka spustíte režim cyklu RGB. Režim cyklu.

- 7**  **Snížení jasu**
 Krátké stisknutí: Krátké stisknutí tlačítka způsobí postupné snižování jasu světla.
 Dlouhé stisknutí: Dlouhé stisknutí tlačítka způsobí plynulé snižování jasu světla (až na 10 %).
- 12**  **Snížení rychlosti režimu RGB gradientu.**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka snížíte rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.
- 13**  **Zvýšení rychlosti režimu RGB gradientu.**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost režimu RGB gradientu v 5 krocích.
- 8**  **Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou**
 Krátké stisknutí: Krátké stisknutí tlačítka způsobí postupnou změnu barevné teploty světla z teplé bílé na studenou bílou.
 Dlouhé stisknutí: Stiskněte a podržte tlačítko, abyste pomalu změnit barevnou teplotu světla z teplé bílé na studenou bílou.
- 14**  **snížení otáček ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro přepnutí rychlosti ventilátoru o jeden stupeň dolů. K dispozici je 6 stupňů.
- 15**  **Zvýšení otáček ventilátoru**
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost ventilátoru o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.
- 16**  **změna směru**

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze v případě, že není zařízení pod napětím.
- Čištění provádějte pouze v případě, že je zařízení rozebrané.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může zhoršit funkci ventilátoru.
- Nezapínejte napájení, dokud nebude ventilátor vyčištěn a správně namontován zpět.

1. Bezpečnostní pokyny

NL Tyto pokyny uchovejte na bezpečném místě.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí jeho nebezpečím. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Tento přístroj smí být používán pouze v pevných elektrických instalacích s vypínačem se všemi póly pro úplné odpojení od elektrické sítě v souladu s podmínkami kategorie přepětí III.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenáte abnormální kmitání, okamžitě přestaňte stropní ventilátor používat. Okamžitě přestaňte používat stropní ventilátor a kontaktujte výrobce, jeho poprodejní servis nebo dostatečně kvalifikovanou osobu.

Bezpečnostní pokyny

Nevkládejte žádné předměty ani prsty skrz ochrannou mřížku. Na zařízení neukládejte žádné předměty, jako např. oděvy. Buďte opatrní, pokud máte dlouhé vlasy. Mohly by být vtaženy proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup. Všechny bezpečnostní pokyny a návody si uschovejte pro budoucí použití.


Údržbový cyklus: U tohoto zařízení není nutná žádná údržba. V případě poruchy nebo nadměrného opotřebení se obraťte na výrobce, jeho zákaznický servis nebo kvalifikovanou osobu. Při čištění zařízení je třeba dodržovat a řídit se pokyny k čištění uvedenými v tomto návodu.

2. Montáž

Při montáži dodržujte následující pokyny a pokyny uvedené na konci tohoto návodu k použití.

Hmotnost výrobku: 1,78 kg

Výměnu součástí upevňovacího systému pružinového systému smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo kvalifikovaná osoba.

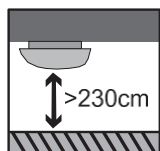


Tento výrobek smí být namontován pouze ve výšce nejméně 230 cm nad podlahou.

Základní deska pro montáž na strop musí být upevněna dostatečně pevně, aby unesla čtyřnásobek hmotnosti stropního ventilátoru.

Montáž závěsného systému smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

3. Návod k použití dálkového ovladače

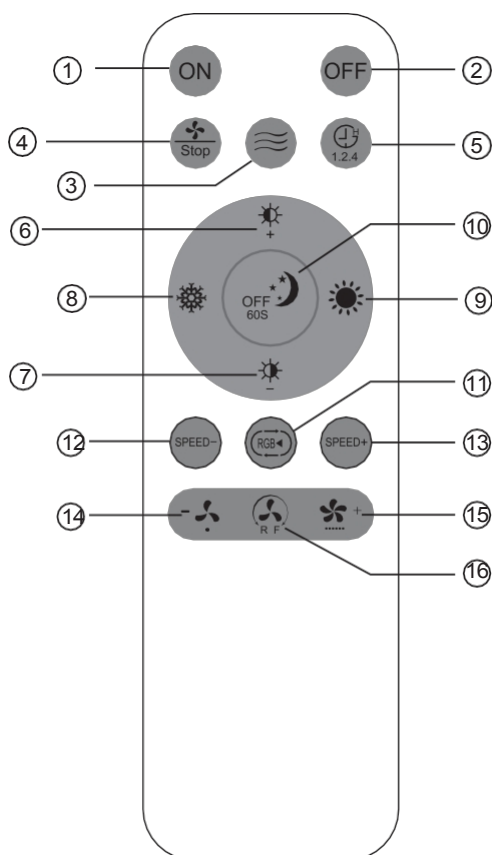

NL: Ovládání pomocí nástěnného spínače: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|---|---|
| <p>① Aan</p> | <p>⑨  Změna barvy světla z chladné bílé na teplou bílou</p> <p>Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro postupně změnit teplotu barvy světla z chladné bílé na teplou bílou.</p> <p>Dlouhé stisknutí: Dlouze stiskněte tlačítko, aby se pomalu změnil barevnou teplotu světla z chladné bílé na teplou bílou.</p> |
| <p>② Vypnuto</p> | |
| <p>③  přirozený vítr</p> | |
| <p>④  ventilátor VYPNUT</p> | <p>⑩  Režim nočního osvětlení</p> <p>Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko pro přepnout do režimu nočního osvětlení (cca 10 % jasu)</p> <p>Dlouhé stisknutí: Stiskněte tlačítko, dokud kontrolka jednou zabliká, čímž aktivujete funkci časovače. Světlo se po 60 sekund automaticky zhasne.</p> |
| <p>⑤  1.2.4</p> <p>Zpoždění VYPNUTO:
Stiskněte 1x, dokud nezazní 1 zvukový signál: Zpoždění 1H
VYPNUTO Stiskněte 2x, dokud nezazní 2 zvukové signály: Zpoždění 2H VYPNUTO
Stiskněte 3x, dokud nezazní zvukový signál 3x: Zpoždění 4H VYPNUTO</p> | |
| <p>⑥  Zvýšení jasu</p> <p>Krátké stisknutí: Krátkým stisknutím tlačítka se postupně zvyšuje jas svítidla.</p> <p>Dlouhé stisknutí: Tlačítko podržte stisknuté, abyste kontinuálně zvyšovat jas světla (až na 100 %).</p> | <p>⑪  Režim změny barev RGB</p> <p>Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro změnu barvy RGB. Barvy se střídají mezi červenou, zelenou, modrou a smíšenými barvami.</p> <p>Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka zastavíte režim cyklu RGB. Zastavte. Dalším stisknutím tlačítka spustíte spustit režim cyklu RGB. režim cyklu.</p> |



- ⑦  Snižte jas
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, aby se jas světla postupně snižoval.
 Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka plně snížit jas světla (až na 10 %).
- ⑧  Změna barvy světla z teplé bílé na studenou bílou
 Krátké stisknutí: Krátce stiskněte tlačítko, abyste postupně změnili barevnou teplotu světla z teplé bílé na studenou bílou.
 Dlouhé stisknutí: Dlouhým stisknutím tlačítka pomalu měnit teplotu barvy světla z teplé bílé na studenou bílou.
- ⑨  změna směru
- ⑫  Snižte rychlost režimu RGB přechodu.
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti režimu RGB přechodu v 5 krocích.
- ⑬  Zvyšte rychlost režimu RGB přechodu.
 Krátké stisknutí: Stisknutím tlačítka zvýšíte rychlost režimu RGB přechodu v 5 krocích.
- ⑭  snížení rychlosti ventilátoru
 Rychlé stisknutí: Stisknutím tlačítka snížíte rychlost ventilátoru snížit o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.
- ⑮  Zvýšení rychlosti ventilátoru
 Krátké stisknutí: Stiskněte tlačítko, abyste zvýšili rychlost ventilátoru..... o jeden stupeň. K dispozici je 6 stupňů.

4. Pokyny k čištění

- Čištění provádějte pouze při odpojení napájení.
- Čištění provádějte pouze při demontáži.
- Čistěte pouze lopatky ventilátoru a ochrannou mřížku.
- K čištění používejte pouze měkký hadřík.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Nečistěte elektrické součásti (motor, svorky atd.).
- Nesprávná nebo hrubá manipulace může narušit funkci ventilátoru.
- Napájení zapněte až poté, co byl ventilátor vyčištěn a správně smontován.

SLIMLINE

G60060...

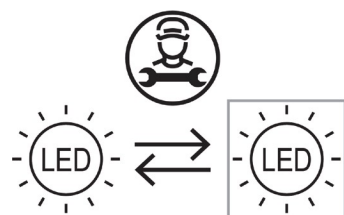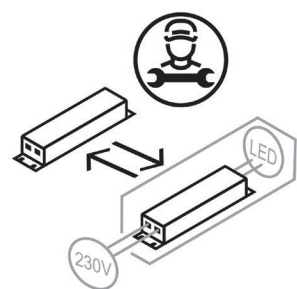DE: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**EN:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**FR:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**ES:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E. **IT:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E. **PL:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**PT:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**NL:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.**DE:** Světelný zdroj může vyměnit kvalifikovaná osoba.**EN:** Světelný zdroj by měla vyměnit kvalifikovaná osoba.**FR:** Světelný zdroj může vyměnit kvalifikovaná osoba.**ES:** Světelný zdroj musí být vyměněn oprávněnou osobou.**IT:** Světelný zdroj musí vyměnit kvalifikovaná osoba. **PL:** Světelný zdroj by měla vyměnit kvalifikovaná osoba. **PT:** Světelný zdroj může vyměnit kvalifikovaná osoba.**NL:** Světelný zdroj může být vyměněn kvalifikovanou osobou.**DE:** Samostatný napájecí zdroj může vyměnit kvalifikovaná osoba.**EN:** Samostatné ovládací zařízení by měla vyměnit kvalifikovaná osoba.**FR:** Samostatný ovládací přístroj může vyměnit kvalifikovaná osoba.**ES:** Samostatné ovládací zařízení musí být vyměněno oprávněným personálem.**IT:** Samostatné ovládací zařízení musí být vyměněno kvalifikovanou osobou.**PL:** Samostatný napájecí zdroj by měla vyměnit kvalifikovaná osoba.**PT:** Samostatné ovládací zařízení může být vyměněno kvalifikovanou osobou.**NL:** Samostatné ovládací zařízení může být vyměněno kvalifikovanou osobou.

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! احتس من حدوث صدمة كهربائية! **Attenzione:** pericolo di scossa elettrica! **Atención,** peligro de descarga eléctrica! **Voorzichtig,** risico op een elektrische schok! **Forsigtig – Fare for elektrisk stød!** **Pozor,** nebezpečí zásahu elektrickým proudem! **Внимание,** опасность от электрического удара! **Προσοχή,** κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! **Dikkat,** elektrik çarpması riski! **Huomio,** sähköiskun vaara! **Pozor,** nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! **Oppez,** opasnost od električnog udara! **Uwaga,** niebezpieczeństwo porażenia prądem! **Pozor,** nevarnost električnega udara! **Atenție,** pericol de electrocutare! **Varning!** Risk för elektriska stöt! **Cuidado,** riesgo de choque eléctrico. **Vigyázat,** áramütés veszélye! **Uzmanību:** elektriskās strāvas trieciena risks! **Kujdes,** rezik nga goditja elektrike! **Atsargiai,** gali įvykti elektros smūgis! **Oppez,** opasnost od strujnog udara! **Ettevaatus,** elektrilöögi oht! **Осторожно!** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pozor,** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! **OPREZ,** OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! **Opatrně,** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! **Pozor,** nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Pokyny k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen elektronická zařízení, žárovky a baterie na konci jejich životnosti řádně zlikvidovat. Lze je bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem distribučním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel sám.

Světelné zdroje a baterie, které lze bezpečně vyjmout a nejsou pevně zabudovány, je třeba před separovanou likvidací nejprve vyjmout. Podrobnosti o likvidaci v souladu s právními předpisy upravuje krajská legislativa.

Značka s přeškrtnutou popelnicí označuje elektrická zařízení a baterie, které po skončení jejich životnosti v žádném případě nesmějí být vyhozeny do domovního odpadu. Symboly umístěné pod popelnicí označují případně obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrospotřebiče představují nejen cenné suroviny, ale obsahují také látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Tříděním, sběrem a opětovným použitím vhodných baterií a elektrospotřebičů přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k bateriím

Před vložením baterií v případě potřeby očistěte kontakty baterií a zařízení.

Vybitá baterie ihned vyjměte ze zařízení! Zvýšené riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje! Vždy vyměňujte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nekombinujte různé typy ani použité a nové baterie. Při delším nepoužívání baterie z přístroje vyjměte.

Dobíjecí baterie a svítidla smí být nabíjeny pouze při uvedeném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte výhradně nabíječky vhodné pro daný typ baterie.



Pokyny k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen elektronická zařízení, svítidla a baterie na konci jejich životnosti řádně zlikvidovat. Tyto lze bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bez rizika vyjmout a které nejsou trvale zabudovány, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o likvidaci v souladu s právními předpisy upravují státní zákony.

Značka s přeškrtnutou popelnicí označuje elektrická zařízení a baterie, které po skončení jejich životnosti nesmějí být likvidovány v domácím odpadu. Symboly pod popelnicí označují případně obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie i elektrické spotřebiče představují cenné zdroje a zároveň obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Recyklací, sběrem a opětovným použitím baterií a elektrických spotřebičů vhodných k tomuto účelu přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k bateriím

Před vložením baterie v případě potřeby očistěte kontakty baterie a přístroje.

Vybitou baterii z přístroje ihned vyjměte! Zvýšené riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla! Vždy vyměňujte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte různé typy ani nepoužívejte použité a nové baterie společně. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Dobíjecí baterie a svítidla smí být nabíjeny pouze při stanoveném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu.

Používejte pouze nabíječky vhodné pro daný typ baterií.



Pokyny k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen na konci životnosti elektronická zařízení, žárovky a baterie řádně zlikvidovat.

Tyto lze bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou nainstalovány trvale, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o likvidaci v souladu se zákonem upravuje vnitrostátní právní předpisy.

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje elektrická zařízení a baterie, které nesmí být vyhozeny do popelnice.

baterie, které po skončení své životnosti nesmí být vyhozeny do komunálního odpadu. Symboly pod popelnicí označují obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrická zařízení představují cenné zdroje a obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Recyklací, sběrem a opětovným využitím vhodných baterií a elektrických zařízení přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny týkající se baterií

Před vložením baterií do zařízení v případě potřeby očistěte kontakty baterií i

zařízení. Vybitou baterii ihned vyjměte ze zařízení! Zvýšené riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu (slunce, oheň atd.)! Vždy vyměňujte všechny baterie najednou. Používejte pouze

baterie stejného typu; nepoužívejte baterie různých typů ani nepoužívejte společně použité a nové baterie. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

Dobíjecí baterie a svítliny lze nabíjet pouze při stanoveném maximálním nabíjecím napětí a proudu. Používejte pouze nabíječky vhodné pro daný typ baterie.



Poznámky k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen správně likvidovat elektronická zařízení, žárovky a baterie po skončení jejich životnosti. Tyto předměty lze bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou nainstalovány trvale, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o likvidaci v souladu se zákonem upravují státní předpisy.

Značka přeškrtnuté popelnice označuje elektrická zařízení a baterie, které nesmí být likvidovány.

Baterie, které po skončení své životnosti nesmí být likvidovány v domácím odpadu. Symboly pod popelnicí označují obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrická zařízení představují cenné zdroje a obsahují látky škodlivé pro člověka a zdraví. Obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Recyklací, sběrem a opětovným využitím baterií a elektrických zařízení vhodných k tomuto účelu přispíváte k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k bateriím

V případě potřeby před vložením baterie očistěte baterii i kontakty přístroje.

Vybitá baterie musí být z přístroje okamžitě vyjmuta! Zvyšuje se riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrným zdrojům tepla, jako je slunce, oheň nebo podobné zdroje! Vždy vyměňujte všechny baterie

najednou. Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte různé typy ani nepoužívejte použité a nové baterie společně. Pokud

přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

Dobíjecí baterie a žárovky lze nabíjet pouze při stanoveném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte pouze nabíječky vhodné pro daný typ baterie.



Poznámky k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen na konci životnosti elektronická zařízení, žárovky a baterie správně zlikvidovat.

Tyto výrobky lze bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za likvidaci osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou nainstalovány trvale, je třeba před likvidací nejprve vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o likvidaci v souladu se zákonem upravují státní právní předpisy.

Značka s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje elektrická zařízení a baterie, které se na konci své životnosti nesmějí vyhazovat do domácího odpadu.

Symboły pod popelnicí označují látky, které obsahují (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože jak baterie, tak elektrická zařízení představují cenné zdroje a obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Recyklací, sběrem a opětovným použitím baterií a elektrických zařízení vhodných k tomuto účelu přispíváte k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k baterii

Před vložením baterie ji a kontakty přístroje v případě potřeby očistěte. Vybitou

baterii z přístroje ihned vyjměte. Zvyšuje se tím riziko úniku elektrolytu.

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje. Vždy vyměňujte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte baterie různých typů ani nepoužívejte nové a použité baterie společně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Dobíjecí baterie a žárovky lze nabíjet pouze při stanoveném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte pouze nabíječky vhodné pro daný typ baterie.



Poznámky k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen správně likvidovat elektronická zařízení, žárovky a baterie na konci jejich životnosti. Tyto lze

bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). Za likvidaci osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou nainstalovány trvale, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o zákonné likvidaci upravují státní právní předpisy.

Značka v podobě přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje elektrická zařízení a baterie, které nesmí být vyhozeny do běžného odpadu.

Baterie, které po skončení své životnosti nesmí být vyhozeny do domácího odpadu. Symboły pod popelnicí označují obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrická zařízení představují cenné zdroje a obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Tím, že recyklujete, sbíráte a znovu využíváte baterie a elektrická zařízení vhodná k tomuto účelu, přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k baterii

Před vložením baterie ji a kontakty přístroje v případě potřeby očistěte. Vybitou

baterii z přístroje ihned vyjměte! Zvýšené riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje! Vždy vyměňujte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte baterie různých typů ani nepoužívejte nové a použité baterie společně. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Dobíjecí baterie a žárovky lze nabíjet pouze při stanoveném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte pouze nabíječky vhodné pro daný typ baterie.



Poznámky k likvidaci

Spotřebitel je ze zákona povinen zajistit správnou likvidaci elektronických zařízení, žárovek a baterií po skončení jejich životnosti.

Lze je bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel. Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou nainstalovány trvale, je třeba předem vyjmout za účelem samostatné likvidace.

Podrobnosti týkající se zákonné likvidace upravuje vnitrostátní právní předpisy.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje elektrická zařízení a baterie, které se nesmí vyhazovat. Baterie, které po skončení životnosti nesmí být vyhozeny spolu s domácím odpadem.

Symboły pod odpadkovým košem označují látky v něm obsažené (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrická zařízení představují nejen cenné suroviny, ale obsahují také látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Tím, že recyklujete, sbíráte a znovu využíváte baterie a elektrická zařízení vhodná k tomuto účelu, přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny týkající se akumulátoru

V případě potřeby před vložením vyčistěte kontakty baterie a zařízení.

Vybitou baterii ihned vyjměte ze zařízení! Zvýšené riziko úniku!

Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň atd. Vždy vyměňujte všechny baterie najednou. Používejte výhradně baterie stejného typu, nepoužívejte společně baterie různých typů ani použité a nové baterie.

Pokud baterie nebudou delší dobu používány, je třeba je z přístroje vyjmout.

Akumulátory a svítilny lze nabíjet pouze při stanoveném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte výhradně nabíječky vhodné pro daný typ baterií.



Poznámky k likvidaci odpadu

Spotřebitel je ze zákona povinen elektronická zařízení, žárovky a baterie na konci jejich životnosti řádně zlikvidovat. Tyto předměty lze bezplatně odevzdat ve veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem distribučním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Žárovky a baterie, které lze bezpečně vyjmout a které nejsou trvale nainstalovány, je třeba předem vyjmout a zlikvidovat odděleně. Podrobnosti o zákonem povolené likvidaci upravují státní předpisy.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje elektrická zařízení a baterie, které nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu. Baterie, které na konci své životnosti nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.

Symboły pod odpadkovým košem označují, jaké látky jsou v nich obsaženy (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrická zařízení jsou jednak cennými zdroji surovin, jednak obsahují látky škodlivé pro člověka a životní prostředí. Tím, že recyklujete, sbíráte a znovu využíváte baterie a elektrická zařízení, která jsou k tomu určena, přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pokyny k baterii

Před vložením baterie a jednotky v případě potřeby očistěte baterii a kontaktní body jednotky.

Vybitou baterii ihned vyjměte ze zařízení! Zvýšené riziko úniku!


Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně! Vždy vyměňujte všechny baterie najednou. Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte různé typy ani nepoužívejte použité a nové baterie společně.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.


Dobíjecí baterie a žárovky smí být nabíjeny pouze při udaném nabíjecím napětí a maximálním nabíjecím proudu. Používejte pouze vhodné nabíječky podle typu baterie.

SLIMLINE


G60060...




①

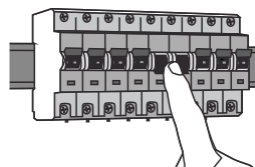


VYPNUTO





②

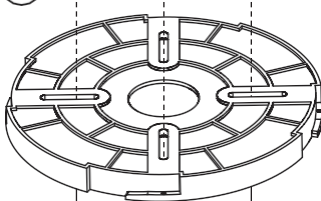

③

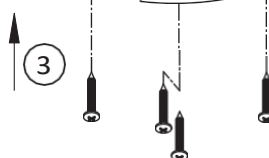

④

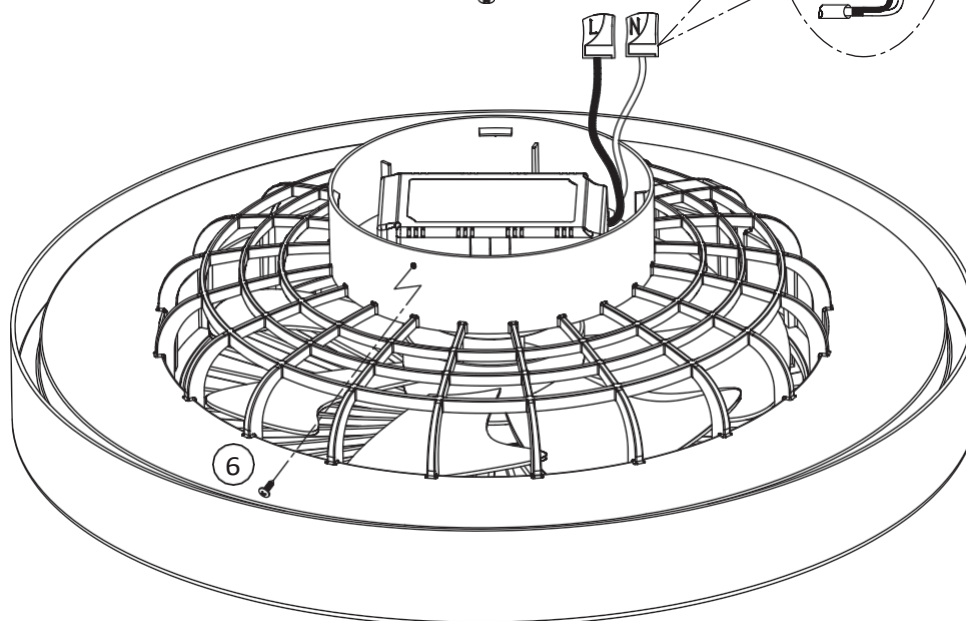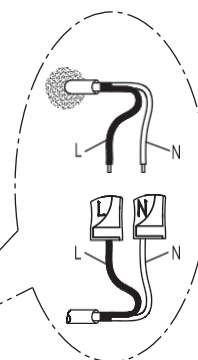


⑥

⑤



⑦

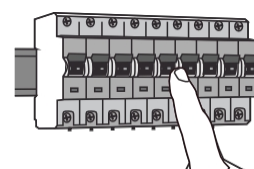

ON

SLIMLINE

G60060...

