

10258956

Elektronický časovač zavlažování s moderní čtyřzónovou technikou

Návod k obsluze ■ Čeština

73100EHO_INS_CZ_00

DŮLEŽITÉ:

Pouze pro soukromé použití, nikoli pro podnikatelské nebo průmyslové použití
Pouze pro použití s čistou vodou
Nevhodné pro používání s nefiltrovanou spodní vodou
Max. teplota vody: **37 °C**

Min. a max. okolní teplota: **4,5–48 °C**
Minimální tlak vody: **1 bar**
Maximální tlak vody: **6 bar**
Životnost baterie: **6–8 měsíců**

Výstraha: Pouze pro použití ve venkovním prostředí. Nebezpečí nebezpečného úderu elektrickým proudem, když je voda stříkána na zásuvky nebo zdroje proudu. Nepoužívejte vodu nad 46 °C. Nepoužívejte při okolní teplotě pod 4,5 °C. Při nepoužívání baterie vyjměte, přístroj vyprázdněte a uložte jej ve vnitřních prostorech chráněných před mrazem.



Přečtěte si návod k obsluze



Nepoužívejte pro odběr pitné vody



Nemíchejte paprskem vody na elektrické části



Respektujte pokyny




Šetřete vodu. Vodovodní kohoutek po použití zavřete



Nemíchejte paprskem vody na osoby nebo zvířata



Nevystavujte přístroj mrazu

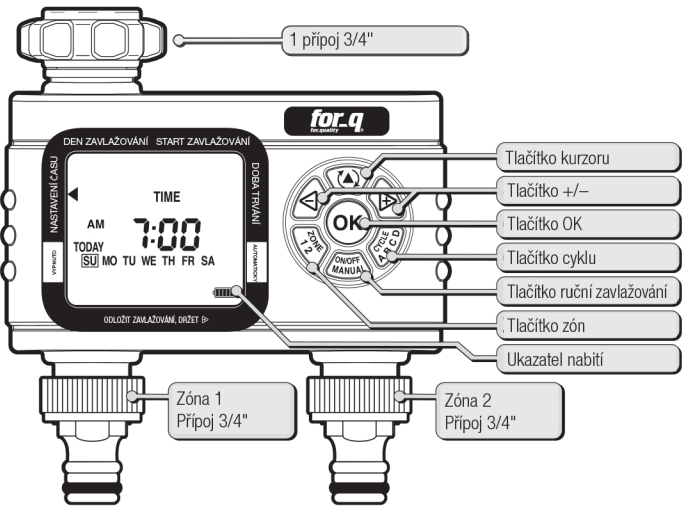

1 Vysvětlení k zónám

U tohoto časovače jde o přístroj se dvěma zónami pro zavlažování dvou oblastí ze stejného kohoutku vody.


Každá zóna může být naprogramována se čtyřmi různými časy startu.

PLÁNOVACÍ TABULKA na zadní straně tohoto listu Vám může pomoci při organizování Vašeho plánu dob zavlažování pro každou zónu.

2 Vložení baterií a montáž

Vyjměte držák baterií vzadu na **časovači**. Vložte dvě alkalické baterie AA (žádné nabíjecí baterie) podle vyobrazení do držáku baterií. Opět vložte držák baterií a dbejte na to, aby pevně a bezpečně zaskočil do **časovače**.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte časovač, když je teplota vzduchu nižší než 4,5 °C. Pro uložení Vašeho časovače volte suché a před mrazem chráněné místo.

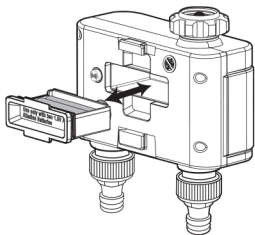

Doporučuje se vyměnit baterie, když ukazatel nabití ukazuje .

Montáž časovače

Upevněte časovač na vodovodní kohoutek a pusťte vodu. Pro provoz časovače je potřeba nechat vodu běžet, dokud je časovač připojen na vodovodní kohoutek.

UPOZORNĚNÍ: Naprogramování Vašeho časovače můžete provést před nebo po upevnění na vodovodní kohoutek.

3 NASTAVENÍ ČASU: „Nastavíte aktuálního času a dne“

Standardní nastavení časovače zavlažování je se zobrazením **12 hodin** (AM/PM). Dbejte pro správné nastavení na zobrazení **AM** popř. **PM** vlevo vedle času. Pro změnu zobrazení z **12 hodin** (AM/PM) na **24 hodin** podržte stisknuté tlačítko **OK** 5 vteřin. V **režimu 12 hodin** se ukazuje údaj AM popř. PM, zatímco v režimu **24 hodin** toto upozornění chybí. **Upozornění:** Při změně časového režimu se všechny programy vymažou.

Před nastavením dob zavlažování musí být nejprve nastaven aktuální čas a aktuální den týdne.

Při prvním vložení baterií ukazuje šipka na displeji na **NASTAVENÍ ČASU**.

Pokud šipka není v této pozici, stiskněte tlačítko a šipka ukazuje na **NASTAVENÍ ČASU**.

Na Vašem displeji budou písmena **SU** (= SUNDAY / neděle)

orámována blikajícím obdélníkem. Pro nastavení aktuálního dne týdne jednoduše stiskněte tlačítko a na touchpadu, až bude blikajícím obdélníkem orámován správný den týdne. Stiskněte tlačítko **OK**, jakmile bude zobrazen správný den.

Pro nastavení času stiskněte tlačítko a až se na displeji objeví správný čas, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Stiskněte tlačítko (nahore na okraji touchpadu), abyste přešli na **DEN ZAVLAŽOVÁNÍ**.



4 DEN ZAVLAŽOVÁNÍ: „Ve kterých dnech se má zavlažovat?“

Ujistěte se, že šipka na displeji ukazuje na **DEN ZAVLAŽOVÁNÍ**. S tímto nastavením můžete určit, ve kterých dnech nebo v jakých denních odstupech se má zavlažovat.

Pro nastavení dne zavlažování stiskněte tlačítko a abyste pro zavlažování zvolili požadovaný den týdne. Stiskněte tlačítko **OK**, jakmile je na displeji označen požadovaný den týdne. Můžete zvolit libovolný počet dnů. Zvolené dny budou orámovány obdélníkem.

Pro zavlažování v určitých intervalech stiskněte v poli tlačítek tlačítko abyste přepnuli dál na zobrazení dnů týdne. Stiskněte tlačítko a abyste nastavili denní odstupy (**EVERY 1 DAY** (KAŽDÝ DEN) až **EVERY 7 DAY(s)** (KAŽDÝCH 7 DNŮ)).

Stiskněte tlačítko abyste přešli na **START ZAVLAŽOVÁNÍ**.

Upozornění: Dole na displeji se označí **zóna 1**;

nejprve naprogramujte zónu 1, než přejdete na zónu 2.



5 START ZAVLAŽOVÁNÍ: „Ve kterou denní dobu se má zavlažovat?“

Můžete zvolit až čtyři nezávislé časy startu (**CYCLE A, B, C, D**). Když šipka na displeji ukazuje na **START ZAVLAŽOVÁNÍ**, měl by být označen **CYCLE A**; stiskněte tlačítko a abyste zvolili první dobu zavlažování.

Když chcete pro **START ZAVLAŽOVÁNÍ** nastavit další čas, stiskněte abyste přešli na **CYCLE B**. Opakujte výše popsany postup, abyste nastavili další čas pro **START ZAVLAŽOVÁNÍ**. Pro **START ZAVLAŽOVÁNÍ** můžete zvolit až čtyři nezávislé časy.

Když jste nastavili všechny požadované časy pro **START ZAVLAŽOVÁNÍ**, stiskněte tlačítko abyste přešli na **DOBU TRVÁNÍ**.



Tlačítko nebo držte stisknuté pro rychlejší přepnutí nastavení dál.



6 DOBA TRVÁNÍ: „Nastavte délku jednotlivých cyklů zavlažování.“

Když šipka ukazuje na **DOBU TRVÁNÍ**, použijte tlačítko a k volbě doby trvání daného cyklu zavlažování. Po stanovení **DOBY TRVÁNÍ** stiskněte abyste přešli na další cyklus. Tento postup opakujte, až je **DOBA TRVÁNÍ** nastavena pro každý cyklus.

DOBA TRVÁNÍ může být pro každý cyklus zavlažování nastavena až na 360 minut (6 hodin). Délka cyklu se může překrývat s dalším časem pro **START ZAVLAŽOVÁNÍ**.

Upozornění: Cykly zavlažování můžete nastavit jen tehdy, když jste výše v **kroku 5** nastavili čas startu.



7 NASTAVENÍ DALŠÍ ZÓNY: „Zajistěte zavlažování Vašich rostlin samostatnými cykly.“

Po nastavení **DNE ZAVLAŽOVÁNÍ, STARTU ZAVLAŽOVÁNÍ** a **DOBY TRVÁNÍ** pro zónu 1 stiskněte tlačítko abyste se vrátili ke **DNU ZAVLAŽOVÁNÍ**.

Stiskněte abyste zvolili zónu 2, a opakujte kroky 4–6.

Po nastavení všech požadovaných zón stiskněte tlačítko abyste vyvolali režim **AUTOMATICKY**.



8 REŽIM AUTOMATICKY: „Váš časovač je připraven k použití.“

V režimu **AUTOMATICKY** provádí časovač Vámi zadaný program zavlažování.

Na displeji se střídavě zobrazuje aktuální čas a další cyklus zavlažování pro každou zónu.