


Návod k použití

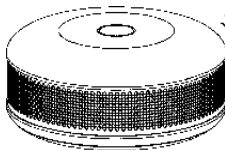

4 x PÍP

& BLIKÁ
ČERVENÁ LED


JDĚTE NA
ČERSTVÝ
VZDUCH!

CO Senzor
FGCD-001 'FIBARO°




Další informace o FIBARO CO Sensor, jako jsou video průvodce, parametry, technické manuály a prohlášení, navštivte naše webové stránky: **manuals.fibaro.com/co-sensor**


Místo instalace:

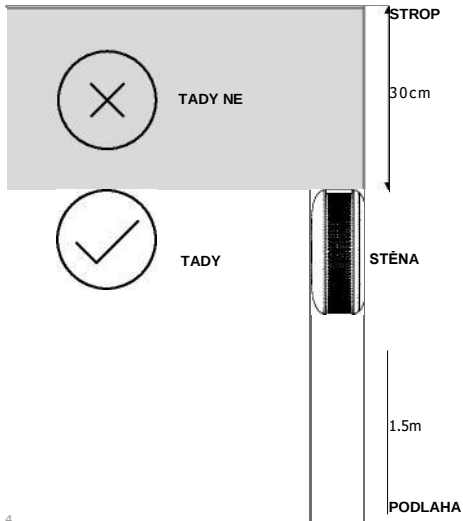


Výměna baterie

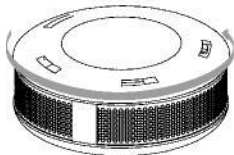


Krok 1

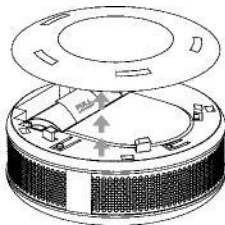

Krok 2

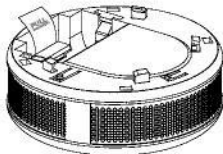


Krok 3

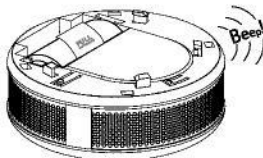


Krok 4


Instalace 1/2

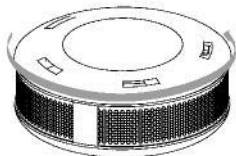


Krok 1

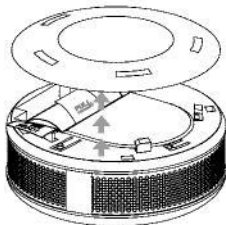

Krok 2

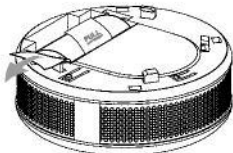


Krok 3

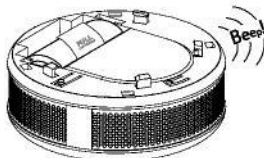


Krok 4

Instalace 2/2

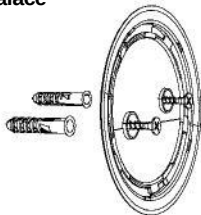

Krok 5

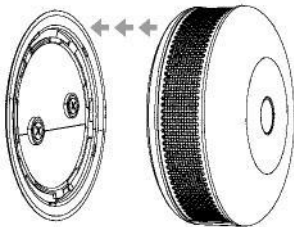

Krok 6.



Krok 7

Popis

FIBARO CO Sensor je ultralehký, kompaktní, bateriově napájený detektor oxidu uhelnatého, který byl navržen pro montáž na zeď. Jeho vysoká citlivost umožňuje detekovat přítomnost oxidu uhelnatého (CO) v raném stádiu, aby se zabránilo otravou oxidem uhelnatým. Poplach je signalizován zabudovanou sirénou, blikajícím LED indikátorem a posláním příkazů do zařízení přes síť Z-Wave. Zařízení je navíc vybaveno snímačem teploty.

Obecné informace o oxidu uhelnatém

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bezbarvý, bez zápachu bez chutě a jeho vdechování může být smrtelné. Je produkován při spalování tekutého, plynného nebo tuhého paliva.

Symptomy otravy oxidem uhelnatým

Prvotní příznaky otravy oxidem uhelnatým mohou být zaměněny s příznaky podobnými chřipce: bolest hlavy, závratě a nevolnost. Vdechování oxidu uhelna-

tého způsobuje tyto příznaky i zdravým lidem. Může také způsobovat ospalost, problémy s viděním včetně rozmazané vidění, zvonění v uších, bolesti paží a nohou, nepravidelné dýchání, únavu a dezorientaci. Při velmi vysoké koncentraci může způsobit ztrátu vědomí a smrt.

Některé vnější faktory, např. vystavení vysoké koncentraci zásaditých (nekyse-lých) plynů, silikonových par, sirovodíku nebo kyseliny sírové, organických par, kontakt s vodou, prachem nebo olejovou mlhou, nebo kondenzace rosy může ovlivnit spolehlivost provozu zařízení.

Toto zařízení nemusí ochránit od dlouhodobého vystavení nízké úrovni koncentrace oxidu uhelnatého, které může také vést k neurologickým symptomům.

Varování

Nedodržení doporučení obsažených v této příručce může způsobit riziko pro život a zdraví nebo způsobit poruchu přístroje.

Výrobce Fibar Group S.A. nebude zodpovědný za jakékoliv ztráty nebo škodu způsobenou nedodržením instrukcí v příručkách.

Nebezpečí poruchy v důsledku manipulace se zařízením.

Zařízení by mělo být připevněno pod úroveň stropu

Zařízení by nemělo být umístěno: v koupelně, blízko zdrojů tepla, v dosahu dětí, tak aby bylo blokováno od zdrojů oxidu uhelnatého, na přímém slunečním světle.

Zařízení není náhradou za vhodné ventilační nebo výfukové systémy. Nenatírejte zařízení barvou.

Zařízení by mělo být čištěno mírně navlhčenou látkou nebo vlhčeným ubrouskem. Vyměňte zařízení před datem na boční straně nebo pokud je detekována chyba senzoru.

Místo instalace (strana 4)

Připevněte zařízení na stěnu, alespoň 30 cm od rohu místnosti.

Doporučená výška instalace je závislá na účelu místnosti a výšce, ve které je obvykle hlava.

Instalace (strana 6/7)

1. Otočte krytem proti směru hodinových ručiček (Fig. 1).
2. Sejměte kryt (Fig. 2).
3. Odstraňte proužek papíru chránící baterii (Fig. 3).
4. Řádné zapnutí bude potvrzeno krátkým pípnutím (Fig. 4).
5. Připevněte kryt na zeď (Fig. 5).
6. Nasad'te zařízení na kryt (Fig. 6).
7. Otočte zařízením po směru hodinových ručiček pro zavření (Fig. 7).

CO SLYŠÍTE	CO VIDÍTE	CO TO ZNAMENÁ	CO DĚLAT
4 x PÍPNUTÍ každých 5s	4 x ČERVENÉ BLIKNUTÍ každých 5s	DETEKOVÁNA ŽIVOTNOST TU NEBEZPEČNÁ KONCENTRACE OXIDU UHLEHNATÉHO!	1. Otvřete okna 2. PŘESUŇTE SE NA ČERSTVÝ VZDUCH! 3. Kontaktujte pohotovostní službu
1 x PÍPNUTÍ	1 x ŽLUTÉ BLIKNUTÍ <u>každých 30s</u>	Nízká úroveň baterie	Vyměňte baterii
1 x PÍPNUTÍ každých 30s	—	Chyba senzoru, nedetekuje oxid <u>uhelnatý</u>	Resetujte zařízení, vyměňte jej, pokud <u>to nemá žádný efekt</u>
2 x PÍPNUTÍ	2 x AZUROVÁ BLIKNUTÍ každých 30s	Konec životnosti	Resetujte zařízení, vyměňte jej, pokud <u>to nemá žádný efekt</u>
3 x PÍPNUTÍ <u>každých 30s</u>	1 x MODRÉ BLIKNUTÍ <u>každých 30s</u>	Teplotní poplach	Pozor na oheň
1 x PÍPNUTÍ	1 x BÍLÉ BLIKNUTÍ	Sabotáž	Zkontrolujte kryt
—	1 x ZELENÉ BLIKNUTÍ <u>po stisku tlačítka</u>	Zařízení napájeno	—
1 x PÍPNUTÍ	1 x ZELENÉ BLIKNUTÍ <u>po vložení baterie</u>	Je přidáno do Z-Wave sítě	—
1 x PÍPNUTÍ	1 x ČERVENÉ BLIKNUTÍ <u>po vložení baterie</u>	Není přidáno do Z-Wave sítě	—
1 x PÍPNUTÍ	1 x PURPurové BLIKNUTÍ	Bez signálu	Zkontrolujte <u>Z-Wave signál</u>
—	BLIKÁ AZUROVÁ	Aktualizace firmwaru	Počkejte na

Testování

Pozor! Poplach je velmi hlasitý! Pouze první poplachová sekvence je tišší.

1. Stiskněte a držte tlačítko.
2. LED indikace bude svítit bíle a uslyšíte krátké pípnutí - stále držte.
3. Pust'te tlačítko, když uslyšíte první sekvenci poplachu.
4. Odstupte od zařízení kvůli ochraně sluchu.

Výměna baterie (strana 5)

1. Otočte zařízením proti směru hodinových ručiček a sundejte jej z krytu.
2. Zatáhněte za proužek papíru pro vyndání baterie.
3. Stiskněte a držte tlačítko alespoň 1 sekundu.
4. Vložte novou baterii CR123A s ohledem na polaritu zobrazenou v zařízení.
5. Nasad'te zařízení na kryt a otočte zařízením po směru hodinových ručiček pro zavření.

Použijte pouze baterie uvedené v této příručce a dodržte správnou polaritu!

Postupy pro Z-Wave síť

Přidání do sítě

1. Umístěte zařízení do přímého rádiového dosahu řídicí jednotky.
2. Nastavte řídicí jednotku do přidávacího režimu.
3. Rychle třikrát stiskněte tlačítko umístěné na zařízení.
4. Počkejte, až zařízení bude přidáno do systému.
5. Připevněte zařízení na požadované místo.

Reset

1. Stiskněte a držte tlačítko.
2. Pust'te tlačítko, jakmile bude kontrolka LED svítit bíle.
3. Zmáčkněte tlačítko, jakmile bude kontrolka LED svítit žlutě.
4. Po několika sekundách bude zařízení resetováno (potvrzeno červeným bliknutím indikační kontrolky LED).

Technická data

Typ baterie:	3V, CR123A (v balení)	Doba odezvy alarmu ve výchozím nastavení:	50ppm 60-90min 100ppm 10-40min 300ppm <1,5min
Životnost baterie:	3 roky v základním nastavení (testováno s průmyslovými lithiovými bateriemi Panasonic)	Přesnost měření:	±10ppm / ±5% Z-Wave+
Životnost za typických podmínek:	8 let	Rádiový protokol:	Wave+
Provozní teplota:	0-50°C (32-122°F)	Rozměry (prům × výš):	65 x 28 mm
Provozní vlhkost:	10-95% RH bez kondenzace	Shoda se směrnicemi EU:	RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU EN 50291-1:2010

Prohlášení o shodě

Fibar Group S.A. prohlašuje, že FIBARO CO senzor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Shoda se směrnicí WEEE

Zařízení s tímto symbolem nesmí být likvidováno s ostatními odpady z domácnosti. Musí být předáno příslušnému místu pro recyklaci elektrických a elektro-technických zařízení.



Záruční podmínky

1. FIBAR GROUP S.A. se sídlem v Poznani, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. obchodní oddělení, s číslem KRS: 553265, DIČ: 7811858097, IČO: 301595664, základní kapitál v hodnotě 1.182.100 PLN zaplacen (v plné výši, ostatní kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese: www.fibaro.com) (dále jako: „výrobce“), zaručuje, že prodávané zařízení („zařízení“) je bez materiálních nebo výrobních vad.

2. Výrobce je zodpovědný za poruchy zařízení vzniklé v důsledku fyzických vad nebo nesprávných použití zařízení v souladu s jeho účelem po dobu:

- 24 měsíců od data prodeje zařízení zákazníkovi,
- 12 měsíců od data prodeje zařízení hospodářskému subjektu (zákazník a hospodářský subjekt je dále souhrnně označován jako „zákazník“).

3. Výrobce se zavazuje k bezplatnému odstranění vad zjištěných během záručního období prostřednictvím opravy nebo výměny poškozených součástí za nové nebo repasované (dle rozhodnutí výrobce). Výrobce si vyhrazuje právo vyměnit celé zařízení za nové nebo repasované. Výrobce za zakoupené zařízení nevrací zaplacené peníze.

4. Ve výjimečných případech výrobce může být vyměněno zařízení za jiné s obdobnými technickými parametry.

5. Reklamací může být podán pouze držitel platného záručního dokladu.

6. Před podáním reklamacie výrobce doporučuje využít telefonickou nebo internetovou technickou podporu. Kontakt najdete na adrese: <https://www.fibaro.com/support/>.

7. V případě podání reklamace by měl zákazník kontaktovat výrobce prostřednictvím e-mailu, který je dostupný na internetových stránkách <https://www.fibaro.com/support/>.

8. Po správně podané reklamaci zákazník obdrží kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného záručního servisu („AZS“). Zákazník by se měl s AZS zkontaktovat a vadné zařízení doručit na jeho adresu. Po obdržení zařízení výrobce předá zákazníkovi číslo reklamace (RMA).

9. Vady budou odstraněny v průběhu 30 dnů ode dne dodání zařízení do AZS. V této situaci se záruční doba automaticky prodlužuje o čas, ve kterém bylo zařízení k dispozici AZS.

10. Reklamované zařízení musí zákazník dodat spolu s kompletním standardním vybavením a platným dokladem potvrzujícím jeho koupi.

11. Náklady spojené s dopravou zařízení na území Polska hradí výrobce. V případě dopravy zařízení z jiných států přepravní náklady hradí zákazník. V případě neoprávněné reklamace AZS má právo vymáhat od zákazníka náklady spojené s jejím vyřízení.

12. AZS má právo odmítnout reklamaci pokud zjistí, že:

- zákazník nepoužil zařízení v souladu s jeho určením a dle návodu k obsluze,
- zákazník dodal neúplné zařízení bez příslušenství a popisného štítku,
- příčinou poruchy není materiálová nebo výrobní vada způsobená výrobcem,
- záruční list je neplatný nebo chybí doklad o koupi.

5. Zdruka se nevztahuje na:

- mechanické poškození (trhlina, fyznutí, odření, ulomení, deformace zpQsobené ndrazem, upuštěním nebo jiným pfedmětem, použití zařízení jiným zpQsobem, než je uvedeno v ndvodu k obsluze);
- poškození zpQsobené vnějšími vlivy, např.: povodeň, boufka, poždr, úder blesku, živelná po-hroma, zemětřesení, vřdka, obfanské nepokoje, zdsah vyšší moci, nepředvídané nehody, křdžež, zalití vodou nebo jinou tekutinou, vytečení baterie, povětrnostní podmínky: pQsobení slunečního záření, plisku, vlhkosti, vysoké nebo nízké teploty, znečištění ovzduší;
- poškození zpQsobené nefunkčním softwarem z dQvodu napadení počítačovým virem nebo neprovedenou či chybně provedenou aktualizací softwaru v souladu s doporučeními výrobce; - poškození zpQsobené přepětím v elektrické a/nebo telekomunikační síti nebo připojením k energetické síti v rozporu s pokyny uvedenými v ndvodu k obsluze, nebo z dQvodu připojení dalších zařízení, jejichž připojení výrobce nedoporučuje;
- poškození zpQsobené provozem nebo skladováním zařízení v nevhodných podmínkách, tzn. v místech s vysokou vlhkostí, prašností, příliš nízkou (mráz) nebo vysokou teplotou okolí. Konkrétní podmínky, ve kterých je možné zařízení používat, jsou uvedené v ndvodu k obsluze; - poškození zpQsobené použitím příslušenství, které není doporučeno výrobcem; - poškození zpQsobené vadnou elektrickou instalací, včetně použitím nevhodných pojistek; - poškození zpQsobené údržbou nebo konzervativními úkony neshodnými s pokyny výrobce uvedenými v ndvodu k obsluze;
- poškození zpQsobené použitím neoriginálních, nesprávných nebo nekompatibilních náhradních dílů v rámci opravy provedené neoprávněnou osobou;
- poškození zpQsobené pokračováním v práci s poškozeným zařízením nebo příslušenstvím.

6. Zdruka se nevztahuje na běžné opotřebení součástí nebo dalších dílů zařízení, jejichž doba použití je uvedena v návodu k obsluze nebo technické dokumentaci.
7. Zdruka zařízení nevylučuje, neomezuje nebo nepozastavuje práva zdělníka vyplývající ze zodpovědnosti výrobce za prodané zařízení.
8. Výrobce není zodpovědný za škody na majetku způsobené vadným zařízením. Výrobce nese se žádnou zodpovědnost za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné škody nebo morní ztráty, ani za ušlý zisk, ztrátu naspořených finančních prostředků, ztrátu údajů, nároků třetích osob nebo jiné škody vyplývající nebo související s použitím zařízení.