



MIC440VNTX

MIKROVLNNÉ TROUBY
NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Mikrovlnná trouba

NÁVOD K OBSLUZE

MODEL: MIC440VNTX

Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej.

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, trouba vám bude sloužit mnoho let.

TENTO NÁVOD DOBŘE USCHOVEJTE

OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘÍPADNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

(a) Nepokoušejte se spouštět tuto troubu s otevřenými dvířky, protože by to mohlo mít za následek nebezpečné vystavení se mikrovlnné energii. Je důležité nerozbít ani jinak narušovat bezpečnostní zámky.

(b) Nevkládejte žádné předměty mezi přední stěnu trouby a dveře, a nedovolte, aby se na povrchu těsnění hromadila nečistota nebo zbytky čisticího prostředku.

(c) VAROVÁNÍ: Pokud dojde k poškození těsnění dvířek, trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena kompetentní osobou.

DODATEK

Pokud spotřebič nebude udržován v dobrém a čistém stavu, jeho povrch může být poškozen a může to zkrátit životnost přístroje a vést k potenciálním nebezpečným situacím.

Technické údaje

Model:	MIC440VNTX
Jmenovité napětí:	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlnné vaření):	1650 W
Jmenovitý výkon (mikrovlnné vaření):	900 W
Jmenovitý příkon (gril):	1750 W
Jmenovitý příkon (konvekce):	1750 W
Kapacita trouby:	44 l
Průměr otočného talíře:	Ø 360 mm
Vnější rozměry:	595 x 568 x 454 mm
Čistá hmotnost:	přibližně 39 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii při používání vašeho spotřebiče dodržujte základní opatření včetně:

1. Upozornění: tekutiny a jiné potraviny nesmějí být ohřívány v utěsněných nádobách, protože mají tendenci explodovat.
2. Upozornění: pro jinou, než kompetentní osobu je nebezpečné odstraňovat kryt, který poskytuje ochranu proti vystavení se mikrovlnné energii.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
4. Držte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Používejte jen nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
6. Trouba by měla být pravidelně čištěna a jakékoliv zbytky jídla musí být odstraněny.
7. Přečtěte si a dodržujte: „OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Pokud ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách, troubu neustále kontrolujte s ohledem na možnost vznícení se.

9. Pokud se objeví kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od zdroje a dveře nechte zavřené, aby se uhasily případné plameny.
10. Jídlo nevařte příliš dlouho.
11. Vnitřní část trouby nepoužívejte na skladování. V troubě neskladujte žádné potraviny, jako např. chléb, sušenky atd.
12. Odstraňte dráty a kovová držadla z papíru nebo plastových nádob/sáčků.
13. Tuto troubu instalujte nebo umísťujte pouze v souladu s poskytnutými instalačními pokyny.
14. Vejce ve skořápce a celá natvrdo vařená vejce by neměla být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože mohou explodovat, i po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
15. Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a v zařízeních jako:
 - kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - použití klienty v hotelech, motelech a ostatních zařízeních rezidentského typu;
 - na farmách;
 - v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaní.
16. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.
17. Spotřebič neskladujte a nepoužívejte venku.
18. Troubu nepoužívejte v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu nebo blízko bazénu.
19. Teplota přístupného povrchu může být při provozu spotřebiče vysoká. Kabel ved'te mimo zahříváný povrch a nezakrývejte žádné ventilační otvory na troubě.

20. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
21. Pokud nebudete udržovat troubu v čistém stavu, může to vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo mít negativní vliv na životnost spotřebiče a případně způsobovat nebezpečné situace.
22. Obsah kojeneckých láhví a sklenic s jídlem pro děti je nutné promíchat nebo protřepat a před konzumací je nutné zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděné eruptivní ohřívání, proto při manipulaci s nádobou buďte opatrní.
24. Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
25. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
26. Spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo samostatným dálkovým systémem.
27. Přístupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
28. Nepoužívejte parní vysokotlaké čističe.
29. Během použití se spotřebič zahřívá. Nedotýkejte se topného tělesa v troubě.
30. Používejte jen teploměr určený pro tuto mikrovlnnou troubu. (Pro trouby vybavené možností použití teploměru.)

31. VAROVÁNÍ: spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřívají. Měli byste se vyhnout kontaktu s horkými částmi. Děti mladší 8 let by se měly zdržovat dále od spotřebiče, pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby.
32. Mikrovlnná trouba musí být používána s otevřenými dekorativními dvířky. (Platí pro trouby s dekorativními dvířky.)
33. Povrch skříňky pro zabudování spotřebiče může být horký.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Na snížení rizika zranění osob

Instalace uzemnění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dotknutí se některých vnitřních částí může způsobit zranění nebo smrt. Nikdy neprovádějte demontáž spotřebiče.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesprávné použití uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem. Nezapínejte spotřebič do zásuvky, dokud nebude správně nainstalován a uzemněn.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že zajišťuje vodič pro odvod elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vývodu, který je správně nainstalován a uzemněn.

Konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, pokud pokyny pro uzemnění zcela nechápete nebo pokud existují pochybnosti, zda je spotřebič správně uzemněn. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabel s 3 vodiči.

1. Spotřebič je vybaven krátkým přívodním kabelem, aby se snížilo riziko vznikající z možného zamotání se do delšího přívodního kabelu nebo zakopnutí. 2. Pokud se používá dlouhý přívodní kabel nebo prodlužovací kabel:

- 1) Vyznačený elektrický výkon napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně velký, jako je elektrický výkon spotřebiče.
- 2) Prodlužovací kabel musí být uzemněného typu s 3 vodiči.
- 3) Dlouhý kabel musí být uložen tak, aby nevisel přes plochu pultu nebo stolu, kde by za něj mohly zatáhnout děti, nebo kde by se o něj mohlo nechtěně zakopnout.

ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že jste troubu odpojili od přívodu energie.

1. Po použití vnitřek trouby vyčistěte navlhčenou utěrkou.
2. Příslušenství vyčistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
3. Pokud je znečištěný rám dvířek, těsnění a sousední části, musí být vyčištěny vlhkou utěrkou.
4. Nepoužívejte drsné čističe ani kovové škrabky na čištění skla dvířek spotřebiče, abyste je nepoškrábali, což by mohlo vést k oslabení skla.
5. Tip pro čištění --- Pro snadnější čištění stěn trouby od pokrmů: Dejte do misky polovinu citronu, přidejte 300 ml vody a zahřejte na 100 % mikrovlnného výkonu na 10 minut. Vnitřek trouby otřete čistou a měkkou utěrkou.

NÁDOBÍ

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poranění osob

Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než je kompetentní osoba vykonávala jakýkoliv servis nebo opravu, která vyžaduje sejmutí krytu, který poskytuje ochranu proti vystavení se mikrovlnné energii.

Viz pokyny o „Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě nebo které nesmějí být používány v mikrovlnné troubě.“

Mohou existovat některé nekovové kuchyňské potřeby, které nejsou bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, příslušné potřeby můžete otestovat na základě níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě 1 šálkem studené vody (250 ml) spolu s testovaným nádobím.
2. Vařte na maximálním výkonu 1 minutu.
3. Opatrně sáhněte na testované nádobí. Pokud je teplé, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu vaření 1 minutu.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Nádoba na pečení	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno pečicí nádoby musí být minimálně 3/16 palce (5 mm) nad otočným kruhem. Nesprávné používání může způsobit prasknutí otočného kruhu.
Stolní nádobí	Jen nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Sklenice	Vždy sejměte víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Většina sklenic není tepelně odolná a může prasknout.
Skleněné nádobí	Jen tepelně odolné skleněné nádoby do trouby. Ujistěte se, zda nemají žádné kovové prvky. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Sáčky vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou sponkou. Profízněte otvory, aby mohla odcházet pára.
Papírové talíře a šálky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Nenechávejte při vaření bez dohledu.
Papírové utěrky	Používejte k zakrytí jídla při ohřívání a na absorbování tuku. Používejte pod dohledem a jen na krátkodobé vaření.
Pergamenový papír	Používejte na přikrytí za účelem zabránění vystříkávání nebo jako obal při vaření v páře.
Plast	Jen nádobí bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě. Postupujte podle pokynů výrobce. Plast by měl být označen jako „Bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě“. Některé plastové nádoby měknou, když se jídlo ohřívá. „Varné sáčky“ a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozfíznuté, propíchnuté nebo otevřené podle pokynů na obalu.
Plastová fólie	Jen nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Používejte na zakrývání jídla při vaření pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se plastová fólie dotýkala jídla.
Teploměry	Pouze teploměry bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskový papír	Používejte na přikrytí za účelem zabránění vystříkávání a udržení vlhkosti.

Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Potravinový karton s kovovým držadlem	Může způsobovat jiskření. Jídlo přemístěte do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové potřeby nebo potřeby s kovovými částmi	Kov odstiňuje jídlo před mikrovlnnou energií. Kovové části mohou způsobit jiskření.
Kovové svorky	Mohou způsobit jiskření a otevřený oheň v troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může rozpustit nebo kontaminovat tekutinu uvnitř, pokud bude vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se používáním v mikrovlnné troubě vysuší a může se štěpit nebo praskat.


NASTAVENÍ TROUBY

Názvy částí trouby a příslušenství


Vyberte troubu a všechny materiály z krabice a vnitřku trouby.

Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

Smaltovaný talíř	1
Jednotka otočného kruhu	1
Návod k obsluze	1

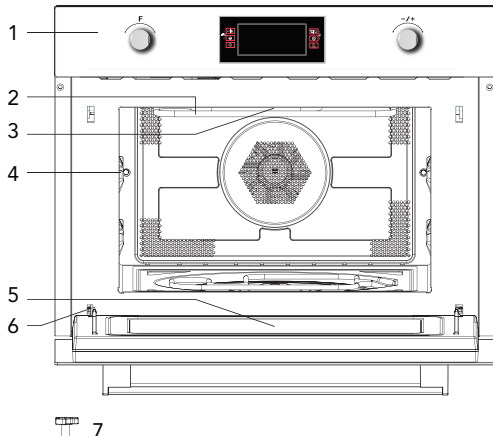


1. Ovládací panel
2. Těleso grilu
3. Světlo trouby
4. Páčka
5. Skleněná dvířka
6. Závěs
7. Hnací hřídel

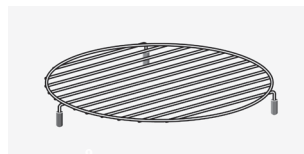

8



9

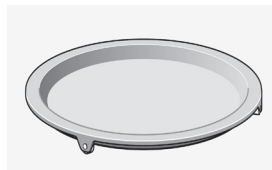

10

8. Krátký grilovací rošt
9. Dlouhý grilovací rošt
10. Grilovací pánev

Instalace otočného talíře

Střed (spodní strana)

Smaltovaný
talíř



Hnací hřídel



- Nikdy neumísťujte smaltovaný talíř obráceně. Talíř by neměl být nikdy zablokovaný.
- Je potřebné během vaření vždy použít jak smaltovaný talíř, tak otočný podstavec.
- Všechna jídla a nádoby s jídlem musí být při vaření umístěny vždy na smaltovaném talíři.
- Pokud smaltovaný talíř nebo otočný podstavec praskne nebo se rozbije, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Důležité informace o instalaci

- Tento spotřebič **NENÍ** určený pro komerční využití.
- Dbejte na dodávané instalační pokyny a dbejte na to, že spotřebič může instalovat pouze kvalifikovaný technik.
- Spotřebič je vybaven zástrčkou a může být připojen pouze k řádně instalované a uzemněné síťové zásuvce.
- V případně nové zásuvky může instalaci a připojení kabelu provádět pouze kvalifikovaný technik. Pokud po instalaci není zástrčka přístupná, musíte instalovat odpojovací zařízení s odstupem kontaktů při vypnutí nejméně 3 mm.
- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár.


Přístupný povrch může být během provozu horký.



Umístění

- **Nebezpečí!** Nedemontujte spotřebič. Dotyk vnitřních komponent může způsobit úraz elektrickým proudem nebo smrt.
- Postavte mikrovlnnou troubu na pevný, rovný povrch.
- Ujistěte se, zda je okolo mikrovlnné trouby dostatečný prostor pro větrání. Ze zadní a boční strany nechte nejméně 10 cm volného místa.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Nastavitelné nožičky nedemontujte.
- Nedávejte mikrovlnnou troubu do blízkosti zdroje tepla.
- Vysílací a přijímací přístroje jako jsou televize a rádio mohou mít vliv na provoz mikrovlnné trouby.

Instalační rozměry

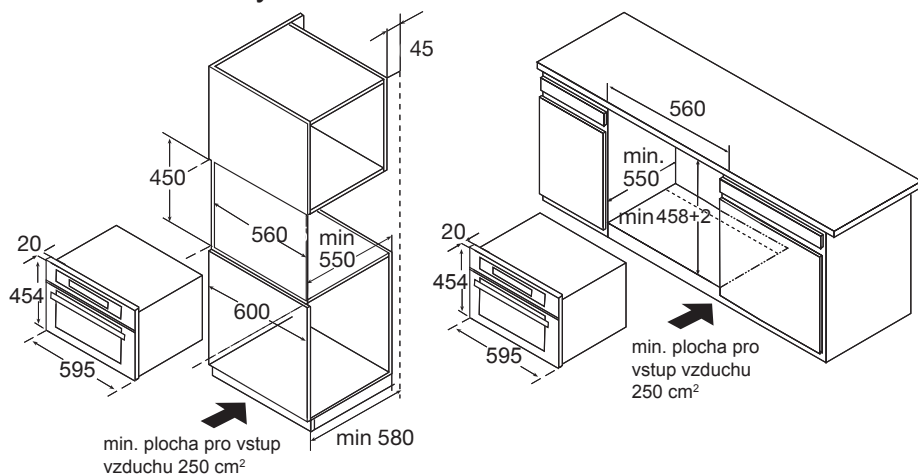


Poznámka: Nad troubou by měl být volný prostor.

Zabudování


- Nepřenášejte spotřebič za rukojeť dvířek. Rukojeť dvířek nedokáže udržet váhu spotřebiče a může se zlomit.

- Opatrně zatlačte mikrovlnnou troubu do skříňky, přičemž se ujistěte, zda je uprostřed.
- Otevřete dvířka a připevněte mikrovlnnou troubu pomocí dodaných šroubů.

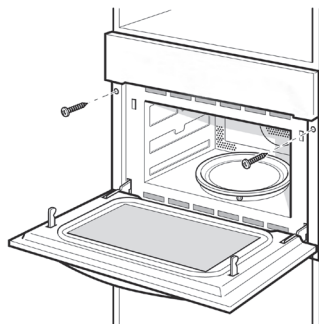


VLOŽENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE

1. Zkontrolujte pozici hnacího hřídele.

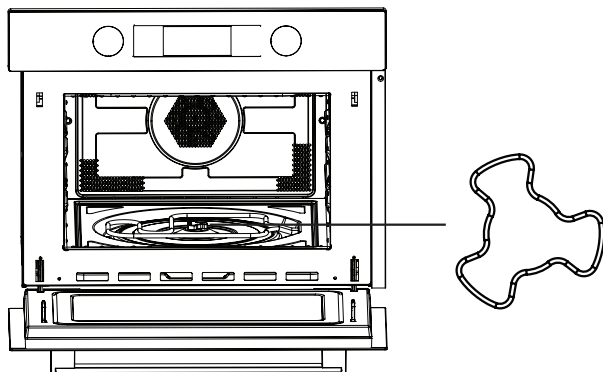


2. Nastavte úhel otočného talíře, hnací díl by měl směřovat na hnací hřídel.

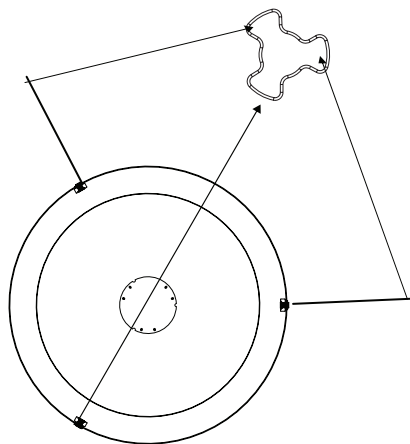

3. Položte otočný talíř na hřídel a doladte pozici.

PROVOZ

Ovládací panel a funkce

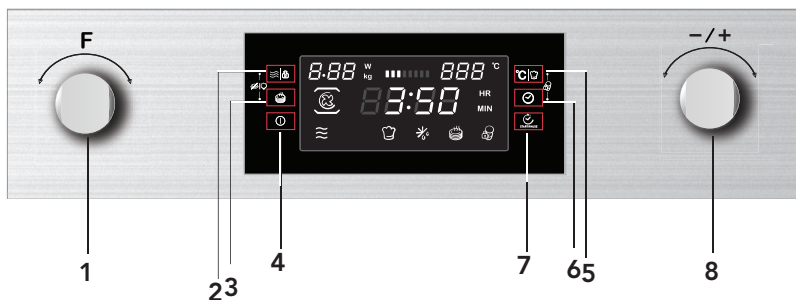

- 1) Volič funkce
- 2) Tlačítko výkonu/hmotnosti
- 3) Tlačítko rychlého přehřevu
- 4) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5) Tlačítko teploty/automatického menu
- 6) Tlačítko hodin
- 7) Tlačítko spuštění/ pozastavení
- 8) Volič nastavení

PROVOZNÍ POKYNY

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání pro nastavení parametrů přípravy podle vašich požadavků.

1. Nastavení hodin

Když je mikrovlnná trouba připojena ke zdroji energie, na displeji bliká „00:00“ a zazní jeden signál.

- 1) Otočením ovladače  nastavte přesný čas (mezi 00:00 a 23:59.)
- 2) Po nastavení přesného času stiskněte „“. Hodiny jsou nastavené
Poznámka:
 - 1) Pokud chcete změnit čas, musíte stisknout a podržet tlačítko „“ na 3 sekundy. Zobrazí se aktuální čas a bude blikat na displeji. Otočením ovladače  nastavte nový čas a stisknutím tlačítka „“ potvrďte nastavení.
 - 2) Pokud nechcete na displeji zobrazit hodiny, stiskněte opět tlačítko „“. Čas zmizí. Opětovným stisknutím „“ čas zobrazíte.

2. Mikrovlnné vaření

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln. „01:00“ bliká na displeji a zobrazí se ikona mikrovln. Pokud neprovedete žádnou činnost do 10 sekund, automaticky se potvrdí aktuální výkon.
- 2) Otočením ovladače  nastavte čas přípravy.
Maximální doba přípravy závisí na zvoleném výkonu. Pokud je výkon 900 W, MAX. čas je 30 minut a při dalších výkonech je 90 minut.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ nastavte výkon mikrovln.
- 4) Otočením ovladače  nastavte výkon mikrovln (mezi 100 W až 900 W).
- 5) Stisknutím tlačítka „“ spustíte vaření.

POZNÁMKA: Kroky zobrazení nastavení času jsou následující:

0---1 min :	1 sekunda
1---5 min :	10 sekund
5---15 min :	30 sekund
15---60 min :	1 minuta
60 min :	5 minut

Tabulka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazení	900W	700W	450W	300W	100W

Tabulka níže zobrazuje volbu výkonu, který můžete zvolit a pro které potraviny jsou úrovně výkonu vhodné.

Úroveň výkonu	Pokrm
900 W	- Vaření vody, ohřev - Pečení kuřete, ryb, zeleniny
700 W	- Ohřev - Vaření hub, měkkýšů - Vaření pokrmů obsahujících vejce a sýr
450 W	- Vaření rýže, polévek
300 W	- Rozmrazování - Rozpouštění másla a čokolády
100 W	- Rozmrazování jemných / citlivých pokrmů - Rozmrazování pokrmů nepravidelných tvarů - Ohřátí zmrzliny - Kynutí cesta

Funkce

Funkce		Režim		
	Mikrovlny		Mikrovlny	Mikrovlny Použijte funkci mikrovln na vaření a ohřev zeleniny, brambor, rýže, ryb a masa.
	Ohřev		Horký vzduch	Horký vzduch S horkým vzduchem můžete připravovat pokrmy stejným způsobem jako v klasické troubě. Mikrovlny se neaktivují. Před vložením pokrmů troubu předehřejte.
			Gril s ventilátorem	Gril s ventilátorem Použijte tuto funkci pro rovnoměrné pečení jídel zároveň na zapečení.
			Gril	Gril Gril je vhodný pro přípravu tenkých kusů masa a ryb.

Funkce		Režim		
	Ohrev		Horký vzduch + spodní ohřev	Použijte tuto funkci na pečení velkých kusů masa, pizzy atd.
			Oboustranné grilování	Použijte tuto funkci na pečení velkých kusů masa, pizzy apod.
	Kombinace		Horký vzduch	Mikrovlny + Horký vzduch Použijte tuto funkci na rychlé pečení jídel.
			Gril s ventilátorem	Mikrovlny + Gril s ventilátorem
			Gril	Mikrovlny + Gril Použijte tuto funkci pro rychlou přípravu jídel a současně pro přidání hnědé kůrky. Mikrovlny a gril se aktivují současně. Mikrovlny vaří a gril opéká.
			Horký vzduch + Spodní ohřev	Použijte tuto funkci na pečení velkých kusů masa, pizzy atd.
			Oboustranné grilování	Použijte tuto funkci na pečení velkých kusů masa, pizzy atd.
	Automatické programy		P01 - P13	Programy automatické přípravy
	Rozmrazování		d01 + d02	Rozmrazování

3. Grilování

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim grilu. Počáteční výkon grilu je třetí úroveň.
Po zvolení funkce grilu se rozsvítí indikátor „“.
- 4) Stisknutím „|“ zvolte výkon grilu.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte úroveň 3 (MAX.), úroveň 2 nebo 1 (MIN.).
Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 6) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy grilu. MAX. čas je 90 minut.
- 7) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

4. Konvekční vaření

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte konvekční režim. Rozsvítí se „“.
Počáteční teplota je 180 stupňů.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte režim teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu. Rozsah teploty je od 50 do 230 stupňů.
Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 6) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy. MAX. čas je 5 hodin.
- 7) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

5. Grilování s ventilátorem

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim grilu s ventilátorem. Počáteční teplota je 180 stupňů.
Po zvolení funkce grilu s ventilátorem se rozsvítí indikátor „“.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte volbu teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu mezi 100 až 230 stupni.
Možné nastavení je: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 6) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy grilu. MAX. čas je 5 hodin.
- 7) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

6. Konvekční vaření + spodní ohřev

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim spodní ohřev + konvekce. Počáteční teplota je 180 stupňů.
Po zvolení funkce konvekce + spodního ohřevu se rozsvítí indikátor „“.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte volu teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu mezi 100 až 230 stupni.
Možné nastavení je: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 6) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy. MAX. čas je 5 hodin.
- 7) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

7. Oboustranné grilování

1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.

2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.

3) Otočením ovladače „“ zvolte režim grilování.

Po zvolení funkce grilu se rozsvítí indikátor „“.

4) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.

5) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy grilu. MAX. čas je 90 minut.

6) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

8. Vaření s mikrovlnami + grilem

1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.

2) Otočením ovladače „“ zvolte kombinovaný režim přípravy. Rozsvítí se .

3) Otočením ovladače „“ zvolte režim. Počáteční výkon je 3.

Po zvolení funkce grilu se rozsvítí indikátor „“.

4) Stisknutím „|“ aktivujte volbu teploty.

5) Otočením ovladače „“ zvolte výkon.

6) Stisknutím „|“ zvolte výkon. Počáteční výkon je 300 W.

7) Otočením ovladače „“ zvolte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.

8) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.

9) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy. MAX. čas je 90 minut.

10) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

9. Vaření s mikrovlnami + konvekci

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy. Rozsvítí se .
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim konvekce. Počáteční teplota je 180°. Rozsvítí se indikátor „“.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte volbu teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu mezi 50 až 230 stupni.
- 6) Stisknutím „|“ zvolte výkon. Počáteční výkon je 300 W.
- 7) Otočením ovladače „“ zvolte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 8) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 9) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy. MAX. čas je 90 minut.
- 10) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

10. Vaření s mikrovlnami + grilem s ventilátorem

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy. Rozsvítí se .
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy. Počáteční teplota je 180°. Po zvolení funkce se rozsvítí kontrolka „“.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte volbu teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu mezi 100 až 230 stupni.
- 6) Stisknutím „|“ zvolte výkon. Počáteční výkon je 300 W.
- 7) Otočením ovladače „“ zvolte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 8) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 9) Otočením ovladače „“ zvolte čas provozu grilu. MAX. čas je 90 minut.
- 10) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

11. Vaření s mikrovlnami + spodním ohřevem + konvekci

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy. Rozsvítí se .
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim konvekce. Počáteční teplota je 180°.
Po zvolení funkce se rozsvítí kontrolka „“.
- 4) Stisknutím „|“ aktivujte volbu teploty.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte teplotu mezi 100 až 230 stupni.
- 6) Stisknutím „|“ zvolte výkon. Počáteční výkon je 300 W.
- 7) Otočením ovladače „“ zvolte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 8) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 9) Otočením ovladače „“ zvolte čas přípravy. MAX. čas je 90 minut.
- 10) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

12. Mikrovlny + oboustranné grilování

- 1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.
- 2) Otočením ovladače „“ zvolte kombinovaný režim přípravy. Rozsvítí se .
- 3) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.
Když je zvolena funkce grilování, rozsvítí se indikátor „“.
- 4) Stisknutím „|“ zvolte výkon. Počáteční výkon je 300 W.
- 5) Otočením ovladače „“ zvolte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 6) Stisknutím „“ zvolte režim nastavení času. Počáteční čas je 10 minut.
- 7) Otočením ovladače „“ zvolte čas provozu grilu. MAX. čas je 90 minut.
- 8) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

13. Automatické programy

K dispozici máte 15 automatických programů přípravy. Stačí jen zvolit program a nastavit hmotnost. Výkon, čas přípravy a teplota jsou již nastaveny.

1) Stisknutím tlačítka „“ aktivujte funkci mikrovln.

2) Otočením ovladače „“ zvolte režim přípravy.

Po zvolení menu automatických programů se rozsvítí „“ nebo „“. Čas, hmotnost, první číslo automatického programu je zobrazeno na displeji.

3) Otočením ovladače „“ zvolte automatické menu. Zobrazí se „d01“, „d02“ nebo „P01“, „P02“ ... „P13“.

Po zvolení funkce se rozsvítí kontrolka „“.

4) Stiskněte tlačítko „“.

5) Otočením ovladače „“ zvolte hmotnost potravin.

6) Stisknutím tlačítka „“ spustíte přípravu.

Program	Kategorie	Položka
d01 (rozmrazování)**	Maso, drůbež, ryby	Pokud uslyšíte akustický signál, trouba se vypnula. Otočte pokrm a stisknutím tlačítka start/pauza pokračujte v programu rozmrazování.
d02 (rozmrazování)**	Chléb, koláč a ovoce	
P01**	Zelenina	Čerstvá zelenina
P02**	Přílohy	Brambory – oloupané/vařené
P03*	Přílohy	Brambory – pečené Pokud uslyšíte akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná trouba automaticky spustí následující fázi.
P04	Drůbež/Ryby	Kousky kuřete/Ryb Pokud uslyšíte akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná trouba automaticky spustí následující fázi.
P05*	Moučník	Koláč
P06*	Moučník	Jablkový koláč
P07*	Moučník	Slaný koláč
P08**	Ohřev	Nápoj/polévka
P09**	Ohřev	Jídlo na talíři
P10**	Ohřev	Omáčka/dušení/hotové jídlo
P11*	Rychlé	Mrazená pizza
P12*	Rychlé	Hranolky z trouby Pokud uslyšíte akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná trouba automaticky spustí následující fázi.
P13*	Rychlé	Mrazené - lasagne

- Programy s * jsou s předehřevem. Během předehřevu se čas přípravy pozastaví a symbol předehřevu svítí. Po předehřátí uslyšíte signál a symbol předehřevu bude blikat.
- Programy s ** používají pouze funkci mikrovln.

14. Funkce předehřevu

Funkci předehřevu lze aktivovat po volbě funkcí:

Konvekce, gril s ventilátorem, spodní ohřev-konvekce, MW-konvekce, MW-gril s ventilátorem a mikrovlny se spodním ohřevem a konvekcí.

1) Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí ikona předehřevu.

2) Stisknutím tlačítka  spustíte předehřev.

Předehřev můžete zastavit otevřením dvířek trouby nebo stisknutím tlačítka .

3) Po dosažení nastavené teploty uslyšíte tři akustické signály a ikona předehřevu bude blikat.

4) Otevřete dvířka trouby, vložte pokrm a dvířka zavřete.

Stisknutím tlačítka  spustíte přípravu, ikona předehřevu zhasne.

Pokud nestisknete , trouba se přepne zpět do stavu zobrazení času.

Poznámka: Funkce předehřevu funguje pouze pokud máte zvolený jeden z výše uvedených režimů. Během předehřevu je funkce mikrovln vypnutá.

15. Dětský zámek

Uzamčení: Ve fázi čekání stiskněte současně  a „°C|“, uslyšíte dlouhý akustický signál potvrzující aktivaci dětského zámku a rozsvítí se indikátor .

Odemknutí: v zamčeném stavu stiskněte a podržte současně  a „°C|“ a na 3 sekundy, zazní dlouhý akustický signál potvrzující deaktivaci zámku a indikátor  zhasne.

16. Ovládání osvětlení a otočného talíře

Během funkce mikrovln, grilování a kombinovaného vaření můžete přepínat funkce osvětlení trouby a otočného talíře současným stisknutím | a .

Režim přípravy	Počáteční režim	Režim přepnutí
Mikrovlny	Otočný talíř se otáčí, osvětlení svítí	Talíř se neotáčí, osvětlení nesvítí
Gril	Otočný talíř se otáčí, osvětlení svítí	Talíř se neotáčí, osvětlení nesvítí
Kombinovaný	Otočný talíř se otáčí, osvětlení svítí	Talíř se neotáčí, osvětlení nesvítí

17. Specifikace displeje

- (1) Nastavení, pokud neprovedete jinou činnost, se potvrdí automaticky po 10 sekundách. Kromě prvního nastavení času.
- (2) Během nastavení programu, po nastavení 3 sekund, se potvrdí po 3 sekundách.
- (3) Po otevření dvířek se rozsvítí osvětlení trouby.
- (4) Pokud je trouba ve stavu nastavení nebo pozastavení, včetně menu automatických programů a programu rozmrazování, pokud neprovedete žádnou činnost do 5 minut, přepne se do stavu vypnutí.
- (5) Tlačítko „“ musíte stisknout pro pokračování v přípravě, pokud jste otevřeli dvířka v průběhu přípravy pokrmu.

Odstranění možných problémů

Normální situace	
Rušení příjmu televizoru mikrovlnnou troubou.	Příjem rádia a televize může být při fungování mikrovlnné trouby rušen. Tento jev se podobá rušení malými elektrickými spotřebiči jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Jde o normální stav.
Ztlumení světla trouby.	Při nízkém výkonu mikrovlnného vaření se může světlo ztlumit. Je to normální stav.
Pára nahromaděná na dvířkách, horký vzduch vycházející z větracích otvorů.	Během vaření může z jídla vycházet pára. Většina této páry vyjde ven z větracích otvorů. Ale nějaké množství se může nahromadit na studených místech jako jsou dvířka trouby. Je to normální stav.
Trouba byla náhodně spuštěna, když uvnitř nebylo žádné jídlo.	Troubu nepoškodí, pokud na velmi krátký čas funguje prázdná. Ale měli byste se této situaci vyhnout.

Problém	Možná příčina	Odstranění
Troubu nelze zapnout.	(1) Napájecí kabel není pevně zapojený.	Kabel odpojte. Poté opět zapojte po 10 sekundách.
	(2) Vypálená pojistka nebo aktivovaný jistič.	Vyměňte pojistku nebo opět nastavte jistič (opravují odborníci z naší společnosti).
	(3) Problém s výstupem.	Vyzkoušejte výstup s jiným elektrickým spotřebičem.
Trouba nehřeje	(4) Dveře nejsou dobře zavřené.	Dveře dobře zavřete.

ASISTENČNÍ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM

Pokud nemůžete zjistit příčinu provozní anomálie: spotřebič vypněte (nevyvíjejte hrubou sílu) a zkontaktujte Asistenční službu.

VÝROBNÍ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho mohu najít?

Je důležité, abyste oznámili Asistenční službě kód vašeho výrobku a jeho výrobní číslo (kód se 16 znaky, který začíná číslem 3); toto číslo je možné najít na záručním listu nebo na štítku s údaji umístěném na spotřebiči.

Tím se vyvarujete zbytečným návštěvám techniků a tím (a co je nejdůležitější) ušetříte příslušné náklady za konzultace techniků.



Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), by se měl OEEZ odděleně sbírat a zpracovávat. Pokud budete někdy v budoucnu tento výrobek muset zlikvidovat, NEVYHAZUJTE ho do komunálního odpadu. Pokud je to možné, odneste tento výrobek na sběrná místa OEEZ.