

VLOŽITELNÁ DESKA (typ RE5a, RE5b, RE6a, RE6b, RE7a, RE7b)

Zakoupená varná deska odpovídá evropským předpisům:

EN 60-335-1; EN 60 335-26

Jednotka je typu Y a lze ji instalovat do rohu. P r o co nejlepší použití nám věnujte několik minut svého času a pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a čištění.



INSTALACE

Dřez smíte montovat pouze v ochranných rukavicích.

Zapuštěné nebo vestavné dřezy vybavené varnými deskami musí být instalovány do výklenku nebo pracovní desky, jejichž součástí nejsou snadno vznětlivé. Za těchto podmínek mohou tyto materiály přilít do styku s okraji umyvadla a nosnými plochami (viz obrázek na zadní straně).

Mezi spodní částí varné desky a jakýmkoli jiným předmětem nebo spotřebičem pod ní musí být dodržena vzdálenost nejméně 5 cm. Pokud je tato vzdálenost menší, musí být nainstalováno tepelné ochranné zařízení. V žádném případě nesmí dojít ke kontaktu s

Spotřebič nesmí být provozován s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Spotřebič nesmí být provozován s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.

Před připojením se ujistěte, že proudové sběrače elektrické instalace mají dostatečný průřez pro napájení sporáku. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nehody, ke kterým může dojít v důsledku neuzemnění nebo nesprávného uzemnění.



PŘIPOJENÍ

Dřez s varnými deskami je dodáván s napájecím kabelem 10-16A/250V typu HO5-V2V2F 3G1,5 (2 vodiče pro napájení a zelenožlutý vodič pro uzemnění).

V případě trvalé instalace je třeba zvážit použití odpojovacího zařízení, které musí být v souladu s předpisy platnými v dané zemi. Toto zařízení musí umožnit odpojení všech pólů jednotky od elektrické sítě v případě oprav.

Doporučujeme také instalovat pojistky nebo jistič mezi proudovou základnu a obecný elektroměr. Tuto práci musí provést odborník.


Pokud je napájecí kabel jednotky poškozen, je nutné jej vyměnit za napájecí kabel stejného typu, jak je popsáno výše.



VÝBĚR NÁDOB NA VAŘENÍ

Typ a kvalita hrců a nádob je při elektrickém vaření velmi důležitá. Tzv. elektrická nádoba má ploché a stojaté dno, aby se teplo mohlo dobře rozvádět mezi plotýnku a obsah hrnce. Musí pokrývat celou plotýnku, aby bylo dosaženo maximálního výkonu. Proces vaření může začít několik minut před koncem plánovaného vaření.

celkovou dobu vaření lze zastavit (přepnout na nulu). Teplo uložené v desce se pak uvolní bez další spotřeby energie.

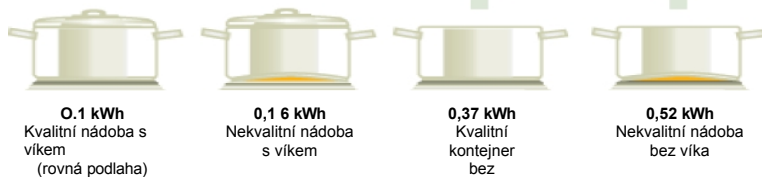

POUŽITÍ

Před prvním použitím a kvůli vytvrzení povlaku, který chrání před oxidací, je třeba plotýnky zapnout na 4 minuty na vysokou teplotu, aniž by se podepřely. Během tohoto procesu se může objevit štiplavý kouř. Je to normální a po několika minutách zmizí. Zajistěte, aby byla místnost dobře větraná. Každá plotýnka se ovládá přepínačem s úrovněmi 1 až 6. Jakmile je jedna z plotýnek zapnutá, rozsvítí se indikátor.

Spotřebič nesmí obsluhovat osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, duševní způsobilost, pokud na ně v zájmu jejich bezpečnosti nedohlíží odpovědné osoby. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu rovněž nesmí provádět děti bez dozoru. (Norma EN 60335-2-6)



Během používání se spotřebič a dotykové části zahřívají. Za žádnou cenu se nedotýkejte horkých plotýnek.

Děti mladší 8 let se musí držet mimo horká místa, pokud nejsou pod neustálým dohledem.




Ponechání vařícího tuku nebo oleje bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru.

NIKDY se nepokoušejte hasit oheň vodou, ale nejprve vypněte spotřebič a teprve potom uhasťte plameny, např. přikrýt víkem nebo dekou.



Nebezpečí požáru: Na varné desky neodkládejte žádné předměty. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez nádob stát se.

nejnižší příčka

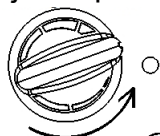

Nejvyšší úroveň

ČIŠTĚNÍ DŘEZU

K čištění inoxových součástí použijte mýdlovou vodu nebo mýdlo Blanc de PARIS. Lesku dosáhnete suchým hadříkem. Nikdy nedovolte, aby se na plochu Inox dostaly korozivní látky (ocet, citronová šťáva) nebo prostředky obsahující chlor (voda Javel, ...).

Neodpovídáme za výskyt oxidačních skvrn, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného čištění inoxových ploch.

ČIŠTĚNÍ VARNÝCH DESEK

Elektrické varné desky vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte je krátkým zapnutím. Čas od času naneste na plotýnky tenkou vrstvou oleje.



Varné desky nečistěte parním čističem.

VLASTNOSTI


1. Elektrické napájení 230 V

- RE5a, RE5b, RE6a, RE6b- Výkon horní části kamen Ø145/1500W Ø145/1500W Celkem 3000W
- RE7a, RE7b - Výkon horní desky Ø145/1500W Ø180/1500W Celkem 3000W

2. Materiály: Varná deska je vyrobena z nerezové oceli

- Austenit, označení EN 10088: 1.4301 (přibližně 18 % chromu)
- Ferit, označení EN 10088: 1.4016 (přibližně 17 % chromu)

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

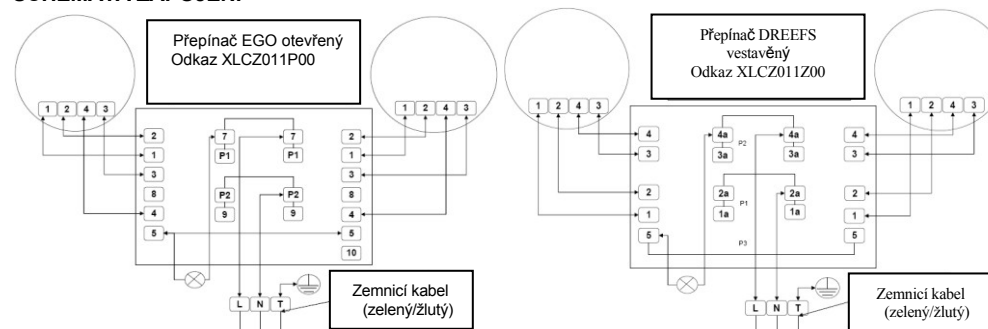

Datum nákupu:

Jméno a razítko prodávajícího:

OVLÁDÁNÍ TEKUTIN (viz typový štítek pod dřezem)





ZÁRUČNÍ LIST PRO VESTAVNOU NEBO VESTAVNOU VARNOU DESKU

Tento spotřebič byl při výrobě pečlivě kontrolován, musí vám poskytnout naprostou spokojenost. Pokud se však ukáže, že některé díly jsou poškozené, můžete je získat podle našich všeobecných prodejních podmínek.


Nepřebíráme žádnou odpovědnost za instalaci, která není v souladu s návodem k instalaci, ani za nesprávné použití varných desek.

Dřez s varnou deskou - návod k použití

1

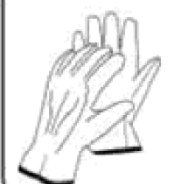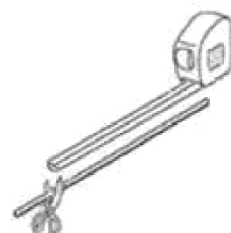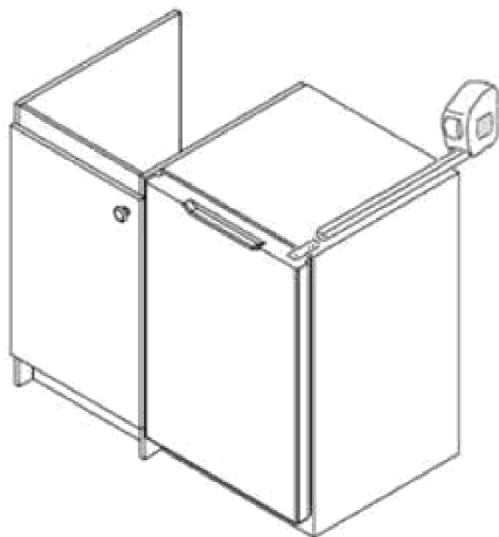


2

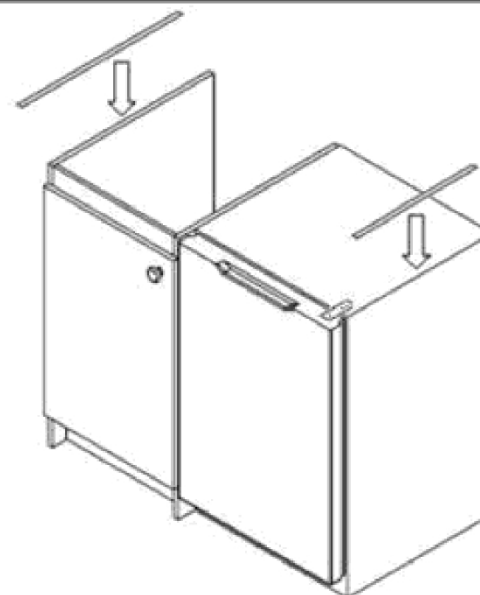

3

1x

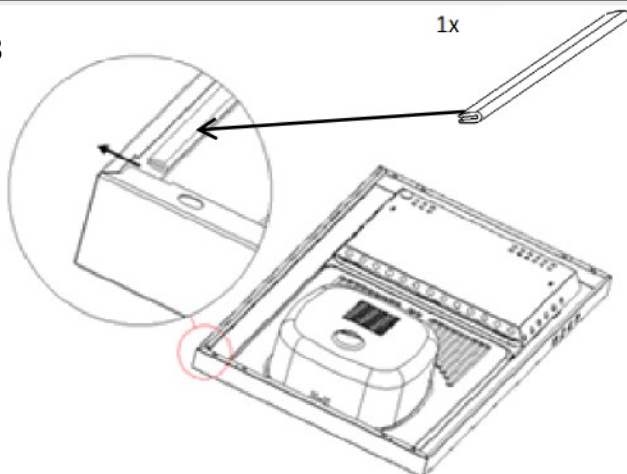

4

