


RÁDIOVÝ MOTOR


PROGRAMOVACÍ MANUÁL

Krok 1

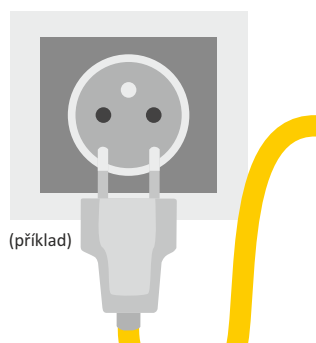


Odpojte motor od napájecího kabelu.

Krok 2

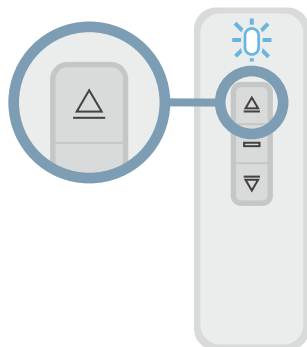


Podržte tlačítko "nahoru", dokud se LED dioda nerozsvítí.

Krok 3

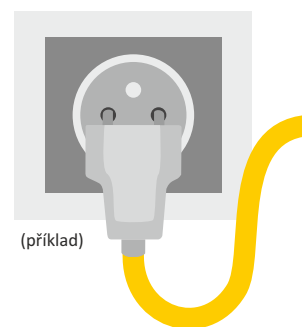


Připojte motor ke zdroji napájení a současně držte tlačítko po celou dobu. Když se motor pohybuje - pusťte tlačítko "nahoru".

Krok 4

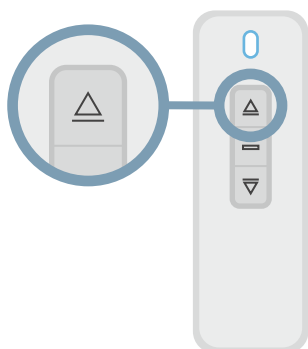


Stiskněte tlačítko "nahoru", motor se začne otáčet dopředu.

Krok 5

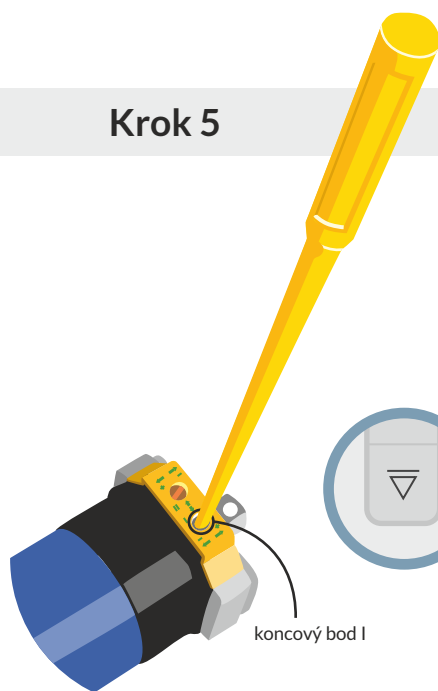

Když se motor začne otáčet, otáčejte žlutým knoflíkem, dokud se nezastaví na určeném místě.

Krok 6

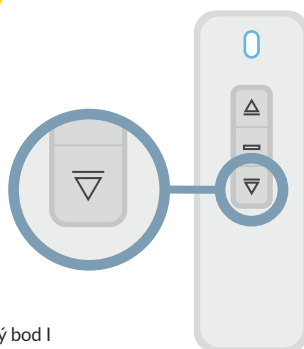

Stiskněte tlačítko "dolů", motor se začne otáčet dozadu.

Krok 7



Když se motor začne otáčet dozadu, otáčejte žlutým knoflíkem, dokud se nezastaví na určeném místě.

Varování

I – šedá
II – žlutá

Při instalaci motoru do markýzy na pravé straně
koncový bod spodní I - otevření markýzy
koncový bod horní II - uzavření markýzy

Při instalaci motoru do markýzy nalevé straně
koncový bod spodní II - otevření markýzy
koncový bod horní I - uzavření markýzy