



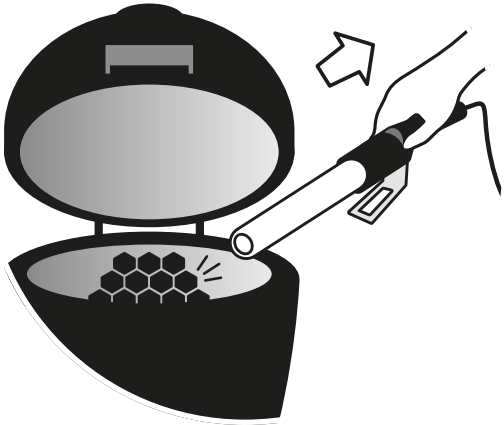

GRILL GURU ONE MINUTE LIGHTER	
MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS	
SKU	GG102
EAN	8719322169549
DOCUMENT	V01



[Fig.1]

[Fig.2]

EN	NL BE	FR	DE	RO	CS	NO	SV	FI	DA	ES
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PT	IT	PL	SK	HR	HU	UK	AR	LT	LV	ET
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

This guide has been created to assist you in using the One Minute Lighter safely and effectively. **Please read these instructions thoroughly before operating the device.**

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep children and pets away.
- Use this product only outdoors.
- Not intended for commercial use.
- Inspect the product carefully before use. Do not use if the power cord is damaged. When in doubt, contact our customer service.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Avoid using the product near loose hair, loose clothing, or flammable/explosive materials.
- Protect the product from rain and moisture. [Fig.1]

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 230V ~50Hz | Power: 2000 Watts | Power Supply: AC
Air temperature button I: 60 °C |
Air temperature button II: 650 ° | Class: 2

USE OF THE ONE MINUTE LIGHTER

1. Plug the device into a suitable electrical outlet.
2. Aim the device at your selected fuel. Press button II to start the hot air flow.
3. **WARNING!** Never aim the device directly at people or animals.
4. After 30 seconds or when sparks come off the fuel, pull the device back at least 20 cm to prevent damage to the One Minute Lighter. Release button II and press button I for a more gradual and even ignition. Igniting too fast could damage your barbecue.
5. Unplug and remove the device after use, or when the fuel is burning sufficiently. [Fig.2]
6. The product remains hot for an extended period after use. Allow it to cool completely before storing it or placing it near flammable surfaces.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Ensure that the product is unplugged before cleaning.
- Ensure the product is completely dry before using it again.
- Unplug the product and contact our customer service if the fan in the product is not working (indicated by the absence of sound while a button is pressed) or if the buttons are no longer working.

Follow these instructions carefully for the safe use of your Grill Guru One Minute Lighter. If you encounter any issues or have questions, please contact our customer service.

Deze handleiding is gemaakt om u te helpen de One Minute Lighter veilig en effectief te gebruiken. **Lees deze instructies grondig door voordat u het apparaat bedient.**

ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Gebruik dit product alleen buitenshuis.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Controleer het product zorgvuldig voor gebruik. Gebruik het niet als de stroomkabel beschadigd is. Bij twijfel, neem contact op met onze klantenservice.
- Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken.
- Vermijd het gebruik van het product in de buurt van los haar, losse kleding of brandbare/explosieve materialen.
- Bescherm het product tegen regen en vocht. [Fig.1]

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage: 230V ~50Hz | Vermogen: 2000 Watts | Voeding: AC
Luchttemperatuurknop I: 60 °C |
Luchttemperatuurknop II: 650 ° | Klasse: 2

GEBRUIK VAN DE ONE MINUTE LIGHTER

1. Steek het apparaat in een geschikt stopcontact.
2. Richt het apparaat op uw geselecteerde brandstof. Druk op knop II om de hete luchtstroom te starten.
3. **WAARSCHUWING!** Richt het apparaat nooit rechtstreeks op mensen of dieren.
4. Na 30 seconden of wanneer vonken van de brandstof afkomen, trek het apparaat minstens 20 cm terug om schade aan de One Minute Lighter te voorkomen. Laat knop II los en druk op knop I voor een meer geleidelijke en gelijkmatige ontsteking. Te snel ontsteken kan uw barbecue beschadigen.
5. Trek het apparaat na gebruik uit het stopcontact en verwijder het, of wanneer de brandstof voldoende brandt. [Fig.2]
6. Het product blijft langere tijd warm na gebruik. Laat het volledig afkoelen voordat u het opbergt of in de buurt van brandbare oppervlakken plaatst.

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

- Zorg ervoor dat het product is losgekoppeld voordat u gaat schoonmaken.
- Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.
- Koppel het product los en neem contact op met onze klantenservice als de ventilator in het product niet werkt (aangegeven door het ontbreken van geluid wanneer een knop wordt ingedrukt) of als de knoppen niet meer werken.

Volg deze instructies zorgvuldig voor het veilige gebruik van uw Grill Guru One Minute Lighter. Als u problemen ondervindt of vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.

Introduction : Ce guide a été créé pour vous aider à utiliser le One Minute Lighter en toute sécurité et efficacement. **Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Tenez les enfants et les animaux éloignés.
- Utilisez ce produit uniquement en extérieur.
- Non destiné à un usage commercial.
- Inspectez soigneusement le produit avant utilisation. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation est endommagé. En cas de doute, contactez notre service client.
- Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.
- Évitez d'utiliser le produit près de cheveux lâches, de vêtements lâches ou de matériaux inflammables/explosifs.
- Protégez le produit de la pluie et de l'humidité. [Fig.1]

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 230V ~50Hz | Puissance : 2000 Watts | Alimentation : CA
Bouton de température de l'air I : 60 °C
Bouton de température de l'air II : 650 °C | Classe : 2

UTILISATION DU ONE MINUTE LIGHTER

1. Branchez l'appareil dans une prise électrique adaptée.
2. Pointez l'appareil vers votre combustible sélectionné. Appuyez sur le bouton II pour démarrer le flux d'air chaud.
3. ATTENTION ! Ne pointez jamais l'appareil directement sur des personnes ou des animaux.
4. Après 30 secondes ou lorsque des étincelles se détachent du combustible, reculez l'appareil d'au moins 20 cm pour éviter d'endommager le One Minute Lighter. Relâchez le bouton II et appuyez sur le bouton I pour une ignition plus progressive et uniforme. Une ignition trop rapide pourrait endommager votre barbecue.
5. Débranchez et retirez l'appareil après utilisation, ou lorsque le combustible brûle suffisamment. [Fig.2]
6. Le produit reste chaud pendant une période prolongée après utilisation. Laissez-le refroidir complètement avant de le ranger ou de le placer près de surfaces inflammables.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Assurez-vous que le produit est débranché avant de le nettoyer.
- Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le réutiliser.
- Débranchez le produit et contactez notre service client si le ventilateur du produit ne fonctionne pas (indiqué par l'absence de son lorsque qu'un bouton est enfoncé) ou si les boutons ne fonctionnent plus.

Suivez attentivement ces instructions pour l'utilisation sûre de votre Grill Guru One Minute Lighter. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez contacter notre service client.

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um Ihnen bei der sicheren und effektiven Verwendung des One Minute Lighter zu helfen. **Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur im Freien.
- Nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig vor der Verwendung. Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in der Nähe von lockerem Haar, lockerer Kleidung oder brennbaren/explosiven Materialien.
- Schützen Sie das Produkt vor Regen und Feuchtigkeit. [Fig.1]

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V ~50Hz | Leistung: 2000 Watt
Stromversorgung: Wechselstrom | Lufttemperaturknopf I: 60 °C |
Lufttemperaturknopf II: 650 °C | Klasse: 2

VERWENDUNG DES ONE MINUTE LIGHTER

1. Stecken Sie das Gerät in eine geeignete Steckdose.
2. Richten Sie das Gerät auf Ihren ausgewählten Brennstoff. Drücken Sie die Taste II, um den heißen Luftstrom zu starten.
3. **ACHTUNG!** Richten Sie das Gerät niemals direkt auf Menschen oder Tiere.
4. Nach 30 Sekunden oder wenn Funken vom Brennstoff abfallen, ziehen Sie das Gerät mindestens 20 cm zurück, um Beschädigungen am One Minute Lighter zu verhindern. Lassen Sie die Taste II los und drücken Sie die Taste I für eine langsamere und gleichmäßigere Zündung. Zu schnelles Entzünden könnte Ihren Grill beschädigen.
5. Ziehen Sie das Gerät nach Gebrauch aus der Steckdose und entfernen Sie es, oder wenn der Brennstoff ausreichend brennt. [Fig.2]
6. Das Produkt bleibt nach der Verwendung längere Zeit heiß. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren oder in der Nähe brennbarer Oberflächen platzieren.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Reinigung vom Netz getrennt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz und kontaktieren Sie unseren Kundendienst, wenn der Lüfter im Produkt nicht funktioniert (durch das Fehlen von Geräuschen, wenn eine Taste gedrückt wird) oder wenn die Tasten nicht mehr funktionieren.

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig für die sichere Verwendung Ihres Grill Guru One Minute Lighter. Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Acest ghid a fost creat pentru a vă ajuta să utilizați Aprinzătorul One Minute Lighter de la Grill Guru în condiții de siguranță și eficiență. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Țineți copiii și animalele de companie la distanță.
- Utilizați acest produs doar în aer liber.
- Nu este destinat utilizării comerciale.
- Inspectați produsul cu atenție înainte de utilizare. Nu-l utilizați dacă cablul de alimentare este deteriorat. În caz de îndoială, contactați serviciul nostru de relații cu clienții.
- Păstrați cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.
- Evitați utilizarea produsului în apropierea părului liber, a îmbrăcămintei largi sau a materialelor inflamabile/explozive.
- Protejați produsul de ploaie și umiditate. [Fig.1]

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 230V ~50Hz | Putere: 2000 de wați
Sursa de alimentare: curent alternativ | Buton temperatură aer I: 60 °C | Buton temperatură aer II: 650 °C | Clasă: 2

UTILIZAREA APRINZĂTORULUI ONE MINUTE LIGHTER

1. Conectați dispozitivul la o priză electrică corespunzătoare.
2. Îndreptați dispozitivul spre combustibilul ales. Apăsăți butonul II pentru a porni fluxul de aer cald.
3. ATENȚIE! Nu îndreptați niciodată dispozitivul direct către oameni sau animale.
4. După 30 de secunde sau atunci când scânteii încep să iasă de la combustibil, trageți dispozitivul înapoi cu cel puțin 20 de cm pentru a preveni deteriorarea Aprinzătorului One Minute Lighter. Lăsați butonul II și apăsați butonul I pentru o aprindere mai graduală și uniformă. Aprinderea prea rapidă poate deteriora grătarul dvs.
5. Deconectați și scoateți dispozitivul după utilizare sau atunci când combustibilul arde suficient. [Fig.2]
6. Produsul rămâne fierbinte pentru o perioadă extinsă după utilizare. Lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l depozita sau de a-l așeza lângă suprafețe inflamabile.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚENIE

- Asigurați-vă că produsul este deconectat înainte de curățare.
- Asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
- Deconectați produsul și contactați serviciul nostru de relații cu clienții dacă ventilatorul din produs nu funcționează (indicat de absența sunetului în timpul apăsării butonului) sau dacă butoanele nu mai funcționează.

Urmăriți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a utiliza în siguranță Aprinzătorul One Minute Lighter de la Grill Guru. Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

Tento průvodce byl vytvořen, aby vám pomohl používat Grilovací Zapalovač One Minute Lighter od Grill Guru bezpečně a efektivně. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah.
- Tento výrobek používejte pouze venku.
- Není určeno pro komerční použití.
- Před použitím si pozorně prohlédněte výrobek. Nepoužívejte ho, pokud je napájecí kabel poškozený. V případě pochybností kontaktujte naši zákaznickou službu.
- Držte napájecí kabel mimo horké povrchy.
- Vyvarujte se používání výrobku v blízkosti volných vlasů, volného oblečení nebo hořlavých/explozivních materiálů.
- Chráníme výrobek před deštěm a vlhkostí. [Fig.1]

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 230V ~50Hz | Výkon: 2000 wattů
 Napájecí zdroj: střídavý proud
 Tlačítko pro teplotu vzduchu I: 60 °C
 Tlačítko pro teplotu vzduchu II: 650 °C | Třída: 2

POUŽITÍ GRILOVACÍHO ZAPALOVAČE ONE MINUTE LIGHTER

1. Zařízení zapojte do vhodné zásuvky.
2. Nasměrujte zařízení na vybraný palivo. Stiskněte tlačítko II pro zahájení proudu horkého vzduchu.
3. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nezaměřujte zařízení přímo na lidi nebo zvířata.
4. Po 30 sekundách nebo pokud se z paliva začnou tvořit jiskry, vytáhněte zařízení minimálně 20 cm zpět, abyste zabránili poškození Grilovacího Zapalovače One Minute Lighter. Uvolněte tlačítko II a stiskněte tlačítko I pro postupnější a rovnoměrné zapálení. Příliš rychlé zapálení může poškodit vaši grilovačku.
5. Zařízení odpojte a odeberte po použití nebo když palivo hoří dostatečně. [Fig.2]
6. Výrobek zůstává po použití dlouhou dobu horký. Nechte ho úplně vychladnout, než ho uložíte nebo umístíte blízko hořlavých povrchů.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě.
- Před dalším použitím se ujistěte, že je výrobek zcela suchý.
- Zařízení odpojte a kontaktujte naši zákaznickou službu, pokud ventilátor ve výrobku nefunguje (což signalizuje absenci zvuku při stisknutí tlačítka) nebo pokud tlačítka již nefungují.

Pečlivě dodržujte tyto pokyny pro bezpečné používání Grilovacího Zapalovače One Minute Lighter od Grill Guru. Pokud narazíte na problémy nebo máte dotazy, obraťte se na naši zákaznickou službu.

Denne veiledningen er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke One Minute Lighter fra Grill Guru på en trygg og effektiv måte. Vennligst les disse instruksjonene grundig før du bruker enheten.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Hold barn og kjæledyr unna.
- Bruk dette produktet kun utendørs.
- Ikke ment for kommersiell bruk.
- Inspeksjoner produktet grundig før bruk. Ikke bruk det hvis strømledningen er skadet. Ved tvil, kontakt vår kundeservice.
- Hold strømledningen borte fra varme overflater.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av løst hår, løstsittende klær eller brennbare/eksplosive materialer.
- Beskytt produktet mot regn og fuktighet. [Fig.1]

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenningsforsyning: 230V ~50Hz | Effekt: 2000 watt |
 Strømforsyning: AC | Lufttemperaturknapp I: 60 ° |
 Lufttemperaturknapp II: 650 °C | Klasse: 2

BRUK AV ONE MINUTE LIGHTER

1. Koble enheten til en egnet elektrisk stikkontakt.
2. Retn enheten mot det valgte brenselet. Trykk på knapp II for å starte varmluftsstrømmen.
3. ADVARSEL! Ret aldri enheten direkte mot mennesker eller dyr.
4. Etter 30 sekunder eller når gnister kommer fra brenselet, trekker du enheten tilbake minst 20 cm for å unngå skade på One Minute Lighter. Slipp knapp II og trykk på knapp I for en mer gradvis og jevn tenning. Å tenne for raskt kan skade grillen din.
5. Koble fra og fjern enheten etter bruk, eller når brenselet brenner tilstrekkelig. [Fig.2]
6. Produktet forblir varmt en stund etter bruk. La det avkjøles helt før du lagrer det eller plasserer det nær brennbare overflater.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

- Forsikre deg om at produktet er frakoblet før rengjøring.
- Forsikre deg om at produktet er helt tørt før du bruker det igjen.
- Koble fra produktet og kontakt vår kundeservice hvis viften i produktet ikke fungerer (indikert ved fravær av lyd når en knapp trykkes) eller hvis knappene ikke lenger fungerer.

Følg disse instruksjonene nøye for sikker bruk av din Grill Guru One Minute Lighter. Hvis du opplever problemer eller har spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.

Denna guide har skapats för att hjälpa dig använda One Minute Lighter från Grill Guru säkert och effektivt. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder enheten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Håll barn och husdjur på avstånd.
- Använd produkten endast utomhus.
- Ej avsedd för kommersiellt bruk.
- Inspektera produkten noggrant innan användning. Använd inte om strömkabeln är skadad. Vid tveksamheter, kontakta vår kundtjänst.
- Håll strömkabeln borta från heta ytor.
- Undvik att använda produkten nära löst hår, löst sittande kläder eller brandfarliga/explosiva material.
- Skydda produkten från regn och fukt. [Fig.1]

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 230V ~50Hz. I. Effekt: 2000 watt. I. Strömförsörjning: AC
Lufttemperaturknapp I: 60 °C I
Lufttemperaturknapp II: 650 °C I Klass: 2

ANVÄNDNING AV ONE MINUTE LIGHTER

1. Anslut enheten till ett lämpligt elektriskt uttag.
2. Rikta enheten mot ditt valda bränsle. Tryck på knapp II för att starta den varma luftströmmen.
3. VARNING! Rikta aldrig enheten direkt mot människor eller djur.
4. Efter 30 sekunder eller när gnistor börjar komma från bränslet, dra tillbaka enheten minst 20 cm för att undvika skador på One Minute Lighter. Släpp knapp II och tryck på knapp I för en mer gradvis och jämn tändning. Att tända för snabbt kan skada din grill.
5. Koppla ur och ta bort enheten efter användning, eller när bränslet brinner tillräckligt. [Fig.2]
6. Produkten förblir varm en tid efter användning. Låt den svalna helt innan du lagrar den eller placerar den nära brandfarliga ytor.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Se till att produkten är urkopplad innan rengöring.
- Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen.
- Koppla ur produkten och kontakta vår kundtjänst om fläkten i produkten inte fungerar (indikeras av avsaknad av ljud när en knapp trycks) eller om knapparna inte längre fungerar.

Följ dessa instruktioner noggrant för säker användning av din Grill Guru One Minute Lighter. Om du stöter på problem eller har frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tämä opas on luotu auttamaan sinua käyttämään Grill Guru One Minute Lighteria turvallisesti ja tehokkaasti.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Pidä lapset ja lemmikit poissa.
- Käytä tätä tuotetta vain ulkona.
- Ei tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Tarkasta tuote huolellisesti ennen käyttöä. Älä käytä, jos virtajohto on vaurioitunut. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Pidä virtajohto kuumista pinnoista poissa.
- Vältä tuotteen käyttämistä lähellä irrallisia hiuksia, löysää vaatekappausta tai palavaa/räjähtävää materiaalia.
- Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta. [Fig.1]

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230V ~50Hz | Teho: 2000 wattia | Virtalähde: AC
Ilman lämpötilan painike I: 60 °C
Ilman lämpötilan painike II: 650 °C | Luokka: 2

ONE MINUTE LIGHTERIN KÄYTTÖ

1. Kytke laite sopivaan sähköpistorasiaan.
2. Kohdista laite valitsemaasi polttoaineeseen. Paina painiketta II aloittaaksesi kuumailman virtauksen.
3. VAROITUS! Älä koskaan suuntaa laitetta suoraan ihmisiin tai eläimiin.
4. 30 sekunnin kuluttua tai kun kipinöitä alkaa nousta polttoaineesta, vedä laite vähintään 20 cm taaksepäin välttääksesi One Minute Lighterin vaurioitumisen. Vapauta painike II ja paina painiketta I tasaisemman ja hitaamman sytytyksen saamiseksi. Liian nopea sytytys voi vahingoittaa grilliäsi.
5. Irrota laite ja poista se käytön jälkeen tai kun polttoaine palaa riittävän hyvin. [Fig.2]
6. Tuote pysyy käytön jälkeen pitkään kuuma. Anna sen jäähtyä täysin ennen kuin säilytät sen tai asetat sen lähelle palavia pintoja.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Varmista, että laite on irrotettu sähköverkosta ennen puhdistamista.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen sen uudelleenkäyttöä.
- Irrota laite ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos tuotteen tuuletin ei toimi (ilmaisee äänen puuttumisen painiketta painettaessa) tai jos painikkeet eivät enää toimi.

Noudata näitä ohjeita huolellisesti Grill Guru One Minute Lighterin turvallista käyttöä varten. Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Denne guide er blevet oprettet for at hjælpe dig med at bruge One Minute Lighter sikkert og effektivt. Læs venligst disse instruktioner grundigt, før du betjener enheden.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Hold børn og kæledyr væk.
- Brug dette produkt kun udendørs.
- Ikke beregnet til kommerciel brug.
- Inspektion af produktet omhyggeligt før brug. Brug ikke produktet, hvis strømkablet er beskadiget. I tilfælde af tvivl, kontakt vores kundeservice.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader.
- Undgå at bruge produktet i nærheden af løst hår, løstsiddende tøj eller brandfarlige/eksplosive materialer.
- Beskyt produktet mod regn og fugt. [Fig.1]

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 230V ~50Hz | Effekt: 2000 Watt | Strømforsyning: AC
Lufttemperaturknap I: 60 °C | Lufttemperaturknap II: 650 °C |
Klasse: 2

BRUG AF ONE MINUTE LIGHTER

1. Tilslut enheden til en egnet elektrisk stikkontakt.
2. Ret enheden mod dit valgte brændstof. Tryk på knap II for at starte den varme luftstrøm.
3. ADVARSEL! Ret aldrig enheden direkte mod mennesker eller dyr.
4. Efter 30 sekunder eller når gnister kommer fra brændstoffet, træk enheden tilbage mindst 20 cm for at undgå skader på One Minute Lighter. Slip knap II og tryk på knap I for en mere gradvis og ensartet tænding. For hurtig tænding kan beskadige din grill.
5. Afmonter og fjern enheden efter brug, eller når brændstoffet brænder tilstrækkeligt. [Fig.2]
6. Produktet forbliver varmt i en udvidet periode efter brug. Lad det køle helt af, før du opbevarer det eller placerer det nær brandfarlige overflader.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Sørg for, at produktet er frakoblet, før du rengør det.
- Sørg for, at produktet er helt tørt, før du bruger det igen.
- Frakobl produktet og kontakt vores kundeservice, hvis ventilatoren i produktet ikke fungerer (indikeret ved fraværet af lyd, når en knap trykkes) eller hvis knapperne ikke længere fungerer.

Følg disse instruktioner omhyggeligt for sikker brug af din Grill Guru One Minute Lighter. Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.

Esta guía ha sido creada para ayudarte a utilizar el Encendedor One Minute Lighter de Grill Guru de forma segura y efectiva. **Por favor, lee estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el dispositivo.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- Mantén alejados a los niños y a las mascotas.
- Utiliza este producto únicamente en exteriores.
- No está destinado para uso comercial.
- Inspecciona el producto cuidadosamente antes de usarlo. No lo uses si el cable de alimentación está dañado. En caso de duda, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Mantén el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Evita utilizar el producto cerca de cabello suelto, ropa suelta o materiales inflamables/explosivos.
- Protege el producto de la lluvia y la humedad. [Fig.1]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 230V ~50Hz | Potencia: 2000 vatios
 Fuente de Alimentación: CA
 Botón de temperatura del aire I: 60 °C
 Botón de temperatura del aire II: 650 °C | Clase: 2

USO DEL ONE MINUTE LIGHTER

1. Enchufa el dispositivo en un enchufe eléctrico adecuado.
2. Apunta el dispositivo hacia el combustible seleccionado. Presiona el botón II para iniciar el flujo de aire caliente.
3. ¡ADVERTENCIA! Nunca apuntes el dispositivo directamente a personas o animales.
4. Después de 30 segundos o cuando las chispas salgan del combustible, retira el dispositivo al menos 20 cm para evitar dañar el One Minute Lighter. Suelta el botón II y presiona el botón I para una ignición más gradual y uniforme. Encenderlo demasiado rápido podría dañar tu barbacoa.
5. Desenchufa y retira el dispositivo después de usarlo, o cuando el combustible esté ardiendo adecuadamente. [Fig.2]
6. El producto permanece caliente durante un período prolongado después de su uso. Permítele enfriarse completamente antes de guardarlo o colocarlo cerca de superficies inflamables.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Asegúrate de que el producto esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Asegúrate de que el producto esté completamente seco antes de usarlo nuevamente.
- Desenchufa el producto y ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si el ventilador en el producto no funciona (indicado por la ausencia de sonido al presionar un botón) o si los botones ya no funcionan.

Sigue estas instrucciones cuidadosamente para el uso seguro de tu Grill Guru One Minute Lighter. Si encuentras algún problema o tienes preguntas, por favor, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Este guia foi criado para ajudar você a usar o Acendedor One Minute Lighter da Grill Guru com segurança e eficácia. **Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de operar o dispositivo.**

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Mantenha crianças e animais de estimação afastados.
- Use este produto apenas ao ar livre.
- Não é destinado a uso comercial.
- Inspeccione o produto cuidadosamente antes de usar. Não o utilize se o cabo de alimentação estiver danificado. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
- Evite usar o produto perto de cabelos soltos, roupas largas ou materiais inflamáveis/explosivos.
- Proteja o produto da chuva e da umidade. [Fig.1]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 230V ~50Hz | Potência: 2000 Watts

Fonte de Alimentação: CA

Botão de temperatura do ar I: 60 °C

Botão de temperatura do ar II: 650 °C | Classe: 2

UTILIZAÇÃO DO ONE MINUTE LIGHTER

1. Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica adequada.
2. Aponte o dispositivo para o combustível selecionado. Pressione o botão II para iniciar o fluxo de ar quente.
3. **ATENÇÃO!** Nunca aponte o dispositivo diretamente para pessoas ou animais.
4. Após 30 segundos ou quando faíscas saírem do combustível, puxe o dispositivo para trás pelo menos 20 cm para evitar danos ao One Minute Lighter. Solte o botão II e pressione o botão I para uma ignição mais gradual e uniforme. Acender muito rápido pode danificar a sua churrasqueira.
5. Desligue e remova o dispositivo após o uso, ou quando o combustível estiver queimando adequadamente. [Fig.2]
6. O produto permanece quente por um período prolongado após o uso. Deixe-o esfriar completamente antes de guardá-lo ou colocá-lo perto de superfícies inflamáveis.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Certifique-se de que o produto esteja desligado antes de limpá-lo.
- Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de usá-lo novamente.
- Desligue o produto e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente se o ventilador no produto não estiver funcionando (indicado pela ausência de som ao pressionar um botão) ou se os botões não estiverem mais funcionando.

Siga estas instruções cuidadosamente para a utilização segura do seu Grill Guru One Minute Lighter. Se encontrar algum problema ou tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

Questo manuale è stato creato per aiutarti a utilizzare in modo sicuro ed efficace l'Accenditore One Minute Lighter di Grill Guru. **Ti preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.**

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI

- Tenere lontani bambini e animali domestici.
- Utilizzare questo prodotto solo all'aperto.
- Non è destinato all'uso commerciale.
- Ispezionare attentamente il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato. In caso di dubbi, contattare il nostro servizio clienti.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
- Evitare di utilizzare il prodotto vicino a capelli sciolti, abbigliamento largo o materiali infiammabili/esplosivi.
- Proteggere il prodotto dalla pioggia e dall'umidità. [Fig.1]

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 230V ~50Hz | Potenza: 2000 Watt | Alimentazione: CA
 Pulsante temperatura dell'aria I: 60 °C
 Pulsante temperatura dell'aria II: 650 °C | Classe: 2

UTILIZZO DELL'ACCENDITORE ONE MINUTE LIGHTER

1. Collegare il dispositivo a una presa elettrica adeguata.
2. Inclinare il dispositivo verso il combustibile selezionato. Premere il pulsante II per avviare il flusso d'aria calda.
3. **ATTENZIONE!** Non indirizzare mai il dispositivo direttamente verso persone o animali.
4. Dopo 30 secondi o quando scintille iniziano a uscire dal combustibile, tirare indietro il dispositivo di almeno 20 cm per evitare danni all'Accenditore One Minute Lighter. Rilasciare il pulsante II e premere il pulsante I per una accensione più graduale e uniforme. Accendere troppo velocemente potrebbe danneggiare il vostro barbecue.
5. Scollegare e rimuovere il dispositivo dopo l'uso, o quando il combustibile sta bruciando in modo sufficiente. [Fig.2]
6. Il prodotto rimane caldo per un periodo prolungato dopo l'uso. Lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo o posizionarlo vicino a superfici infiammabili.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Assicurarsi che il prodotto sia scollegato prima della pulizia.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
- Scollegare il prodotto e contattare il nostro servizio clienti se la ventola nel prodotto non funziona (indicato dall'assenza di suono quando si preme un pulsante) o se i pulsanti non funzionano più.

Seguire attentamente queste istruzioni per l'uso sicuro del vostro Grill Guru One Minute Lighter. Se si riscontrano problemi o si hanno domande, contattare il nostro servizio clienti.

Ten przewodnik został stworzony, aby pomóc Ci w bezpiecznym i efektywnym korzystaniu z zapalacza One Minute Lighter od Grill Guru. **Proszę przeczytaj te instrukcje dokładnie przed uruchomieniem urządzenia.**

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.
- Używaj tego produktu tylko na zewnątrz.
- Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Przed użyciem dokładnie sprawdź produkt. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym serwisem klientów.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Unikaj używania produktu w pobliżu rozpuszczonej odzieży, luźnych włosów lub materiałów łatwopalnych/explozywnych.
- Chron produkt przed deszczem i wilgocią. [Fig.1]

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie: 230V ~50Hz | Moc: 2000 watów | Zasilanie: AC
Przycisk temperatury powietrza I: 60 °C
Przycisk temperatury powietrza II: 650 °C | Klasa: 2

UŻYCIE ZAPALACZA ONE MINUTE LIGHTER

1. Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
2. Skieruj urządzenie na wybrany materiał palny. Naciśnij przycisk II, aby rozpocząć przepływ gorącego powietrza.
3. **UWAGA!** Nigdy nie kieruj urządzeniem bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
4. Po 30 sekundach lub gdy z materiału palnego zaczną wydobywać się iskry, cofnij urządzenie co najmniej o 20 cm, aby uniknąć uszkodzenia Zapalacza One Minute Lighter. Puść przycisk II i naciśnij przycisk I, aby uzyskać bardziej stopniowe i równomierne zapalenie. Zbyt szybkie zapalenie może uszkodzić Twój grill.
5. Odłącz i usuń urządzenie po użyciu lub gdy materiał palny pali się wystarczająco. [Fig.2]
6. Produkt pozostaje gorący przez dłuższy czas po użyciu. Pozwól mu całkowicie ostygnąć przed przechowywaniem lub umieszczeniem w pobliżu łatwopalnych powierzchni.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Upewnij się, że produkt jest odłączony przed czyszczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
- Odłącz produkt i skontaktuj się z naszym serwisem klientów, jeśli wentylator w produkcie nie działa (co wskazuje brak dźwięku podczas naciśnięcia przycisku) lub jeśli przyciski przestały działać.

Śledź te instrukcje dokładnie, aby używać Twojego Grill Guru One Minute Lighter w sposób bezpieczny. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz pytania, skontaktuj się z naszym serwisem klientów.

Tento sprievodca bol vytvorený s cieľom pomôcť vám používať Zapalovač One Minute Lighter od Grill Guru bezpečne a efektívne. **Prosím, dôkladne si prečítajte tieto inštrukcie pred použitím zariadenia.**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržiavajte deti a zvieratá mimo dosahu.
- Tento výrobok používajte len vonku.
- Nie je určený na komerčné použitie.
- Dôkladne skontrolujte výrobok pred použitím. Nepoužívajte ho, ak je napájací kábel poškodený. V prípade pochybností kontaktujte našu zákaznícku službu.
- Držte napájací kábel mimo horúce povrchy.
- Vyhnite sa používaniu výrobku v blízkosti voľných vlasov, voľnej odevnej bežnej alebo horľavej/explozívnej hmoty.
- Chráňte výrobok pred dažďom a vlhkosťou. [Fig.1]

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 230V ~50Hz | Výkon: 2000 wattov Napájanie: striedavý prúd | Tlačidlo teploty vzduchu I: 60 °C | Tlačidlo teploty vzduchu II: 650 °C | Trieda: 2

POUŽITIE ZAPALOVAČA ONE MINUTE LIGHTER

1. Zasunte zariadenie do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Zamerajte zariadenie na váš vybraný palivo. Stlačte tlačidlo II, aby sa spustil prúd horúceho vzduchu.
3. **VAROVANIE!** Nikdy nezasúvajte zariadenie priamo na ľudí alebo zvieratá.
4. Po 30 sekundách alebo keď začnú iskry vychádzať z paliva, vytiahnite zariadenie späť aspoň o 20 cm, aby ste zabránili poškodeniu One Minute Lighter. Uvoľnite tlačidlo II a stlačte tlačidlo I pre postupnejší a rovnomernejší zažehlenie. Príliš rýchle zažehlenie môže poškodiť váš gril.
5. Po použití alebo keď palivo horí dostatočne, odpojte a odstráňte zariadenie. [Fig.2]
6. Produkt zostáva horúci ešte dlhú dobu po použití. Nechajte ho úplne vychladnúť, než ho uložíte alebo umiestnite blízko horľavých povrchov.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je produkt odpojený od elektrickej siete.
- Produkt musí byť úplne suchý pred jeho opätovným použitím.
- Ak sa ventilátor v produkte nezapína (čo sa prejavuje absenciou zvuku pri stlačení tlačidla) alebo ak tlačidlá už nefungujú, odpojte produkt a kontaktujte našu zákaznícku službu.

Sledujte tieto inštrukcie dôkladne pre bezpečné použitie vášho Zapalovača One Minute Lighter od Grill Guru. Ak sa objavia nejaké problémy alebo máte otázky, kontaktujte našu zákaznícku službu.

Ovaj vodič je stvoren kako bi vam pomogao sigurno i učinkovito koristiti One Minute Lighter od Grill Guru. **Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije korištenja uređaja.**

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Držite djecu i kućne ljubimce udaljenima.
- Koristite ovaj proizvod isključivo na otvorenom.
- Nije namijenjen komercijalnoj upotrebi.
- Pažljivo pregledajte proizvod prije upotrebe. Ne koristite ga ako je napojni kabel oštećen. U slučaju sumnje, obratite se našoj korisničkoj službi.
- Držite napojni kabel dalje od vrućih površina.
- Izbjegavajte korištenje proizvoda u blizini labave kose, labave odjeće ili zapaljivih/eksplozivnih materijala.
- Zaštitite proizvod od kiše i vlage. [Fig.1]

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V ~50Hz | Snaga: 2000 vata
 Napajanje: izmjenična struja (AC)
 Tipka za temperaturu zraka I: 60 °C
 Tipka za temperaturu zraka II: 650 °C | Razred: 2

KORIŠTENJE ONE MINUTE LIGHTER-A

1. Priključite uređaj u odgovarajuću električnu utičnicu.
2. Usmjerite uređaj prema odabranom gorivu. Pritisnite tipku II kako biste započeli protok vrućeg zraka.
3. **UPOZORENJE!** Nikada nemojte usmjeravati uređaj izravno prema ljudima ili životinjama.
4. Nakon 30 sekundi ili kada iskre počnu izlaziti iz goriva, povucite uređaj natrag najmanje 20 cm kako biste izbjegli oštećenje One Minute Lighter-a. Pustite tipku II i pritisnite tipku I za postupno i ravnomjerno paljenje. Brzo paljenje može oštetiti vaš roštilj.
5. Isključite i uklonite uređaj nakon upotrebe ili kada gorivo dovoljno gori. [Fig.2]
6. Proizvod ostaje vruć dulje vrijeme nakon upotrebe. Pričekajte da se potpuno ohladi prije nego ga pohranite ili postavite blizu zapaljivih površina.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Provjerite je li uređaj isključen prije čišćenja.
- Provjerite je li uređaj potpuno suh prije ponovne upotrebe.
- Isključite uređaj i obratite se našoj korisničkoj službi ako ventilator u uređaju ne radi (što je naznačeno odsutnošću zvuka prilikom pritiska na tipku) ili ako tipke više ne rade.

Pažljivo slijedite ove upute za sigurno korištenje vašeg One Minute Lighter-a od Grill Guru-a. Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ez a útmutató a One Minute Lighter biztonságos és hatékony használatához készült. **Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a készülék használata előtt.**

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat.
- Használja ezt a terméket kizárólag szabadtéri használatra.
- Nem szánták kereskedelmi célra.
- Használat előtt alaposan ellenőrizze a terméket. Ne használja, ha a hálózati kábel sérült. Kétely esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
- Tartsa távol a hálózati kábelt a forró felületektől.
- Kerülje a termék használatát laza haj, laza ruházat vagy gyúlékony/robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Védelmezze a terméket az esőtől és a nedvességtől. [Fig.1]

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség: 230V ~50Hz | Teljesítmény: 2000 Watt | Áramellátás: AC

Lég hőmérséklet gomb I: 60 °C |

Lég hőmérséklet gomb II: 650 °C | | Osztály: 2

A ONE MINUTE LIGHTER HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő elektromos aljzathoz.
2. Irányítsa a készüléket kiválasztott tüzelőanyaga felé. Nyomja meg a II. gombot a forró levegő áramlásának indításához.
3. FIGYELEM! Soha ne irányítsa a készüléket közvetlenül emberekre vagy állatokra.
4. 30 másodperc elteltével vagy amikor a tüzelőanyagból szikrák szállnak, húzza vissza a készüléket legalább 20 cm-re, hogy elkerülje a One Minute Lighter károsodását. Engedje el a II. gombot, majd nyomja meg az I. gombot egy lassabb és egyenletesebb gyújtáshoz. Túl gyors gyújtás károsíthatja a grillezőt.
5. Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy amikor a tüzelőanyag eléggé ég. [Fig.2]
6. A termék használat után hosszú ideig marad meleg. Engedje lehűlni, mielőtt elrakná vagy gyúlékony felületek közelébe helyezné.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Győződjön meg róla, hogy a termék kihúzva van, mielőtt megtisztítaná.
- Győződjön meg róla, hogy a termék teljesen száraz, mielőtt újra használná.
- Húzza ki a terméket, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, ha a termékben lévő ventilátor nem működik (amit a gomb lenyomásakor hiányzó hang jelöl) vagy ha a gombok már nem működnek.

Kövesse ezeket az utasításokat gondosan a Grill Guru One Minute Lighter biztonságos használatához. Ha problémába ütközik vagy kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Цей посібник створений для того, щоб допомогти вам використовувати запальничку One Minute Lighter від Grill Guru безпечно та ефективно. **Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням пристрою.**

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Віддаліть від дітей та тварин.
- Використовуйте цей продукт лише на вулиці.
- Не призначено для комерційного використання.
- Перед використанням уважно перевірте продукт. Не використовуйте, якщо силовий кабель пошкоджений. У випадку сумнівів, зверніться до нашої служби підтримки.
- Тримайте силовий кабель подалі від гарячих поверхонь.
- Уникайте використання продукту поблизу вільних волосся, вільного одягу або запальних/вибухонебезпечних матеріалів.
- Захищайте продукт від дощу та вологості. [Fig.1]

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 230V ~50Гц | Потужність: 2000 Ватт
Живлення: змінний струм | Кнопка температури повітря I: 60 °C
Кнопка температури повітря II: 650 °C | Клас: 2

ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАЛЬНИЧКИ ONE MINUTE LIGHTER ВІД GRILL GURU

1. Підключіть пристрій до відповідної електричної розетки.
2. Направте пристрій на вибране пальне. Натисніть кнопку II для запуску потоку гарячого повітря.
3. **УВАГА!** Ніколи не направляйте пристрій безпосередньо на людей або тварин.
4. Після 30 секунд або коли іскри починають виходити з пального, відсуньте пристрій принаймні на 20 см від нього, щоб уникнути пошкоджень запальнички One Minute Lighter. Відпустіть кнопку II і натисніть кнопку I для поступового і рівномірного запалювання. Швидке запалювання може пошкодити вашу барбекю.
5. Відключіть та вийміть пристрій після використання або коли пальне вже достатньо горить. [Fig.2]
6. Після використання продукт залишається гарячим на тривалий час. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж зберігати або розміщувати його поблизу запальних поверхонь.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Переконайтеся, що продукт відключений від електромережі перед чищенням.
- Переконайтеся, що продукт повністю сухий перед наступним використанням.
- Відключіть продукт та зв'яжіться з нашою службою підтримки, якщо вентилятор в продукті не працює (що свідчить про відсутність звуку при натисканні кнопки) або якщо кнопки більше не працюють.

Дотримуйтесь цих інструкцій для безпечного використання вашої запальнички One Minute Lighter від Grill Guru. Якщо у вас виникають які-небудь питання чи проблеми, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.

تم إعداد هذا الدليل لمساعدتك في استخدام ولاعة One Minute Lighter بأمان وبفعالية. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز.

معلومات أساسية

- ابتعد عن الأطفال والحيوانات الأليفة.
- استخدم هذا المنتج فقط في الهواء الطلق.
- غير مقصود للاستخدام التجاري.
- قم بفحص المنتج بعناية قبل الاستخدام. لا تستخدمه إذا كان سلك الكهرباء متضرراً. في حالة الشك، اتصل بخدمة العملاء لدينا.
- ابق سلك الكهرباء بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- تجنب استخدام المنتج بالقرب من الشعر المتساقط، والملابس الفضفاضة، أو المواد القابلة للاشتعال/الانفجار.
- احمي المنتج من المطر والرطوبة. [Fig.1]

مواصفات

- الجهد: 230 فولت ~ 50 هرتز I القدرة: 2000 واط
- مصدر الطاقة: تيار متردد
- زر درجة حرارة الهواء II: 650 درجة مئوية
- زر درجة حرارة الهواء I: 60 درجة مئوية
- الفتحة: 2

ONE MINUTE LIGHTER دال و م ادخات سا

1. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي مناسب.
2. اتجه بالجهاز نحو الوقود الذي تم اختياره. اضغط على الزر II لبدء تدفق الهواء الساخن.
3. تحذير! لا توجه الجهاز مباشرة نحو الأشخاص أو الحيوانات.
4. بعد مرور 30 ثانية أو عندما تبدأ الشرر بالظهور من الوقود، اسحب الجهاز إلى الخلف بمقدار لا يقل عن 20 سم لتجنب التلف لجهاز الولاة One Minute Lighter. أفرج عن الزر II واضغط على الزر I للإشعال ببطء وبتساو. قد يتسبب الإشعال بسرعة زائدة في التلف الخاص بشوايتك.
5. افصل واستخرج الجهاز بعد الاستخدام، أو عندما يكون الوقود يحترق بشكل كافي. [Fig.2]
6. يبقى المنتج ساخناً لفترة ممتدة بعد الاستخدام. دعه يبرد تماماً قبل تخزينه أو وضعه بالقرب من الأسطح القابلة للاشتعال.

في ظنن ل و د ن ا ي ص ل ا

- تأكد من أن المنتج مفصول عن الكهرباء قبل التنظيف.
- تأكد من أن المنتج جاف تماماً قبل استخدامه مرة أخرى.
- افصل المنتج واتصل بخدمة العملاء لدينا إذا لم يكن المروحة في المنتج تعمل (مما يشير إلى عدم وج ود صوت عند الضغط على الزر) أو إذا لم تعمل الأزرار بعد الآن.

اتبع هذه التعليمات بعناية لاستخدام ولاعة One Minute Lighter بأمان من Grill Guru. إذا واجهت أي مشاكل أو كانت لديك أسئلة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

Šis vadovas sukurtas siekiant jums padėti naudoti One Minute Lighter saugiai ir efektyviai. **Prieš naudodami įrenginį, prašome kruopščiai perskaityti šias instrukcijas.**

BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Laikyti atokiai nuo vaikų ir gyvūnų.
- Šį produktą naudokite tik lauke.
- Netinkamas komerciniam naudojimui.
- Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite produktą. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, nepanaudokite. Kilus abejonių, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimą.
- Laikykite maitinimo kabelį toli nuo karštų paviršių.
- Venkite produkto naudoti šalia plaukų, laisvų drabužių arba užsidegimui linkusių/žlugimo medžiagų.
- Apsaugokite produktą nuo lietaus ir drėgmės. [Fig.1]

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 230V ~50Hz | Galia: 2000 Watai | Maitinimo šaltinis: AC
 Oro temperatūros mygtukas I: 60 °C
 Oro temperatūros mygtukas II: 650 °C | Klasė: 2

ONE MINUTE LIGHTER NAUDOJIMAS

1. Prijunkite įrenginį prie tinkamo elektros lizdo.
2. Nukreipkite įrenginį į pasirinktą degalų šaltinį. Norint pradėti karšto oro srautą, spauskite II mygtuką.
3. ĮSPĖJIMAS! Niekada nukreipkite įrenginio tiesiogiai į žmones ar gyvūnus.
4. Po 30 sekundžių arba kai iš degalų pradeda kilti kibirkštės, atsitraukite įrenginį bent jau 20 cm atstumu, kad išvengtumėte One Minute Lighter pažeidimų. Atlaisvinkite II mygtuką ir spauskite I mygtuką norint užsidegti lėtai ir lygiai. Per greitas užsidegimas gali pažeisti jūsų kepsninę.
5. Atjunkite ir pašalinkite įrenginį po naudojimo arba kai degalai dega pakankamai. [Fig.2]
6. Po naudojimo produktas ilgai išlieka karštas. Leiskite jam visiškai atvėsti prieš jį saugojant ar statant šalia užsidegimo linkusių paviršių.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Užtikrinkite, kad produktas būtų atjungtas nuo elektros maitinimo prieš valant.
- Užtikrinkite, kad produktas būtų visiškai sausas prieš jį vėl naudojant.
- Atjunkite produktą ir susisiekite su mūsų klientų aptarnavimu, jei produktas pradeda neveikti (rodo trūkumą garso, kai spaudžiamas mygtukas) arba jei mygtukai daugiau neveikia.

Saugiai naudodami savo Grill Guru One Minute Lighter, laikykitės šių instrukcijų. Jei susiduriate su problemomis ar turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimu.

Šī rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu jums droši un efektīvi izmantot One Minute Lighter no Grill Guru. **Pirms ierīces lietošanas lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.**

VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Turiet bērnus un mājdzīvniekus attālināti.
- Izmantojiet šo produktu tikai āra telpās.
- Nav paredzēts komerciālai lietošanai.
- Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet produktu. Neizmantojiet to, ja barošanas vads ir bojāts. Šābu gadījumā sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
- Uzmanieties, lai barošanas vads nebūtu tuvu karstām virsmām.
- Izvairieties no produkta izmantošanas tuvu atvilkto matu, brīviem apģērbiem vai viegli iedegamiem/sprāgstamiem materiāliem.
- Pasargājiet produktu no lietus un mitruma. [Fig.1]

TEHNISKIE PARAMETRI

Spriegums: 230V ~50Hz | Jauda: 2000 vati | Barošanas Avots: AC
 Gaisa temperatūras poga I: 60 °C |
 Gaisa temperatūras poga II: 650 °C | Klase: 2

ONE MINUTE LIGHTER LIETOŠANA

1. Iespraudiet ierīci piemērotā elektriskajā kontaktligzdā.
2. Noorientējiet ierīci uz izvēlēto kurināmo. Nospiediet pogu II, lai sāktu karsta gaisa plūsmu.
3. **BRĪDINĀJUMS!** Nekad nenoorientējiet ierīci tieši uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
4. Pēc 30 sekundēm vai kad no kurināmā sāk pacelties sūkumi, ievilciet ierīci atpakaļ vismaz 20 cm attālumā, lai izvairītos no One Minute Lighter bojājumiem. Atlaidiet pogu II un nospiediet pogu I, lai iedegtu lēni un viendabīgi. Pārāk strauja uguns iedegšana var bojāt jūsu grilli.
5. Pēc lietošanas izvelciet un noņemiet ierīci vai arī tad, kad kurināmais deg pietiekami labi. [Fig.2]
6. Produkts pēc lietošanas paliek karsts ilgu laiku. Pilnīgai atdzistai pirms uzglabāšanas vai novietošanas tuvu viegli iedegamām virsmām ir jābūt pilnīgai atdzistam.

UZTURĒŠANA UN TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka produkts ir atvienots no elektrotīkla.
- Pirms atkārtotas lietošanas pārļiecinieties, ka produkts ir pilnīgi sauss.
- Atvienojiet produktu un sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, ja produktā ventilators nedarbojas (tas norāda uz skaņas trūkumu, nospiežot pogu) vai, ja vairs nedarbojas poga.

Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai droši izmantotu savu Grill Guru One Minute Lighter. Ja jums rodas jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

See juhend on koostatud selleks, et aidata teil kasutada Grill Guru One Minute Lighterit ohutult ja efektiivselt. Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Hoidke lapsed ja lemmikloomad eemal.
- Kasutage seda toodet ainult väljas.
- Ei ole ette nähtud äriliseks kasutamiseks.
- Enne kasutamist kontrollige toodet hoolikalt. Ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud. Kahtluse korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
- Vältige toote kasutamist lahtiste juuste, lahtiste rõivaste või süttivate/ plahvatusohtlike materjalide läheduses.
- Kaitsege toodet vihma ja niiskuse eest. [Fig.1]

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 230V ~50Hz | Võimsus: 2000 vatti | Toiteallikas: AC

Õhu temperatuuri nupp I: 60 °C |

Õhu temperatuuri nupp II: 650 °C | Klass: 2

ONE MINUTE LIGHTERI KASUTAMINE

1. Ühendage seade sobiva elektripesaga.
2. Suunake seade valitud kütuse poole. Vajutage nuppu II, et alustada kuuma õhu voolu.
3. HOIATUS! Ärge kunagi suunake seadet otse inimestele või loomadele.
4. Pärast 30 sekundit või kui kütusest hakkavad lendama sädemepilved, tõmmake seade tagasi vähemalt 20 cm kaugusele, et vältida One Minute Lighteri kahjustamist. Vabastage nupp II ja vajutage nuppu I, et tekitada järkjärguline ja ühtlane süütamine. Liiga kiire süütamine võib kahjustada teie grilli.
5. Pärast kasutamist või kui kütus põleb piisavalt, tõmmake seade pistikupesast välja ja eemaldage. [Fig.2]
6. Toode jääb kasutamise järel pikaks ajaks kuumaks. Enne selle hoiustamist või paigutamist süttivatele pindadele laske tal täielikult jahtuda.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Veenduge, et toode oleks enne puhastamist elektrivõrgust lahti ühendatud.
- Veenduge, et toode oleks enne selle uuesti kasutamist täielikult kuivanud.
- Lülitage toode välja ja võtke meie klienditeenindusega ühendust, kui ventilaator tootes ei tööta (seda näitab heli puudumine nupule vajutamisel) või kui nupud ei tööta enam.

Järgige hoolikalt neid juhiseid oma Grill Guru One Minute Lighteri ohutuks kasutamiseks. Kui tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

