



Rozsah Nm	Čtyřhran "	Krok N - m	Délka mm	Šířka mm	Délka Lf mm
5 - 25	1/4	0,1	323	23	248
10 - 50	3/8	0,5	400	32	325
20 - 100	1/2	0,5	400	32	325
40 - 200	1/2	0,5	517	42	442
60 - 340	1/2	1	620	42	545
15 - 750	3/4	2,5	1210	58	995

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM MOMENTOVÉHO KLÍČE
SI PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ

MOMENTOVÝ KLÍČ JE NUTNÉ PŘED
POUŽITÍM NASTAVIT NA POŽADOVANÝ
KROUTÍCÍ MOMENT.

Nastavení – obr. 1-3

Utahování šroubu na požadovaný
moment – obr. 4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Momentový klíč je měřidlo a proto
s ním musíte tak i zacházet.



Klíč nevyvracejte, jinak utahovaný
moment bude jiný.

Utahujte plynulou silou.

Momentový klíč pravidelně kalibrujte.




MOMENTOVÝ KLÍČ

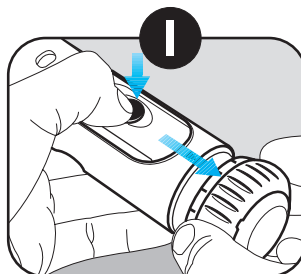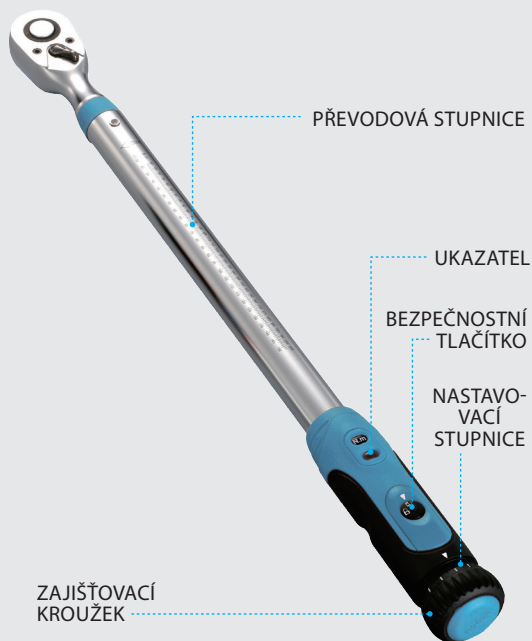


1 Zmáčkněte bezpečnostní tlačítko a zároveň zatáhněte za zajišťovací kroužek se stupnicí. Potom tlačítko uvolněte.

Poznámka: nesprávné provedení kroku jedna může způsobit poškození funkce zámku (musí se současně mačkat tlačítko a táhnout kroužkem).

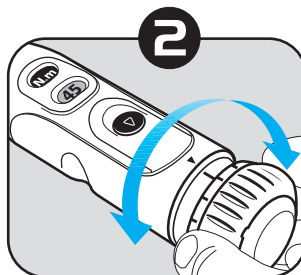


2 Otočte zajišťovacím kroužkem na požadovanou hodnotu momentu na stupnici.

Poznámka: nesmí se točit kroužkem tak, abyste přesáhli minimální nebo maximální hodnotu momentu daného klíče.

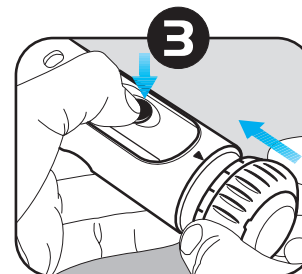

3 Opět zmáčkněte bezpečnostní tlačítko a současně zatlačte zajišťovací kroužek zpět.

Poznámka : tabulku přepočtu N.m na Ft.lb najdete na těle klíče

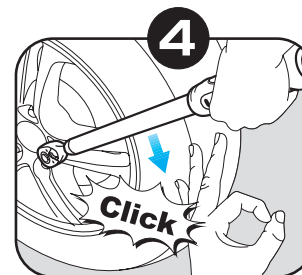

4 Uchopte momentový klíč pevně uprostřed rukojeti točte klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček do zaznění signálu „klik“.

Poznámka: Po ukončení práce nastavte momentový klíč na nejnižší možnou hodnotu. Prodloužíte tak životnost klíče.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRED POUŽÍVANÍM MOMENTOVÉHO KLÚČA SI PREŠTUDUJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE

MOMENTOVÝ KLÚČ JE NUTNÉ PRED POUŽITÍM NASTAVIŤ NA POŽADOVANÝ KRÚTIACI MOMENT.

Nastavenie – obr. 1-3

Uťahovanie skrutky na požadovaný moment – obr. 4

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Momentový klúč je meradlo, a preto s ním musíte tak aj zaobchádzať.

Klúč nevyvracajte, inak uťahovaný moment bude iný.


Uťahujte plynulou silou.

Momentový klúč pravidelne kalibrujte.

Rozsah Nm	Štvorhran "	Krok N - m	Dĺžka mm	Šírka mm	Dĺžka Lf mm
5 - 25	1/4	0,1	323	23	248
10 - 50	3/8	0,5	400	32	325
20 - 100	1/2	0,5	400	32	325
40 - 200	1/2	0,5	517	42	442
60 - 340	1/2	1	620	42	545
15 - 750	3/4	2,5	1210	58	995




MOMENTOVÝ KLÚČ

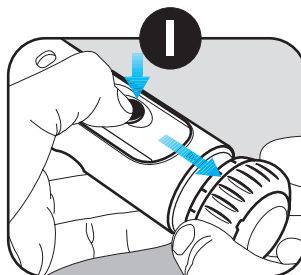


1 Stlačte bezpečnostné tlačítko a zároveň zatiahnite za zaistovací krúžok so stupnicou. Potom tlačítko uvoľnite.

Poznámka: nesprávne prevedenie kroku jedna môže zapríčiniť poškodenie funkcie zámku (musí sa súčasne tlačiť tlačítko a ťahať krúžkom).

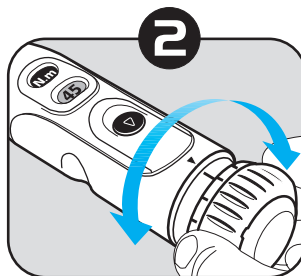


2 Otočte zaistovacím krúžkom na požadovanú hodnotu krútiaceho momentu na stupnici.

Poznámka: nesmie sa točiť krúžkom tak, aby ste presiahli minimálnu alebo maximálnu hodnotu momentu daného klúča.

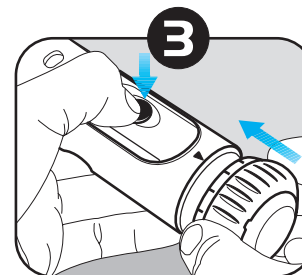

3 Znova stlačte bezpečnostné tlačítko a súčasne zatlačte zaistovací krúžok späť.

Poznámka: tabuľku prepočtu N.m na Ft.lb najdete na tele klúča.

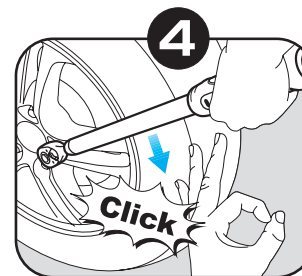

4 Uchopte klúč pevne uprostred rukojeti, točte klúčom v smere otáčania hodinových ručičiek do zaznenia signálu "klik".

Poznámka: Po ukončení práce nastavte momentový klúč na najnižšiu možnú hodnotu. Predĺžite tak životnosť klúča.