
TECHNOLOGIE PRO DOMÁCNOST



TECHNOLOGIE PRO DOMÁCNOST

Návod k obsluze

Sklokeramická dvojitá varná
deska

EB-GK-2R



Vážený zákazník! Vážený zákazník! Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení výrobku z našeho rozsáhlého sortimentu. Před prvním použitím spotřebiče si prosím přečtete celý návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, musíte mu předat i tento návod k obsluze.

OBSAH

1.	Bezpečnostní pokyny	3	2.	Instalace	7
3.	Operace	9	4.	Čištění a péče	11
5.	Řešení problémů	13	6.	Technické údaje	14
7.	Likvidace odpadu	15	8.	Záruční podmínky	16

ES - Prohlášení o shodě

- ★ Výrobky popsané v tomto návodu k obsluze splňují všechny harmonizované požadavky.
- ★ Příslušné dokumenty si mohou příslušné orgány vyžádat prostřednictvím prodejce výrobku.
- i** Obrázky uvedené v tomto návodu k obsluze se mohou v některých detailech lišit od skutečného provedení vašeho přístroje. V takovém případě se však řiďte popsanými skutečnostmi. Dodávka bez obsahu.
- i** Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na provoz zařízení.
- i** Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy v místě vašeho bydliště.
- i** Zakoupený spotřebič mohl být mezitím vylepšen, a proto se může lišit od návodu k obsluze. Přesto jsou funkce a provozní podmínky shodné, takže návod k obsluze můžete používat v plném rozsahu.
- i** Vyhrazujeme si právo na technické změny a tiskové chyby.

i **Před prvním použitím spotřebiče** si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Informace v nich obsažené jsou určeny k ochraně vašeho zdraví. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému poškození vašeho zdraví a v nejhorším případě i ke smrti.

⚠ NEBEZPEČÍ! označuje nebezpečnou situaci, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví, pokud se jí nepodaří zabránit.

⚠ UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke středně těžkému nebo lehkému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, pokud se jí nezabrání.

⚠ UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození spotřebiče, pokud se jí nevyhnete.

i Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli v případě potřeby vždy po ruce. Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče.

i Nezapomeňte zkontrolovat technické prostředí spotřebiče! Jsou všechny kabely nebo vedení vedoucí ke spotřebiči v pořádku? Nebo jsou zastaralé a již nezvládají výkon spotřebiče? **Kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** proto musí zkontrolovat stávající i nová připojení. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář**.

i Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití.

i Spotřebič je určen výhradně k vaření v soukromé domácnosti.

i Spotřebič je určen výhradně pro provoz v uzavřených místnostech.

i Tento spotřebič se nesmí používat pro komerční účely, při kempování nebo ve veřejné dopravě.

i Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením.

i Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.

i Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.

⚠ NEBEZPEČÍ!

1. Spotřebič smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik), který zná a pečlivě dodržuje národní právní předpisy a další předpisy místních energetických společností.
2. Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Na přívodu elektrické energie se nesmí provádět žádné změny ani svévolné úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy.
3. **Nikdy nepřipojujte** spotřebič k elektrické síti, pokud je spotřebič, síťový kabel nebo síťová zástrčka viditelně poškozená.
4. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. Nechte si namontovat pouze originální náhradní díly.
5. Pokud je síťový přívodní kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce nebo jím pověřené zákaznické servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).

POZOR!

1. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
2. Spotřebič musí být vždy uzemněn v souladu s požadavky příslušného zdroje napájení. Hlavní obvod musí mít zabudovaný bezpečnostní vypínač.
3. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
4. Pokud je spotřebič nefunkční, nepoužívejte jej. Pokud dojde k poruše v důsledku technické závady, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte příslušnou domovní pojistku). Poruchu nahlase zákaznickému servisu, aby mohla být neprodleně odstraněna. Všechny poruchy musí odstranit kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
5. Varnou desku nikdy nepoužívejte, pokud má sklokeramika nebo varná deska praskliny nebo trhliny. V takovém případě okamžitě odpojte spotřebič od napájení (domácí pojistková skříň). **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
6. Na zařízení neprovádějte žádné změny.
7. Vaření s oleji a tuky bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru. **NIKDY** se nepokoušejte uhasit oheň způsobený olejem nebo tukem vodou. Místo toho spotřebič vypněte a oheň uduste pokličkou nebo protipožární přikrývkou.
8. Skříňové dýhy musí být připevněny žáruvzdorným lepidlem, které odolává teplotám 100 C.⁰
9. Přilehlý nábytek a všechny materiály použité k instalaci musí být schopny odolat teplotě alespoň o 85⁰ C vyšší, než je teplota místnosti, ve které je spotřebič instalován, pokud je spotřebič v provozu.
10. Prostor kuchyně musí být suchý a dobře větraný. Když je spotřebič postaven, musí být všechny ovládací a provozní prvky snadno přístupné.
11. Nepřipojujte spotřebič v místnostech nebo na místech, kde nebo v jejichž okolí se nacházejí hořlavé materiály, jako je benzín, plyn nebo barva. Toto upozornění

se vztahuje i na výpary uvolňované těmito materiály.

12. Odsávací kapoty musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce.
13. Spotřebič nepřipojujte v blízkosti záclon nebo čalouněného nábytku. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.**
14. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.**
15. Domácí spotřebiče a elektrické kabely všeho druhu se nikdy nesmí dotýkat spotřebiče, protože jejich izolační materiál by se vysokými teplotami poškodil nebo zničil.
16. Tento spotřebič nesmí být provozován pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání, které je nezávislé na spotřebiči.
17. Po použití spotřebič vždy vypněte, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
18. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič. Pára může trvale poškodit elektrický systém spotřebiče. **HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.**
19. Přístupné oblasti a části spotřebiče se během používání velmi zahřívají. Děti se proto musí během používání spotřebiče držet mimo jeho dosah.
20. Vždy udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Dotýkání se spotřebiče během provozu může vést k vážným popáleninám.
21. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
22. Vždy dohlížejte na děti, které se nacházejí v blízkosti spotřebiče.
23. Používejte pouze kryty, které byly vyvinuty výrobcem varné desky nebo jsou jako vhodné uvedeny v návodu k obsluze nebo jsou zabudovány do spotřebiče. Použití nevhodných hlídačů varné desky může vést k nehodám!

⚠ POZOR!

1. K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné agresivní nebo žíravé čisticí prostředky ani předměty s ostrými hranami, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit praskliny ve sklokeramice.
2. Znečištěné varné zóny nebo varné desky okamžitě vypněte.
3. Používejte pouze nádobí vhodné pro sklokeramiku, jinak sklokeramiku poškodíte.
4. Nenechávejte nádobí s potravinami obsahujícími tuk nebo olej bez dozoru na zapnuté varné zóně nebo varné desce. Horké tuky nebo oleje se mohou samovolně vznítit.
5. Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice a pokličky, by se **neměly pokládat na povrch spotřebiče**, protože se mohou zahřát.
6. Rukojeti hrnců a pánví mohou být horké. Nedovolte, aby rukojeti hrnců a pánví vyčnívaly nad sousední varné zóny nebo varné desky, protože rukojeti se mohou rovněž velmi zahřát v důsledku tepelného záření z příslušných varných zón. **RIZIKO POPÁLENÍ!**
7. Spotřebič splňuje platné evropské bezpečnostní předpisy. Rádi bychom však zdůraznili, že tento soulad nic nemění na skutečnosti, že povrchy spotřebiče se během používání **zahřívají** a po použití nadále **vyzařují zbytkové teplo**.

POZOR!

1. Spotřebič musí být přepravován a připojován nejméně **dvěma osobami**.
2. Varnou desku udržujte vždy čistou. Znečištěné plochy nepřenášejí plně teplo při vaření.
3. Na varnou desku nepokládejte žádné těžké předměty.
4. Spotřebič nepoužívejte, dokud nejsou všechny související díly správně umístěny na určených místech.
5. Spotřebič nikdy nepoužívejte jako stojan nebo oporu.
6. Větrací otvory spotřebiče nebo jeho instalačního zařízení (pokud je váš spotřebič vhodný k instalaci) musí být vždy volné a nezakryté.

2

INSTALACE

2



Vybalení a výběr umístění


1. Spotřebič pečlivě vybalte. Nezapomeňte dodržet pokyny pro likvidaci spotřebiče uvedené v tomto návodu k obsluze.
2. Spotřebič může být při přepravě chráněn přepravními zámky. Ty zcela odstraňte. K odstranění zbytků přepravních zámků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
3. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen přívodní síťový kabel nebo samotný spotřebič.
4. Spotřebič připojujte pouze k přiřazené a řádně uzemněné rozvodné skříni.
5. Spotřebič neinstalujte na místa, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo deštěm, aby nedošlo k poškození elektrické izolace.



Instalace varné desky

1. Vyřízněte instalační otvor v pracovní desce podle následujícího obrázku.
2. Zkontrolujte, zda je těsnění správně nasazeno po celém obvodu a zda v něm nejsou mezery. Nasaďte zařízení do montážního otvoru shora a správně jej vyrovnejte.
3. Utáhněte přídržné svorky šroubovákem. Postupujte šikmo od středu.

EB-GK-2R

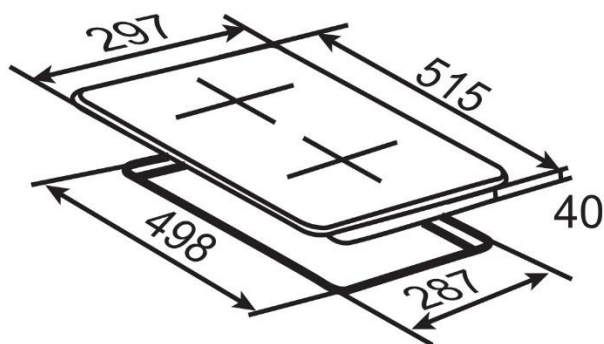

➡ Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a skříňkou nad ní musí být nejméně 760 mm.

➡ ⚠ Elektrické připojení ⚠

Varná deska byla vyrobena pro provoz na 220~240V AC. Napětí topných těles je 230V AC. Schéma připojení je umístěno na připojovacím krytu. Sít'ový kabel musí odpovídat typu připojení a jmenovitému výkonu spotřebiče. Sít'ový kabel musí být zajištěn odlehčením tahu.

3

OPERACE


3

EB-GK-2R



1. Varná zóna 1800 W
2. Varná zóna 1200 W
3. Kontrolka provozu varné zóny 2
4. Otočný spínač pro varnou zónu 2
5. Provozní displej pro varnou zónu 1
6. Otočný spínač pro varnou zónu 1

-  Odstraňte případnou ochrannou fólii, která se na zařízení ještě nachází.

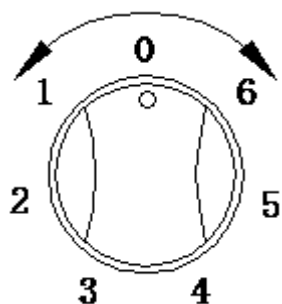


0	OFF
1	MIN. Vhodné pro zahřívání.
2	Vaření zeleniny v páře
3	Polévky; větší jídla.
4	Pomalé pečení.
5	Smažení masa/ryb.
6	MAX. Rychlý ohřev/vaření/smažení

Úroveň výkonu varných zón (**EB-GK-2R**) lze nastavit otočením příslušného otočného přepínače doleva nebo doprava. Po zapnutí se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor výkonu.

Kuchyňské nádobí


-  Nepoužívejte nádobí se zubatými nebo ostrými hranami a s drsným nebo zakřiveným dnem.
-  Podstavec nádobí by měl být rovný, měl by ležet na sklokeramické varné desce (**EB-GK-2R**) rovně a měl by mít stejný průměr jako zvolená varná zóna/horká deska. Varné nádobí vždy vycentrujte na varné zóně/varné desce.
-  Při přenášení nádobí na varné desce jej vždy zvedněte. Neposouvejte jej po sklokeramické desce, protože byste ji mohli poškrábat.

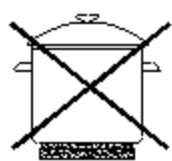


X




X

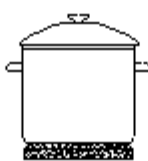

✓

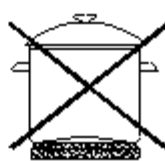

X

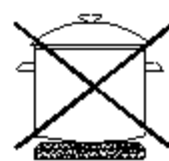

X

Tipy na vaření

-  Snižte úroveň výkonu, jakmile pánve dosáhne teploty pro vaření.
-  Používání poklice zkracuje dobu vaření a šetří energii, protože teplo při vaření zůstává zachováno.
-  Minimalizujte množství tekutin nebo tuku, abyste zkrátili dobu vaření.
-  Proces vaření zahajte při vysokém výkonu. Když se vařený pokrm ohřeje, snižte úroveň výkonu.



EB-GK-2R

TYP KONTAMINACE	
POSTUP	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Každodenní znečištění sklokeramiky (otisky prstů, skvrny od jídla nebo necukerné stříkance).	
1. Odpojte spotřebič od napájení (domovní pojistka).	➡ Pokud je spotřebič odpojen od napájení, varné zóny mohou být stále horké. Buďte mimořádně opatrní!
2. Použijte vhodný čisticí prostředek na sklokeramiku, dokud je sklokeramika ještě teplá - ale ne horká! - je ještě teplá - ale ne horká!	➡ Čističe hrnců, nylonové čističe a abrazivní čističe mohou sklokeramiku poškrábat. Vždy si přečtěte informace o čisticích prostředcích s ohledem na jejich vhodnost pro sklokeramiku.
3. Omyjte je měkkým hadříkem/kuchyňskou utěrkou a čistou vodou a poté je otřete do sucha.	
4. Znovu zapněte napájení zařízení.	➡ Nikdy nenechávejte na skle zbytky čisticích prostředků, protože by mohlo dojít k trvalému znečištění skla.
Převařené, rozteklé a skvrny od zahřátých zbytků cukru na sklokeramice.	
Takové znečištění ihned odstraňte vhodnou sklokeramickou škrabkou. Ujistěte se, že jsou varné zóny stále horké!	➡ Takové znečištění co nejrychleji odstraňte. Pokud na sklokeramickém povrchu vychladnou, mohou se následně obtížně odstraňovat a mohou také trvale poškodit sklokeramický povrch.
1. Odpojte spotřebič od napájení (domovní pojistka).	
2. Držte škrabku pod úhlem 30° a seškrábněte nečistoty ze sklokeramiky na místo, které není horké.	➡ Škrabku na sklokeramiku používejte velmi opatrně, abyste se o ostří neporežali, zejména pokud jste odsunuli bezpečnostní kryt.

3. Znečištění vyčistěte
utěrkou/kuchyňskou utěrkou.

Ovládací panel

Očistěte ovládací panel mírně navlhčeným hadříkem a poté jej pečlivě otřete do sucha.



EB-GK-2R

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky! Nepoužívejte žádné organické čisticí prostředky!¹ Nepoužívejte esenciální oleje!

5

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

5

PROBLÉM	
MOŽNÁ PŘÍČINA	MĚŘENÍ
Zařízení nelze zapnout.	
Žádné dodávky energie.	Zkontrolujte stav napájení. Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k napájení a zapnuto. Pokud problém přetrvává i po této kontrole, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
Sklokeramika je poškrábaná (EB-GK-2R).	
1. Použili jste nevhodné nádobí s drsnými a ostrými hranami.	1. Používejte nádobí vhodné pro sklokeramiku.
2. Použili jste nevhodné čisticí prostředky, například abrazivní čisticí prostředky.	2. Používejte čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.

NEBEZPEČÍ! NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE SPOTŘEBIČ OPRAVOVAT SAMI. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

¹ Např. ocet, kyselina citronová atd.



EB-GK-2R

Typ zařízení	Sklokeramická dvojitá varná deska	
Ovládací panel	Otočný spínač	
Materiál varná deska	Sklokeramika	
Průměr varné zóny	1*180 mm; 1*140 mm	
Výkon malé varné zóny	1200W	
Výkon velké varné zóny	1800W	
Maximální výkon	3000W	
Vstupní napětí	220-240 V AC	
Frekvence	50 Hz	
Zobrazení zbytkového tepla	✓	
Úrovně vytápění	9 na varnou zónu	
Rozměry instalačního otvoru Š*H v cm	28,7x49,8	
Hloubka instalace v cm	4,00	
Rozměry V*Š*H	5,00*29,70*51,50	
Rozměry balení V*Š*H	13,00*34,50*57,00	
Čistá/brutto hmotnost v kg	4,00	4,60

1. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
2. Spotřebič nikdy nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Je nutné odpad třídit, aby bylo možné jednotlivé součásti spotřebiče vhodně zlikvidovat. K oddělené likvidaci používejte sběrná místa určená obcí.
3. **Staré spotřebiče** nejsou nepoužitelným odpadem. Díky ekologické likvidaci lze získat mnoho cenných surovin.
4. Pokud jsou elektrospotřebiče ukládány na skládky nebo smetiště, mohou se škodlivé látky dostat do podzemních vod. V důsledku toho se tyto látky dostávají do potravinového řetězce a poškozují vaše zdraví a pohodu.
5. Před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, **že je nefunkční!** To znamená, že vždy odpojte síťovou zástrčku a poté odřízněte přívodní kabel spotřebiče a vyjměte a zlikvidujte jej přímo se síťovou zástrčkou!
6. Materiály použité ve spotřebiči jsou recyklovatelné a odpovídajícím způsobem označené. Správnou likvidací starého spotřebiče nebo jeho materiálů a obalů významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

7. Papír a lepenku vyhazujte do připravených košů.
8. Plasty vyhazujte do nádob k tomu určených.
9. Pokud ve vašem okolí nejsou vhodné kontejnery, odneste tyto materiály do vhodného obecního sběrného místa.
10. Další informace získáte u svého specializovaného prodejce nebo v místním středisku pro likvidaci odpadu.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace o třídění odpadu získáte na místních úřadech.

Tento spotřebič byl vyroben a testován pomocí nejmodernějších metod. Výrobce poskytuje **spotřebiteli** záruku na vady materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Kromě práv vyplývajících ze záruky má spotřebitel nárok na zákonná záruční práva, která má vůči prodejci, u něhož přístroj zakoupil. Tato práva nejsou zárukou omezena.

Záruka se rovněž vztahuje, aniž by byla dotčena závazná zákonná ustanovení o odpovědnosti, například podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle ze strany společnosti PKM nebo jejích zástupců.

Na záruku není nárok, pokud je nákup uskutečněn za účelem komerčního využití.

Nárok na záruku musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi s datem nákupu a/nebo dodání a musí nám nebo ve Spolkové republice Německo prodejně, ve které byl spotřebič zakoupen, oznámit **neprodleně po zjištění a do 24 měsíců** od dodání prvním konečnému zákazníkovi.

Na naše spotřebiče poskytujeme záruku v souladu s následujícími podmínkami:

Závady na spotřebiči, které jsou prokazatelně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou, budou bezplatně opraveny v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Pokud se závada vyskytne do 6 měsíců, předpokládá se, že se jedná o vadu materiálu nebo výrobní vadu.

V rámci záruky **budou** vadné díly bezplatně opraveny nebo vyměněny za bezvadné díly podle našeho uvážení. Zařízení, která lze vzhledem k jejich velikosti přiměřeně přepravovat v automobilu, je třeba předat nebo zaslat do prodejny, kde bylo zařízení zakoupeno.

Pokud odmítneme závadu odstranit nebo pokud se nakonec porouchá, bude starý spotřebič v záruční době bezplatně vyměněn za nový spotřebič stejného typu, kvality a modelu. Pokud se poškozený spotřebič v době nahlášení závady již nevyrábí, je společnost PKM oprávněna dodat obdobný spotřebič.

Spotřebič bude zpravidla vyměněn v prodejně, kde jej spotřebitel zakoupil jako první, ledaže nelze rozumně očekávat, že by jej tam spotřebitel mohl převézt vzhledem k jeho velikosti.

Záruka neopravňuje k žádným nárokům na zrušení kupní smlouvy nebo snížení (snížení kupní ceny).

Vyměněné díly nebo vyměněná zařízení se stávají naším majetkem.

Nárok na záruku se nevztahuje na:

1. křehké díly, jako je plast, sklo nebo žárovky;
2. Drobné odchylky výrobků PKM od cílové kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku;
3. Poškození v důsledku chyb při obsluze a manipulaci,
4. Poškození způsobené agresivními vlivy prostředí, chemikáliemi, čisticími

prostředky;

5. Poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou;
6. Škody způsobené používáním mimo domácnost;
7. Škody způsobené výrobkem PKM mimo spotřebič - pokud není odpovědnost stanovena zákonem.

Platnost záruky končí:

1. Nedodržení návodu k montáži a obsluze;
2. Opravy prováděné neoprávněnými osobami;
3. Škody způsobené prodejcem, montážní firmou nebo třetími stranami;
4. nesprávná instalace nebo uvedení do provozu;
5. nedostatečná nebo nesprávná údržba;
6. zařízení, která se nepoužívají k určenému účelu;
7. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, nikoli však výlučně, požárem nebo výbuchem.

Záruční servis neprodlužuje záruční dobu ani nezačíná novou záruční dobu. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se záruční dobou na celý spotřebič.

Pokud se ukáže, že se na vadu výrobku nevztahuje tato záruka, nese kupující náklady vzniklé při kontrole spotřebiče, včetně případných nákladů na práci.

Pokud je po obdržení informace, že se záruka nevztahuje a že pravděpodobně vzniknou náklady na opravu, požádáno o opravu, musí držitel záruky uhradit náklady na náhradní díly a práci.

Zeměpisný rozsah záruky se vztahuje na spotřebiče zakoupené a používané v Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

 listopad 2023

SERVISNÍ INFORMACE



**Kontaktujte prosím obchod,
kde jste zařízení zakoupili.**

Změna vyhrazena / Stav listopad 2023

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Německo