

D

 Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!

!

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nur durch eine Elektrofachkraft austauschbar.
- Das Betriebsgerät und die Batterie sind nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer des Betriebsgeräts oder der Batterie erreicht ist, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Versuchen Sie niemals, die Batterie auszubauen.
- Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen.
- Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben.
- Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.
- Den Akku nicht im Freien oder in feuchter Umgebung aufladen.
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit oder extremen Hitze aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Erschütterungen aus.

Verwendete Symbole

-  Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt.
-  Schutzklasse III, Kleinspannung (SELV)
-  Nicht im Freien oder in feuchter Umgebung verwenden.
-  Nicht dimmbar
-  Lichtquelle durch Fachkraft austauschbar.
-  Betriebsgerät nicht austauschbar.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

A) Beschreibung

- Taste
- Lade-LED
- USB-Anschluss
- USB C Ladekabel
- Metalleiste

Verwendung

- Bringen Sie die Leuchte durch ihre eingebauten Magnete direkt an metallischen Oberflächen an. Bei nicht-metallischen Oberflächen: Ziehen Sie die Schutzfolie vom Metallstreifen und kleben Sie ihn an die Stelle, an der die Leuchte angebracht werden soll.

F

 Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure !

!

Informations sur la sécurité

- Le luminaire ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.
- Le mécanisme de contrôle et la batterie de ce luminaire ne sont pas remplaçables. Lorsque le mécanisme de contrôle ou la batterie atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé. La remplaçabilité aurait une incidence sur la sécurité de fonctionnement dans l'environnement prévu. N'essayez jamais de retirer la batterie rechargeable de l'appareil.
- Le luminaire n'est pas destiné à une utilisation commerciale.
- Ne regardez pas directement le luminaire éclairé pour éviter les blessures aux yeux.
- N'utilisez jamais le luminaire à proximité de surfaces ou de matériaux inflammables ou de fluides volatils tels que l'essence.
- Chargez le luminaire uniquement à l'aide du câble de charge USB fourni.
- Ne chargez pas la batterie à l'extérieur ou dans un environnement humide.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques.

Reinigung

Vor einer Reinigung schalten Sie die Leuchte aus und entfernen Sie das USB-Kabel. Die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. HORNbach ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNbach-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNbach-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden. Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

Entsorgung

 Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. HORNbach ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNbach-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNbach-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden. Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

I

 Leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!

!

Informazioni di sicurezza

- È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a tecnici specializzati qualificati.
- Il meccanismo di comando e la batteria di questa lampada non sono sostituibili. Quando il meccanismo di comando o la batteria raggiungono la fine della loro vita utile, la lampada completa deve essere sostituita. La sostituibilità inciderebbe sulla sicurezza di esercizio nell'ambiente previsto. Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile dal dispositivo.
- La lampada non è concepita per uso commerciale.
- Non guardare direttamente la lampada illuminata per evitare lesioni agli occhi.
- Non utilizzare mai la lampada in prossimità di superfici o materiali infiammabili o di fluidi volatili come la benzina.
- Caricare la lampada esclusivamente con il cavo di ricarica USB fornito in dotazione.
- Non caricare la batteria in ambienti esterni o soggetti a umidità.
- Non esporre il prodotto all'umidità o al calore estremo.
- Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a urti di natura fisica.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble USB est retiré. Essuyez le luminaire avec un chiffon doux et sec uniquement. Ne jamais utiliser de poudres à rincer ou de détergents chimiques. Ne laissez jamais les composants électriques devenir humides.

 Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.

HORNbach s'engage en Allemagne à :

- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNbach s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNbach jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales. Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

Eliminazione

Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNbach:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Smaltimento

Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNbach:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Simboli usati

-  Cautela: Rischio per la salute e il prodotto.
-  Apparecchio di classe III, a bassissima tensione (SELV)
-  Non utilizzare in ambienti esterni o umidi.
-  Non dimmerabile.
-  Fonte di luce sostituibile da un elettricista qualificato.
-  Il meccanismo di comando non è sostituibile.

Questo prodotto include una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica C.

A) Descrizione

- Pulsante
- Indicatore di ricarica
- Porta USB
- Cavo di ricarica USB
- Fascetta metallica

Funzionamento

- Fissare la lampada alle superfici metalliche grazie ai magneti integrati. Per superfici non metalliche: Staccare la pellicola protettiva dalla striscia metallica e fissare la striscia nel punto in cui si desidera fissare la lampada.
- Sfiorando il pulsante brevemente si spegne o si accende la lampada

I

 Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik!

!

Veiligheidsinformatie

- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- De voorschakelapparatuur en de batterij van deze armatuur zijn niet vervangbaar. Nadat de voorschakelapparatuur of de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen. Vervangbaarheid zou gevolgen hebben voor de veilige werking in de beoogde omgeving. Probeer nooit de oplaadbare batterij uit het apparaat te verwijderen.
- De armatuur is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in de verlichte armatuur om oogletsel te voorkomen.
- Gebruik de armatuur nooit in de buurt van ontvlambare oppervlakken of materialen of vluchtige vloeistoffen zoals benzine.
- Laad de armatuur alleen op met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Laad de batterij niet buiten of in een vochtige omgeving op.
- Stel het product niet bloot aan vochtigheid of extreme hitte.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke schokken.

Pulizia

Prima di eseguire la pulizia, accertarsi che il dispositivo sia spento e che il cavo USB sia stato rimosso. Pulire la lampada solo con un panno morbido ed asciutto. Non usare mai polveri abrasive oppure detersivi chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.

Smaltimento

Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNbach:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNbach fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Gebruikte symbolen

-  Voorzichtig: Risico voor de gezondheid en het product
-  Klasse III apparaat, extra lage spanning (SELV)
-  Niet buitenshuis of in vochtige omgevingen gebruiken.
-  Niet dimbaar.
-  Lichtbron kan door een vakbekwame elektricien worden vervangen.
-  De voorschakelapparatuur is niet vervangbaar.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

A) Beschrijving

- Knop
- Oplaadindicator
- USB-poort
- USB C-oplaadkabel
- Metalen strip

Bediening

- Bevestig de armatuur met behulp van de geïntegreerde magneten aan metalen oppervlakken. Voor niet-metalen oppervlakken: Verwijder de beschermfolie van de metalen strip en bevestig de strip op de plaats waar u de armatuur wilt bevestigen.
- Door de knop kort aan te raken wordt de armatuur uit- of ingeschakeld (op de vorige ingestelde helderheid). Door de knop langere tijd aan te raken, wordt de armatuur gedimd als deze is ingeschakeld.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de armatuur en op een geschikte oplader (max. 5 V DC, 2 A). De oplaadindicator brandt rood totdat de batterij volledig is opgeladen. Verwijder de USB-kabel na het opladen.

Reinigen

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de USB-kabel is verwijderd voordat u het schoonmaakt. Veeg de armatuur alleen met een zachte, droge doek schoon. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Laat de elektrische componenten nooit vochtig worden.

Afvalverwerking

 Het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak” wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu.

HORNbach is in Duitsland verplicht:

- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNbach winkel
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNbach winkel
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

12187143





D

LED Akku-Unterbauleuchte

F

Luminaire de sous-meuble LED avec batterie

I

Lampada sottopensile a LED con batteria

NL

LED-verlichting voor onder de kast op batterijen


Battery imported by HORNbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for HORNbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com


270 lm
4000 K
3 W
3,7 V Li-ion 1500 mAh
500 x 50 x 10 mm
+ USB-Type C 0,5 m




A)

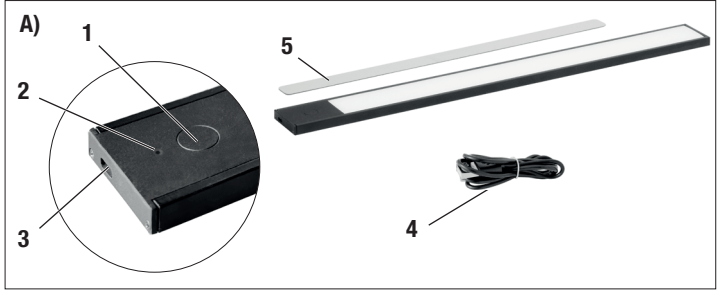


1.

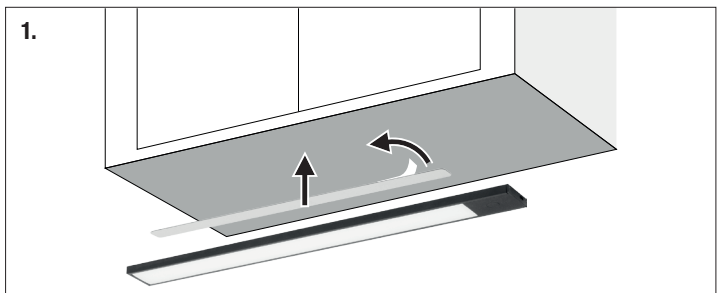




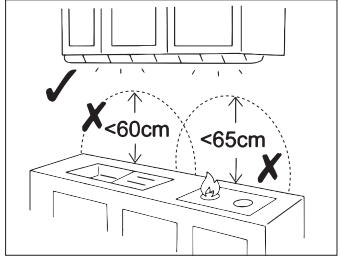

2.

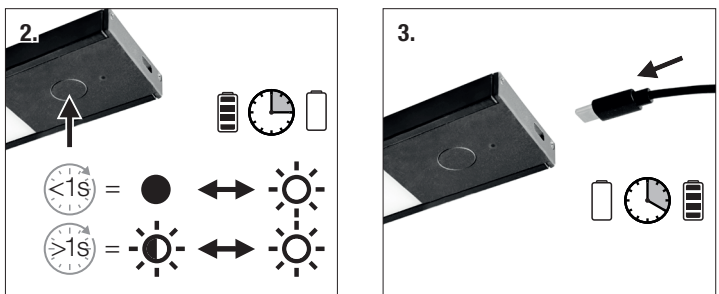

3.

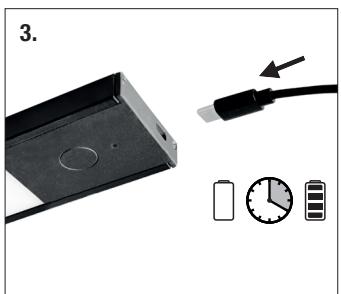

(S)



Läs instruktionerna noggrant och förvara dem säkert för senare användning!



Säkerhetsinformation

- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade specialister.
- Kontrollenheten och batteriet i denna armatur går inte bytas ut. När kontrollenheten eller batteriet har nått slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Utbytbarhet skulle påverka säker drift i den avsedda miljön. Försök aldrig att ta bort det laddningsbara batteriet från enheten.
- Batterien är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- För att undvika ögonskador ska du undvika att titta direkt på den upp-lysta armaturen.
- Armaturen ska inte användas nära lättantändliga ytor eller material eller flyktiga vätskor som bensin.
- Armaturen ska endast laddas med den medföljande USB-laddningskabeln.
- Batteriet ska inte laddas utomhus eller i fuktiga miljöer.
- Utsätt inte produkten för fukt eller extrem värme.
- Tappa inte produkten eller utsätt den för fysiska stötar.

Använda symboler

- Observera: Risk för hälsan och produkten.
- Klass III-apparat, extra låg spänning (SELV)
- Använd inte utomhus eller i fuktiga miljöer.
- Inte dimbar.
- Ljuskälla kan bytas ut av behörig elektriker.
- Kontrollenheten kan inte bytas ut.
- Produkten innehåller ljuskällor av energieffektivitet enligt klass C.

A) Beskrivning

- Knapp
- Indikator för laddning
- USB-port
- USB C-laddningskabel
- Metallremsa

Drift

- Fäst armaturen på metalliska ytor med hjälp av de integrerade magneterna. För ytor av icke-metall: Dra av skyddsfolien från metallremsan och fäst den på den plats som du vill fästa armaturen.
- Tryck kort på knappen kort slår armaturen av eller på (vid den tidiga inställda ljusstyrkan) . Kan inte dimras med en extern dimmer.

- Anslut USB-laddningskabel till armaturen och till en lämplig laddare (max. 5 V DC, 2 A) . Indikatorn för laddning lyser rött tills batteriet är fullt laddat. Koppla bort USB-kabeln efter laddning.

Rengöring

Innan rengöring ska enheten vara avstängd och USB-kabeln borttagen. Torka bara av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.

Avfallshantering

- Symbolen ”överstruken soptunna” kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det sorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.
- I Tyskland är HORNBACh skyldiga att:
- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACh-butiken
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACh-butik
- vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet.

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information. Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshandera det miljövänligt.

(CZ)



Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

- Toto svítidlo je zakázáno jakkoli upravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Ovládání a baterie tohoto svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile ovládání nebo baterie dosáhnou konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo. Vyměnitelnost by měla vliv na bezpečnost použití v zamýšleném prostředí. Nikdy se ne pokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení.
- Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití.
- Nedívejte se přímo do zapnutého svítidla, abyste zabránili poranění zraku.
- Svítidlo nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých povrchů nebo materiálů nebo těkavých kapalin, jako je benzín.
- Svítidlo nabíjejte pouze pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu.
- Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte výrobek vlhku nebo extrémnímu horku.
- Výrobek neházejte na zem a nevystavujte ho fyzickému otřesu.

Použité symboly

- Upozornění: Riziko pro lidské zdraví a pro výrobek.
- Zařízení třídy ochrany III, velmi nízké napětí (SELV)
- Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nelze stmívat externím stmívačem
- Zdroj světla vyměnitelný kvalifikovaným elektrikářem.
- Ovládací mechanismus nelze vyměnit.
- Tento výrobek obsahuje zdroj světla energetické třídy C.

A) Popis

- Tlačítko
- Indikátor nabíjení
- USB port
- Nabíjecí kabel USB C
- Kovový pásek

Použití

- Svítidlo připevníte ke kovovým povrchům pomocí integrovaných magnetů. Nekovové povrchy: Sloupněte ochrannou fólii z kovového pásku a přiložte pásek na místo, kam chcete svítidlo připevnit.
- Krátkým dotykem tlačítka svítidlo vypnete nebo zapnete (na předchozí nastavenou úroveň jasu). Nelze stmívat externím stmívačem.

- Propojte nabíjecí kabel USB se svítidlem a s vhodnou nabíječkou (max. 5 V DC, 2 A). Dokud není baterie plně nabitá, svítí indikátor nabíjení červeně. Po skončení nabíjení odpojte kabel USB.

Čištění

Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že je vypnuté a USB nabíjecí kabel je odpojený. Elektrické svítidlo otírejte pouze měkkou, suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prášky na drhnutí ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky vylhly.

Likvidace odpadů

- Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.
- HORNBACh je v Německu povinen:
- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACh bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACh bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm)
- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů. Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

(SK)



Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie!



Bezpečnostné informácie

- Svietidlo sa nesmie nijako upravovať. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný odborník.
- Predradník a batéria tohto svietidla sa nedajú vymeniť. Po skončení životnosti predradníka alebo batérie je potrebné vymeniť celé svietidlo. Vymeniteľnosť by mala vplyv na bezpečnú prevádzku v určenom prostredí. Nabíjateľnú batériu sa nikdy nepokúšajte vybrať zo zariadenia.
- Toto svietidlo nie je určené na komerčné použitie.
- Aby ste predišli poškodeniu očí, do svetidla sa priamo nedívejte.
- Svietidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov či prchavých kvapalín, napríklad benzínu.
- Svietidlo nabíjajte len pomocou dodaného nabíjacieho USB kábla.
- Batériu nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte výrobok vlhkosti alebo extrémnemu teplu.
- Výrobok nenechávajte padnúť a nevystavujte ho fyzickým nárazom.

Použité symboly

- Upozornenie: Ohrozenie zdravia a produktu.
- Spotrebiteľ triedy III, mimo-riadne nízke napätie (SELV)
- Nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí.
- Nemožno stmievať externým spínačom.
- Svetelný zdroj môže vymieňať kvalifikovaný elektrikár.
- Predradník sa nedá vymeniť.
- Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom s energetickou účinnosťou triedy C.

A) Opis

- Tlačidlo
- Indikátor nabíjania
- Port USB
- Nabíjací kábel USB C
- Kovový prúžok

Prevádzka

- Svietidlo upevníte ku kovovému povrchu pomocou zabudovaných magnetov. Upevnenie na nekovových povrchoch: Odstráňte ochrannú fóliu z kovového prúžku a upevníte prúžok na miesto uchytienia svietidla.
- Po krátkom stlačení tlačidla sa svietidlo rozsvieti alebo zhasne (s vopred nastavenou úrovňou jasu). Stlačením a podržaním tlačidla

- znížite jas svetidla, ak je zapnuté.
- Ku svietidlu a k vhodnej nabíjačke (max. 5 V DC, 2 A) pripojte nabíjací kábel USB. Bude svietiť červený indikátor nabíjania, až kým sa svietidlo úplne nenabije. Po dokončení nabíjania vyberte kábel USB.

Čistenie

Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a USB kábel je vytiahnutý. Svetidlo utierajte len mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.

Likvidácia

- Symbol „priečiarknutý kontajner na odpadky“ požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispějete k ochrane zdrojov a životného prostredia.
- HORNBACh je v Nemecku povinný:
- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACh bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACh bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm)
- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady. Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

(RO)



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!



Prevederi de siguranță

- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați.
- Dispozitivul de comandă și bateria acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Când dispozitivul de comandă sau bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață utilă, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Capacitatea de înlocuire ar avea un impact asupra funcționării în siguranță în mediul prevăzut. Nu încercați niciodată să scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv.
- Corpul de iluminat nu este destinat utilizării comerciale.
- Nu priviți direct spre corpul de iluminat aprins pentru a evita leziunile oculare.
- Nu utilizați niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafețelor sau materialelor inflamabile sau a lichidelor volatile, precum benzina.
- Încărcați corpul de iluminat folosind numai cablul de încărcare USB furnizat.
- Nu încărcați bateria în aer liber sau în medii umede.
- Nu expuneți produsul la umiditate sau la căldură extremă.
- Nu scăpați produsul sau nu-l supuneți șocurilor fizice.

Simboluri folosite

- Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.
- Aparat de clasa III, tensiune foarte joasă (SELV)
- Nu utilizați în aer liber sau în mediu umed.
- Luminozitatea nu este reglabilă printr-un dimmer extern.
- Sursa de lumină trebuie înlocuită de un electrician calificat.
- Dispozitivul de control nu se poate înlocui.
- Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică C.

A) Descriere

- Buton
- Indicator de încărcare
- Port USB
- Cablu de încărcare USB C
- Bandă metalică

Funcționare

- Atașați corpul de iluminat de suprafețele metalice folosind magnetii integrați. Pentru suprafețe nemetalice: îndepărtați folia de protecție de pe banda metalică și atașați banda la locul unde doriți să fixați corpul de iluminat.

- Atingerea scurtă a butonului stinge sau aprinde corpul de iluminat (la luminozitatea setată anterior). Atingerea prelungită a butonului reduce intensitatea luminii dacă lampa este pornită.
- Conectați cablul de încărcare USB la corpul de iluminat și la un încărcător adecvat (max. 5 V cc, 2 A) Indicatorul de încărcare luminează roșu până când bateria este complet încărcată. Scoateți cablul USB după încărcare.

Curățarea

Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit, iar cablul USB este scos. Corpul de iluminat se va șterge numai cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive și substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de umezeală.

Eliminare deșeurilor

- Simbolul de „tomberon tăiat” impune eliminarea separată ca deșeuri a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoii menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparatului electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător. Compania HORNBACh are următoarele obligații în Germania:
- să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNBACh, la achiziționarea unui aparat electric sau electronic nou
- să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACh, și fără achiziționarea unui aparat nou
- la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente. Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.

12187143



(S)

LED - armatur under skåp med batteri
(CZ)
LED svítidlo pod kuchyňskou linku s baterií
(SK)
LED svietidlo s batériou určené na osvetlenie pod kuchynskými skrinkami
(RO)
Corp de iluminat LED cu baterie pentru montaj sub dulap

Battery imported by
HORNBACh Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

12187143_2024/09_V1.0

