


CZ: Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR39

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING.

Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.

Popis zařízení

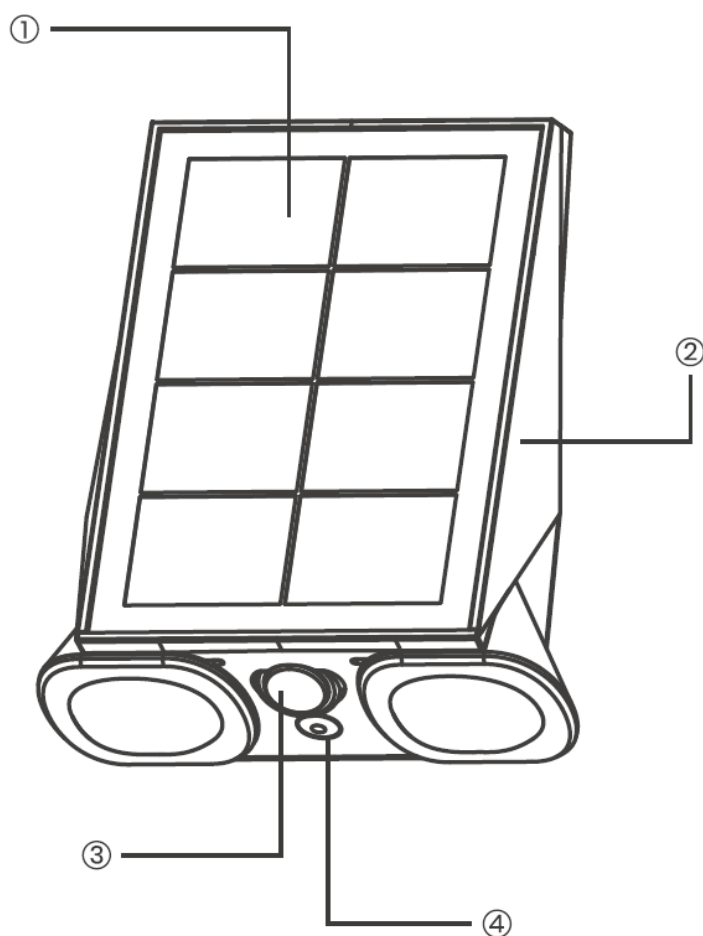

1. Solární panel

2. Tělo světla

3. PIR (Passive Infra-Red) je technologie používaná v bezpečnostních systémech k detekci pohybu nebo narušitele pomocí rozpoznávání světla vyzařovaného z blízkých objektů.

4. Vypínač ON/OFF

Před použitím


1. Světlo neinstalujte pod stínem nebo mezi budovami. V opačném případě to povede k nedostatečné absorpci slunečního světla a nedostatečnému nabíjení.
2. Světlo nepoužívejte v prostředí s teplotou vyšší než 60°C nebo nižší než -20°C, jinak dojde k rychlému útlumu a vyčerpání baterie. Což ovlivní životnost baterie a může dokonce dojít k jejímu poškození.
3. Nepoužívejte nestandardní příslušenství k instalaci světla.
4. Zvolte vhodný režim osvětlení podle místního slunečního svitu.
5. Nabíjejte výrobek každé 3 měsíce, abyste zajistili, že bude lithiová baterie aktivní.
6. Pokud výrobek skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!

Instalace a použití

Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.


Instalace na zed'

1

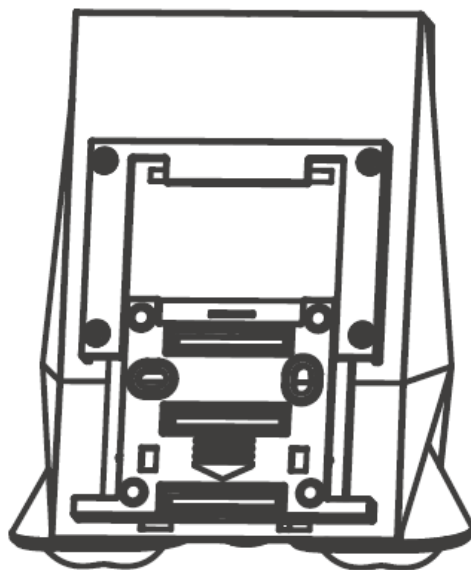


Sundejte držák z těla světla.

2

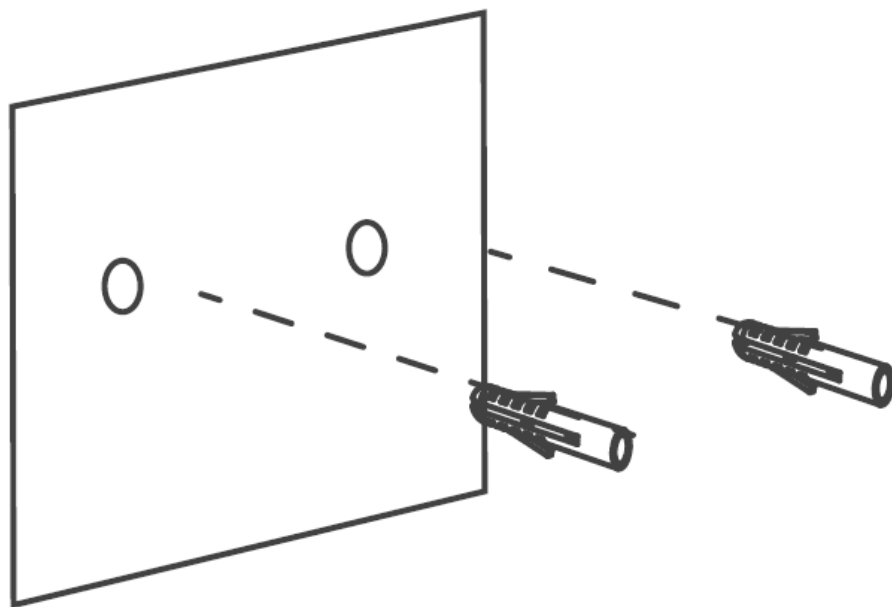


Do stěny vyvrtejte díry a do nich vsadte hmoždinky pro usazení rozpěrných šroubů.

3

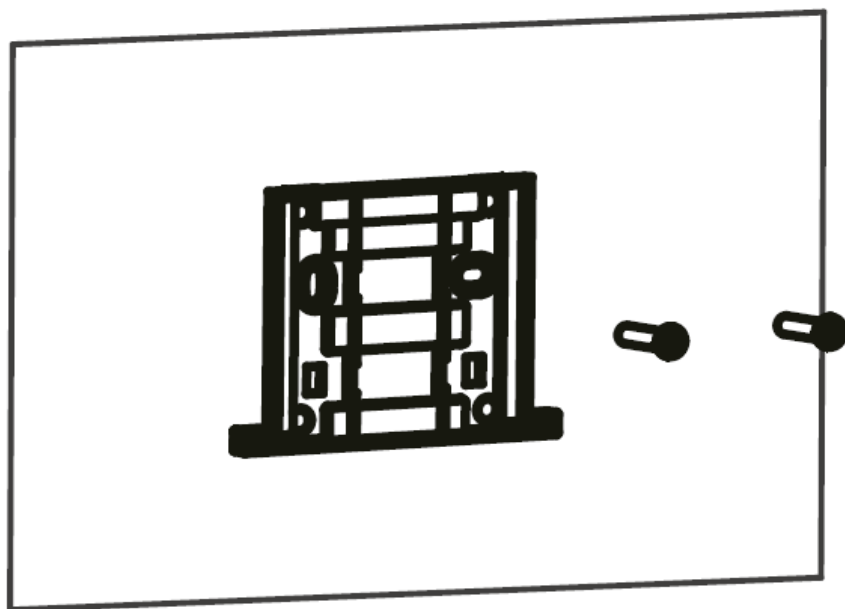

Přiložte držák ke stěně a upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů.

4

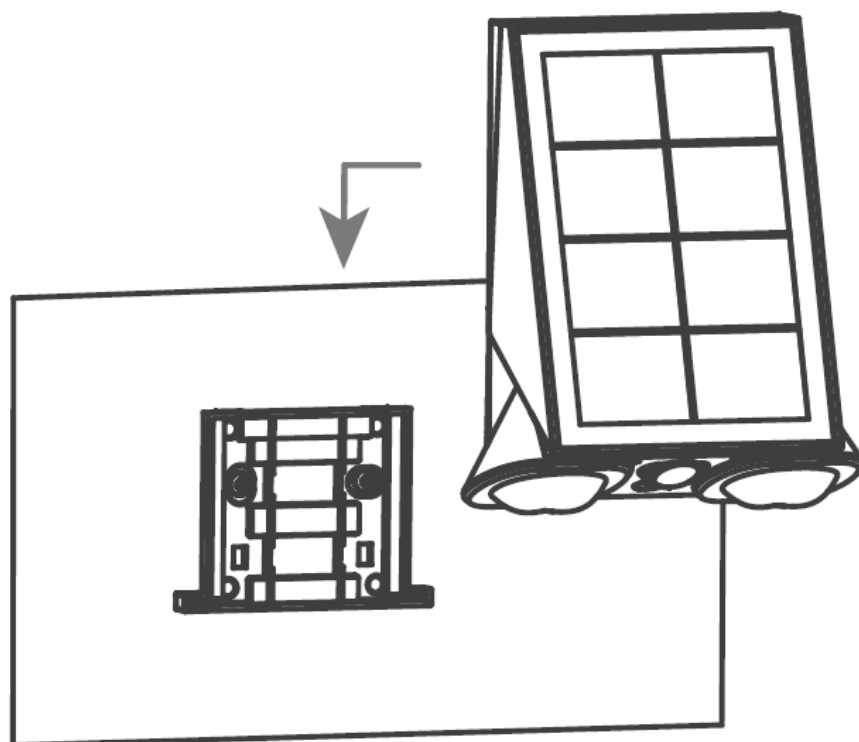


Zavěste a upevněte tělo světla na držák.


Instalace pomocí stahovacích pásek

Vertikálně


1

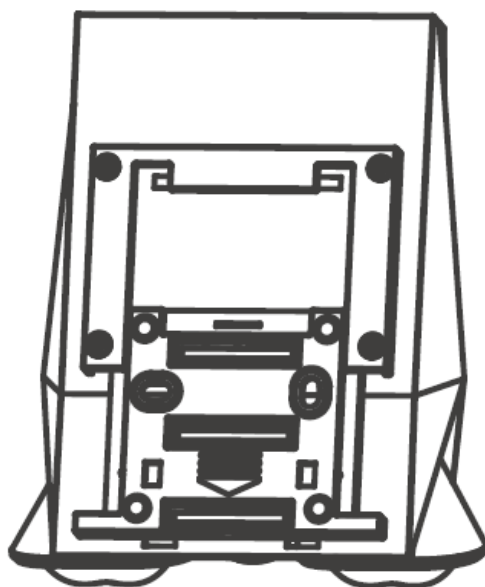


Sundejte držák z těla světla.

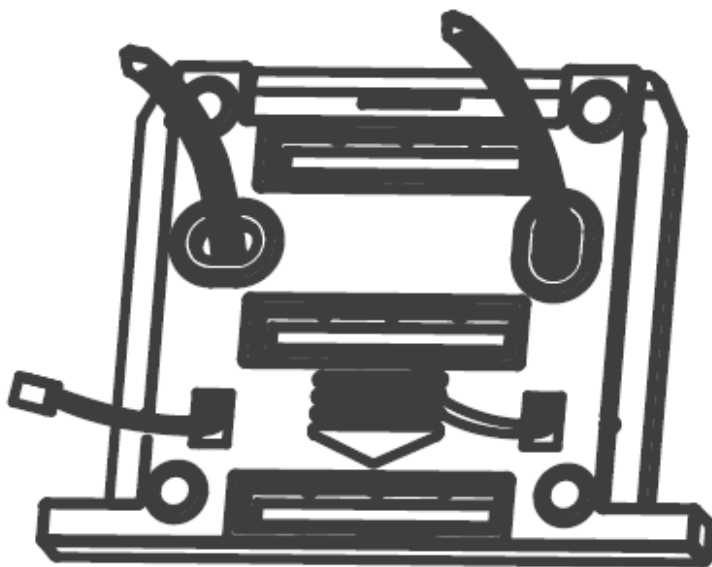

Otvory v držáku protáhněte stahovacími kabely. Ozubenou stranu stahovacího kabelu směřujte ven.

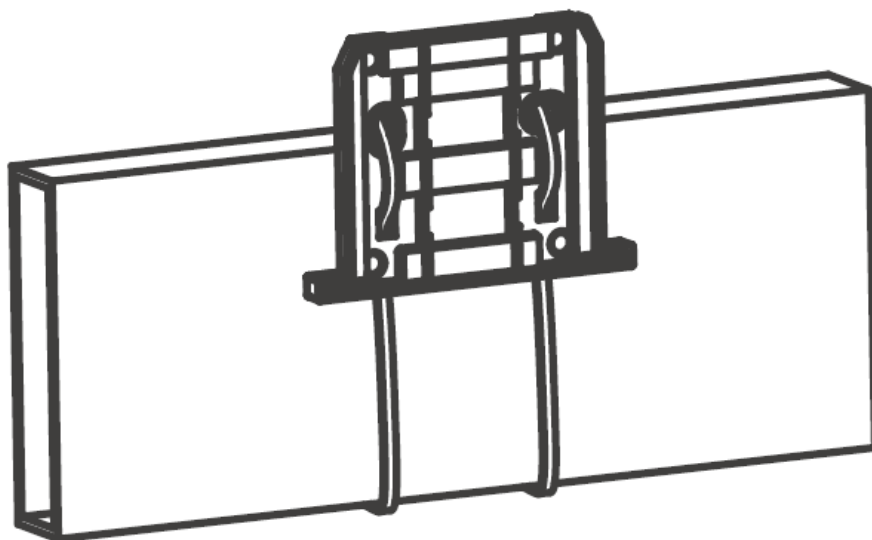


Připevněte držák na sloup a zarovnejte horní část držáku s horní částí sloupu.

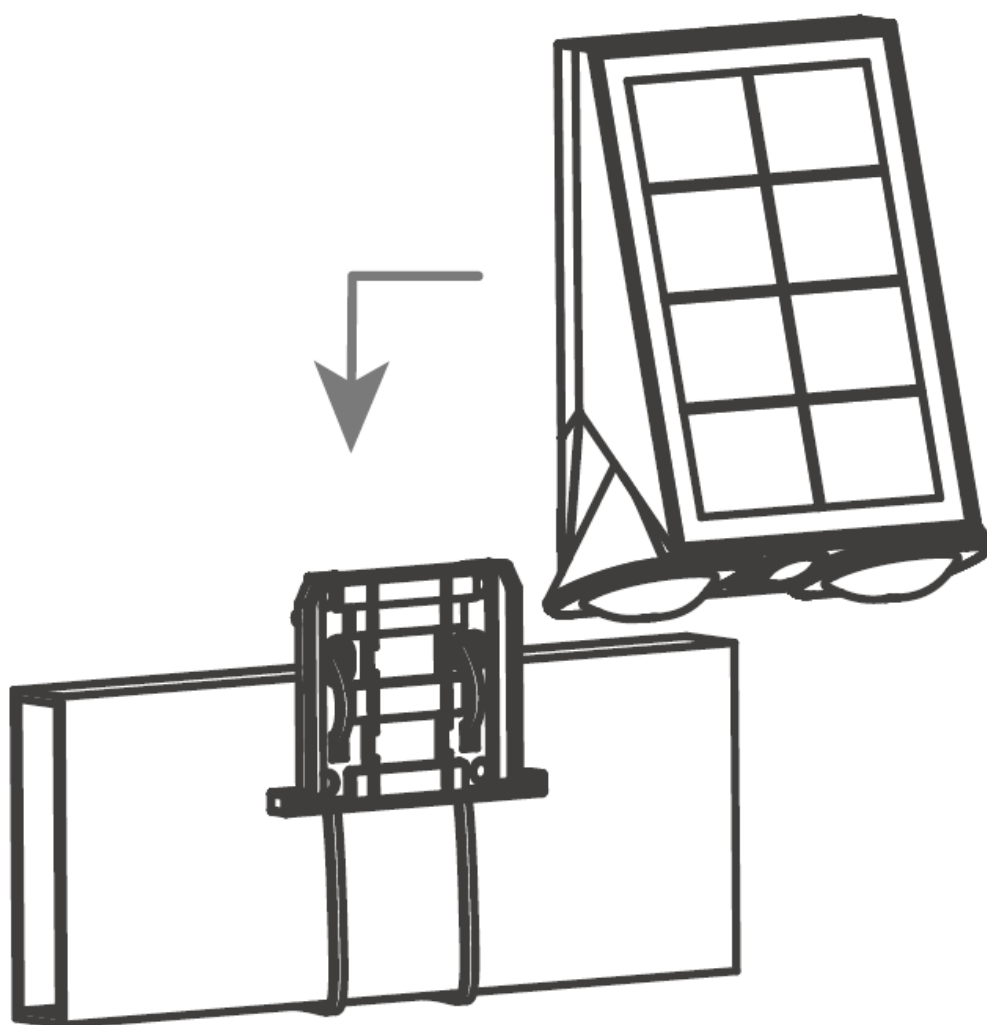

Zavěste a upevněte tělo světla na držák.


Horizontálně

1

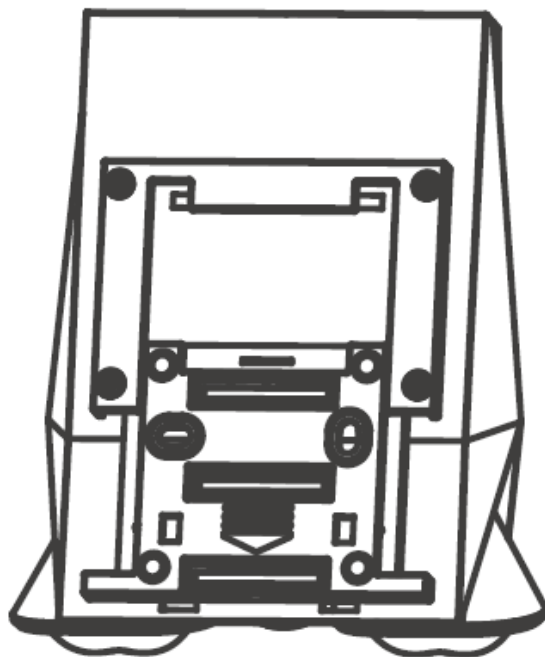


Sundejte držák z těla světla.

2

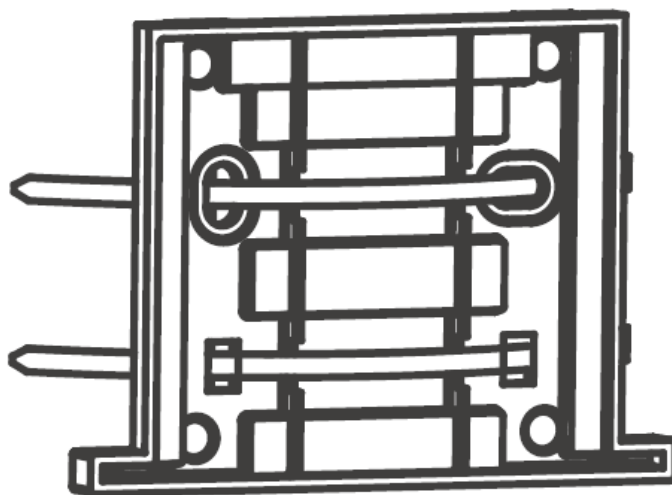


Otvory v držáku protáhněte stahovacími kabely. Ozubenou stranu stahovacího kabelu směřujte dovnitř.

3

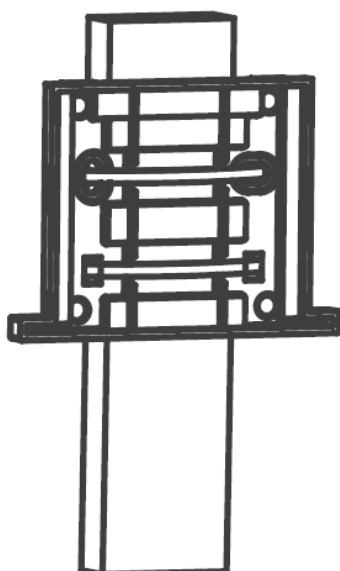


Připevněte držák na sloup.

4

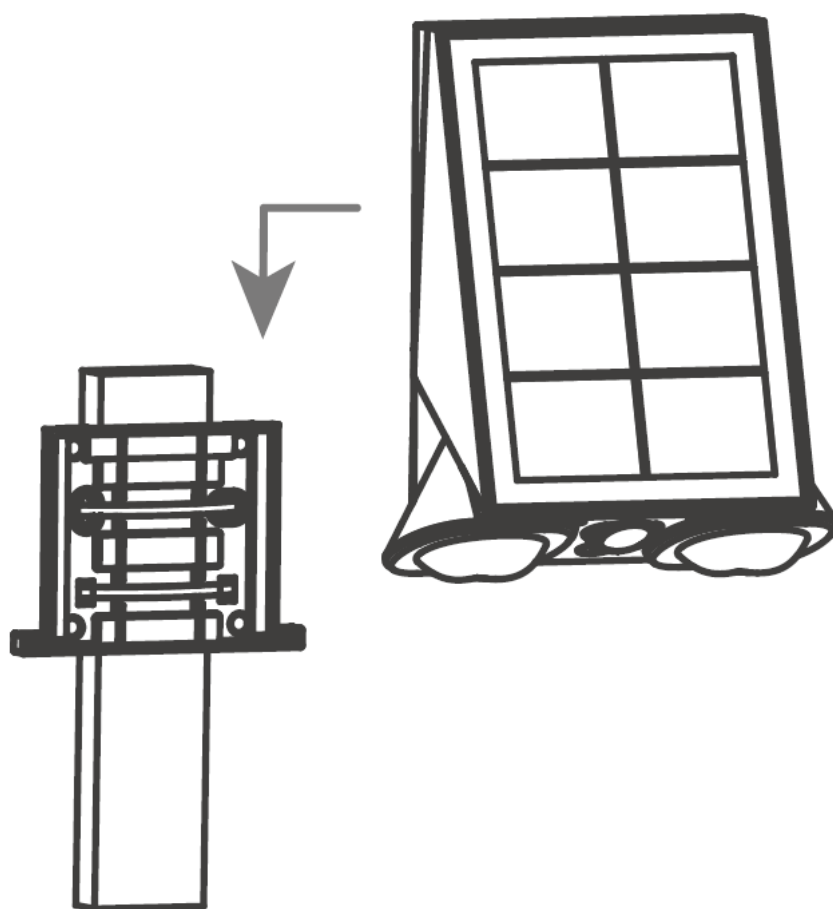

Zavěste a upevněte tělo světla na držák.

Vypnutí a zapnutí světla

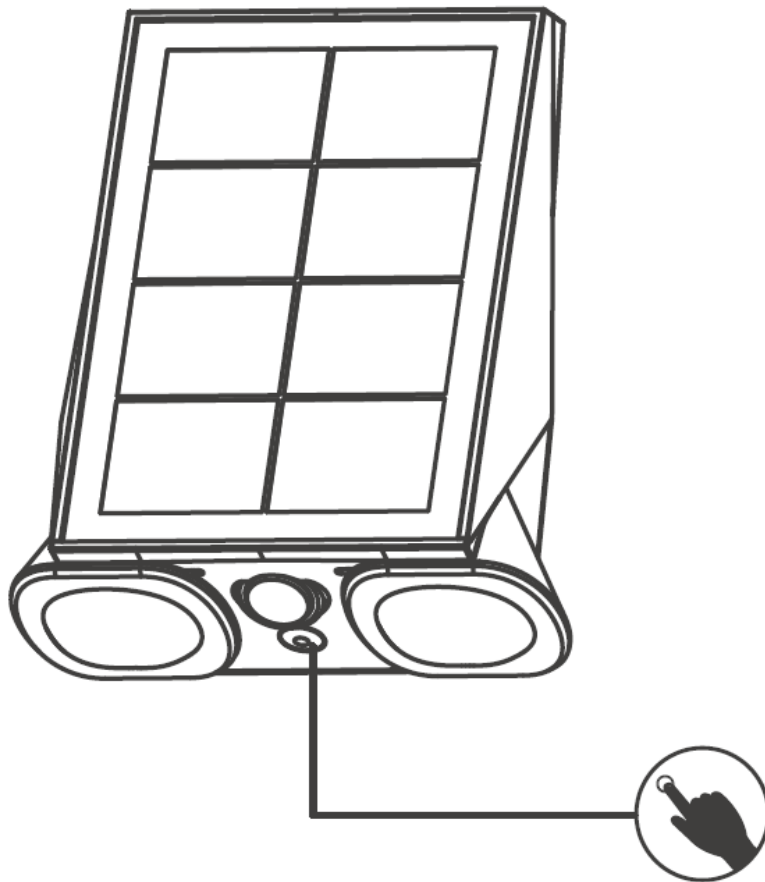

Stiskněte vypínač ON/OFF po dobu 1,5s pro zapnutí/vypnutí.

Režimy světla

Krátkým stisknutím vypínače ON/OFF změníte režim světla:

Režim M1: 20% jas světla do svítání

Režim M2: 10% jas světla (PIR 30s) do svítání

Režim M3: 0% jas světla (PIR 30s) do svítání

Režim M4: 100% jas světla do svítání

Nastavení jasu

V jakémkoli režimu dvakrát klikněte na vypínače ON/OFF, indikátor světla dvakrát rychle zabliká a přejde do režimu nastavení jasu s účinnou dobou 5s.

Po vstupu do tohoto režimu se každým kliknutím na vypínači ON/OFF zvýší aktuální jas o 10 %, cyklicky se zvýší až na jas 100 % a poté se vrátí na 0%.

Pokud během 5s nedojde k žádnému stisknutí vypínače ON/OFF, indikátor světla třikrát rychle zabliká a automaticky ukončí režim nastavení jasu a uloží nastavení.

Resetování jasu

Dlouhým stisknutím vypínače ON/OFF na 6 sekund se nastavení jasu resetuje, indikátor světla 5krát rychle blikne a režim osvětlení se vrátí na režim M1.

Jas všech režimů se vrátí do původního stavu.

Údržba

1. Světlo uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
2. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
3. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
4. Dlouhodobé statické skladování výrobku po dobu delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.

Obsah balení:

1 ks - Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR39

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
4. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
5. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
6. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
7. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
8. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení.
9. Při vznícení nepoužívejte vodní hasicí přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasicí přístroj.
10. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
11. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
12. Zařízení během provozu nezakrývejte.
13. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
14. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
15. Neházejte a netřeste se zařízením.
16. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.
17. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
18. Pro nabíjení využívejte pouze solární panel.
19. Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
20. Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
21. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
22. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
23. Dlouhodobé statické skladování výrobku po dobu delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace:

Technické specifikace světla:	
Model:	Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR39
Svítivost:	800 lm (levé a pravé světlo, každé 400 lm)
Barva světla:	4000K, Ra>70
Typ světla:	LED 2835, 24ks (levé a pravé světlo, každé 12ks)
Světelné pokrytí:	20m ²
Doba osvětlení za nevhodných podmínek:	>7 dní
Režim ovládání (vypínač ON/OFF):	1. zapnutí/vypnutí stisknutím na 1,5s 2. krátkým stisknutím se změní režim osvětlení 3. dlouhým stisknutím po dobu 6s se resetuje nastavení jasu 4. dvěma krátkými stisknutími se zvýší jas o 10%
Režim osvětlení:	Režim M1: 20% jas světla do svítání Režim M2: 10% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M3: 0% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M4: 100% jas světla do svítání
Indikace režimu:	Režim M1: Blikne jednou Režim M2: Blikne dvakrát Režim M3: Blikne třikrát Režim M4: Blikne čtyřikrát
Technologie:	ALS2.4

PIR:	120°, 5m.Max
Ochrana:	IP44
Materiál:	ABS
Montážní výška:	2,5 m
Rozměry:	13,9 x 11,8 x 5,3 cm
Technické specifikace solárního panelu:	
Typ:	Monokrystalický
Výkon:	4,4V/1,3W
Technické specifikace baterie:	
Typ baterie:	Li-ion
Kapacita:	3,7V/7,4 Wh
Teplota nabíjení/vybíjení:	-10°C~+55°C
Doba nabíjení:	7h
Účinnost:	160lm/W

Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR39

Značku VIKING distribuuje:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900

VAT no: CZ03476774

Tel: +420 777 109 009

www.best-power.cz

Email: info@best-power.cz