

12355279 / 12355293

DE Montage- und Gebrauchsanleitung

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Nur für den privaten Gebrauch.

FR Prescriptions de montage et mode d'emploi

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation domestique.

IT Istruzioni di montaggio e d'uso

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. Ideato per il solo uso domestico.

NL Montagevoorschriften en Gebruiksaanwijzing

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. Alleen bestemd voor thuisgebruik.

SE Installation och användarhandbok

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. Endast avsedd för användning i hemmet.

CZ Návod k montáži a použití

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání. Je určen pouze k použití v domácnostech.

SK Návod na montáž a použitie

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie. Určené výhradne na domáce použitie.

RO Instrucțiuni de montaj / Utilizare

Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională.

Este destinat numai utilizării în scopuri private.

EN Instruction & User Manual

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Intended for domestic use only.



HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany, product@hornbach.com, www.hornbach.com VSM_V1.0, 2025-04

Rotheigner®



Deutsch 4

Français 12

Italiano 20

Nederlands 28

Svenska 36

Česky 44

Slovenčina 52

Română 60

English 68

Sicherheitshinweise

 **Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!**

- Das eingeschaltete Heizgerät nie unbeaufsichtigt lassen. Nach dem Ausschalten immer den Netzstecker ziehen.
- Das Heizgerät wird bei Verwendung heiß. Berühren Sie heiße Flächen nicht mit der bloßen Haut.
- Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Das Heizgerät nicht bewegen, solange es eingeschaltet ist. Warten Sie, bis es komplett abgekühlt ist und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist.
- **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge und alle brennbaren Stoffe mindestens 1 m vom Luftaustritt fernzuhalten.
- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden. Das Heizgerät ist nicht zur Trocknung von Kleidung geeignet.
- Kinder und Tiere vom Heizgerät fernhalten.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Heizgerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Heizgerätes unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Heizgerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen den Stecker nicht in die Steckdose stecken, das Heizgerät nicht regulieren, das Heizgerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

- Dieses Heizgerät ist für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelhafter Erfahrung und Kenntnissen geeignet, sofern sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Verwendung des Heizgerätes unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Reparaturen am Heizgerät durchzuführen. Das Heizgerät enthält keinerlei Teile, die Sie selbst reparieren können. Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen technischen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Heizgerät darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr. Versuchen Sie nicht, das Heizelement zu ersetzen.
- Dieses Heizgerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Das Heizgerät nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen betreiben. Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
- Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche benutzen.
- Der Untergrund, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss aus nicht oder schwer entflammablem Material sein. Das Material muss auf jeden Fall Temperaturen von mindestens 125 °C standhalten, ohne zu versengen, zu schmelzen, sich zu verformen oder zu entzünden. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich der Untergrund nicht überhitzt – dies kann gefährlich sein!
- Stellen Sie das Gerät nicht im Bereich eines offenen Fensters auf, durch das Regenwasser hineingeweht werden könnte. Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Das Heizgerät nicht auf sehr langflorigen Teppichen verwenden.
- Das Heizgerät nicht in Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen oder ähnlichen Umgebungen verwenden.
- Nicht mit feuchten Händen bedienen. Das Heizgerät, das Netzkabel und den Stecker nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen. Bedecken Sie es nicht mit Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen, wo darüber gestolpert werden kann.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Heizgerät.
- Stellen Sie sicher, dass nichts in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Heizgeräts gelangt, da das zu elektrischem Schock, Bränden oder einer Beschädigung des Heizgeräts führen kann.
- Als Schutz vor einem möglichen Brand das Lüftungsgitter nicht abdecken.
- Teile im Inneren von Heizgeräten können sehr heiß sein und Funken schlagen. Das Heizgerät nicht in Umgebungen benutzen, in denen Treibstoff, Farben oder andere entflammbare Substanzen verwendet oder gelagert werden. Heizgerät von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Stellen Sie das Heizgerät immer so auf, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät in eine passende Steckdose gesteckt wird.
- Das Heizgerät nie zusammen mit anderen Geräten an derselben Steckdose anschließen.
- Verlängerungskabel sollten vermieden werden, bei Verwendung aber vollständig ausgerollt und möglichst

kurz sein. Min. Kabelquerschnitt:
2x2,5 mm²; min. zulässige Leistung:
2000 W.

- Heizgerät vor dem Ziehen des Netzsteckers am Schalter ausschalten. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie vor dem Transport, der Reinigung oder Lagerung des Heizgeräts immer den Netzstecker und warten Sie, bis das Heizgerät vollständig abgekühlt ist.
- Das Heizgerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz. Ein anderer als der vom Hersteller empfohlene Einsatz kann zu Bränden, elektrischem Schock oder anderen Personenschäden führen.
- Keine Anbauten am Heizgerät anbringen.
- **WARNUNG:** Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist sichergestellt.
- Das Heizgerät nicht in Räumen benutzen, die kleiner als 15 m² sind.
- Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirsystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird. Verwenden Sie das Gerät auch nicht mit einem externen

Spannungsregler wie einem Dimmer oder dergleichen – dies birgt Gefahren!

- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Warnzeichen und sonstige Aufkleber nicht vom Gerät entfernen.

Kippsicherung

Das Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, die es ausschaltet, wenn es unerwartet umgefallen ist. Wenn Sie das Gerät wieder aufstellen, nimmt es seinen Betrieb wieder auf. Schalten Sie es aber erst aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie das Heizgerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen darf das Gerät nicht betrieben werden und muss dem Kundendienst zur Überprüfung bzw. Reparatur übergeben werden!

Überhitzungssicherung

Die Überhitzungssicherung schaltet das Gerät aus, wenn es im Inneren zu heiß wird. Stellen Sie bei einer Abschaltung durch Überhitzung den Hauptschalter auf **0**, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Heizgerät mindestens 10 Minuten abkühlen.

Verwendete Symbole



Vorsicht: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.



Schutzklasse II.



Warnung: Nicht abdecken! Das Heizgerät kann überhitzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Nur für den privaten Gebrauch!

Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten


Kontaktangaben

Hergestellt für: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Deutschland




Modellkennung: 12355279 / 12355293

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,000	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{\text{max,c}}$	2,000	kW
Leistungsaufnahme			
Im Aus-Zustand	P_0	0,00	kW
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	0,00	kW
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	0,00	kW
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	0,00	kW
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			nein
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	$\eta_{\text{s,on}}$	85	%
Art des Wärmeeleistungs-/Raumtemperaturreglers			
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle			nein
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat			ja
mit elektronischem Raumtemperaturregler			nein
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung			nein
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung			nein
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung			nein
Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster			nein
Fernbedienungsoption			nein
Adaptive Regelung des Heizbeginns			nein
Betriebszeitbegrenzung			nein
Schwarzkugelsensor			nein
Selbstlernfunktion			nein
Regelungsgenauigkeit			nein

1.

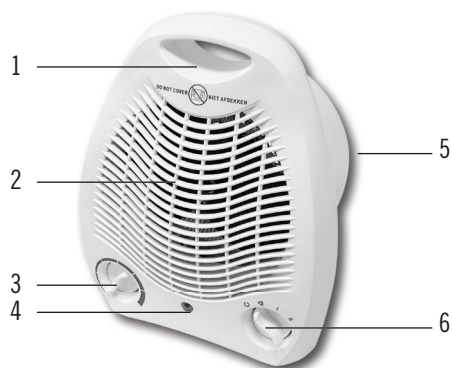

2.

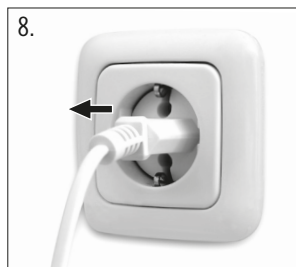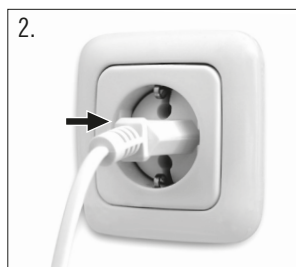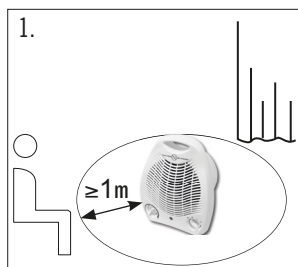

1. Bezeichnung Technische Daten

1	Tragegriff	Artikelnummer:	
2	Luftaustritt	EU-Stecker	12355279
3	Temperaturregler	Schweizer Stecker	12355293
4	Betriebsleuchte	Nennspannung	220-240 V~ 50 Hz
5	Lufteinlass	Nennleistung	2000 W
6	Hauptschalter	Schutzklasse	II
		Überhitzungsschutz	Ja

2. Betrieb



Vorsicht: Vor der Verwendung eventuelle Abdeckungen vollständig entfernen und nach dem Betrieb immer den Netzstecker ziehen. Kontrollieren Sie das Heizgerät, sein Netzkabel und den Stecker vor der Verwendung immer auf Schäden. Das Heizgerät bei erkennbaren Schäden nicht verwenden.

1. Dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Fläche aufstellen. Dabei die erforderlichen Abstände einhalten (siehe Bild 1 auf der linken Seite).
2. Den Stecker in eine geeignete 220-240 V~ 50 Hz Steckdose stecken (in der Schweiz nur Heizgerät 12355293 verwenden).
3. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
4. Schalten Sie das Heizgerät ein, indem Sie den Hauptschalter auf eine der Heizstufen I (1000 W) oder II (2000 W) stellen. Die Betriebsleuchte leuchtet, solange das Heizgerät arbeitet.
5. Sobald die Wunschtemperatur erreicht ist, den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Heizgerät und die Betriebsleuchte mit einem Klicken ausschalten. Wenn die Temperatur unter diese eingestellte Temperatur fällt, schaltet sich das Heizgerät automatisch wieder an.
6. Zur Verwendung des Heizgeräts als Ventilator an warmen Tagen: Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und schalten Sie den Hauptschalter auf .
7. Zum Ausschalten den Hauptschalter auf 0 stellen.
8. Nach dem Ausschalten immer den Netzstecker ziehen.

3. Wartung und Pflege



Vorsicht: Vor jeglicher Wartung und Pflege den Netzstecker ziehen und das Heizgerät abkühlen lassen.

Reinigen

Das Heizgerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Auf keinen Fall Scheuerpulver oder chemische Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

4. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Heizgerät heizt nicht.	Steckdose hat keinen Strom.	Sicherung prüfen. Heizgerät nicht mit anderen Geräten im selben Stromkreis betreiben.
	Der Hauptschalter steht auf 0 .	Den Hauptschalter auf Heizstufe I oder II schalten.
	Die Umgebungstemperatur liegt über der am Temperaturregler eingestellten Temperatur.	Warten, bis die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist.
		Temperaturregler höher drehen, bis sich das Heizgerät einschaltet.
		Den Stecker ziehen und das Heizgerät 10 min. abkühlen lassen.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Heizgerät steht nicht richtig.	Sicherstellen, dass weder Lufteinlass noch Luftaustritt blockiert sind.
	Das Heizgerät steht nicht richtig.	Das Heizgerät aufrecht auf eine waagrechte Fläche stellen.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Heizgerät steht nicht richtig.	Das Heizgerät aufrecht auf eine waagrechte Fläche stellen.

Entsorgung



Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:

- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Gerätart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden.

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

Informations de sécurité

 **Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver en lieu sûr pour une utilisation ultérieure. Risque de blessure ou de choc électrique !**

- Ne jamais laisser l'appareil en service sans surveillance. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le radiateur est brûlant lorsqu'il fonctionne. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les surfaces chaudes sans protection.
- Attention : certaines pièces de ce produit peuvent être très chaudes et engendrer des brûlures. Une vigilance particulière est requise lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.
- Ne pas déplacer l'unité en cours de fonctionnement. Attendre que le radiateur soit complètement refroidi avant de le déplacer et vérifier qu'il a été débranché de l'alimentation électrique.
- Avertissement : pour réduire le risque d'incendie, maintenir les textiles, les draperies et tous les matériaux combustibles à une distance d'au moins 1 m des bouches d'aération.
- Avertissement : afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir le radiateur. Il ne convient pas pour le séchage des vêtements.
- Garder une distance de sécurité entre les enfants et les animaux domestiques et l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans la position normale de fonctionnement prévue et s'ils sont surveillés ou qu'ils ont reçu une instruction relative à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils en comprennent les dangers. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont bénéficié d'instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et compris les risques impliqués.
- Les enfants ont l'interdiction de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- N'utilisez pas ce radiateur s'il est tombé.
- N'utilisez pas le produit si l'appareil présente des signes visibles d'endommagement.
- Le radiateur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les travaux et réparations électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Si les câbles principaux sont endommagés, ils doivent être remplacés

par le fabricant, son agent de service ou des personnes à qualification similaire afin d'éviter tout risque.

- Il est interdit de modifier l'appareil d'une quelconque manière. Risque d'électrocution et d'accident. Ne remplacez pas ou ne tentez pas de remplacer l'élément chauffant.
- Ce produit est adapté à une utilisation en intérieur uniquement. Ne faites pas fonctionner l'appareil en plein soleil, à proximité de sources de chaleur, dans des environnements humides ou dans des endroits proches de l'eau ou d'autres liquides, comme les salles de bains, les douches ou les piscines.
- Positionnez le radiateur sur un sol ferme et parfaitement plat.
- La base sur laquelle l'appareil est placé ne doit pas être constituée de matériaux inflammables. Il doit résister à des températures d'au moins 125 °C sans brûler, fondre, se déformer ou s'enflammer. Vérifiez régulièrement que la surface ne surchauffe pas, ce qui pourrait être dangereux !
- Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre ouverte, car la pluie pourrait y pénétrer ; ne le placez pas sur des surfaces mouillées et évitez de renverser des liquides à proximité. Ne placez pas l'appareil derrière une porte afin d'éviter les trébuchements accidentels.
- Ne placez pas le radiateur sur des tapis dont les poils sont très longs.
- Le radiateur ne doit pas être utilisé dans les véhicules, sur les bateaux, dans les avions ou dans des endroits similaires.
- N'utilisez pas le radiateur avec les mains mouillées. Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous la moquette. Ne recouvrez pas le câble d'alimentation avec des tapis, des tapis de sol ou des revêtements similaires. Disposez le câble d'alimentation à l'écart du trafic piétonnier et assurez-vous qu'il ne constitue pas un risque de trébuchement.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans une ventilation ou une ouverture du radiateur, car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.
- Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez pas les bouches d'aération.
- Un radiateur contient des pièces chaudes et des arcs ou des étincelles. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de l'essence, des peintures ou d'autres substances inflammables sont utilisées ou stockées. Tenez le radiateur à distance des surfaces chauffées et des flammes nues.
- Placez toujours l'appareil avec la fiche secteur dans un endroit accessible.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit branché sur une prise de courant appropriée.
- Ne branchez pas le radiateur avec d'autres appareils sur une même prise.
- Évitez d'utiliser des rallonges. Si vous avez besoin d'une rallonge, choisissez la plus courte possible et déroulez-la

entièrement avant de l'utiliser.

Diamètre du câble min. : 2x 2,5 mm² ;
capacité min. autorisée : 2000 W.

- Pour débrancher le radiateur, mettez les commandes sur **0**, puis retirez la fiche de la prise. Ne débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.
- Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant de le déplacer, de le nettoyer, de le couvrir ou de le ranger.
- Ce radiateur est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- L'utilisation d'accessoires sur le radiateur n'est pas recommandée.
- Avertissement : N'utilisez pas ce radiateur dans les petites pièces occupées par des personnes qui ne sont pas capables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Ne pas utiliser le radiateur dans des pièces de moins de 15 m².
- N'utilisez pas ce radiateur avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil en marche automatiquement, car il existe un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou positionné incorrectement. N'utilisez jamais l'appareil avec un régulateur de tension externe, tel qu'un variateur de

lumière ou autre, car cela pourrait être dangereux !

- Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement au-dessous d'une prise de courant.
- Ne retirez aucun des autocollants ou panneaux d'avertissement du radiateur.

Protection anti-basculement

Le radiateur est équipé d'une protection anti-basculement qui l'éteint s'il tombe accidentellement. Une fois remis à l'endroit, il se remet à fonctionner, mais vous devez le débrancher et vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le réutiliser. Si vous constatez des dommages ou si le radiateur ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas et faites-le contrôler ou réparer !

Protection contre la surchauffe

En cas de surchauffe interne, la protection contre la surchauffe éteint le radiateur. Dans ce cas, tournez immédiatement le sélecteur de mode sur **0**, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.

Symboles utilisés



Attention : risque pour la santé et le produit.



Indice de protection II



AVERTISSEMENT : ne pas couvrir !
Risque de surchauffe de l'appareil.

Utilisation conforme

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation domestique.

Informations pour les radiateurs électriques locaux

Informations de contact

Fabriqu   pour : HORNBAACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 76879 Bornheim / Allemagne

R  f  rence(s) du mod  le : 12355279 / 12355293

��l��ment	Symbole	Valeur	Unit��
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,000	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2,000	kW
Consommation			
En mode arr��t	P_o	0,00	kW
En mode veille	P_{sm}	0,00	kW
En mode ralenti	P_{idle}	0,00	kW
En mode veille avec maintien de la connexion au r��seau	P_{nsm}	0,00	
En mode veille avec affichage information ou d'un ��tat			non
Efficacit�� ��nerg��tique saisonni��re pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	85	%


Type de contr  le de la puissance thermique/de la temp  rature de la pi  ce

contr��le de la puissance thermique �� un palier, pas de contr��le de la temp��rature de la pi��ce	non
contr��le �� deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contr��le de la temp��rature de la pi��ce	non
contr��le de la temp��rature de la pi��ce avec thermostat m��canique	oui
contr��le ��lectronique de la temp��rature de la pi��ce	non
contr��le ��lectronique de la temp��rature de pi��ce et programmeur journalier	non
contr��le ��lectronique de la temp��rature de la pi��ce et programmeur hebdomadaire	non




Autres options de contr  le

contr��le de la temp��rature de la pi��ce, avec d��tecteur de pr��sence	non
contr��le de la temp��rature de la pi��ce, avec d��tecteur de fen��tre ouverte	non
option contr��le �� distance	non
contr��le adaptatif de l'activation	non
limitation de la dur��e d'activation	non
capteur �� globe noir	non
fonctionnalit�� d'auto-apprentissage	non
exactitude des r��glages	non

1.

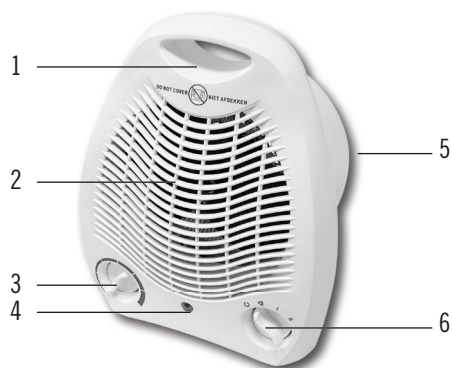

2.

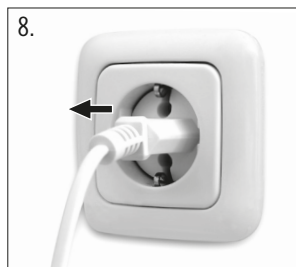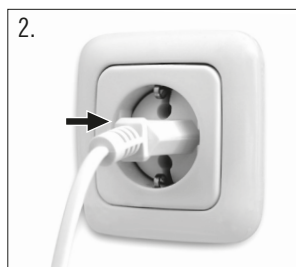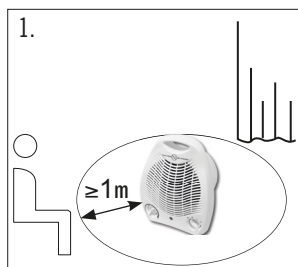

1. Description Caractéristiques techniques

1	Poignée	Réf. art. :	
2	Sortie d'air	Prise UE	12355279
3	Sélecteur de température	Adaptateur Suisse	12355293
4	Indicateur	Tension nominale	220-240 V~ 50 Hz
5	Arrivée d'air	Puissance nominale	2000 W
6	Interrupteur principal	Indice de protection	II
		Protection contre la sur-chauffe	Oui

2. Fonctionnement



Attention : retirez tout emballage avant l'utilisation. Conservez l'emballage hors de portée des enfants et utilisez-le pour protéger le radiateur pendant l'arrêt. Vérifiez que le radiateur, le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le radiateur si l'appareil présente des signes visibles de dommages.

1. Positionnez le radiateur sur un sol ferme et absolument plat en respectant l'espacement indiqué dans la fig. 1 sur la page de gauche.
2. Branchez l'appareil à une prise de courant 220-240 V~ 50 Hz appropriée (pour la Suisse uniquement, utilisez le radiateur 12355293).
3. Tournez le cadran de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
4. Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur principal sur l'un des niveaux de puissance **I** (1000 W) ou **II** (2000 W). L'indicateur est allumé tant que le radiateur fonctionne.
5. Si la température ambiante atteint la valeur souhaitée, tournez le cadran de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le radiateur et l'indicateur s'éteignent avec un déclic. Si la température descend en dessous de cette valeur, le radiateur se remet en marche automatiquement.
6. Tournez le cadran de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et l'interrupteur principal sur  pour utiliser le radiateur comme ventilateur pendant les journées chaudes.
7. Réglez l'interrupteur principal sur **0** pour éteindre le radiateur.
8. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

3. Entretien et maintenance



Attention : avant d'effectuer toute opération de maintenance et d'entretien, débranchez toujours le radiateur et laissez-le refroidir.

Nettoyage

Essayez le radiateur avec un chiffon doux et humide uniquement. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de détergents chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.

4. Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Le radiateur ne chauffe pas.	L'alimentation électrique est coupée.	Vérifiez le fusible. Ne pas brancher le radiateur avec d'autres appareils sur un même circuit.
	Interrupteur principal réglé sur 0 ou  .	Commutez l'interrupteur principal sur un des niveaux de puissance.
	La température ambiante est supérieure à la température réglée sur le sélecteur de température.	Attendez que la température ambiante descende en dessous de la valeur de consigne. Réglez le sélecteur de température sur une température de consigne plus élevée jusqu'à ce que le radiateur et le témoin s'allument.
		Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.
		Assurez-vous que ni l'entrée ni la sortie d'air ne sont bloquées.
	L'appareil ne tient pas debout.	Placez l'appareil en position verticale sur une surface plane.
Bruit inhabituel	L'appareil ne tient pas debout.	Placez l'appareil en position verticale sur une surface plane.

Élimination des déchets



Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.

HORNBACH s'engage en Allemagne à :

- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBACH s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins.
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBACH jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau.
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales.

Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

Informazioni di sicurezza

 **Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti. Pericolo di lesioni o di scossa elettrica!**

- Non lasciare mai incustodito il dispositivo quando è in esercizio. Scollegare sempre la spina del dispositivo dalla presa se non viene usato.
- Durante l'uso il dispositivo è bollente. Per evitare ustioni non toccare le superfici bollenti con la pelle nuda.
- Attenzione: alcune parti del prodotto possono diventare bollenti e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e di persone vulnerabili.
- Non spostare l'unità durante l'uso. Attendere finché la stufa non si è completamente raffreddata prima di spostarla, e verificare se la spina è stata scollegata dall'alimentazione di rete.
- Attenzione: per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tendaggi e tutti i materiali infiammabili ad una distanza minima di 1 m dalle bocchette di ventilazione.
- Attenzione: non coprire la stufa per evitarne il surriscaldamento. La stufa non è adatta per asciugare gli indumenti.
- Tenere i bambini e gli animali ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni potranno solamente accendere/spengere il dispositivo, purché questo sia stato collocato o installato nella posizione prevista per funzionare normalmente, e i bambini vengano sorvegliati oppure abbiano ricevuto le istruzioni concernenti l'utilizzo del dispositivo in modo sicuro, consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non dovranno inserire la spina, regolare e pulire il dispositivo, né effettuare la manutenzione a cura dell'utente.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e nozioni, a meno che non vengano sorvegliati oppure non abbiano ricevuto le istruzioni concernenti l'utilizzo dell'elettrodomestico in modo sicuro consapevoli dei pericoli ad esso connessi.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare la stufa se è caduta.
- Non utilizzare il prodotto se vi sono segni visibili di danni sul dispositivo.
- La stufa non contiene componenti su cui l'utente possa eseguire la manutenzione. Eventuali riparazioni e lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso va sostituito a cura del produttore oppure di un tecnico dell'assistenza clienti o da una persona con qualifiche simili per evitare di correre rischi.
- Il dispositivo non deve essere modificato in alcun modo. Rischio di scossa elettrica ed infortuni. Non sostituire né tentare di sostituire l'elemento riscaldante.
- Il prodotto è adatto solamente per l'uso in ambienti interni. Non far funzionare il dispositivo sotto la luce solare diretta, accanto a fonti di calore, in ambienti umidi o in luoghi vicini all'acqua o ad altri liquidi, ad es. bagni, docce o piscine.
- Posizionare la stufa su di una superficie stabile.
- La superficie su cui è stato collocato il dispositivo non deve essere stata realizzata con materiali infiammabili. Questa deve essere resistente ad una temperatura minima di 125 °C senza bruciarsi, fondere, deformarsi o scoppiare per effetto delle fiamme. Controllare regolarmente la stufa per garantire che la superficie non si stia surriscaldando: questa condizione potrebbe essere pericolosa!
- Non posizionare il dispositivo vicino a una finestra aperta poiché potrebbe essere bagnato dalla pioggia; non collocare la stufa su una superficie bagnata ed evitare la fuoriuscita di liquidi nelle vicinanze della stufa. Non posizionare il dispositivo dietro una porta per evitare che si sposti accidentalmente.
- Non posizionare la stufa su tappeti a pelo lungo.
- Essa non può essere utilizzata in veicoli, su barche, su aerei o ambienti simili.
- Non far funzionare il dispositivo con le mani bagnate. Non versare acqua o altri liquidi sul dispositivo, sul cavo di alimentazione o sulla spina.
- Non posare il cavo di alimentazione sotto la moquette. Non coprire il cavo di alimentazione con scendiletto, runner o coperture simili. Disporre sempre il cavo di alimentazione in zone non accessibili e garantire che non sussista pericolo di inciampo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità.
- Non inserire né consentire l'inserimento di oggetti estranei nelle fessure di ventilazione o in altre aperture della stufa, in caso contrario vi è il pericolo di scossa elettrica, incendio o di danni alla stufa.
- Per prevenire eventuali incendi, non bloccare le aperture di ventilazione.
- La stufa comprende parti al suo interno che diventano bollenti o che generano archi elettrici o scintille. Non usare il dispositivo nelle aree in cui vengono utilizzati o conservati combustibili, vernici o altre sostanze infiammabili. Tenere la stufa lontano da superfici calde e dalle fiamme libere.
- Posizionare sempre il dispositivo con la spina di rete in una posizione accessibile.
- Garantire sempre che la spina della stufa sia inserita in una presa idonea.

- Non connettere la stufa e altri dispositivi alla stessa presa di corrente.
- Evitare l'utilizzo di prolunghes. Se serve una prolunga, ricorrere a quella più corta possibile e dipanare completamente prima del suo utilizzo. Diametro min. cavo: 2x2,5 mm²; portata min. consentita: 2000 W.
- Per scollegare la stufa, portare il comando su **0**, dopodiché estrarre la spina dalla presa. Non estrarre la spina tirandola dal cavo di alimentazione.
- Scollegare sempre l'unità prima di spostarla, pulirla, copirla o riporla, sincerandosi che sia completamente fredda.
- La stufa è destinata esclusivamente all'utilizzo domestico e non deve essere utilizzata per scopi commerciali. Qualsiasi altro uso non consigliato dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Si sconsiglia l'utilizzo di accessori sulla stufa.
- Avvertenza: non utilizzare la stufa in locali di piccole dimensioni occupati da persone non in grado di lasciare da sé il locale, a meno che queste non vengano sorvegliate costantemente.
- Non utilizzare la stufa in stanze con un'area inferiore ai 15 m².
- Non utilizzare la stufa con un programmatore, un timer, un telecomando separato o qualsiasi altro dispositivo che avvii automaticamente la stufa, in quanto vi è il rischio di incendio se la stufa viene coperta o posizionata in modo scorretto. Non

utilizzare mai il dispositivo con un regolatore di tensione esterno quali dimmer o simili: ciò potrebbe essere pericoloso!

- La stufa non deve essere posta direttamente al di sotto di una presa elettrica.
- Non rimuovere le etichette di avvertimento e le indicazioni di segnalazione dalla stufa.

Protezione antiribaltamento

La stufa è dotata di una protezione antiribaltamento che spegne la stufa se questa cade accidentalmente. La stufa riprenderà a funzionare una volta posizionata nuovamente in verticale, ma sarà necessario scollegarla e verificare che non presenti danni prima di riutilizzarla. Se si riscontrano danni o la stufa non lavora correttamente, non utilizzarla e farla controllare o riparare!

Protezione antisurriscaldamento

In caso di surriscaldamento interno, la protezione antisurriscaldamento provoca lo spegnimento della stufa. Se ciò accade, portare immediatamente la manopola di selezione della modalità su **0**, scollegare la stufa e farla raffreddare per almeno 10 minuti.

Simboli usati



Attenzione: rischio per la salute e il prodotto.



Classe di protezione II.



Avvertenza: non coprire! La stufa potrebbe surriscaldarsi.

Uso previsto

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. Ideato per il solo uso domestico.

Informazioni per gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale

Contatti


Prodotto fabbricato per: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Germania

Identificativo/i del modello: 12355279 / 12355293




Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,000	kW
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	2,000	kW
Consumo di energia			
In modo spento	P_o	0,00	kW
In modo stand-by	P_{sm}	0,00	kW
In modo inattivo	P_{idle}	0,00	kW
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	0,00	kW
Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato			no
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo	$\eta_{s,on}$	85	%
Tipo di potenza termica/ controllo della temperatura ambiente			
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente			no
Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente			no
Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico			sì
Controllo elettronico della temperatura ambiente			no
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero			no
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale			no
Altre opzioni di controllo			
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza			no
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte			no
Opzione di controllo a distanza			no
Controllo di avviamento adattativo			no
Limitazione del tempo di funzionamento			no
Termometro a globo nero			no
Funzionalità di autoapprendimento			no
Precisione del dispositivo di controllo			no

IT

1.

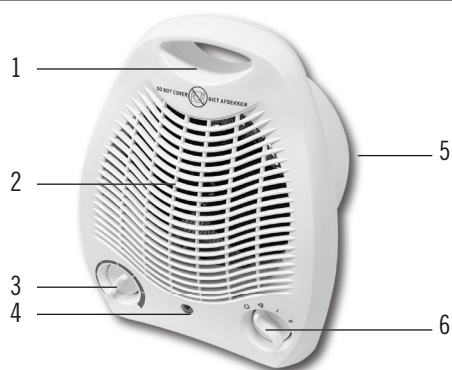

2.

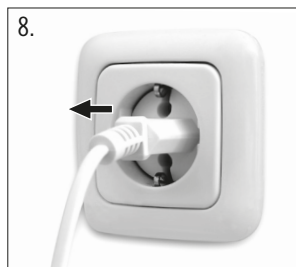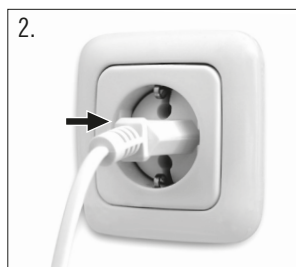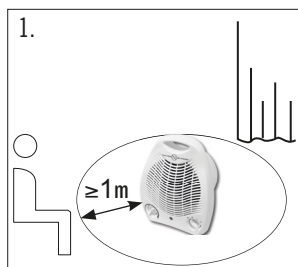

1. Descrizione

Dati tecnici

1	Impugnatura	Articolo n°:	
2	Uscita per l'aria	Spina UE	12355279
3	Manopola della temperatura	Spina di tipo svizzero	12355293
4	Indicatore	Tensione nominale	220-240 V~ 50 Hz
5	Presa d'aria	Potenza nominale	2000 W
6	Interruttore principale	Classe di protezione	II
		Protezione anti-surriscaldamento	Si

2. Funzionamento



Attenzione: rimuovere l'imballaggio dopo l'uso. Conservare l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini e utilizzarlo per proteggere la stufa nei periodi di inutilizzo. Verificare l'eventuale presenza di danni sulla stufa, sul cavo elettrico e sulla spina. Non utilizzare la stufa in presenza di danni visibili.

1. Posizionare la stufa su di una superficie stabile e assolutamente piana rispettando le distanze indicate nella fig. 1 della pagina sinistra.
2. Inserire la spina del dispositivo in una presa adatta da 220-240 V~ 50 Hz (per la Svizzera: utilizzare solamente la stufa modello 12355293).
3. Ruotare la manopola della temperatura in senso orario fino all'arresto.
4. Accendere la stufa ruotando l'interruttore principale su uno dei livelli di potenza I (1000 W) o II (2000 W). L'indicatore rimarrà acceso finché la stufa è in funzione.
5. Se la temperatura ambiente raggiunge il valore desiderato, ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario finché la stufa e l'indicatore non si spegneranno con un clic. Se la temperatura scende al di sotto di questo valore, la stufa si riaccende automaticamente.
6. Ruotare la manopola della temperatura in senso orario fino all'arresto e portare l'interruttore principale in posizione  per utilizzare la stufa come ventilatore nei giorni più caldi.
7. Portare l'interruttore principale su 0 per spegnere la stufa.
8. Scollegare sempre la spina del dispositivo dalla presa se non viene usato.

3. Manutenzione e cura



Attenzione: prima di effettuare qualsiasi attività di cura e manutenzione sulla stufa, scollegare sempre la spina dalla presa e far raffreddare la stufa.

Pulizia

Pulire il dispositivo solamente con un panno morbido inumidito. Non usare mai polveri abrasive oppure detergenti chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.

4. Risoluzione guasti

Problema	Causa	Rimedio
La stufa non riscalda.	L'alimentazione elettrica è spenta.	Controllare il fusibile. Non connettere la stufa ed altri dispositivi allo stesso circuito.
	Interruttore principale impostato su 0 oppure su  .	Impostare l'interruttore principale su uno dei livelli di potenza.
	La temperatura dell'ambiente circostante supera la temperatura impostata tramite la manopola per impostare la temperatura desiderata.	Attendere che la temperatura dell'ambiente scenda sotto il valore impostato.
		Aumentare la temperatura target con la manopola della temperatura fino all'accensione della stufa e dell'indicatore.
		Scollegare sempre la spina dalla presa e far raffreddare la stufa per almeno 10 minuti.
		Assicurarsi che né la presa d'aria né l'uscita aria siano ostacolate.
	La stufa non si trova in posizione verticale.	Posizionare la stufa in modo verticale su una superficie piana.
Rumori strani	La stufa non si trova in posizione verticale.	Posizionare la stufa in modo verticale su una superficie piana.

Smaltimento



Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

In Germania, la ditta HORNBACH:

- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo.
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Per ulteriori informazioni consultare www.hornbach.com, oppure rivolgersi alle autorità locali.

Non far giocare i bambini con le buste di blastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

Veiligheidsinformatie

 **Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed om ze later te kunnen raadplegen. Gevaar voor letsel of elektrische schokken!**

- Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer het in gebruik is. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- De verwarmers zijn heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag de blote huid niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Opgelet: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees bijzonder voorzichtig bij aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Wacht tot de verwarmers volledig is afgekoeld voordat u hem verplaatst en controleer of de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Waarschuwing: Om het risico op brand te verminderen textiel, gordijnen en alle brandbare materialen op een afstand van minimaal 1 m van de ventilatie-openingen houden.
- Waarschuwing: Ter voorkoming van oververhitting dient u de verwarmers nooit af te dekken. Hij is niet geschikt voor het drogen van kleding.
- Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van het apparaat.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen indien het in de beoogde normale bedrijfspositie is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, instellen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en ze op de hoogte zijn van de betreffende gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik deze verwarmers niet als hij is gevallen.
- Gebruik het product niet indien er zichtbare tekenen van schade aan het apparaat zijn.
- De verwarmers bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

- Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken. Vervang het verwarmingselement niet en probeer het verwarmingselement niet te vervangen.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, vochtige omgevingen of op plaatsen in de buurt van water of andere vloeistoffen zoals badkamers, douches of zwembaden.
- Plaats de verwarmers op een stevige en absoluut vlakke ondergrond.
- De basis waarop het apparaat wordt geplaatst mag niet van brandbare materialen zijn gemaakt. Hij moet bestand zijn tegen temperaturen van ten minste 125 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of te ontvlammen. Controleer regelmatig of het oppervlak niet oververhit raakt; dit kan gevaarlijk zijn!
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een open raam omdat er dan regen naar binnen kan waaien; plaats het niet op natte oppervlakken en voorkom dat er vloeistoffen in de buurt worden gemorst. Plaats het apparaat niet achter een deur om onbedoeld struikelen te voorkomen.
- Plaats de verwarmers niet op zeer hoogpolige tapijten.
- De verwarmers mag niet worden gebruikt in voertuigen, op boten, in vliegtuigen of in soortgelijke omgevingen.
- Niet gebruiken met natte handen. Mors geen water of andere vloeistoffen op het apparaat, de stroomkabel of de stekker.
- Leg de stroomkabel niet onder tapijt. Bedek de stroomkabel niet met tapijten, geleiders of soortgelijke bekledingen. Leg de stroomkabel uit de buurt van plaatsen waar gelopen wordt en zorg ervoor dat er niet over gestruikeld wordt.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie of opening van de verwarmers en zorg dat deze voorwerpen niet binnendringen, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de verwarmers.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet, om een mogelijke brand te voorkomen.
- Een verwarmers heeft hete en/of vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar benzine, verf of andere brandbare stoffen worden gebruikt of opgeslagen. Houd de verwarmers uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Plaats het apparaat altijd met de stekker op een toegankelijke plaats.
- Zorg er altijd voor dat de verwarmers is aangesloten op een geschikt stopcontact.
- Sluit de verwarmers en andere apparaten niet aan op hetzelfde stopcontact.

- Gebruik geen verlengkabels. Als u een verlengsnoer nodig hebt, gebruik dan een zo kort mogelijke kabel en rol het volledig af voor gebruik. Min. kabeldiameter: 2x2,5 mm², min. toegestane capaciteit: 2000 W.
- Om de verwarmers los te koppelen, zet u de bedieningselementen op **0** en trekt u de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het verplaatst, schoonmaakt, afdekt of opbergt.
- Deze verwarmers zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet commercieel worden gebruikt. Elk alternatief gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Het gebruik van hulpstukken/opzetstukken op de verwarmers wordt niet aanbevolen.
- Waarschuwing: Gebruik deze verwarmers niet in kleine kamers wanneer deze worden bewoond door personen die niet in staat zijn een kamer alleen te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht wordt gezorgd.
- Gebruik de verwarmers niet in ruimtes kleiner dan 15 m².
- Gebruik deze verwarmers niet met een programmeerapparaat, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of enig ander apparaat dat de verwarmers automatisch inschakelt,

aangezien er brandgevaar bestaat als de verwarmers wordt afgedekt of verkeerd wordt geplaatst. Gebruik het apparaat nooit met een externe spanningsregelaar zoals een dimmer of iets dergelijks, dit kan gevaarlijk zijn!

- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Verwijder geen waarschuwingstickers of tekens van de verwarmers.

Kantelbeveiliging

De verwarmers zijn voorzien van een kantelbeveiliging die de verwarmers uitschakelt als deze per ongeluk omvalt. Als hij rechtop staat, begint hij weer te werken, maar u moet de stekker uit het stopcontact halen en de verwarmers op schade controleren voordat u hem opnieuw gebruikt. Als u schade constateert of de verwarmers niet correct werkt, gebruik hem dan niet en laat hem controleren of repareren!

Beveiliging tegen oververhitting

Bij interne oververhitting schakelt de oververhittingsbeveiliging de verwarmers uit. Als dit gebeurt, zet u de moduskeuze-knop onmiddellijk op **0**, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de verwarmers minimaal 10 minuten afkoelen.

Gebruikte symbolen



Opgelet: risico voor gezondheid en het product.



Beschermingsklasse II.



Waarschuwing: Niet afdekken! De verwarmers kan oververhit raken.

Beoogd gebruik

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. Alleen bestemd voor thuisgebruik.

Informatie voor elektrische apparaten voor lokale ruimteverwarming


Contactgegevens

Geproduceerd in opdracht van: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Duitsland




Typeaanduiding(en): 12355279 / 12355293

Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,000	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,000	kW
Stroomverbruik			
In de uitstand	P_o	0,00	kW
In standby-stand	P_{sm}	0,00	kW
In ruststand	P_{idle}	0,00	kW
In netwerkgebonden standby-stand	P_{nsm}	0,00	
Standby-stand met weergave van informatie of status			neen
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	$\eta_{s,on}$	85	%
Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur			
Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur			neen
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur			neen
Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat			ja
Met elektronische regeling van de kamertemperatuur			neen
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar			neen
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar			neen
Andere regelopties			
Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie			neen
Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie			neen
Optie van regeling op afstand			neen
Adaptieve regeling van de start			neen
Beperking van de werkingstijd			neen
Zwartebolsensor			neen
Zelflerende functie			neen
Regelnauwkeurigheid			neen

1.

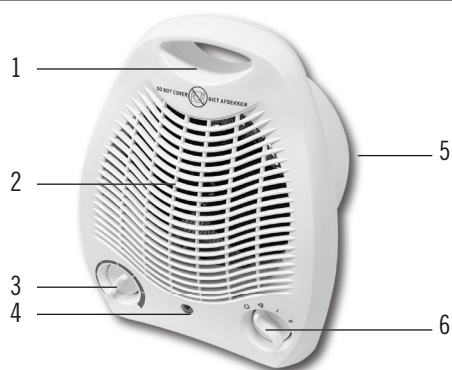

2.

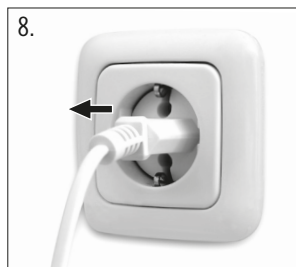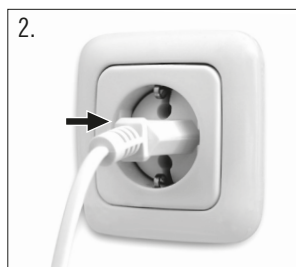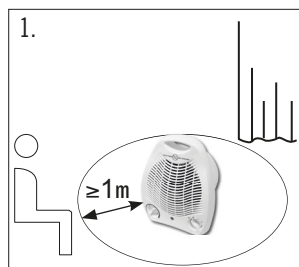

1. Beschrijving

Technische gegevens

1	Greep	Artikelnr.:	
2	Luchtuitlaat	EU-stekker	12355279
3	Temperatuurknop	Zwitserse stekker	12355293
4	Indicator	Nominaal voltage	220-240 V~ 50 Hz
5	Luchtinlaat	Nominaal vermogen	2000 W
6	Hoofdschakelaar	Beschermingsklasse	II
		Beveiliging tegen oververhitting	ja

2. Bediening



Opgelet: Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor het gebruik. Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen en gebruik deze om de verwarmers te beschermen wanneer hij niet wordt gebruikt. Controleer de verwarmers, de stroomkabel en de stekker op beschadigingen. Gebruik de verwarmers niet indien er zichtbare tekenen van schade aan het apparaat zijn.

1. Plaats de verwarmers op een stevige en absoluut vlakke ondergrond met inachtneming van de afstand die wordt getoond in afb. 1 op de linker pagina.
2. Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact van 220-240 V~ 50 Hz stopcontact (gebruik voor Zwitserland alleen verwarmers 12355293).
3. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot hij stopt.
4. Zet de verwarmers aan door de hoofdschakelaar op een van de vermogensniveaus te zetten **I** (1000 W) of **II** (2000 W). De indicator brandt zolang de verwarmers in werking is.
5. Zodra de kamertemperatuur de gewenste waarde bereikt, draait u de temperatuurknop tegen de klok in totdat de verwarmers en de indicator met een klik uitgaan. Als de temperatuur onder deze waarde komt, schakelt de verwarmers automatisch weer in.
6. Draai de temperatuurregelaar met de klok mee tot hij stopt en de hoofdschakelaar op  om de verwarmers op warme dagen als ventilator te gebruiken.
7. Zet de hoofdschakelaar op **0** om de verwarmers uit te schakelen.
8. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

3. Onderhoud en verzorging



Opgelet: Voordat u onderhoud en verzorging uitvoert, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.

Reinigen

Veeg de verwarmers alleen af met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Laat nooit de elektrische componenten vochtig worden.

4. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De verwarmers worden niet warm.	De stroomvoorziening is uit.	Controleer de zekering. Sluit de verwarmers en andere apparaten niet aan op hetzelfde circuit.
	Hoofdschakelaar staat op 0 of  .	Zet de hoofdschakelaar op een van de vermogensniveaus.
	De omgevingstemperatuur is hoger dan de temperatuur die is ingesteld op de temperatuurknop.	Wacht tot de omgevingstemperatuur onder de ingestelde waarde zakt. Verhoog de doeltemperatuur met de temperatuurknop totdat de verwarming en de indicator inschakelen.
		Trek de stekker uit het stopcontact en laat de verwarmers minimaal 10 minuten laten afkoelen. Zorg ervoor dat noch de luchtinlaat, noch de luchtuitlaat wordt geblokkeerd.
	De verwarmers staan niet rechtop.	Plaats de verwarmers rechtop op een vlakke ondergrond.
Vreemd geluid	De verwarmers staan niet rechtop.	Plaats de verwarmers rechtop op een vlakke ondergrond.

Afvalverwerking



Het symbool van de “doorgestreepte vuilnisbak” wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu.

HORNBACH is in Duitsland verplicht:

- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.

Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

Säkerhetsinformation

Läs instruktionerna noga och förvara dem på säker plats för senare användning. Risk för personskada eller elstöt!

- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Ta alltid ut kontakten från eluttaget när apparaten inte används.
- Elementet är varmt när det används. Undvik att bar hud kommer i kontakt med ytorna för att förhindra brännskador.
- Observera: Vissa delar av den här produkten kan bli mycket varm och orsaka brännskador. Var särskild uppmärksam om barn och känsliga personer är närvarande.
- Flytta inte enheten när den används. Vänta tills elementet har svalnat helt innan det flyttas och kontrollera att kontakten har tagits ut från eluttaget.
- Varning! Håll textilier, draperier och allt brännbart material på minst en meters avstånd från luftventilerna för att minska risken för brand.
- Varning! Undvik överhettning genom att inte täcka över elementet. Den är inte avsedd för att torka kläder.
- Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från enheten.
- Barn som är yngre än tre år ska hållas borta om de inte är under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än tre år och yngre än åtta år får endast tända/släcka apparaten om den har placerats eller installerats i normal driftposition och

om de övervakas eller får instruktioner gällande användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna som är involverade. Barn som är äldre än tre år och yngre än åtta år ska inte sätta i kontakten, reglera eller rengöra apparaten eller utföra något användarunderhåll.

- Denna utrustning kan användas av barn som är äldre än åtta år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner från någon som ansvarar för deras säkerhet och som berättar hur apparaten ska användas på ett säkert sätt.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Använd inte elementet om det har tappats.
- Använd inte produkten om den har synliga tecken på skador.
- Elementet innehåller inte några delar som kan servas av användaren. Elarbete och reparationer måste utföras av en behörig elektriker.
- Om elkabeln har skadats ska den bytas ut och det ska göras av tillverkaren, ett serviceombud eller på liknande sätt kvalificerad person så att risker kan undvikas.
- Apparaten får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall. Byt inte ut och försök inte byta ut värmeelementet.

- Den här produkten är endast lämplig för användning inomhus. Använd inte apparaten i direkt solljus, nära värmekällor, fuktiga omgivningar eller på platser nära vatten eller andra vätskor, till exempel badrum, duschar eller simbassänger.
- Placera elementet på ett stadigt och helt plant underlag.
- Underlaget som enheten placeras på får inte vara tillverkad av lättantändliga material. Det måste klara temperaturer på minst 125 °C utan att brännas, smälta, deformeras eller börja brinna. Kontrollera regelbundet för att säkerställa att ytan inte överhettas, det skulle kunna vara farligt!
- Placera inte enheten nära ett öppet fönster eftersom regn kan blåsa in, placera inte den på våta ytor och förhindra vätskor från att spillas ut i närheten. Placera inte enheten bakom en dörr för att undvika att snubbla.
- Placera inte värmefläkten på mattor som har mycket hög ludd.
- Elementet får inte användas i bilar, på båtar, på flygplan eller liknande platser.
- Använd inte apparaten med våta händer. Spill inte vatten eller andra vätskor på apparaten, elkabeln eller kontakten.
- Dra inte elkabeln under mattor. Täck inte över elkabeln med mattor, löpare eller liknande. Placera elkabeln på avstånd från gående och se till att man inte riskerar att snubbla över den.
- Linda inte elkabeln runt enheten.
- För inte in och låt inte främmande föremål komma in i någon ventilation eller öppning på elementet, eftersom det kan leda till elstöt, brand eller skada på elementet.
- För att förhindra risken för brand får inte luftventilerna blockeras.
- Det finns heta och glödande eller gnistrande delar inuti ett element. Använd inte apparaten i områden där bensen, färg eller andra lättantändliga ämnen används eller förvaras. Håll elementet på avstånd från uppvärmda ytor och öppen eld.
- Placera alltid apparaten så att elkontakten är lätt att komma åt.
- Se alltid till att elementet är anslutet till ett lämpligt eluttag.
- Anslut inte elementet och andra apparater till samma uttag.
- Undvik att använda förlängningssladdar. Vid behov av förlängningskabel ska kortast möjliga användas och den ska lindas upp helt före användning. Minsta kabeldiameter: 2x2,5 mm²; minsta tillåtna kapacitet: 2000 W.
- Koppla från elementet genom att vrida reglagen till **0** och ta sedan ut kontakten från eluttaget. Ta inte ut kontakten genom att dra i elkabeln.
- Ta alltid ut kontakten från eluttaget och se till att enheten har svalnat helt innan den flyttas, rengörs, täcks över eller förvaras.
- Detta element är endast avsett att användas i hemmet och får inte användas kommersiellt. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elstöt, eller skada på personer.

- Vi rekommenderar inte att använda tillbehör på elementet.
- Varning! Använd inte det här elementet i små utrymmen där det finns personer som inte kan lämna rummet på egen hand om inte de har ständig övervakning.
- Använd inte värmefläkten i utrymmen som är mindre än 15 m².
- Använd inte den här värmefläkten med en programmerare, timer, separat fjärrkontrollsystem eller någon annan enhet som startar värmefläkten automatiskt, eftersom det finns risk för brand om värmefläkten är övertäckt eller felaktigt placerad när den tänds. Använd aldrig enheten med en extern spänningsregulator, t.ex. dimmer eller liknande, eftersom det kan vara farligt!
- Elementet får inte placeras rakt under ett eluttag.
- Ta inte bort någon av varningsdekaler-
na eller skyltarna från elementet.

Vältskydd

Värmefläkten är utrustad med ett vältskydd som stänger av värmefläkten om den faller. När den ställs upp igen startar den inte direkt utan du måste först ta ur kontakten och kontrollera värmefläkten för skador innan den används igen. Använd inte värmefläkten om du upptäcker någon skada eller om värmefläkten inte fungerar korrekt utan lämna in den för kontroll eller reparation!

Överhettningsskydd

Vid intern överhettning stänger överhettningsskyddet av värmefläkten. Om detta inträffar ska väljaren genast ställas vridas till **0**, kontakten tas ur och värmefläkten svalna i minst 10 minuter.

Använda symboler



Observera: Risk för hälsa och produkt.



Skyddsklass II.



Varning: Täck inte över! Elementet kan bli överhettad.

Avsedd användning

Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. Endast avsedd för användning i hemmet.

Information om elektriska element


Kontaktinformation

Tillverkad för HORNBAACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim/Tyskland




Modellbeteckning(ar): 12355279 / 12355293

Post	Beteckning	Värde	Enhet
Värmeeffekt			
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Lägst värmeeffekt (indikativ)	P_{min}	1,000	kW
Max. kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	2,000	kW
Effektförbrukning			
I frånläge	P_o	0,00	kW
I standbyläge	P_{sm}	0,00	kW
I reglerfrånläge	P_{idle}	0,00	kW
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	0,00	
Standbyläge med visning av information eller status			nej
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	85	%
Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur			
Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering			nej
två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering			nej
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering			ja
Elektronisk rumstemperaturreglering			nej
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer			nej
Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer			nej
Andra regleringsmetoder			
rumstemperaturreglering med närvarodetektering			nej
rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster			nej
Möjlighet till fjärrstyrning			nej
Anpassningsbar startreglering			nej
Driftstidsbegränsning			nej
Svartkroppsgivare			nej
Självinlämningsfunktion			nej
Regleringsprecision			nej

1.

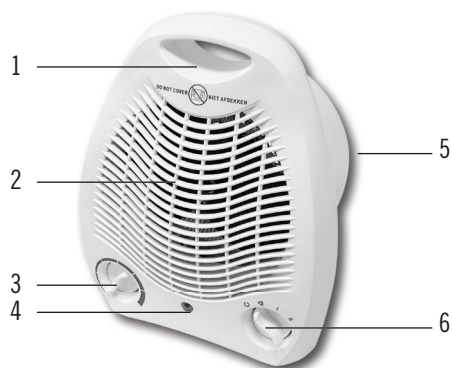

2.

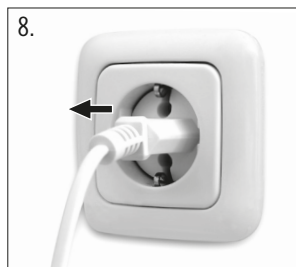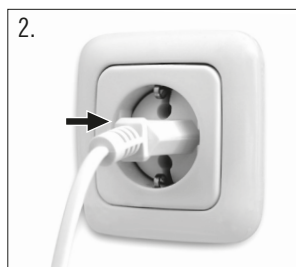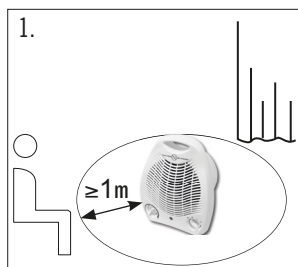

1. Beskrivning

Tekniska data

1	Handtag	Artikelnr:	
2	Luftutlopp	EU-dekal	12355279
3	Temperaturvred	Schweizisk kontakt	12355293
4	Indikator	Märkspänning	220–240 V~ 50 Hz
5	Luftintag	Märkeffekt	2000 W
6	Huvudbrytare	Skyddsklass	II
		Överhettningsskydd	ja

2. Användning



Observera: Ta bort allt förpackningsmaterial före användning. Förvara förpackningsmaterialet utom barns räckvidd och använd det för att skydda elementet när det inte används. Kontrollera elementet, elkabeln och elkontakten för skador. Använd inte elementet om det har synliga tecken på skador.

1. Placera elementet på ett stadigt och helt plant underlag och kontrollera avståndet som visas på bild 1 på vänster utvikssida.
2. Sätt i apparaten i ett lämpligt 220-240 V~ 50 Hz (använd endast värmare 12355293 för Schweiz).
3. Vrid temperaturreglaget medurs tills det tar stopp.
4. Starta värmeelementet genom att vrida huvudbrytaren till en av effektnivåerna I (1000 W) eller II (2000 W). Indikatorn lyser så länge som värmaren är igång.
5. När den önskade rumstemperaturen uppnås vrider man temperaturreglaget moturs tills värmeelementet stängs av med ett klick. Om temperaturen sjunker under detta värde startar elementet automatiskt igen.
6. Vrid temperaturreglaget tills det tar stopp och ställ huvudbrytaren på  för att använda värmaren som fläkt på varma dagar.
7. Vrid huvudbrytaren till 0 för att stänga av elementet.
8. Ta alltid ut kontakten från eluttaget när apparaten inte används.

3. Underhåll och skötsel



Observera: Innan underhåll och skötsel utförs ska kontakten tas ut och elementet svalna.

Rengöring

Torka bara av elementet med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.

4. Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Elementet värmer inte.	Strömförsörjningen är frånkopplad.	Kontrollera säkringen. Anslut inte elementet och andra apparater till samma krets.
	Huvudbrytaren är inställd på 0 eller  .	Ställ in huvudbrytaren på någon av effektnivåerna.
	Omgivningstemperaturen är högre än temperaturen som ställts in på temperaturvredet.	Vänta tills omgivningstemperaturen är lägre än det inställda värdet.
		Öka måltemperaturen med temperaturvredet tills elementet och indikatorn tänds.
		Ta ur kontakten till värmaren och låt den svalna i minst 10 minuter.
		Kontrollera att varken luftintag eller luftutlopp är igensatt.
	Elementet står inte upp.	Placera elementet upprättstående på en plan yta.
Märkligt ljud	Elementet står inte upp.	Placera elementet upprättstående på en plan yta.

Avfallshantering



Symbolen "överstruken soptunna" kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.

I Tyskland är HORNBACH skyldiga att:

- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken.
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik.
- vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet.

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information.

Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshandla det miljövänligt.

Bezpečnostní informace

 **Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití.**

Nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem!

- Spotřebič nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru. Jestliže spotřebič nepoužíváte, vždy ho odpojte ze zásuvky.
- Tento ohřívač je při používání horký. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se holou kůží horkých povrchů.
- Upozornění: Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- S přístrojem během používání nehybejte. Před přemístěním vyčkejte, dokud ohřívač zcela nevychladne, a zkontrolujte, zda byl odpojen od zdroje napájení.
- Varování: Pro snížení rizika požáru udržujte textilie, závěsy a všechny hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od větracích otvorů.
- Varování: Aby nedošlo k přehřátí, ohřívač nezakrývejte. Není vhodný k sušení prádla.
- Děti a domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje.
- Děti mladší 3 let by se měly držet stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smí zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován ve své obvyklé provozní poloze a že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jedině pod dohledem nebo návodem k bezpečnému používání přístroje a jen v případě, že chápou rizika, která to představuje.
- Tento přístroj není hračka, nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Ohřívač nepoužívejte, pokud spadl.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.
- Ohřívač neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Práce na elektrickém vybavení a jeho opravy musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
- Je-li hlavní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce či podobně kvalifikované osoby, aby se zamezilo vzniku nebezpečí.
- Je zakázáno přístroj jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a

nehody. Nevyměňujte ani se nepokoušejte vyměnit topné těleso.

- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte spotřebič na přímém slunci, v blízkosti zdrojů tepla, ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti vody či jiných tekutin, jako jsou koupelny, sprchy nebo bazény.
- Umístěte ohřívač na pevnou a zcela rovnou podložku.
- Podstavec, na kterém je zařízení umístěno, nesmí být vyroben z hořlavých materiálů. Musí být odolný vůči teplotám nejméně 125 °C, aniž by se spálil, roztavil, zdeformoval nebo vzplanul. Pravidelně kontrolujte, zda se povrch nepřehřívá; to by mohlo být nebezpečné!
- Přístroj neumísťte do blízkosti otevřeného okna, protože by do něj mohl vniknout déšť; neumísťte jej na mokré povrchy a zabraňte rozlití jakýchkoli tekutin v jeho blízkosti. Přístroj neumísťte za dveře, aby nedošlo k náhodnému zakopnutí.
- Ohřívač neumísťte na koberce s velmi vysokým vlasem.
- Ohřívač se nesmí používat ve vozidlech, na lodích, v letadlech nebo v podobných prostředích.
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Na spotřebič, síťový kabel nebo zástrčku nelijte vodu ani jiné tekutiny.
- Napájecí kabel nevedte pod kobercem. Nezakrývejte napájecí kabel koberci, běhouny ani podobnými krytinami. Napájecí kabel umístěte mimo dosah

pochozí oblasti a zajistěte, aby o něj nikdo nezakopl.

- Neomotávejte napájecí kabel kolem jednotky.
- Do ventilačního otvoru nebo otvoru na ohřívači nekládejte cizí předměty ani nedovolte, aby se do něj dostaly, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ohřívače.
- Abyste zabránili možnému požáru, neucpávejte větrací otvory.
- Ohřívač má uvnitř horké a jiskřící části. Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé látky. Ohřívač udržujte mimo dosah zahřátých povrchů a otevřeného ohně.
- Spotřebič vždy umístěte tak, aby byla síťová zástrčka na přístupném místě.
- Vždy se ujistěte, že je ohřívač zapojen do vhodné zásuvky.
- Nepřipojujte ohřívač a jiné spotřebiče do stejné zásuvky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, použijte co nejkratší a před použitím jej zcela odvíňte. Min. průměr kabelu: 2x2,5 mm²; min. povolený výkon: 2000 W.
- Chcete-li ohřívač odpojit, otočte ovládací prvky do polohy **0** a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte zástrčku vytažením napájecího kabelu.
- Před přemístěním, čištěním, zakrytím nebo uskladněním vždy odpojte přístroj od sítě a ujistěte se, že je zcela studený.

- Tento ohřívač je určen pouze pro domácí použití a neměl by být používán komerčně. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Použití nástavců na ohřívači se nedoporučuje.
- Varování: Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde se zdržují osoby, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Ohřívač nepoužívejte v místnostech menších než 15 m².
- Nepoužívejte tento ohřívač s programátorem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo jiným zařízením, které automaticky zapíná ohřívač, protože v případě zakrytí nebo nesprávného umístění ohřívače hrozí nebezpečí požáru. Přístroj nikdy nepoužívejte s externím regulátorem napětí, jako je stmívač nebo podobný přístroj, protože by to mohlo být nebezpečné!
- Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně nad zásuvkou.
- Neodstraňujte z ohřívače žádné výstražné nálepky nebo značky.

Bezpečnostní pojistka proti převrnutí

Ohřívač je vybaven pojistkou proti převrnutí, která vypne ohřívač při náhodném převrnutí. Jakmile jej postavíte do svislé polohy, začne opět fungovat, ale před opětovným použitím musíte ohřívač odpojit a zkontrolovat, zda není poškozený. Pokud zjistíte poškození nebo ohřívač nefunguje správně, nepoužívejte jej a nechte jej zkontrolovat nebo opravit!

Bezpečnostní pojistka proti přehřátí

V případě vnitřního přehřátí pojistka proti přehřátí ohřívač vypne. Pokud k tomu dojde, okamžitě otočte volič režimu do polohy **0**, odpojte zástrčku a nechte ohřívač alespoň 10 minut vychladnout.

Použité symboly



Pozor: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.



Třída ochrany II



Varování: Nezakrývejte! Ohřívač se může přehřívát.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání. Je určen pouze k použití v domácnostech.

Informace pro lokální elektrické ohříváče

Kontaktní údaje

Vyrobeno pro: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Německo

Identifikační značka (značky) modelu: 12355279 / 12355293

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	1,000	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,000	kW
Spotřeba energie			
Ve vypnutém stavu	P_o	0,00	kW
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0,00	kW
V klidovém režimu	P_{idle}	0,00	kW
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	0,00	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	85	%


Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti

jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne
mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ano
elektronická regulace teploty v místnosti	ne
elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ne
elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne




Další možnosti regulace

regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne
dálkové ovládání	ne
adaptivně řízené spouštění	ne
omezení doby činnosti	ne
černé kulové čidlo	ne
funkce samoučení	ne
přesnost regulace	ne

1.

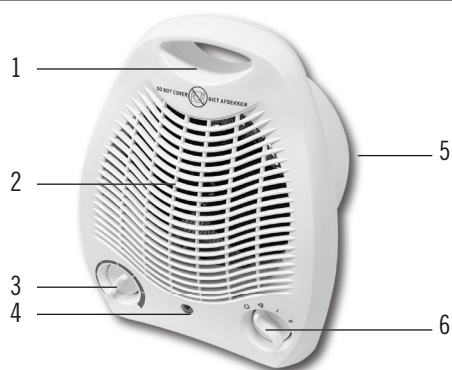

2.

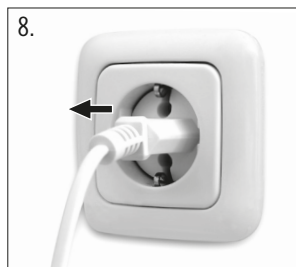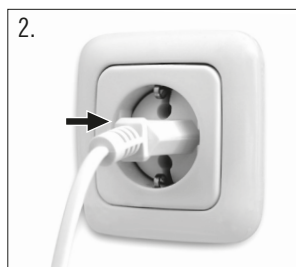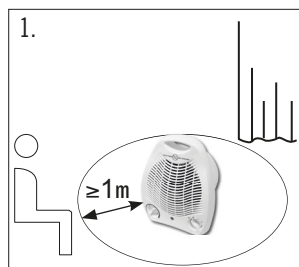

1. Popis Technické údaje

1	Rukojeť	Výr. č.:	
2	Výstupní hubice vyfukování vzduchu	EU zástrčka	12355279
3	Přepínač teploty	Švýcarská zástrčka	12355293
4	Indikátor	Jmenovité napětí	220-240 V~ 50 Hz
5	Přívod vzduchu	Jmenovitý výkon	2000 W
6	Hlavní vypínač	Třída ochrany	II
		Ochrana proti přehřátí	Ano

2. Provoz



Upozornění: Před použitím odstraňte všechny obaly. Obal skladujte mimo dosah dětí a použijte jej k ochraně ohřívače v době odstávky. Zkontrolujte, zda ohřívač, napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozené. Nepoužívejte ohřívač, pokud jsou na něm viditelné známky poškození.

1. Umístěte ohřívač na pevnou a zcela rovnou podložku a dodržujte rozteč uvedenou na obr. 1 na levé rozkládací straně.
2. Spotřebič zapojte do vhodné zásuvky 220-240 V~ 50 Hz (pro Švýcarsko použijte pouze ohřívač 12355293).
3. Otočte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček až na doraz.
4. Zapněte ohřívač otočením hlavního vypínače na jeden ze stupňů výkonu I (1000 W) nebo II (2000 W). Indikátor svítí, dokud je ohřívač v provozu.
5. Pokud teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otáčejte ovladačem teploty proti směru hodinových ručiček, dokud se ohřívač a ukazatel s cvaknutím nevypnou. Pokud teplota klesne pod tuto hodnotu, ohřívač se opět automaticky zapne.
6. Otočte ovladačem teploty ve směru hodinových ručiček až na doraz a hlavním vypínačem na , abyste v teplých dnech používali ohřívač jako ventilátor.
7. Otočením hlavního vypínače do polohy 0 ohřívač vypnete.
8. Jestliže spotřebič nepoužíváte, vždy ho odpojte ze zásuvky.

3. Údržba a péče



Upozornění: Před jakoukoli údržbou a ošetřováním vždy odpojte ohřívač ze sítě a nechte jej vychladnout.

Čištění

Ohřívač otírejte pouze měkkým, vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky zvlhly.

4. Odstraňování poruch

Problém	Příčina	Řešení
Ohřívač nehřeje.	Napájení je vypnuté.	Zkontrolujte pojistku. Nepřipojujte ohřívač a jiné spotřebiče do stejného obvodu.
	Hlavní vypínač nastavený na 0 nebo  .	Nastavte hlavní vypínač na jednu z úrovní výkonu.
	Okolní teplota je vyšší než teplota nastavená na přepínači teploty.	Počkejte, až okolní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Zvyšujte cílovou teplotu na voliči teploty, dokud se nezapne ohřívač a indikátor.
		Odpojte ohřívač ze zásuvky a nechte jej alespoň 10 minut vychladnout. Ujistěte se, že není zablokován přívod ani odvod vzduchu.
	Ohřívač nestojí vzpřímeně.	Umístěte ohřívač do svislé polohy na rovný povrch.
Zvláštní hluk	Ohřívač nestojí vzpřímeně.	Umístěte ohřívač do svislé polohy na rovný povrch.

Likvidace odpadů



Symbol «přeškrtnuté popelnice» vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.

HORNBACH je v Německu povinen:

- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu.
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm).
- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů.

Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Bezpečnostné informácie

 **Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto na budúce použitie. Riziko poranenia alebo zásahu elektrickým prúdom!**

- Počas používania nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Keď sa zariadenie nepoužíva, vždy ho odpojte.
- Ohrievač je pri používaní horúci. Aby nedochádzalo k popáleninám, nedovoľte, aby sa nechránená pokožka dotýkala horúcich povrchov.
- Upozornenie: Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať deťom a zraniteľným osobám.
- Jednotku počas používania nepremiestňujte. Pred premiestnením počkajte, kým ohrievač úplne nevychladne a skontrolujte, či je odpojený od zdroja napájania.
- Výstraha: Na elimináciu rizika požiaru udržiavajte textílie, závesy a všetky horľavé materiály vo vzdialenosti najmenej 1 m od vetracích otvorov.
- Výstraha: Aby nedošlo k prehrievaniu, ohrievač nezakrývajte. Nie je vhodný na sušenie odevov.
- Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od jednotky.
- Deti mladšie ako 3 roky sa musia udržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov môžu zapínať/vypínať spotrebič iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo inštalovaný v určenej štandardnej prevádzkovej polohe a budú pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť, ani vykonávať užívateľskú údržbu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ majú zabezpečený dozor alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte tento ohrievač, ak spadol.
- Produkt nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek viditeľné známky poškodenia.
- Ohrievač neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ. Elektrické práce a opravy musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca či iné osoby s podobnou kvalifikáciou, aby nevzniklo riziko ohrozenia.
- Spotrebič sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nehody.

Nevymieňajte, ani sa nepokúšajte vymieňať ohrevné teleso.

- Tento produkt je určený výhradne na použitie v interiéri. Spotrebič nepoužívajte na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, vo vlhkom prostredí alebo na miestach v blízkosti vody alebo iných tekutín, ako sú kúpeľne, sprchy alebo bazény.
- Ohrievač umiestnite na pevný a absolútne rovný podklad.
- Podstavec, na ktorom je zariadenie umiestnené, nesmie byť vyrobený z horľavých materiálov. Musí byť odolný voči teplotám minimálne 125 °C bez toho, aby sa zapálil, roztavil, zdeformoval alebo vznietil. Pravidelne kontrolujte, či sa povrch neprehrieva – to by mohlo byť nebezpečné!
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti otvoreného okna, mohol by doň preniknúť dážď. Neumiestňujte ho na mokré povrchy a dbajte na to, aby v jeho blízkosti nedošlo k rozliatiu tekutín. Zariadenie neumiestňujte za dvere, aby nedošlo k neúmyselnému zakopnutiu.
- Neumiestňujte ohrievač na koberce s veľmi hlbokým vlasom.
- Ohrievač sa nesmie používať vo vozidlách, na lodiach, v lietadlách alebo v podobných prostrediach.
- Zariadenie neobsluhujte mokrými rukami. Na spotrebič, sieťový kábel alebo zástrčku nelejte vodu ani iné tekutiny.
- Napájací kábel nevedzte popod koberec. Napájací kábel nezakrývajte koberčekmi, behúňmi ani podobnými

krytinami. Napájací kábel umiestnite mimo dosahu okoloidúcich a zabezpečte, aby oň nezakopli.

- Neomotávjajte napájací kábel okolo jednotky.
- Nevkladajte ani nedovoľte, aby sa cudzie predmety dostali do ventilácie alebo otvoru na ohrievači, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu ohrievača.
- Aby nedošlo k požiaru, neblokujte vetracie otvory.
- Ohrievač má vo vnútri horúce a oblúk produkuje alebo iskriace súčasti. Spotrebič nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby či iné horľavé látky. Ohrievač nedávajte do blízkosti horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Spotrebič vždy umiestnite tak, aby sieťová zástrčka bola na prístupnej pozícii.
- Vždy dbajte na to, aby bol ohrievač zapojený do vhodnej zásuvky.
- Nepripájajte ohrievač a iné spotrebiče do rovnakej zásuvky.
- Nepoužívajte napájacie káble. Keď potrebujete použiť predlžovací kábel, použite čo najkratší a pred použitím ho úplne rozviňte. Min. priemer kábla: 2 x 2,5 mm². Min. povolený výkon: 2000 W.
- Ak chcete ohrievač odpojiť, otočte ovládače do vypnutej polohy a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Pred premiestňovaním, čistením, zakrývaním alebo uskladnením

jednotku vždy odpojte zo siete a uistite sa, že je úplne studená.

- Tento ohrievač je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať komerčne. Akékoľvek alternatívne použitie, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Použitie nastavcov na ohrievači sa neodporúča.
- Výstraha: Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samé opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
- Nepoužívajte ohrievač v miestnostiach menších ako 15 m².
- Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína ohrievač automaticky, pretože vzniká riziko požiaru, ak bude ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený. Nikdy nepoužívajte zariadenie s externým regulátorom napätia, napríklad so stmievačom alebo podobným zariadením, mohlo by to byť nebezpečné!
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Z ohrievača neodstraňujte žiadne varovné nálepky ani štítky.

Ochranná poistka proti prevrhnutiu

Ohrievač je vybavený poistkou proti prevrhnutiu, ktorá vypne ohrievač, ak neúmyselne spadne. Po umiestnení do zvislej polohy začne opäť fungovať, ale pred opätovným použitím musíte ohrievač odpojiť a skontrolovať, či nie je poškodený. Ak zistíte poškodenie alebo ohrievač nefunguje správne, nepoužívajte ho a dajte ho skontrolovať alebo opraviť!

Ochranná poistka proti prehriatiu

V prípade vnútorného prehriatia ochranná poistka proti prehriatiu vypne ohrievač. V takom prípade okamžite otočte volič režimu do polohy **0**, odpojte zástrčku a nechajte ohrievač aspoň 10 minút vychladnúť.

Použité symboly



Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.



Trieda ochrany II.



Výstraha: Nezakrývať! Ohrievač sa môže prehriať.

Účel použitia

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie. Určené výhradne na domáce použitie.

Informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestorov


Kontaktné údaje

Vyrobené pre spoločnosť: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Nemecko




Identifikačné kódy modelu: 12355279 / 12355293

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	1,000	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,000	kW
Spotreba energie			
V režime vypnutia	P_o	0,00	kW
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0,00	kW
V režime nečinnosti	P_{idle}	0,00	kW
V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	P_{nsm}	0,00	
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu			nie
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime	$\eta_{S,on}$	85	%
Typ regulácie tepelného výkonu/izbovej teploty			
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty			nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty			nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom			áno
s elektronickým ovládaním izbovej teploty			nie
elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom			nie
elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom			nie
Ďalšie možnosti regulácie			
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti			nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna			nie
možnosť diaľkového ovládania			nie
prispôsobivé ovládanie spustenia			nie
obmedzenie času prevádzky			nie
čierny guľový snímač			nie
funkcia samourčenia			nie
presnosť ovládania			nie

1.

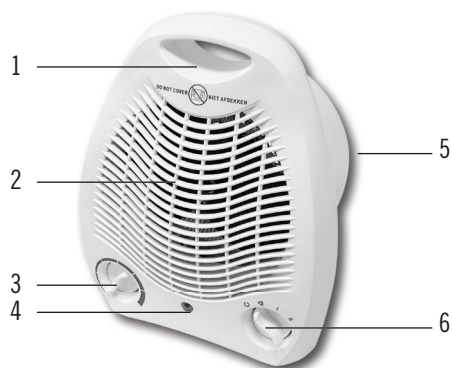

2.

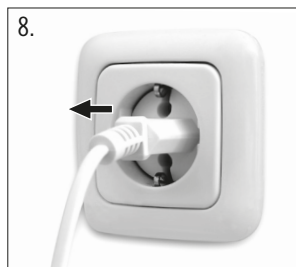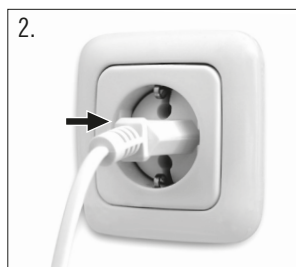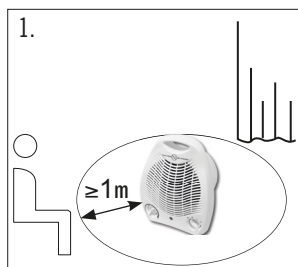

1. Popis

Technické údaje

1	Rukoväť	Č. dielu:	
2	Výstup vzduchu	Zásuvka EU	12355279
3	Otočný volič teploty	Zástrčka pre Švajčiarsko	12355293
4	Indikátor	Menovité napätie	220-240 V~ 50 Hz
5	Vstup vzduchu	Menovitý výkon	2000 W
6	Hlavný spínač	Trieda ochrany	II
		Ochrana pred prehriatím	áno

2. Obsluha



Upozornenie: Pred použitím odstráňte všetky obaly. Obal skladujte mimo dosahu detí a používajte ho na ochranu ohrievača počas obdobia nepoužívania. Skontrolujte ohrievač, napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Ohrievač nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek viditeľné známky poškodenia.

1. Ohrievač umiestnite na pevnú a absolútne rovnú podklad a dodržte rozstup znázornený na obr. 1 na ľavej strane.
2. Zapojte zariadenie do vhodnej zásuvky 220–240 V~ 50 Hz (len prev prípade Švajčiarska použite ohrievač 12355293).
3. Otáčajte ovládačom teploty v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.
4. Zapnite ohrievač otočením hlavného vypínača do jednej z úrovní výkonu I (1000 W) alebo II (2000 W). Keď je ohrievač v prevádzke, indikátor svieti.
5. Ak teplota v miestnosti dosiahne požadovanú hodnotu, otáčajte ovládačom teploty proti smeru pohybu hodinových ručičiek, kým sa ohrievač a indikátor s cvaknutím nevypnú. Ak teplota klesne pod túto hodnotu, ohrievač sa opäť automaticky zapne.
6. Otáčajte ovládač teploty v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa nezastaví, a hlavný vypínač prepnete do polohy , ak počas teplých dní chcete používať ohrievač ako ventilátor.
7. Ohrievač vypnete otočením hlavného spínača do polohy 0.
8. Keď sa zariadenie nepoužíva, vždy ho odpojte.

3. Údržba a starostlivosť



Upozornenie: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a starostlivosti vždy odpojte ohrievač a nechajte ho vychladnúť.

Čistenie

Ohrievač utierajte iba mäkkou vlhkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.

4. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Ohrievač neohrieva.	Je vypnuté napájanie.	Skontrolujte poistku. Nepripájajte ohrievač a iné spotrebiče do rovnakého okruhu.
	Hlavný vypínač je v polohe 0 alebo  .	Nastavte hlavný vypínač na jednu z úrovní výkonu.
	Okolité teplota je vyššia ako teplota nastavená na voliči teploty.	Počkajte, kým okolité teplota neklesne pod nastavenú hodnotu.
		Zvyšujte cieľovú teplotu na voliči teploty, kým sa ohrievač a indikátor nezapnú.
		Odpojte ohrievač a nechajte ho aspoň 10 minút vychladnúť.
		Skontrolujte, či nie je blokovaný vstup ani výstup vzduchu.
	Ohrievač nestojí vzpriamene.	Umiestnite ohrievač kolmo na rovný povrch.
Zvláštny hluk	Ohrievač nestojí vzpriamene.	Umiestnite ohrievač kolmo na rovný povrch.

Likvidácia odpadu



Symbol „priečiarknutý kontajner na odpadky“ požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispejete k ochrane zdrojov a životného prostredia.

HORNBACH je v Nemecku povinný:

- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu.
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm).
- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady.

Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusení. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Informații privind securitatea



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară. Risc de rănire sau de electrocutare!

- Nu lăsați niciodată nesupravegheat aparatul în timpul funcționării. Scoateți din priză aparatul de fiecare dată când nu-l utilizați.
- Acest încălzitor este fierbinte în timpul funcționării. Pentru prevenirea arsurilor evitați atingerea cu pielea goală a suprafețelor fierbinți.
- Atenție: Anumite părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. O atenție deosebită este necesară atunci când sunt prezent copii sau persoane vulnerabile.
- În timpul utilizării nu mișcați unitatea. Înainte de mutare așteptați până când încălzitorul se răcește complet și verificați ca să fie deconectat de la sursa de curent.
- Avertizare: Pentru reducerea pericolului de foc țineți materialele textile, draperiile și toate materialele combustibile la o distanță de cel puțin 1 m de la gurile de ventilare.
- Avertizare: Pentru evitarea supraîncălzirii nu acoperiți încălzitorul. Nu este potrivit pentru uscarea hainelor.
- Țineți la distanță copii și animalele.
- Copii sub 3 ani trebuie ținuti la distanță sau supravegheați permanent.
- Copii între 3 și 8 ani pot porni sau opri aparatul furnizat numai dacă aparatul a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare și dacă copii sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și dacă înțeleg riscurile aferente.
- Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau fără experiențe și cunoștințe aferente, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în mod sigur și dacă înțeleg riscurile aferente.
- Se interzice joaca copiilor cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate nesupravegheat de către copii.
- Nu utilizați acest încălzitor, dacă acesta a căzut sau a fost aruncat jos.
- Nu utilizați produsul în cazul în care sunt vizibile semne ale deteriorării pe aparat.
- Încălzitorul nu conține piese ce pot fi servitate de client. Lucrările electrice și reparațiile trebuie efectuate de electricieni calificați.
- Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară, în scopul prevenirii pericolelor.
- Aparatul nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de

accidentare. Nu înlocuiți și nu încercați să înlocuiți elementul de încălzire.

- Acest produs poate fi folosit numai în interior. Nu utilizați aparatul în lumina directă a soarelui, în apropierea surselor de căldură, medii umede sau în locuri din apropierea apelor sau altor lichide, cum ar fi de exemplu băile, dușurile sau piscinele.
- Așezați încălzitorul pe o pardoseală rezistentă și absolut dreaptă.
- Baza pe care se așază aparatul nu are voie să fie dintr-un material inflamabil. Trebuie să reziste la temperaturi de cel puțin 125 °C, fără să ardă, să se topească, să se deformeze sau să izbucnească în flăcări. Verificați în mod regulat ca suprafața să nu se supraîncălzească, acest lucru poate fi periculos!
- Nu amplasați aparatul în apropierea ferestrelor deschise unde ploaia poate intra; nu așezați pe suprafețe umede și evitați stropirea lichidelor în apropierea aparatului. Pentru a evita împiedicarea accidentală, nu așezați aparatul în spatele ușilor.
- Nu amplasați corpul de încălzire pe covoare groase.
- Încălzitorul nu se va folosi în vehicule, șalupe, avioane sau similare.
- Nu operați, dacă aveți mâinile ude. Nu stropiți cu apă sau cu alte lichide aparatul, nici cablul de alimentare sau fișa.
- Nu amplasați cablul de alimentare sub covor. Nu acoperiți cablul de alimentare cu carpete, covoare sau alte acoperiri. Amplasați cablul de alimentare în

locuri îndepărtate de traficul de pietoni și asigurați-vă că nu va fi călcat.

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul unității.
- Nu introduceți și nu permiteți pătrunderea obiectelor străine în orificiile de ventilare sau în deschiderile încălzitorului, deoarece aceasta poate duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea încălzitorului.
- Pentru evitarea unui eventual incendiu, nu acoperiți orificiile de aerisire.
- Încălzitorul are piese la care apar arcuri electrice sau scânteii. Nu folosiți aparatul în zone unde se folosește sau se depozitează benzină, vopsele sau alte materiale inflamabile. Țineți încălzitorul la distanță de suprafețele încălzite sau flăcări deschise.
- Întotdeauna poziționați aparatul în așa fel ca fișa de alimentare să fie într-o poziție accesibilă.
- Asigurați întotdeauna conectarea încălzitorului la o priză adecvată.
- Nu conectați încălzitorul la aceeași priză cu alte aparate.
- Evitați folosirea prelungitoarelor. Dacă totuși trebuie folosit un prelungitor, aceasta trebuie să fie cât mai scurt posibil și trebuie desfășurat complet înainte de utilizare. Diametru minim cablu: 2x2,5 mm²; puterea permisă min. 2000 W.
- Pentru deconectarea încălzitorului, opriți aparatul prin comutarea în poziția **0**, apoi scoateți aparatul din priză. Pentru scoaterea din priză nu trageți de cablul de alimentare.

- Înainte de a muta, curăța, acoperi sau depozita corpul de încălzire, asigurați-vă că acesta este complet răcit.
- Acest încălzitor este destinat utilizării casnice și nu trebuie folosit pentru scopuri comerciale. Orice utilizare alternativă, nerecomandată de producător poate cauza incendiu, electrocutare sau vătămarea corporală a persoanelor.
- Nu este recomandată utilizarea unor atașamente pe încălzitor.
- Avertizare: Nu folosiți acest încălzitor în spații mici atunci când sunt prezente persoane care nu sunt în stare să părăsească încăperea de unul singur, excepție dacă se poate asigura o supraveghere permanentă.
- Nu folosiți încălzitorul în încăperi mai mici de 15 m².
- Nu folosiți acest corp de încălzire cu un programator, temporizator, sistem separat de telecomandă sau orice alt dispozitiv care pornește corpul de încălzire în mod automat, deoarece există un pericol de foc în cazul în care corpul de încălzire este acoperit sau este poziționat incorect. Nu folosiți aparatul cu un regulator extern de tensiune, cum ar fi dimmerul sau similare, deoarece acest lucru poate fi periculos!
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză.
- Nu îndepărtați nici una dintre autocolantele de avertizare sau semnale de pe încălzitor.

Siguranță la răsturnare

Încălzitorul este echipat cu o siguranță la răsturnare, care oprește încălzitorul în cazul în care aceasta se răstoarnă. Imediat ce se readuce în poziția normală, va începe să funcționeze din nou, însă înainte de utilizare trebuie să scoateți încălzitorul din priză și să verificați dacă a suferit deteriorări. Dacă constatați deteriorări sau încălzitorul nu funcționează corect, nu utilizați aparatul și verificați-l sau reparați-l.

Siguranță la supraîncălzire

În cazul încălzirii interne, siguranța la supraîncălzire va opri încălzitorul. Dacă acest lucru se întâmplă, rotiți imediat selectorul în poziția **0**, scoateți încălzitorul din priză și lăsați încălzitorul să se răcească cel puțin 10 minute.

Simboluri folosite



Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.



Clasa de protecție II.



Avertizare: Nu acoperiți! Încălzitorul se poate supraîncălzi.

Utilizare conform destinației

Acest produs este adecvat numai pentru spațiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazională. Este destinat numai utilizării în scopuri private.

Informații pentru încălzitori electrice locale pentru încăperi

Date de contact


Produs pentru: HORNBACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Germania

Identificatorul (identificatorii) de model(e): 12355279 / 12355293




Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Putere termică			
Putere termică nominală	P_{nom}	1,800-2,000	kW
Putere termică minimă (orientativă)	P_{min}	1,000	kW
Putere termică maximă continuă	$P_{max,c}$	2,000	kW
Consum de putere			
În modul oprit	P_o	0,00	kW
În modul standby	P_{sm}	0,00	kW
În modul inactiv	P_{idle}	0,00	kW
În modul standby în rețea	P_{nsm}	0,00	
Modul standby cu afișarea unor intonații sau a stării			nu
Eficiența energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor			
În modul activ	$\eta_{s,on}$	85	%
Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei			
cu o singură treaptă de putere tehnică și fără controlul temperaturii camerei			nu
două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei			nu
cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic			da
cu control electronic al temperaturii camerei			nu
control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare zilnică			nu
control electronic al temperaturii camerei cu temporizator cu programare săptămânală			nu
Alte opțiuni de control			
controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței			nu
controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise			nu
opțiunea de control la distanță			nu
control adaptabil al pornirii			nu
limitarea timpului de funcționare			nu
senzor cu bulb negru			nu
funcție de învățare autonomă			nu
precizia controlului			nu

R0

1.

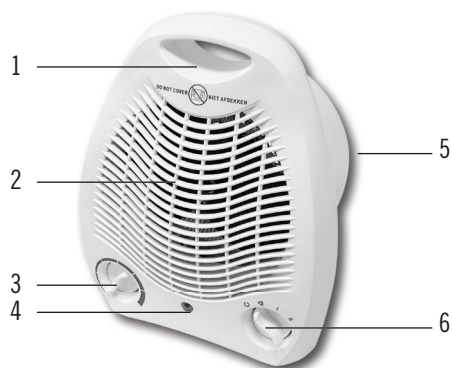

2.

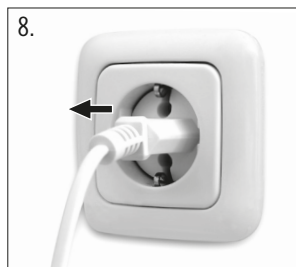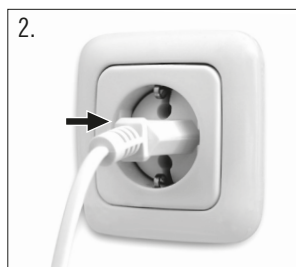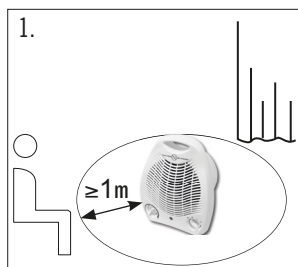

1. Descriere

Date tehnice

1	Mâner	Nr. articol:	
2	Ieșire aer	Priză EU	12355279
3	Regulator de temperatură	Fișă pentru Elveția	12355293
4	Indicator	Tensiunea nominală	220-240 V~ 50 Hz
5	Intrare aer	Puterea nominală	2000 W
6	Întrerupător principal	Clasa de protecție	II
		Protecție împotriva supraîncălzirii	Da

2. Utilizare



Atenție: Îndepărtați orice ambalaj înainte de utilizare. Depozitați ambalajul într-un loc neaccesibil copiilor și folosiți-l pentru a proteja încălzitorul în timpul neutilizării. Verificați încălzitorul, cablul de alimentare și fișa de alimentare cu privire la deteriorări. Nu utilizați încălzitorul în cazul în care sunt vizibile semne ale deteriorării pe acesta.

1. Așezați încălzitorul pe o pardoseală rezistentă și absolut dreaptă, respectând distanțele indicate în fig. 1, de pe pagina din stânga.
2. Conectați aparatul la o priză adecvată de 220-240 V~ 50 Hz (în Elveția folosiți numai încălzitorul 12355293).
3. Rotiți regulatorul de temperatură în sensul acelor de ceas, până când aparatul se oprește.
4. Porniți încălzitorul prin rotirea întrerupătorului general la una dintre treptele de putere (1000 W) sau II (2000 W). Indicatorul luminează atât timp cât încălzitorul funcționează.
5. Dacă temperatura camerei ajunge la valoarea dorită, rotiți regulatorul de temperatură în sens opus acelor de ceas, până când încălzitorul și indicatorul se opresc cu un declic. Dacă temperatura scade sub această valoare, corpul de încălzire pornește din nou automat.
6. Rotiți regulatorul de temperatură în sensul acelor de ceas, până când încălzirea se oprește, iar întrerupătorul principal în poziția  pentru a utiliza încălzitorul ca ventilator în zilele.
7. Rotiți întrerupătorul general în poziția 0 pentru oprirea încălzitorului.
8. Scoateți din priză aparatul de fiecare dată când nu-l utilizați.

3. Întreținere și îngrijire



Atenție: Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere și îngrijire întotdeauna scoateți încălzitorul din priză și lăsați-l să se răcească.

Curățare

Încălzitorul se va șterge numai cu o cârpă moale și umedă. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive sau substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de aburi.

4. Remedierea defectelor

Problema	Cauza	Soluție
Încălzitorul nu încălzește.	Alimentarea electrică nu funcționează.	Verificați siguranțele. Nu conectați încălzitorul la același circuit cu alte aparate.
	Comutatorul principal este reglat la 0 sau la 	Reglați comutatorul principal la una dintre treptele de încălzire.
	Temperatura ambiantă este peste temperatura setată la regulatorul de temperatură.	Așteptați până când temperatura ambiantă scade sub valoarea setată.
		Măriți temperatura țintă folosind regulatorul de temperatură până când corpul de încălzire și indicatorul pornesc.
		Scoateți din priză încălzitorul și lăsați-l să răcească timp de 10 minute.
		Verificați gura de aspirare și gura de suflare ca acestea să nu fie blocate.
	Încălzitorul nu stă vertical.	Aduceți în poziție verticală încălzitorul pe o suprafață dreaptă.
Zgomote neobișnuite	Încălzitorul nu stă vertical.	Aduceți în poziție verticală încălzitorul pe o suprafață dreaptă.

Eliminarea deșeurilor



Simbolul de „tomberon tăiat” impune eliminarea separată ca deșeuri a aparate-
lor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoiul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător.

Compania HORNBACH are următoarele obligații în Germania:

- să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNBACH, la achiziționarea unui aparat electric sau electronic nou.
- să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACH, și fără achiziționarea unui aparat nou.
- la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente.

Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.

Safety information

 **Please read these instructions carefully and keep them safe for later use. Risk of injury or electrical shock!**

- Never leave the appliance unattended while in operation. Always unplug the appliance when not in use.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
- Caution: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given when children and vulnerable people are present.
- Do not move the unit when in use. Wait until the heater is completely cool before moving and check that it has been unplugged from the power supply.
- Warning: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Warning: In order to avoid overheating do not cover the heater. It is not suitable for drying clothes.
- Keep children and pets at a safe distance from the unit.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use the product if there are any visible signs of damage to the appliance.
- The heater does not contain any user serviceable parts. Electrical work and repairs must be performed by a qualified electrician.
- If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident. Do not replace or attempt to replace the heating element.

- This product is suitable for indoor use only. Do not operate the appliance in direct sunlight, near heat sources, humid environments or in places near water or other liquids such as bathrooms, showers or swimming pools.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.
- The base on which the device is placed must not be made of flammable materials. It must be resistant to temperatures of at least 125 °C without burning, melting, deforming or bursting into flames. Check regularly to ensure that the surface is not overheating; this could be dangerous!
- Do not place the device near an open window as rain could blow in; do not place on wet surfaces and avoid any liquids being spilt nearby. Do not place the device behind a door to avoid accidental trips.
- Do not place the heater on carpets having a very deep pile.
- The heater must not be used in vehicles, on boats, on planes, or in similar settings.
- Do not operate with wet hands. Do not spill water or other liquids on to the appliance, the mains cable or plug.
- Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power cable away from foot traffic and ensure it will not be tripped over.
- Do not wind the power cable around the unit.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or opening on the heater, as this may result in electric shock, fire, or damage to the heater.
- To prevent a possible fire, do not block the air vents.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use the appliance in areas where petrol, paints or other flammable substances are used or stored. Keep heater away from heated surfaces and open flames.
- Always position the appliance with the mains plug in an accessible position.
- Always ensure the heater is plugged into a suitable socket.
- Do not connect the heater and other appliances to the same socket.
- Avoid using extension cords. When in need of an extension cord use the shortest possible and unwind it entirely before use. Min. cable diameter: 2x2.5 mm²; min. permitted capacity: 2000 W.
- To disconnect the heater, turn controls to 0, then remove plug from socket. Do not unplug by pulling the power cable.
- Always unplug the unit and ensure the unit is completely cold before moving, cleaning, covering or storing.
- This heater is intended for domestic use only and should not be used commercially. Any alternative use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- The use of attachments on the heater is not recommended.

- Warning: Do not use this heater in small rooms when occupied by persons not capable of leaving a room on their own, unless constant supervision is provided.
- Do not use the heater in rooms smaller than 15 m².
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly. Never use the device with an external voltage regulator such as a dimmer or similar, as this could be dangerous!
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not remove any of the warning stickers or signs from the heater.

Tipping safeguard

The heater is fitted with a tipping safeguard which switches the heater off if it accidentally falls over. Once it is placed upright, it will begin to work again but you must unplug and check the heater for damage before reusing. If you find damage or the heater does not work correctly, do not use and have it checked or repaired!

Overheating safeguard

In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. If this occurs, immediately turn the mode selector dial to **0**, unplug and allow heater to cool down for at least 10 minutes.

Used symbols



Caution: Risk to health and the product.



Protection class II.



Warning: Do not cover! The heater may overheat.

Intended Use

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. Intended for domestic use only.

Information for electric local space heaters


Contact details

Manufactured for: HORNBAACH Baumarkt AG · Hornbachstr. 11 · 76879 Bornheim / Germany




Model Identifier(s): 12355279 / 12355293

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P _{nom}	1.800-2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW
Power consumption			
In off mode	P _o	0.00	kW
In standby mode	P _{sm}	0.00	kW
In idle mode	P _{idle}	0.00	kW
In network standby	P _{nsm}	0.00	kW
Standby mode with display information on status			No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	85	%
Type of heat output/room temperature control			
single stage heat output and no room temperature control			no
Two or more manual stages, no room temperature control			no
with mechanic thermostat room temperature control			yes
with electronic room temperature control			no
electronic room temperature control plus day timer			no
electronic room temperature control plus week timer			no
Other control options			
room temperature control, with presence detection			no
room temperature control, with open window detection			no
distance control option			no
adaptive start control			no
working time limitation			no
black bulb sensor			no
self-learning functionality			no
control accuracy			no

1.

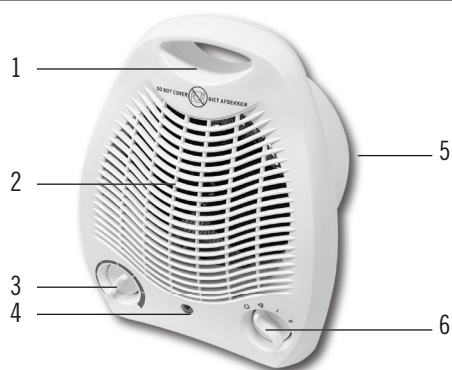

2.

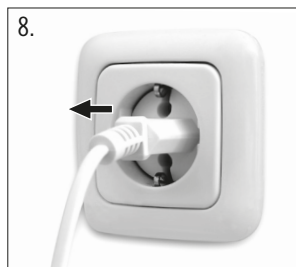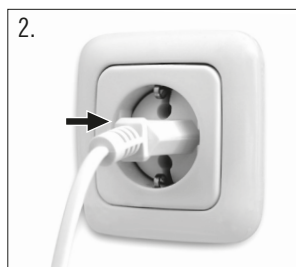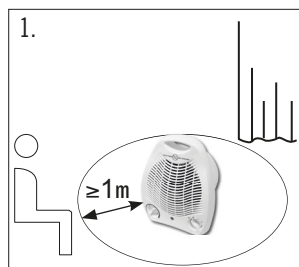

1. Description Technical data

1	Handle	Article no.:	
2	Air outlet	EU plug	12355279
3	Temperature dial	Swiss plug	12355293
4	Indicator	Nominal voltage	220-240 V~ 50 Hz
5	Air intake	Rated power	2000 W
6	Main switch	Protection class	II
		Overheat protection	Yes

2. Operation



Caution: Remove any packaging before use. Store packaging out of reach of children and use it to protect the heater during standstill. Check the heater, the power cord, and the power plug for damages. Do not use the heater if there are any visible signs of damage.

1. Position the heater on a firm and absolutely level underground observing the spacing shown in fig. 1 on the left page.
2. Plug the appliance to a suitable 220-240 V~ 50 Hz socket (for Switzerland only use heater 12355293).
3. Turn the temperature dial clockwise until it stops.
4. Switch on the heater by turning the main switch to one of the power levels I (1000 W) or II (2000 W). The indicator is lit as long as the heater is operating.
5. If the room temperature reaches the desired value turn the temperature dial anti-clockwise until the heater and the indicator turn off with a click. If the temperature falls below this value the heater switches on again automatically.
6. Turn the temperature dial clockwise until it stops and the main switch to  to use the heater as fan on warm days.
7. Turn the main switch to 0 to switch off the heater.
8. Always unplug the appliance when not in use.

3. Maintenance and care



Caution: Before performing any maintenance and care always unplug the heater and let it cool down.

Cleaning

Wipe the heater with a soft, damp cloth only. Never use scouring powders or chemical cleaning agents. Never allow the electrical components to become damp.

4. Trouble shooting

Problem	Cause	Solution
The heater does not heat.	The power supply is off.	Check the fuse. Do not connect the heater and other appliances to the same circuit.
	Main switch set to 0 or  .	Set the main switch to one of the power levels.
	The ambient temperature is above the temperature set at the temperature dial.	Wait until the ambient temperature falls below the set value.
		Increase target temperature at the temperature dial until the heater and the indicator switch on.
		Unplug the heater and let it cool down for at least 10 min.
Strange noise	The heater does not stand upright.	Position the heater upright on an even surface.
	The heater does not stand upright.	Position the heater upright on an even surface.

Waste disposal



The crossed-out wheeled bin symbol requires separate disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE). Such equipment may contain valuable, but dangerous and hazardous substances. You are required by law to return these products to a designated collection point for the recycling of WEEE and must not under any circumstances dispose of them as unsorted municipal waste. In this way, you can help to conserve resources and protect the environment.

In Germany, HORNBACH is obliged:

- to take back old appliances of the same type free of charge in HORNBACH stores when you purchase a new electrical or electronic appliance.
- to take back up to 3 WEEE of the same type (up to max. 25 cm edge length) free of charge in HORNBACH stores, even if you do not purchase a new appliance.
- when delivering a new electrical or electronic appliance to a private household, to collect an old appliance of the same type free of charge or to enable you to return it in your immediate vicinity.

For further details, please consult www.hornbach.com or your local authorities.

Children must not play with plastic bags and packaging material, due to the risk of injury and suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally friendly way.



VSM 12355279-12355293_V1.0_2025/04



www.hornbach.com/productcompliance

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany, product@hornbach.com, www.hornbach.com

V1.0, 2025-04

Rotheigner®