

Dálkově ovládaná sekačka návod k výrobku



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte, abyste zajistili správné používání. Po přečtení jej uchovávejte na bezpečném místě a v případě potřeby se k němu vraťte.

DOVOZCE: FRASCIO & C. S.A.S. DI FRASCIO STEFANIA, VIA AUSA 158, 47853 CERASOLO AUSA DI CORIANO, RIMINI

Bezpečné používání

- Používání stroje vyžaduje zdravý úsudek.
- Nevkládejte nohy do prostoru sekačky.
- Stroj nepoužívejte po požití alkoholu, při nedostatku spánku, v těhotenství, ve věku do 16 let, při přepracování nebo nemoci.
- Aby se předešlo úrazům způsobeným odmrštěnými předměty, obsluha musí nosit vhodný pracovní oděv a ochranné prostředky, například ochranné brýle, ochrannou pokrývku hlavy, rukavice a protiskluzovou bezpečnostní obuv.
- Při kontrole, opravě, seřizování, čištění nebo doplňování paliva vždy vypněte motor a pracujte na rovném povrchu.
- Nepoužívejte jiné žací nože než ty, které jsou dodány se strojem.
- Nedotýkejte se motoru, tlumiče výfuku apod.; během provozu a bezprostředně po zastavení jsou velmi horké.
- Před použitím zkontrolujte elektrickou kabeláž. Je-li izolace poškozená nebo natržená, zařízení nepoužívejte, protože hrozí nebezpečí zkratu.
- Při doplňování paliva zastavte motor.
- Rozlité palivo nebo olej ihned otřete.
- Při přemísťování sekačky se ujistěte, že se v okolí nenacházejí osoby ani zvířata, a dbejte na bezpečnost.
- Před sekáním zkontrolujte celou pracovní plochu a odstraňte předměty, které by mohly být odmrštěny, například kameny, sklenice a prázdné plechovky.
- Nedovolte dětem, aby stroj používaly.
- Nepoužívejte stroj k jiným účelům než k sekání trávy.
- Před zahájením práce se ujistěte, že v okolí nejsou jiné zdroje rádiového rušení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých látek nebo zdrojů zapálení.
- Nepoužívejte stroj za deště.
- Neupravujte tělo sekačky ani dálkové ovládání. Mohlo by to ovlivnit bezpečnost, funkci nebo životnost.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru s běžícím motorem.
- Během kontroly, údržby a práce udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Před prvním použitím proveďte zkušební provoz a ověřte stav dálkového ovládání i zařízení.
- Nestartujte motor, pokud se v blízkosti nacházejí osoby nebo vozidla.
- Vyhýbejte se překážkám, jako jsou louže, pařezy, kameny a potrubí.
- Za provozu může stroj odmršťovat trávu, kameny, větve, prázdné plechovky apod. Je to nebezpečné; nezdržujte se v blízkosti stroje.
- Pokud zařízení narazí do tvrdého předmětu, například kamene nebo betonu, vždy zastavte motor a zařízení zkontrolujte.
- Než začnete sekat na svahu, nacvičte si ovládání dálkovým ovladačem na rovném terénu.
- Nestůjte přímo pod strojem ani v jeho těsné blízkosti; při jízdě na prudkém svahu může sklouznout.
- Na měkkém nebo mokřém terénu se pás může zabořit a sklouznout. Postupujte proto mimořádně opatrně.

Další bezpečnostní pokyny a opatření



- Nepoužívejte stroj při špatné viditelnosti způsobené mlhou nebo deštěm. Vždy pracujte v přímém dohledu na zařízení.
- Nepoužívejte ohnuté, deformované nebo poškozené nože.
- Pokud při ovládání rádiovým ovladačem ztratíte kontrolu nad strojem, vypněte motor.
- Nedotýkejte se zařízení, když se nůž otáčí; ruce nebo oděv by se mohly zachytit v rotující části a způsobit zranění.
- Zařízení nepoužívejte, pokud z baterie uniká kapalina.
- Pokud kapalina z baterie zasáhne oči nebo pokožku, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékaře.
- Toto zařízení není určeno k jízdě po veřejných komunikacích. Při přepravě použijte vozidlo.
- Při umístění zařízení na vozidlo jej pevně zajistěte proti pohybu.
- Dálkový ovladač a hlavní jednotku je vhodné při skladování umístit odděleně, aby se zabránilo nechtěnému nebo nebezpečnému spuštění.
- Vždy dodržujte výstrahy a bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích.

Opatření při používání

- Před každým použitím dotáhněte šrouby a matice všech částí. Zkontrolujte také, zda nejsou vodiče a kabeláž uvolněné nebo chybějící.
- Vibrace během provozu mohou způsobit uvolnění šroubů a matic nebo špatný elektrický kontakt. Provádějte včasné kontroly, jinak může dojít k poruše nebo poškození zařízení.
- Pokud budete dlouho jezdit pouze se zapnutým motorem, zbývající kapacita baterie se výrazně sníží a zařízení nemusí být možné ovládat, protože se nevyrábí elektrická energie.
- Aby se zabránilo přehřátí a poškození dílů, doporučuje se při doplňování paliva nechat jednotku 10 minut odpočinout. Po naplnění olejem může zařízení pracovat nepřetržitě přibližně 1 hodinu před dalším doplněním paliva.
- Před prvním použitím nabíjejte baterii 3-6 hodin, dokud nebude plně nabitá.
- Zařízení spouštějte ve správném pořadí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Před zapnutím dálkového ovladače zkontrolujte, že jsou všechna tlačítka v původní poloze (uprostřed); jinak nemusí být signál správně přijat.
- Při nastavování výšky žacích nožů a radlice nastavte příslušné ovládací páky do požadované polohy a poté je vraťte do středové polohy.
- Při nabíjení baterie vždy používejte dodanou nabíječku.
- Před použitím doplňte stanovené množství benzínu a motorového oleje.

Před použitím, po skladování a při přepravě

- Po delším skladování před použitím zkontrolujte stav benzínu, oleje a baterie.
- Nenechte dálkový ovladač zvlhnout deštěm apod.; mohlo by dojít k poruše.
- Při skladování vypněte napájení zařízení i baterie a odstraňte bláto a nečistoty z hlavního těla, motoru, elektrického rozvaděče apod.
- Pamatujte, že nedostatek oleje může poškodit motor.

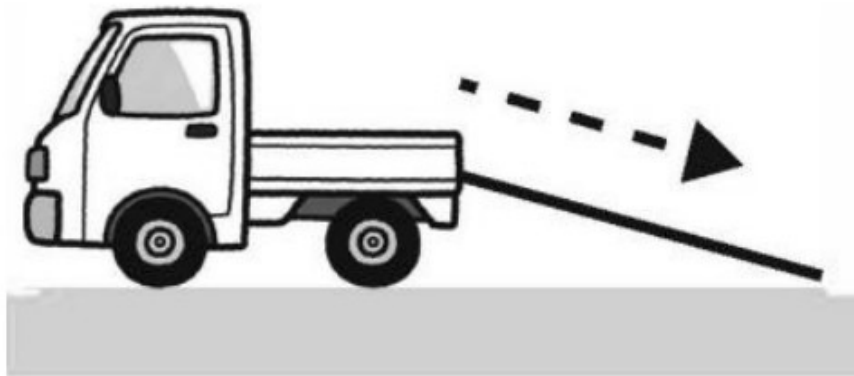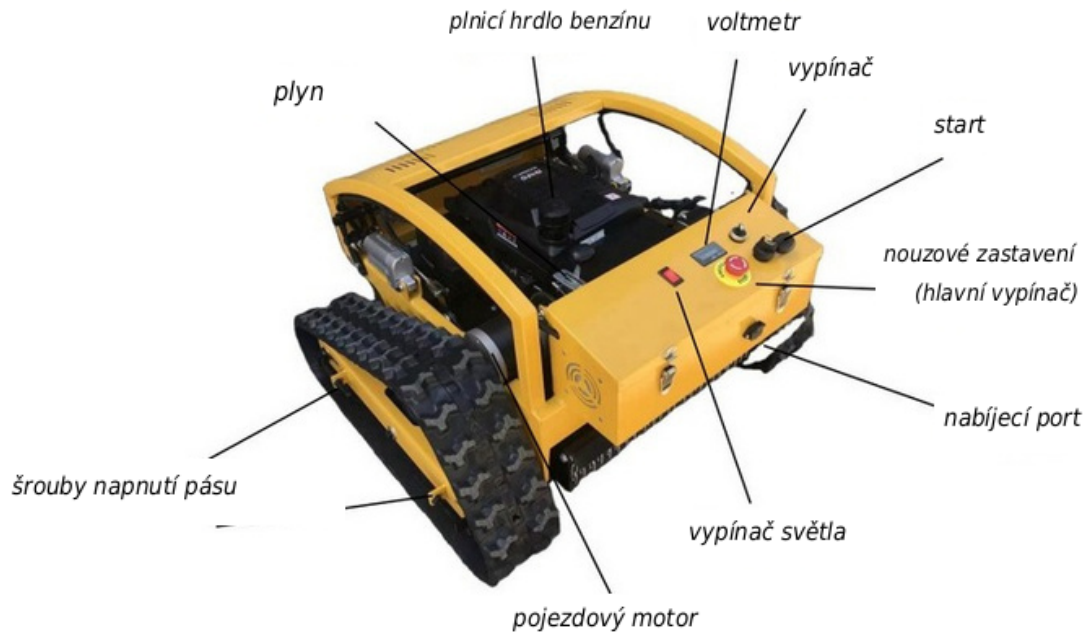

Jak stroj vyložit z vozidla?

1. Zapněte hlavní vypínač napájení.
2. Zapněte vypínač napájení.
3. Zapněte napájení dálkového ovladače.
4. Po zaznění zvukového signálu „píp“ začněte používat dálkový ovladač.

Při vykládání z vozidla použijte nájezdové ližiny / rampy.

Spuštění sekačky

* Stroj může pojíždět i bez nastartovaného motoru.

Pokyny pro spuštění sekačky:

- 1. Zapněte hlavní vypínač napájení.**
- 2. Zvyšte plyn.**

Popisky ovládacích prvků uvedené ve zdroji:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • nouzové zastavení | • (hlavní vypínač napájení) |
| • vypínač světla | • voltmetr |
| • plyn | • šrouby napnutí pásu |
| • vypínač | • pojezdový motor |
| • start | • plnicí hrdlo benzínu |
| • nabíjecí port | |

3. Otočte startovacím klíčem doprava a nastartujte motor.

4. Zapněte vypínač napájení. Voltmetr zobrazí napětí.

5. Stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte vypínač napájení dálkového ovladače, aby se ovladač zapnul.

6. Počkejte přibližně 2 sekundy na dokončení navázání signálu. Poté začněte dálkovým ovladačem nastavovat výšku nože a přesuňte stroj na plochu určenou k sečení.

* Pokud je tma, otočte...

Poznámka: zdrojový text na této stránce v tomto místě končí neúplnou větou.

Dálkové ovládání



- Nejezděte dlouho bez nastartovaného motoru, aby nedošlo k nevratnému poškození elektronických součástí.
- Dálkový ovladač používá 4 baterie typu AA.
- Baterie nejsou součástí dodávky; připravte je samostatně.
- Dálkový ovladač má výchozí nastavení, proto jej používejte přímo bez dalšího nastavování nebo seřizování.
- Pro běžné sekání trávy se obvykle používá „vysoká rychlost“.
- Použití jízdy konstantní rychlostí: při jízdě rovně stiskněte spínač „4“ současně s ovládním páky „1“. Po uvolnění páky „1“ bude stroj pokračovat vpřed nebo vzad. Opětovným přepnutím spínače „4“ funkci jízdy konstantní rychlostí zrušíte. Při zatáčení tuto funkci vždy vypněte.
- Po dokončení nastavení pomocí spínačů „5“ a „6“ je vždy vraťte do středové polohy.

Upozornění pro správné používání stroje

Pro bezpečné používání a zachování stroje v dobrém provozním stavu pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Stroj používejte výhradně ve vodorovné poloze. Nikdy jej nepoužívejte ve svislé poloze.
- Na svahu pohybujte strojem vodorovně po vrstevnici; nikdy nejezděte svisle shora dolů ani zdola nahoru.
- Po každém doplnění paliva stroj zastavte a nechte jej alespoň 15 minut vychladnout.
- Stroj nepoužívejte na mokré nebo vlhké trávě ani za deště.
- První sečení proveďte s maximální výškou sečení; při dalších sečeních výšku postupně snižujte.
- Používejte střední otáčky motoru.
- Před každým použitím zkontrolujte hladinu motorového oleje.
- Vzduchový filtr čistěte každé 4 až 5 sečení.
- Po každém použití stroj důkladně vyfoukejte a vyčistěte, zejména elektronické součásti.
- Každých 5 sečení zkontrolujte dotažení šroubů elektronických součástí, motoru a pojezdového motoru, protože vibrace je mohou uvolnit.
- Při nárazu do oblázků, kamenů nebo země stroj okamžitě zastavte a před dalším použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Pokud se stroj převrátí, záruka zaniká, protože tato situace je považována za nesprávné použití výrobku.

Frascio & Company
Via AUSA 158
47853 Coriano (RN) - Itálie
Tel. +39 0541 759638
E-mail: frasciocompany@libero.it

Poznámka k překladu: Zdrojový text uvádí na straně 3 přestávku 10 minut a na straně 8 nejméně 15 minut. Tyto hodnoty byly zachovány; tento rozpor je nutné vyjasnit s dodavatelem.