

DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ SEKAČKA NA TRÁVU

Návod k výrobku



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili správné používání. Po přečtení jej uschovejte na bezpečném místě a v případě potřeby se k němu vraťte.

DOVOZCE: FRASCIO & C. S.A.S. DI FRASCIO STEFANIA, VIA AUSA 158, 47853 CERASOLO AUSA DI CORIANO, RIMINI

VYROBENO V ČÍNĚ

Pro bezpečné používání

- Obsluha vyžaduje zdravý úsudek.
- Nevkládejte nohy do sekačky.
- Zařízení nepoužívejte po požití alkoholu, při nedostatku spánku, v těhotenství, ve věku do 16 let, při přepracování nebo nemoci.
- Aby se předešlo úrazům způsobeným odletujícími předměty, obsluha by měla nosit vhodný pracovní oděv a osobní ochranné prostředky, například ochranné brýle, ochranu hlavy, rukavice a protiskluzovou bezpečnostní obuv.
- Při kontrole, opravě, seřizování, čištění nebo doplňování paliva vždy vypněte motor a práci provádějte na rovném povrchu.
- Nepoužívejte jiné žací nože než dodané s výrobkem.
- Nedotýkejte se motoru, tlumiče výfuku apod., protože jsou během provozu a bezprostředně po zastavení velmi horké.
- Před použitím zkontrolujte elektrickou kabeláž. Pokud je izolace poškozená nebo stržená, zařízení nepoužívejte, protože hrozí nebezpečí zkratu.
- Při doplňování paliva vypněte motor.
- Rozlité palivo nebo olej ihned setřete.
- Při přemísťování sekačky se ujistěte, že se v okolí nenacházejí žádné osoby ani zvířata, a dbejte na bezpečnost.
- Před sečením zkontrolujte celou pracovní plochu a odstraňte předměty, které by mohly být odmrštěny, například kameny, sklo a prázdné plechovky.
- Nedovolte dětem zařízení používat.
- Zařízení nepoužívejte k jiným účelům než k sečení trávy.
- Před zahájením práce se ujistěte, že nejsou přítomny jiné zdroje rádiového rušení.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek nebo zdrojů zapálení.
- Nepoužívejte zařízení za deště.
- Neupravujte konstrukci sekačky ani dálkový ovladač. Mohlo by to ovlivnit bezpečnost, funkčnost nebo životnost zařízení.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru se spuštěným motorem.
- Držte děti mimo dosah zařízení, protože při kontrole, údržbě a práci může být nebezpečné.

Pro bezpečné používání - pokračování

- Před prvním použitím proveďte zkušební provoz a ověřte stav dálkového ovladače i zařízení.
- Nespouštějte motor, pokud se v blízkosti nacházejí osoby nebo vozidla.
- Vyhýbejte se překážkám, jako jsou louže, pařezy, kameny a potrubí.
- Během provozu může zařízení odmršťovat trávu, kameny, větve, prázdné plechovky apod. Je to nebezpečné; nezdržujte se v blízkosti zařízení.
- Pokud zařízení narazí do tvrdého předmětu, například kamene nebo betonu, vždy vypněte motor a zařízení zkontrolujte.
- Než začnete sekat na svahu, naučte se ovládat dálkové řízení na rovném terénu.
- Nestůjte přímo pod strojem ani v jeho blízkosti, protože při jízdě na strmém svahu může sklouznout.
- Na měkkém nebo mokřém povrchu se může pás zabořit a sklouznout; postupujte obezřetně.
- Zařízení nepoužívejte při špatné viditelnosti způsobené mlhou nebo deštěm. Vždy pracujte tak, abyste zařízení viděli.
- Nepoužívejte ohnuté, deformované nebo poškozené nože.
- Pokud při ovládání rádiovým ovladačem ztratíte kontrolu, vypněte motor.
- Nedotýkejte se zařízení, dokud se nůž otáčí; ruce nebo oděv by se mohly zachytit v rotující části a způsobit zranění.
- Zařízení nepoužívejte, pokud z baterie uniká kapalina.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do očí nebo na pokožku, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékaře.
- Toto zařízení není určeno k jízdě po veřejných komunikacích. K přepravě použijte vozidlo.
- Při umístění zařízení na vozidlo jej zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.
- Dálkový ovladač a hlavní jednotku je vhodné ukládat odděleně, aby se předešlo nechtěnému nebo nebezpečnému spuštění.
- Vždy dodržujte výstrahy a bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích.

Bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím utáhněte šrouby a matice všech částí. Zkontrolujte také, zda nejsou uvolněné nebo chybějící vodiče či kabeláž.
- Vibrace mohou způsobit uvolnění šroubů a matic nebo zhoršení elektrických kontaktů. Kontrolujte je včas, jinak může dojít k poruše nebo poškození zařízení.
- Pokud dlouho jedete pouze se spuštěným motorem, zbývající kapacita baterie výrazně klesne a zařízení nemusí být možné ovládat, protože se elektrická energie nevyrábí.
- Aby se předešlo přehřátí a poškození dílů, doporučuje se při doplňování paliva nechat jednotku 10 minut odpočinout. Po doplnění oleje může zařízení podle původního návodu pracovat nepřetržitě přibližně 1 hodinu před dalším doplněním.
- Před prvním použitím nabíjejte 3-6 hodin až do úplného nabití.
- Spouštějte zařízení ve správném pořadí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Před zapnutím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou všechny ovladače ve výchozí poloze (uprostřed), jinak nemusí být signál správně přijat.
- Při nastavování výšky žacího nože a radlice nastavte příslušné ovládací páky do požadované polohy a poté je vraťte do středové polohy.
- Při nabíjení baterie používejte dodanou nabíječku.
- Před použitím doplňte předepsané množství benzínu a motorového oleje.

Kontrola, skladování a ovládací prvky stroje


- Po delším skladování před použitím zkontrolujte stav benzínu, oleje a baterie.
- Nenechte dálkový ovladač zmoknout deštěm apod., protože by mohlo dojít k poruše.
- Při skladování vypněte napájecí spínač zařízení i baterie a odstraňte bláto a nečistoty z hlavního tělesa, motoru, elektrického ovládacího panelu apod.
- Mějte na paměti, že nedostatek oleje může způsobit poškození motoru.



Označení ovládacích prvků

Označení na stroji	Český význam
Plyn	Ovládání otáček motoru.
Plnicí hrdlo benzínu	Místo pro doplnění paliva.
Voltmetr	Zobrazuje napětí po zapnutí napájení.
Spínač	Spínač napájení.
Start	Spuštění motoru pomocí klíčku.
Nouzové zastavení (hlavní vypínač)	Nouzové vypnutí / hlavní vypínač.
Nabíjecí port	Připojení nabíječky.
Spínač světel	Zapnutí a vypnutí osvětlení.
Pojezdový motor	Motor pojezdových pásů.
Šrouby napnutí pásu	Seřízení napnutí pásu.

Jak stroj vyložit z vozidla?

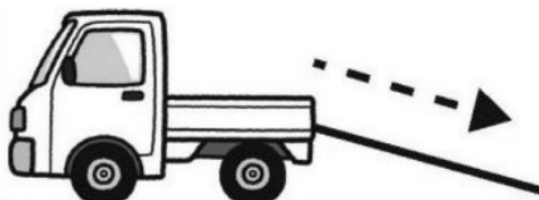

1. Zapněte hlavní vypínač napájení.
2. Zapněte spínač napájení.
3. Zapněte vypínač napájení dálkového ovladače.
4. Po zaznění zvukového signálu „pípnutí“ začněte používat dálkový ovladač.

Při vykládání z vozidla používejte nájezdové ližiny / rampu.

Spuštění sekačky

Zařízení může fungovat i bez spuštění motoru.

Postup spuštění

1. Zapněte hlavní vypínač napájení.
2. Zvyšte plyn.
3. Otočte startovacím klíčkem doprava a spusťte motor.
4. Zapněte spínač napájení. Voltmetr zobrazí napětí.
5. Podržte přibližně 3 sekundy vypínač napájení dálkového ovladače, aby se ovladač zapnul.
6. Počkejte přibližně 2 sekundy na dokončení spárování signálu. Poté pomocí dálkového ovladače nastavte výšku nože a přejeďte na plochu určenou k sečení.

Označení prvků uvedených v původním návodu

Nouzové zastavení	Spínač světel
Plyn	Spínač
Start	Nabíjecí port
Hlavní vypínač napájení	Voltmetr
Šrouby napnutí pásu	Pojezdový motor
Plnicí hrdlo benzínu	

*** Pokud je tma, otočte...**

Poznámka k překladu: tato věta je v původním dokumentu nedokončená.

Návod k dálkovému ovladači

Přehled funkcí dálkového ovladače



1 - Jízda vpřed / vzad

2 - Vpravo / vlevo

3 - Tempomat (Cruise Control)

4 - Nastavení výšky sečení

5 - Nastavení sněhové radlice

6 - Dálkové zapnutí / vypnutí

7 - Ovládání osvětlení

8 - Nouzové zastavení / blokace rychlosti

9 - Rychlost

NEPOUŽÍVEJTE RYCHLONABÍJEČKY K NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ STANDARDNÍ NABÍJEČKU.

Č.	Ovladač	Funkce
1	Levá páka	Jízda vpřed a vzad.
2	Pravá páka	Zatáčení doprava a doleva.
3	Spínač tempomatu	Zapíná nebo vypíná udržování rychlosti (Cruise Control).
4	Nastavení výšky sečení	Ovládání nastavení výšky sečení.
5	Nastavení sněhové radlice	Ovládání sněhové radlice / pluhu, pokud je namontován.
6	Dálkové zapnutí/vypnutí	Zapíná nebo vypíná stroj prostřednictvím dálkového ovladače.
7	Ovládání osvětlení	Zapíná nebo vypíná světla stroje.
8	Nouzové zastavení / blokace rychlosti	Zastaví stroj v nouzové situaci nebo přeruší pojezd.
9	Rychlost	Nastavení provozní rychlosti.

Pokyny k používání dálkového ovladače

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou dálkový ovladač a stroj nepoškozené, nabité a správně propojené.
- Během provozu vždy udržujte stabilní postoj a bezpečnou vzdálenost od stroje.
- Páky 1 a 2 ovládejte plynulými pohyby a vyhněte se prudkým manévřům.
- Rychlost nastavte ovladačem 9 podle podmínek terénu a prováděné práce.
- V případě nebezpečí, ztráty kontroly nebo neobvyklého chování stroje použijte nouzové zastavení (8).
- Dálkové zapnutí/vypnutí (6) používejte pouze tehdy, když je stroj v bezpečném stavu.
- Před jakýmkoli zásahem do nožů, pohyblivých částí nebo jiných součástí stroj úplně vypněte a odpojte napájení podle pokynů výrobce.

Důležité upozornění k nabíjení

NEPOUŽÍVEJTE RYCHLONABÍJEČKY K NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ STANDARDNÍ NABÍJEČKU DODANOU NEBO SCHVÁLENOU VÝROBCEM.

Údržba a skladování dálkového ovladače

- Dálkový ovladač čistěte suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte proud vody ani agresivní čisticí prostředky.
- Uchovávejte dálkový ovladač na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a extrémními teplotami.
- Dálkový ovladač nepoužívejte, pokud je poškozený, má zablokované ovládací prvky, vadné spojení nebo jiné provozní anomálie.
- Pokud dálkový ovladač utrpí náraz nebo pád, přestaňte jej používat a před dalším použitím ověřte jeho správnou funkci.

Kontakty

Frascio & Company
Via AUSA 158
47853 Coriano (RN) - Itálie
Tel. +39 0541 759638
E-mail: frasciocompany@libero.it

Upozornění pro správné používání stroje

Pro zajištění bezpečného používání a zachování stroje v provozuschopném stavu důsledně dodržujte následující pokyny:

- Používejte stroj výhradně ve vodorovné poloze. Nikdy jej nepoužívejte ve svislé poloze.
- Na svahu jezděte se strojem vodorovně po vrstevnici; nikdy nejezděte svisle shora dolů ani zdola nahoru.
- Po každém doplnění paliva stroj zastavte a nechte jej alespoň 15 minut vychladnout.
- Nepoužívejte stroj na mokré nebo vlhké trávě ani během deště.
- Při prvním sečení nastavte maximální výšku sečení; při dalších sečeních výšku postupně snižujte.
- Používejte plyn při středních otáčkách.
- Před každým použitím zkontrolujte hladinu motorového oleje.
- Vzduchový filtr čistěte každé 4-5 sečení.
- Po každém použití stroj důkladně ofoukejte a vyčistěte, se zvláštní pozorností k elektronickým součástem.
- Každých 5 sečení zkontrolujte dotažení šroubů elektronických součástí, motoru a pojezdových motorů, protože vibrace mohou způsobit jejich uvolnění.
- Při nárazu do kamenů, skalisek nebo terénu stroj okamžitě zastavte a před dalším použitím zkontrolujte případné poškození.
- V případě převrácení stroje zaniká záruka, protože tato situace je považována za nesprávné používání výrobku.

Kontakty

Frascio & Company
Via AUSA 158
47853 Coriano (RN) - Itálie
Tel. +39 0541 759638
E-mail: frasciocompany@libero.it