

GENESIS

E-315 • E-415



PRŮVODCE MONTÁŽÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
VODIČ ZA SASTAVLJANJE



BILT.

Ke stažení zdarma | Na stiahnutie zadarmo
Brezplačen prenos | Besplatno preuzimanje

8651502

101023
CS / SK / SL / HR



CZ

- ⚠ Odřízněte všechny čtyři rohy kartonové krabice a její strany sklopte dolů.
- ⚠ Gril montujte na plochem, rovném a měkkém povrchu.
- ⚠ Před montáží odstraňte ze součástek z nerezové oceli ochrannou fólii.
- ⚠ Při montáži grilu nepoužívejte elektrické nářadí.
- ⚠ K montáži je potřeba přítomnost dvou osob.
- ⚠ Obrázky a zakoupený model se mohou viditelně lišit.
- ⚠ Montáž a přemísťování grilu provádějte vždy se zavřeným poklopem.

SK

- ⚠ Všetky hrany škatule prerežte a jej strany zložte.
- ⚠ Gril skladajte na rovnom, plochom a mäkkom povrchu.
- ⚠ Pred montážou odstráňte ochrannú fóliu z častí z nehrdzavejúcej ocele.
- ⚠ Na montáž nepoužívajte elektrické nástroje.
- ⚠ Na montáž sú potrební 2 ľudia.
- ⚠ Môžu existovať vizuálne rozdiely medzi obrázkami a zakúpeným modelom.
- ⚠ Pri montáži alebo premiestňovaní grilu majte vždy poklop zatvorený.

SL

- ⚠ Odrežite vse štiri vogale škatle in prepognite stranice navzdol.
- ⚠ Žar sestavljajte na ploski, ravni in mehki površini.
- ⚠ Pred nameščanjem odstranite zaščitno folijo z delov iz nerjavnega jekla.
- ⚠ Ne uporabljajte električnega orodja za montažo.
- ⚠ Za sestavljanje sta potrebni dve osebi.
- ⚠ Slike in kupljeni model se lahko po videzu razlikujejo.
- ⚠ Ko sestavljate ali premikate žar, naj bo pokrov vedno zaprt.

HR




- ⚠ Izrežite sva četiri kuta kartona i preklopite stranice prema dolje.
- ⚠ Roštilj sastavite na ravnoj, stabilnoj i mekanoj podlozi.
- ⚠ Prije postavljanja uklonite zaštitnu foliju s dijelova od nehrđajućeg čelika.
- ⚠ Nemojte upotrebljavati električne alate za sastavljanje.
- ⚠ Za sastavljanje je potrebno dvoje ljudi.
- ⚠ Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog izgleda kupljenog modela.
- ⚠ Neka poklopac uvijek bude zatvoren tijekom sastavljanja ili pomicanja roštilja.

NÁŘADÍ V SADĚ:
NÁRADIA V SADE:
PRILožENO ORODJE:
UKLJUČEN ALAT:








POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:
POTREBNÉ NÁSTROJE:
POTREBNO ORODJE:
POTREBAN ALAT:





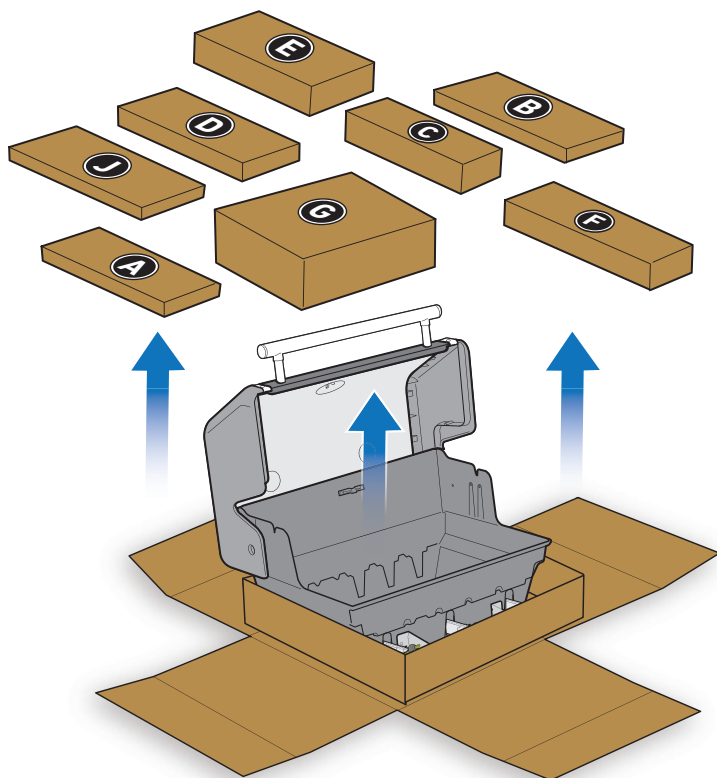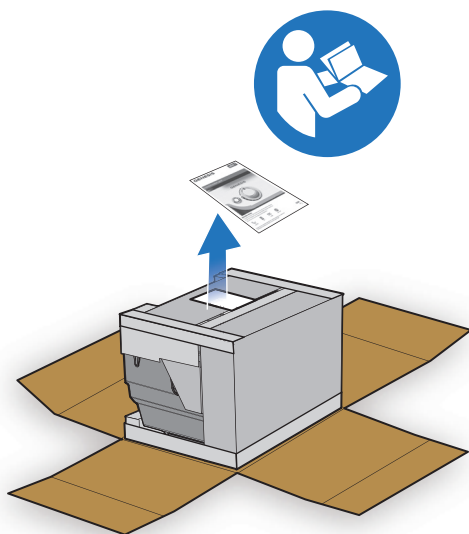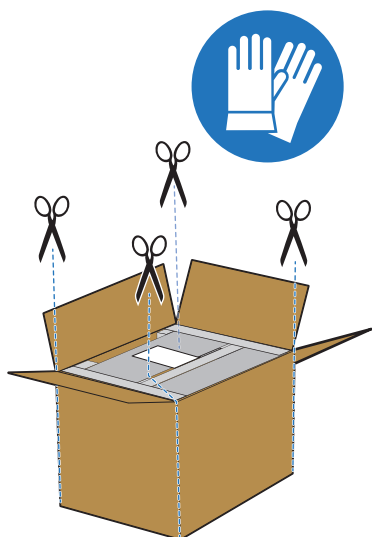





- ⚠ Součástky si uložte.
- ⚠ Súčiastky si ponechajte.
- ⚠ Shranite okovje.
- ⚠ Spremite dijelove.

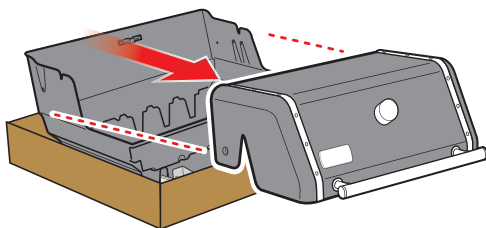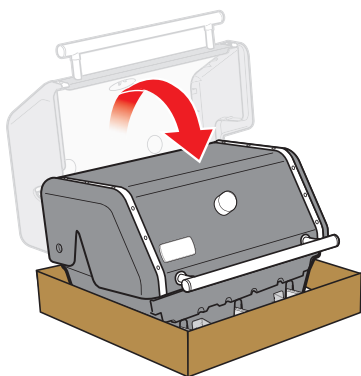
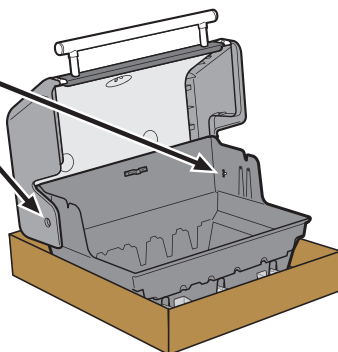
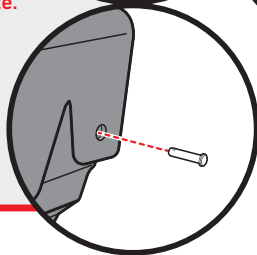
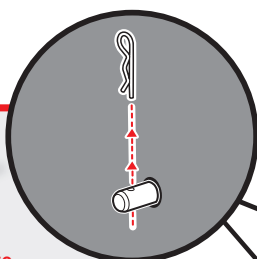








315	415	
3	4	A 
2	2	
2	2	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	







315	415	
5	7	B 





1	2	C 

1	1	D 

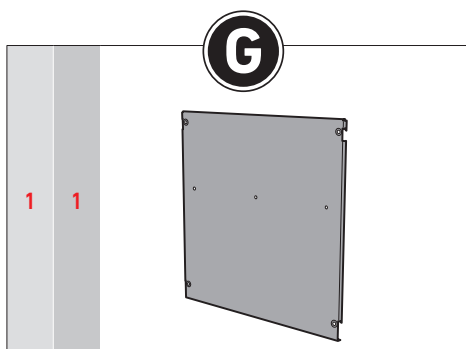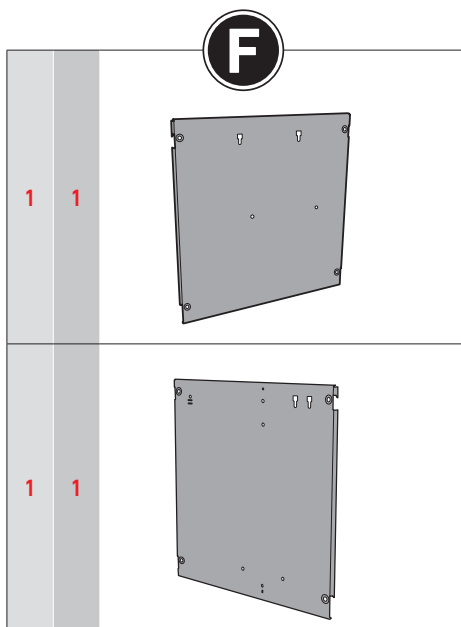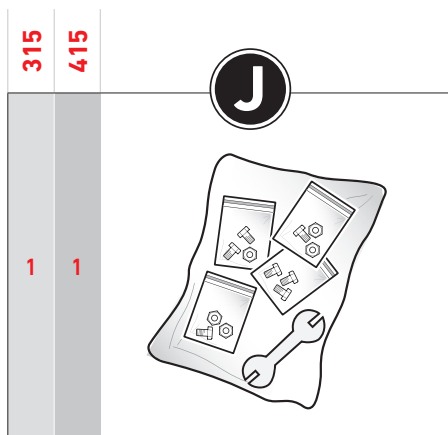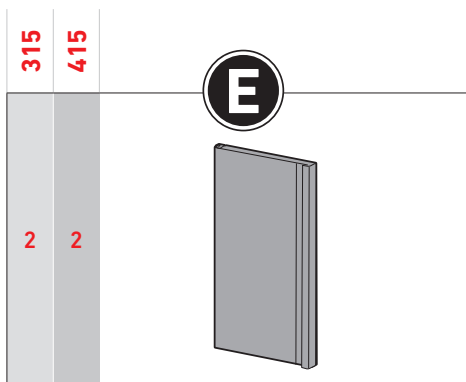


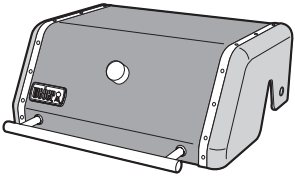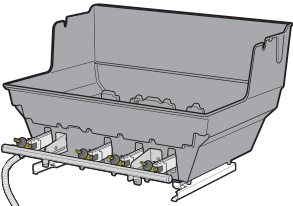
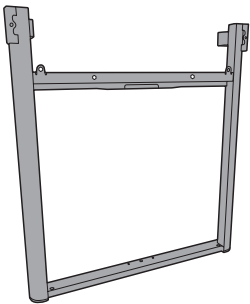
315	415	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

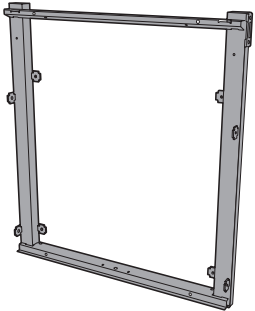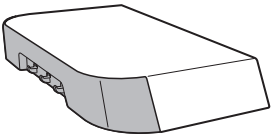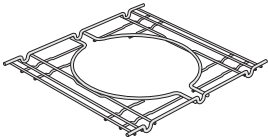315	415	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

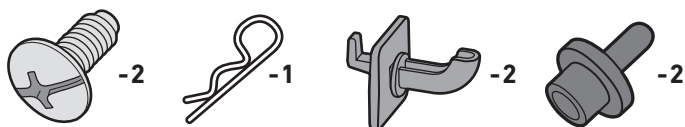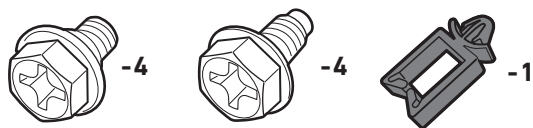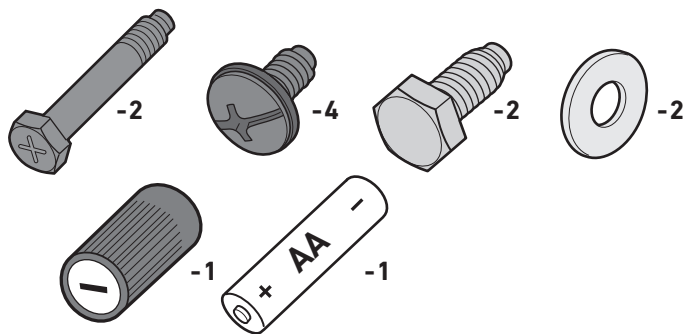
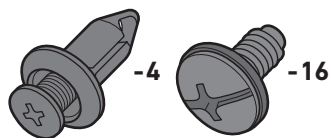


- Stáhněte si zdarma aplikaci BILT™ a získejte 3D podrobné návody.
- Stiahnite si zadarmo aplikáciu BILT™, ktorá obsahuje 3D pokyny krok po kroku.
- Za 3D-navodila po korakih si prenesite brezplačno aplikacijo BILT™.
- Preuzmite besplatnu aplikaciju BILT™ za 3D upute korak po korak.


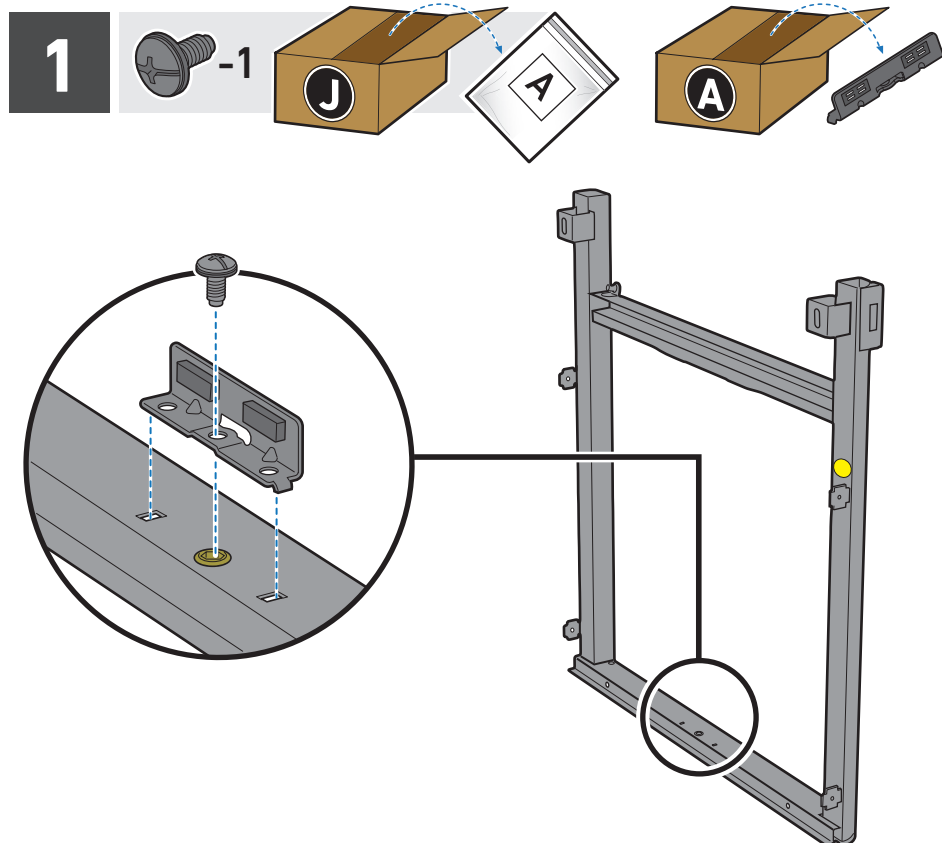


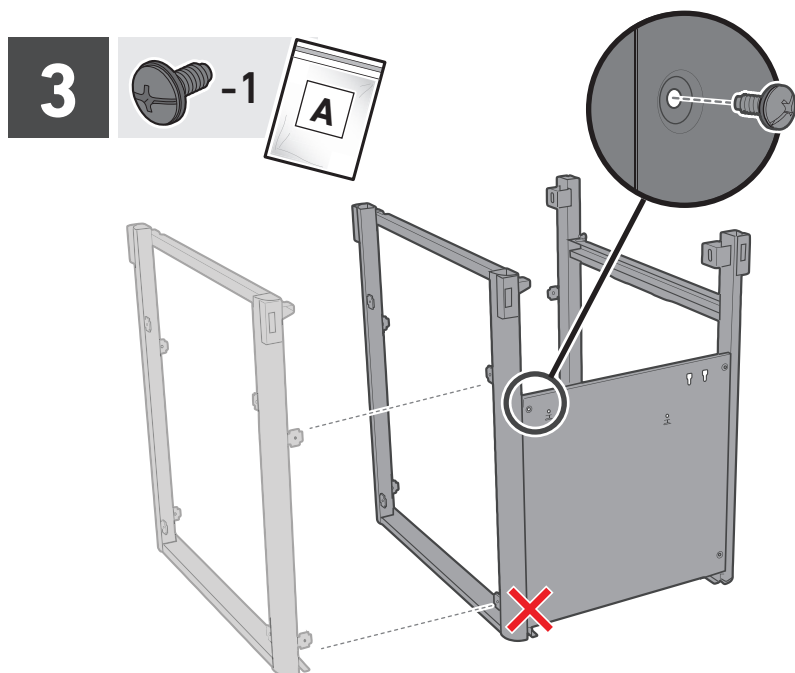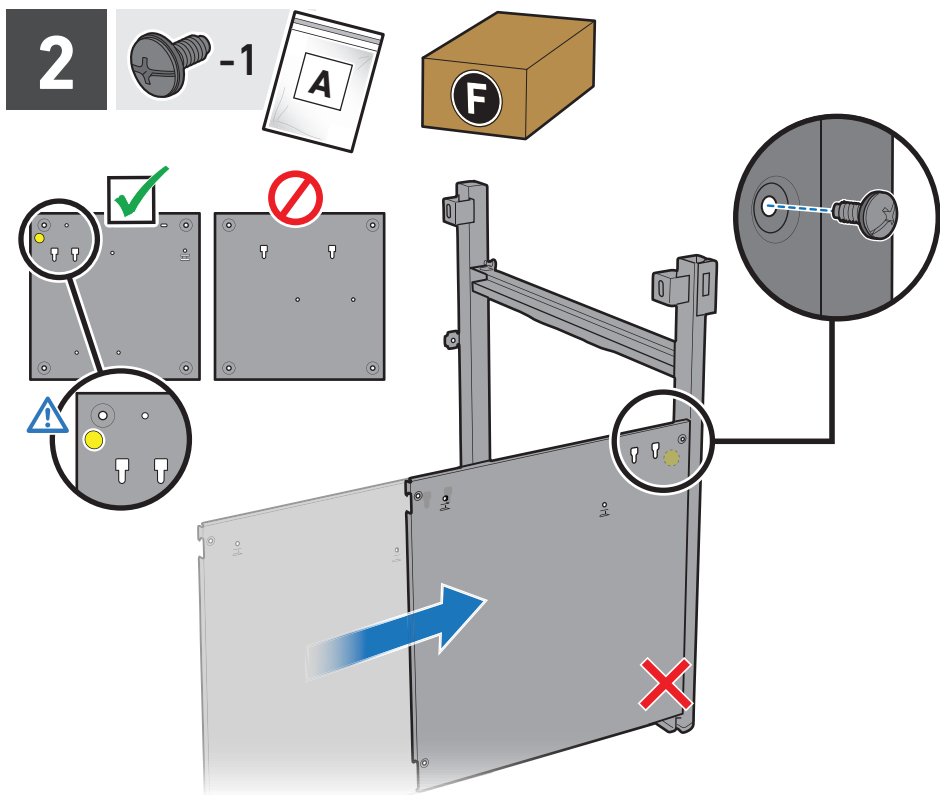





4

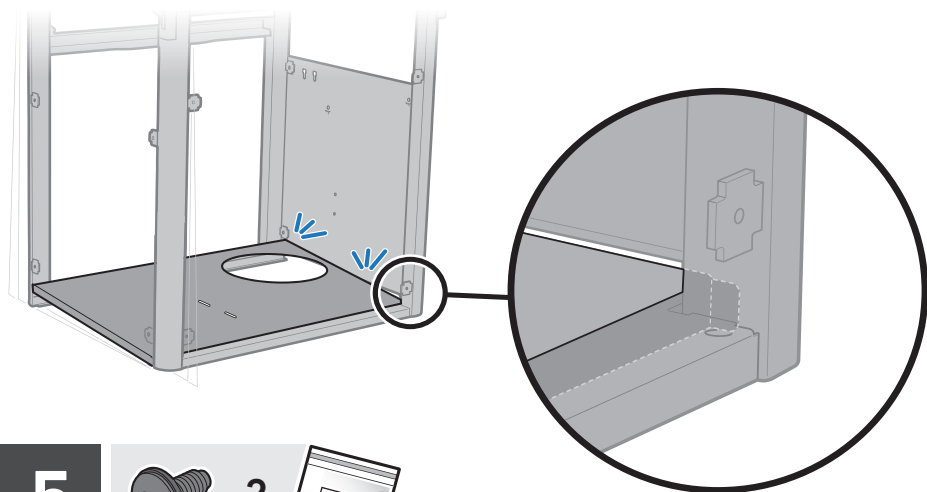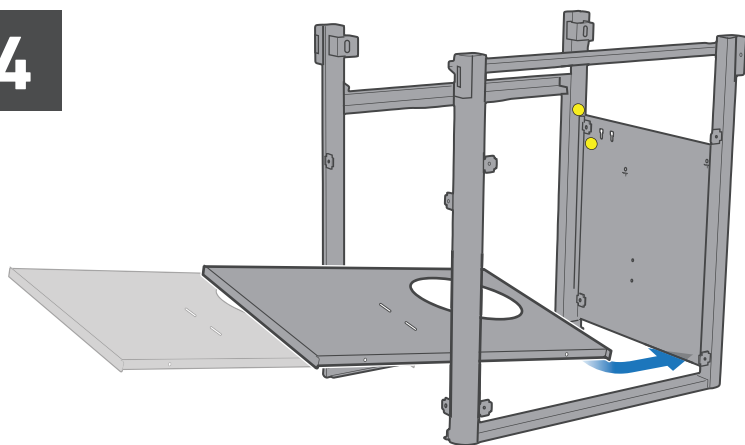

5

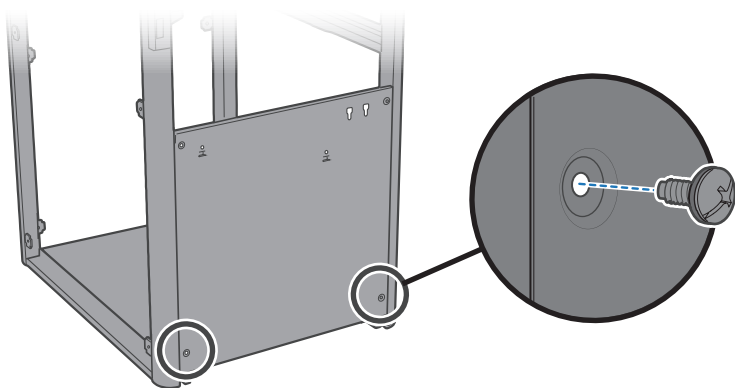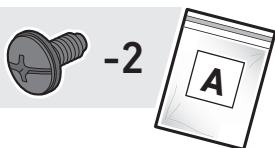






6

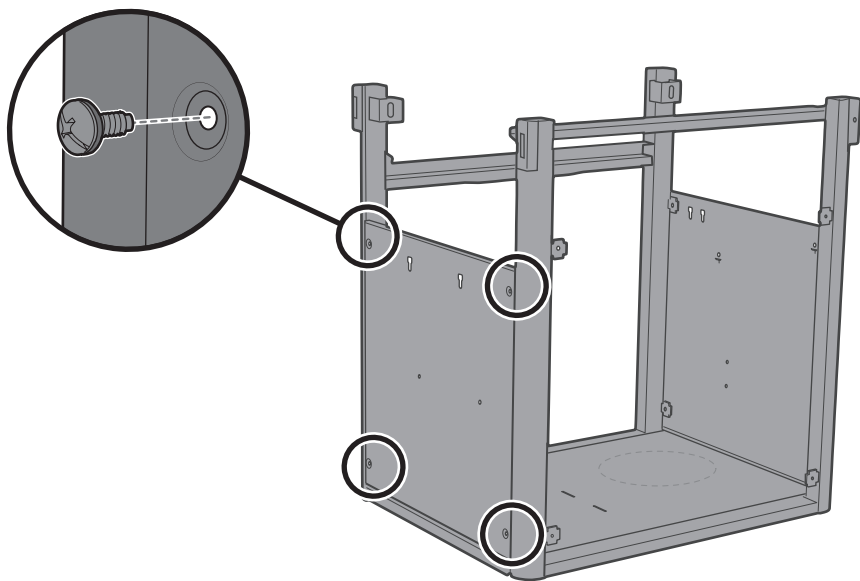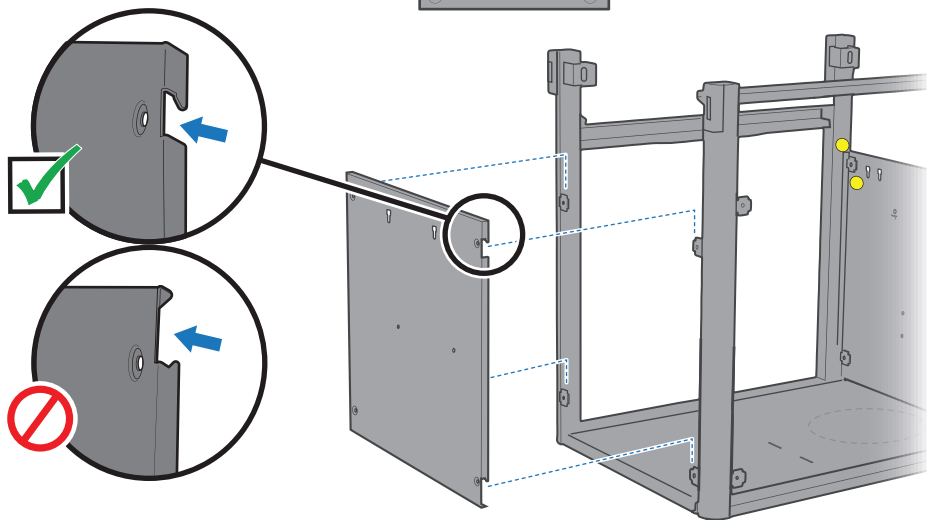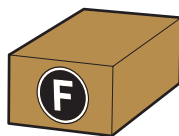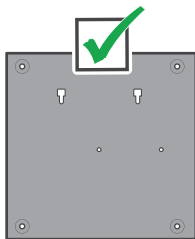



7




-4

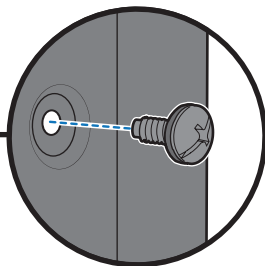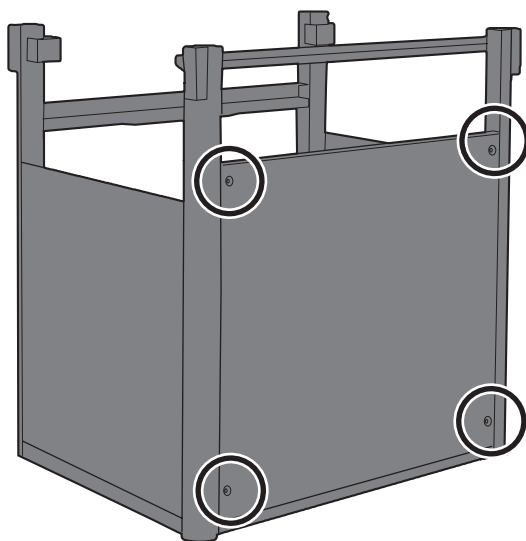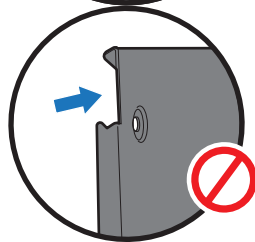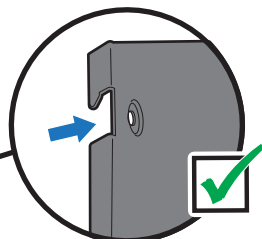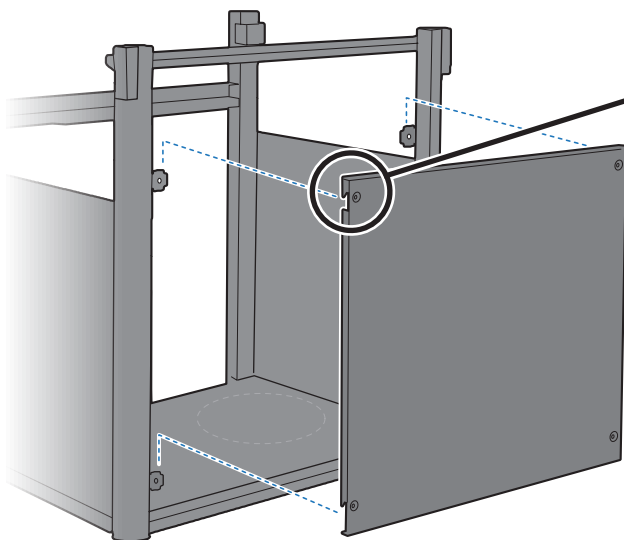





8

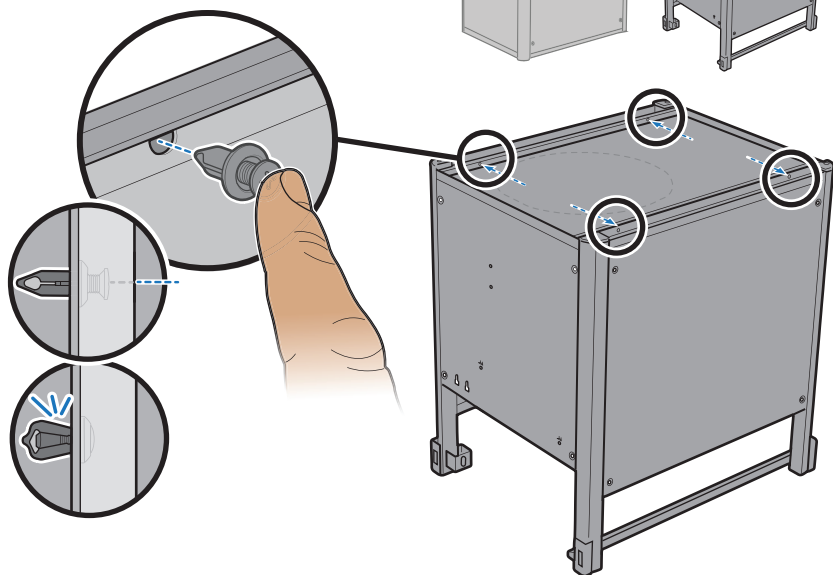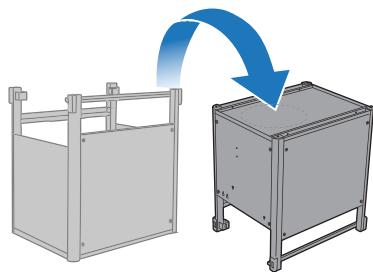

9

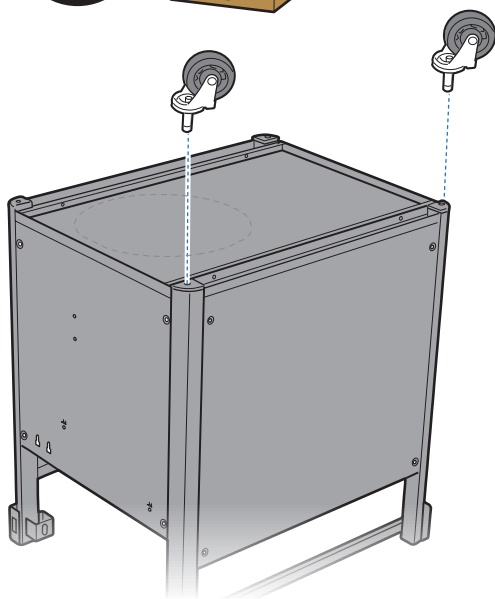






10

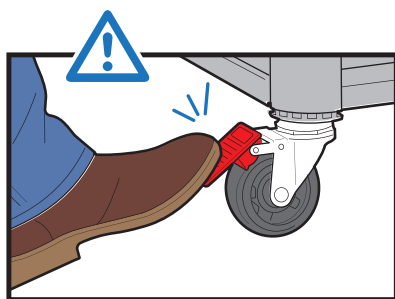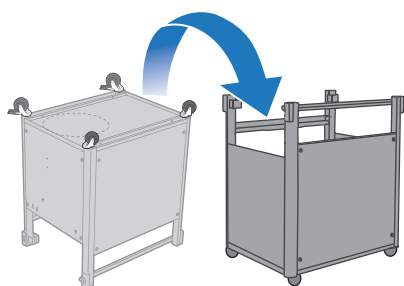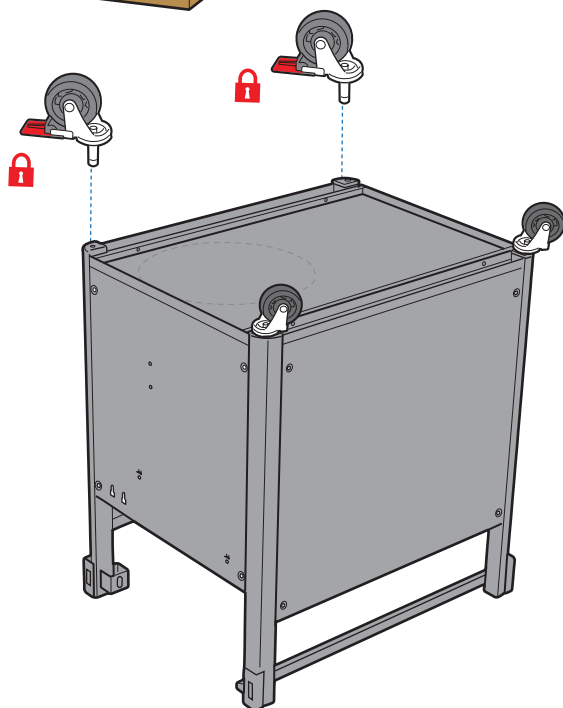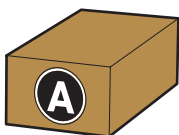

11







-1

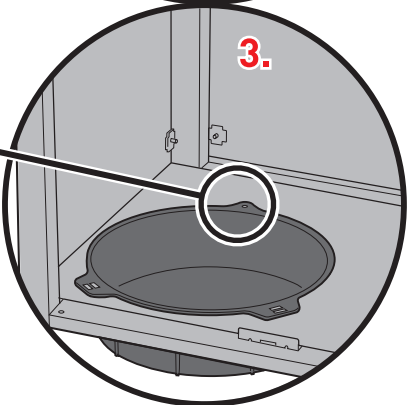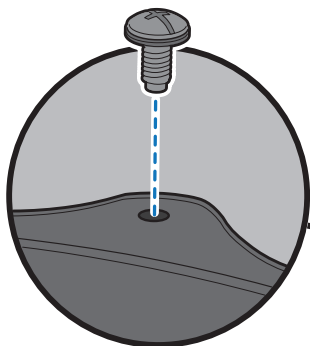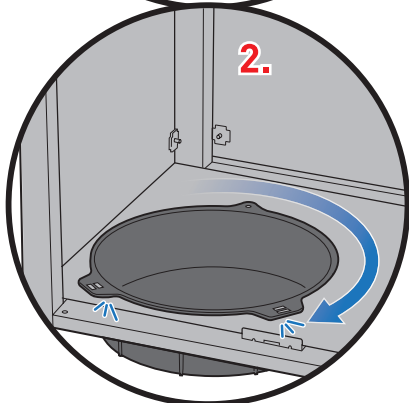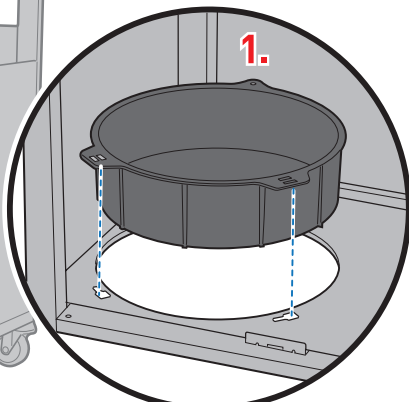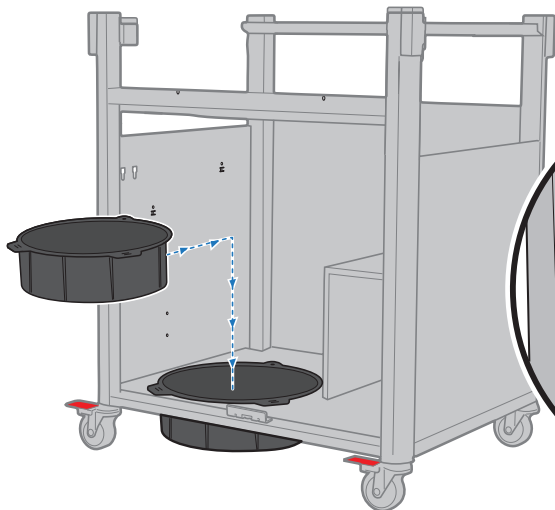




12




-2

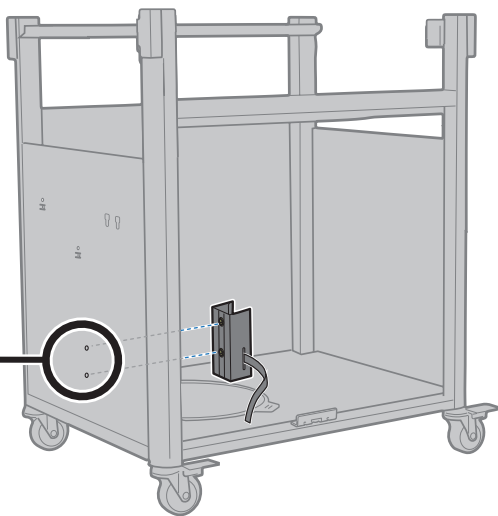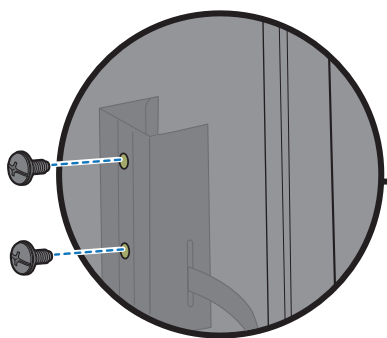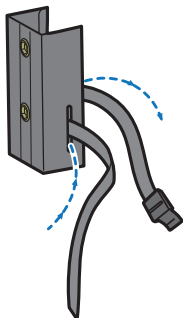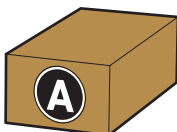



13

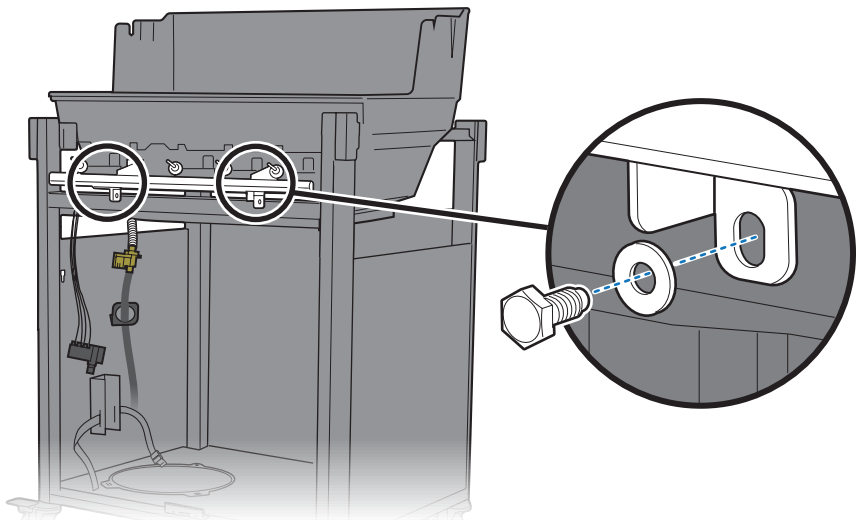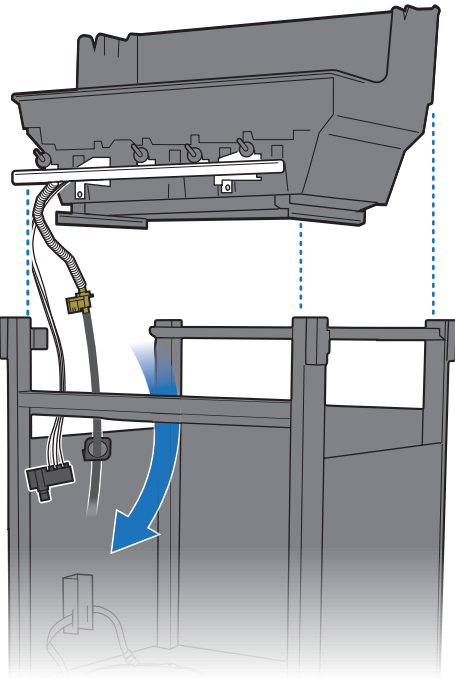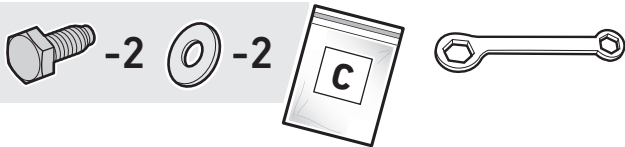

14





-2

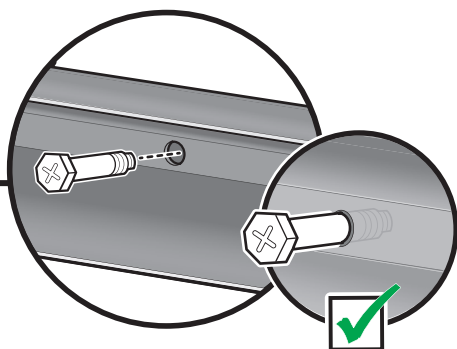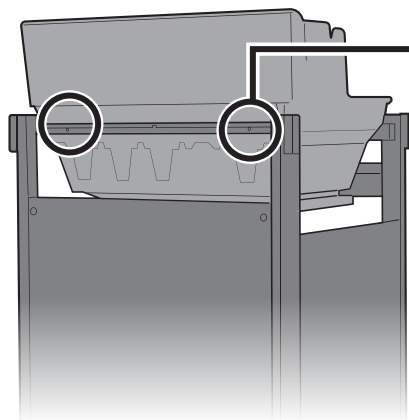

15







-2

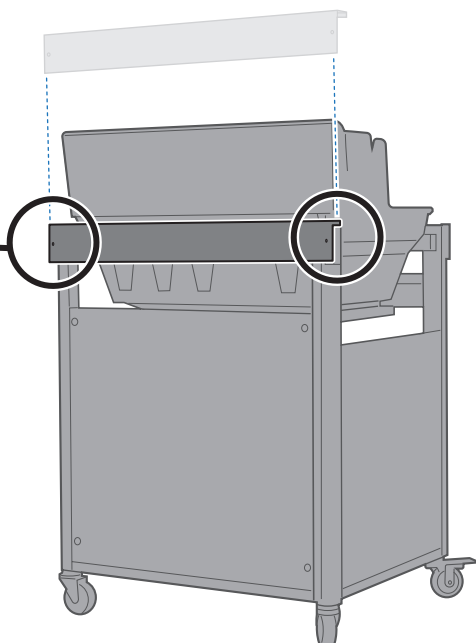
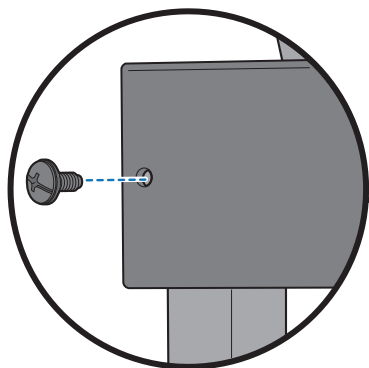


16






-1

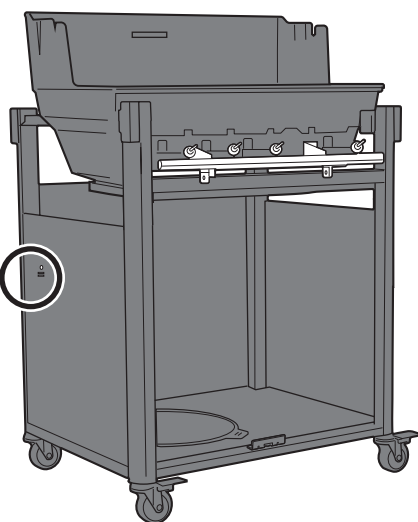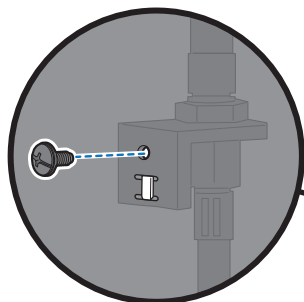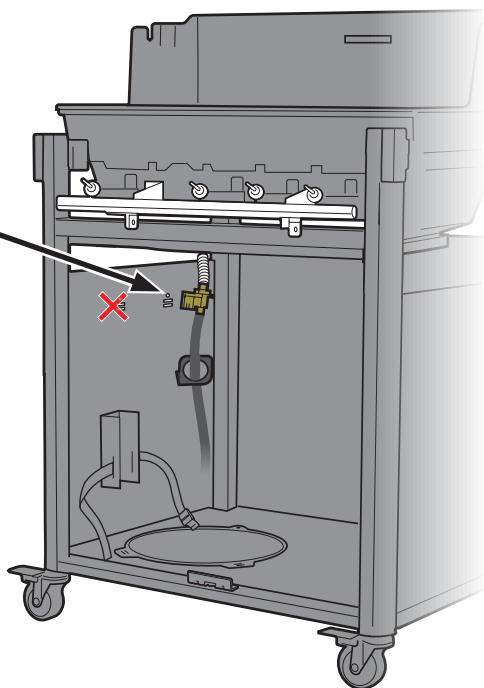
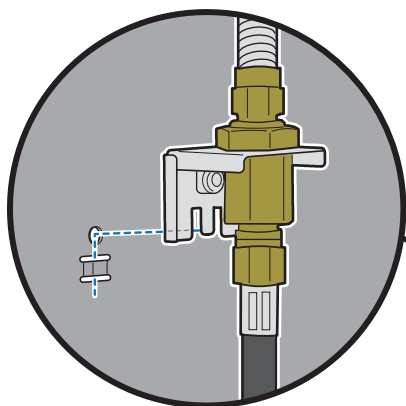


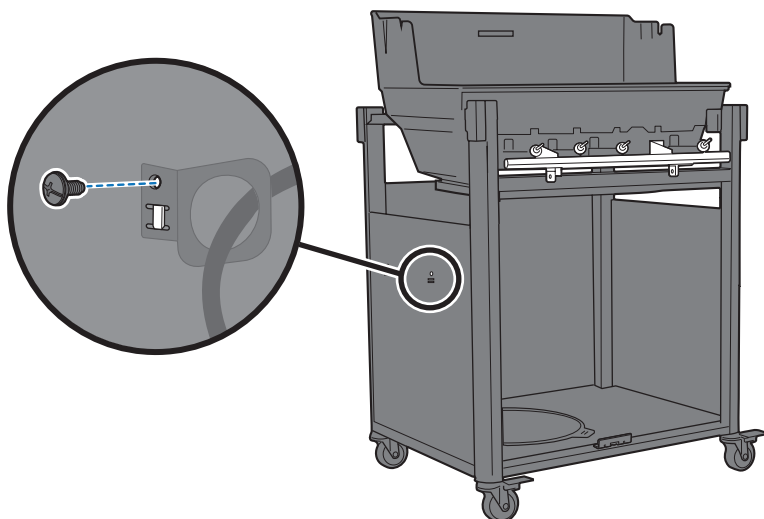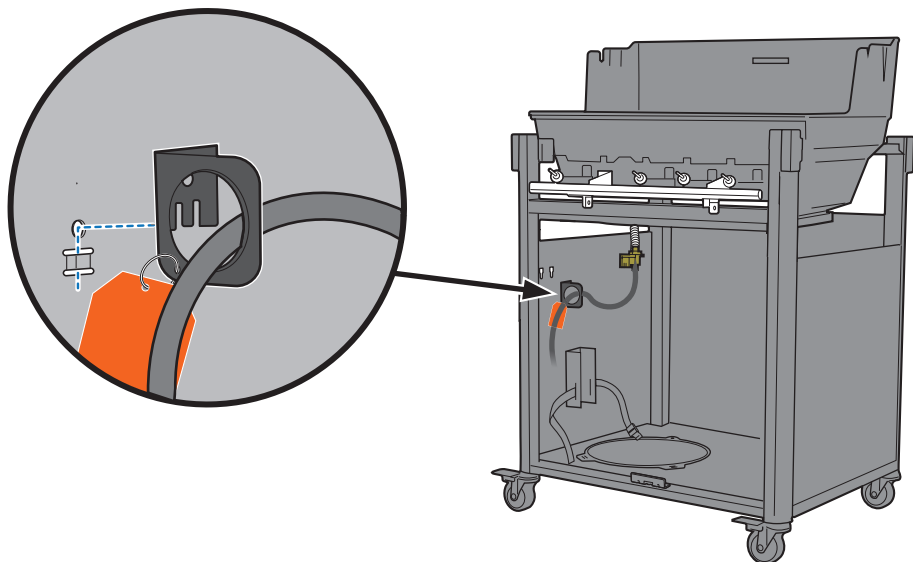17**-1**



18

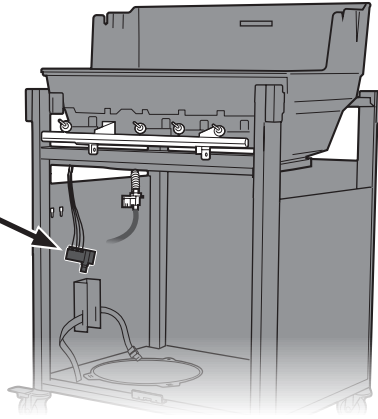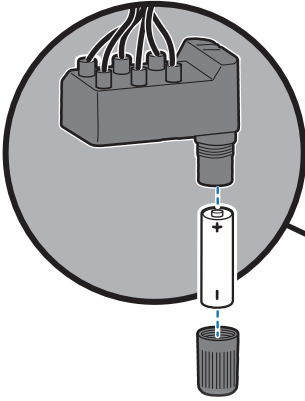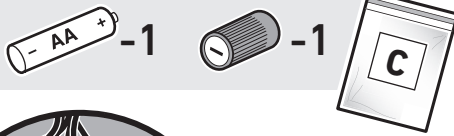

19

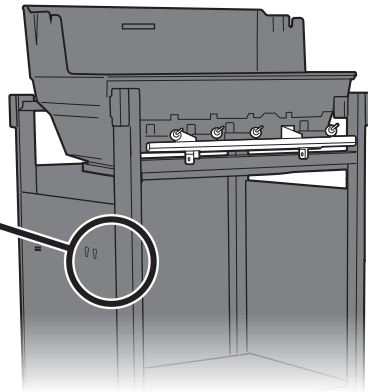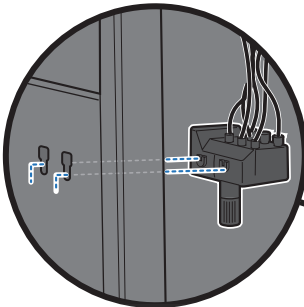




20

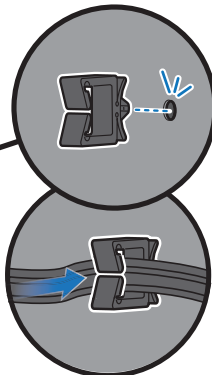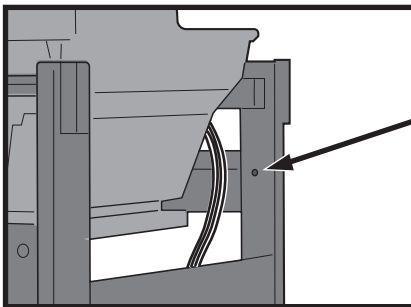

21





-2

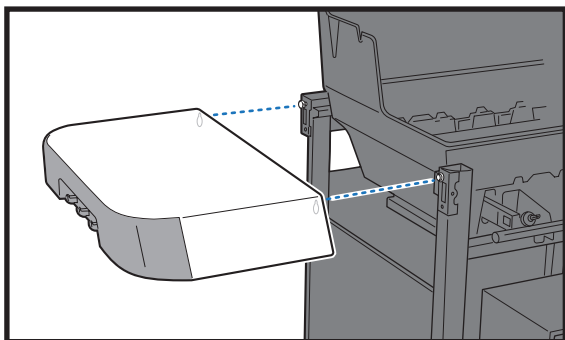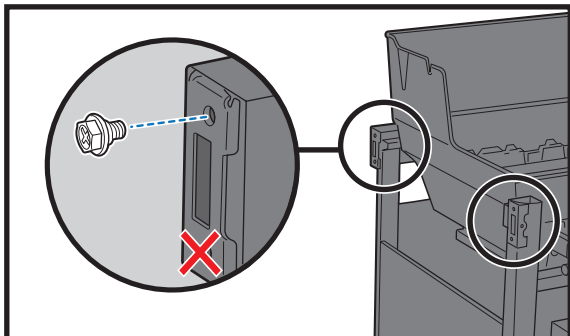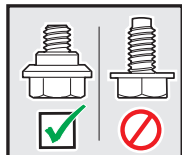

22






-2

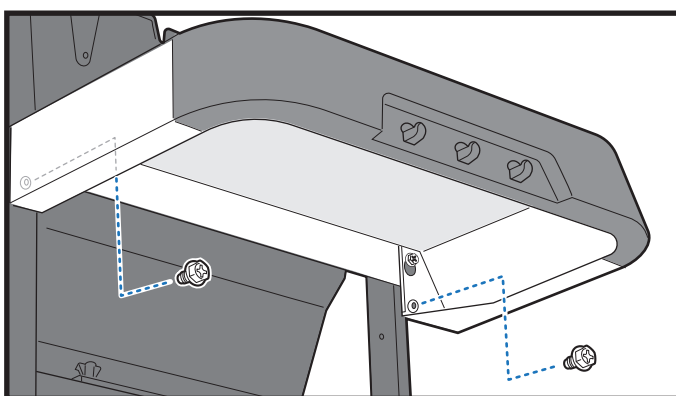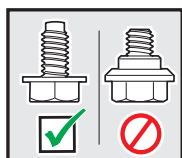

23





-2

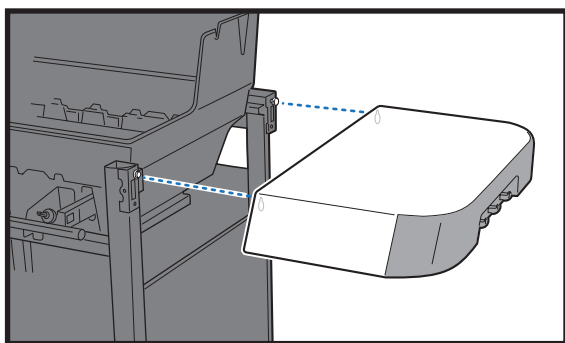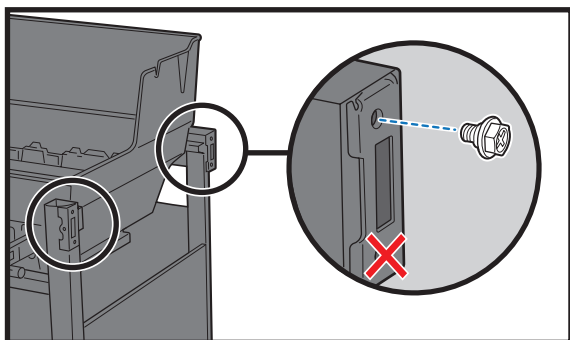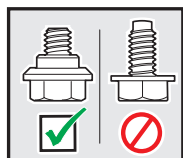



24



-2

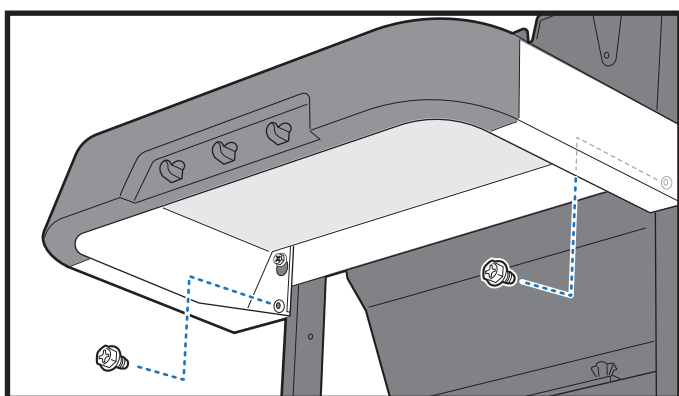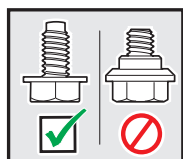


25

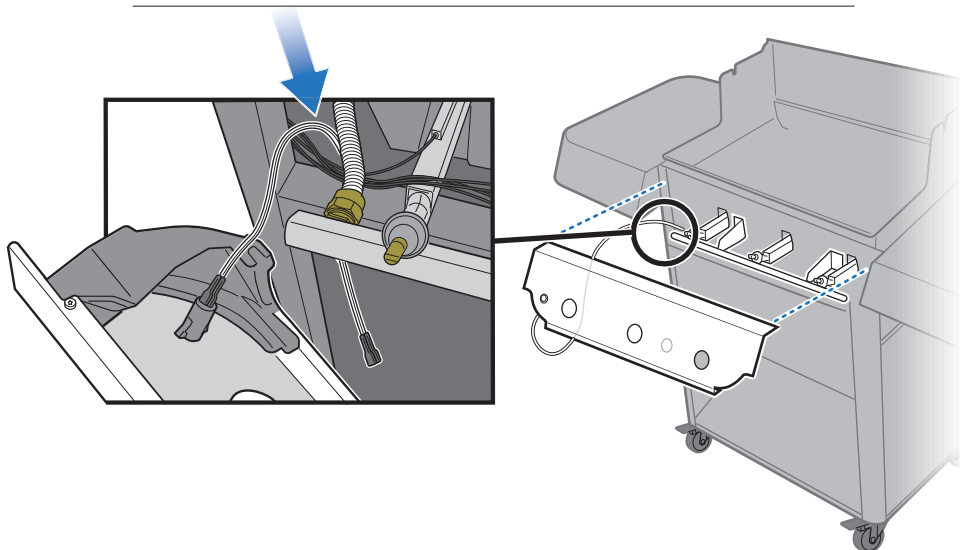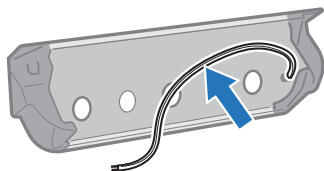


26




-2

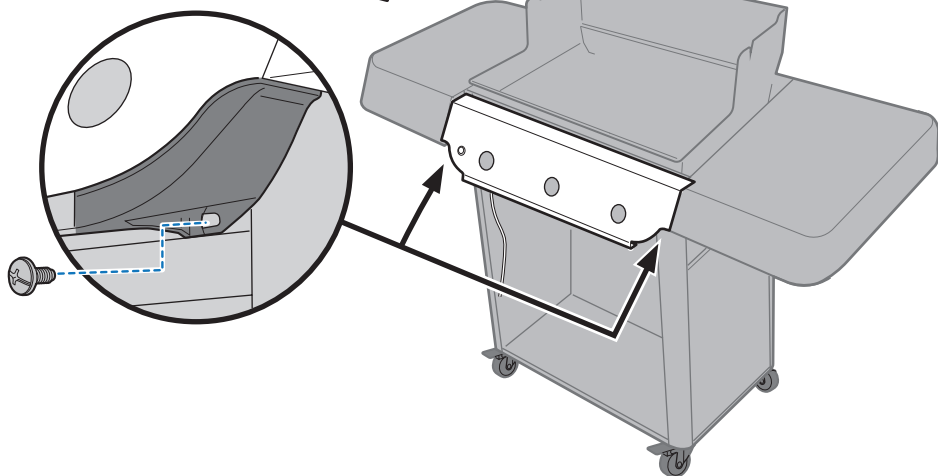



27

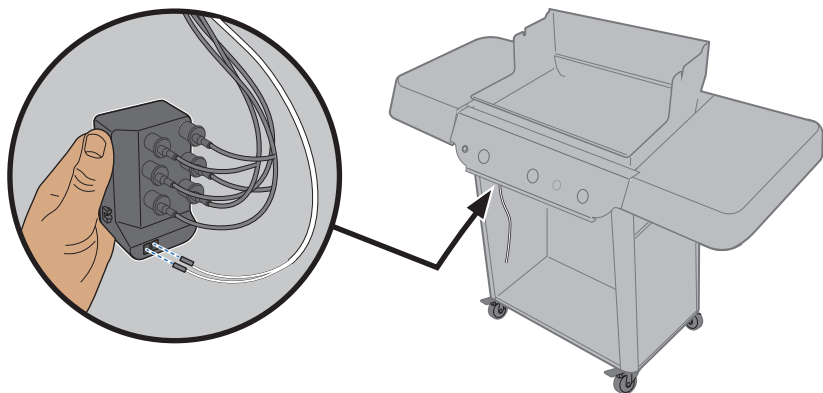




28

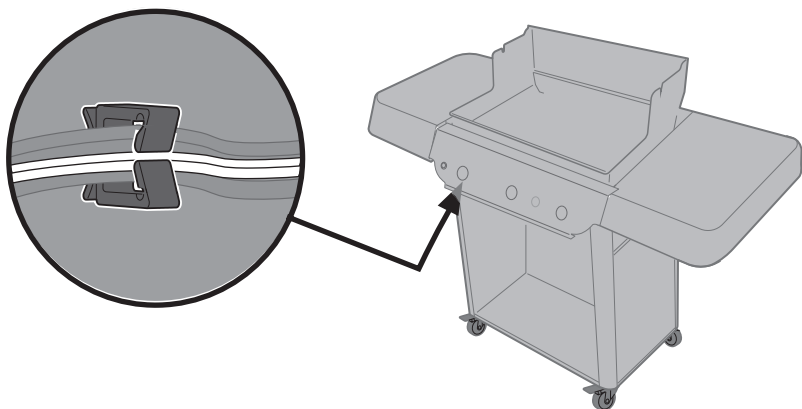

29

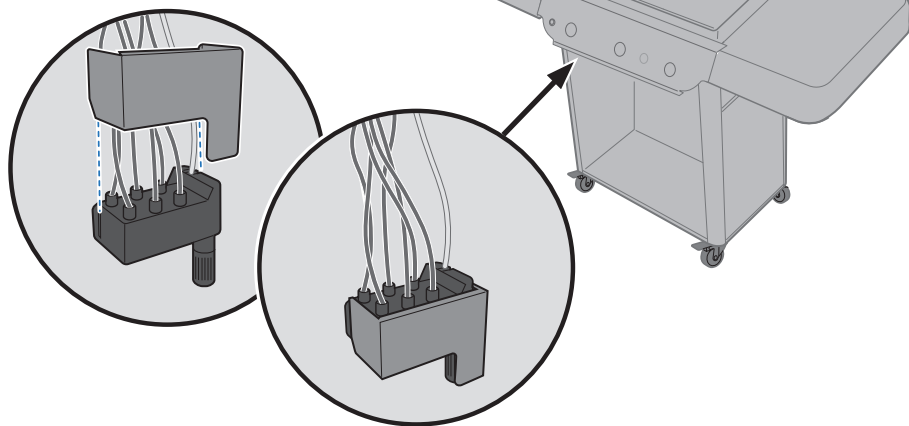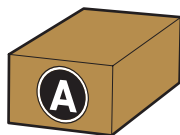

30

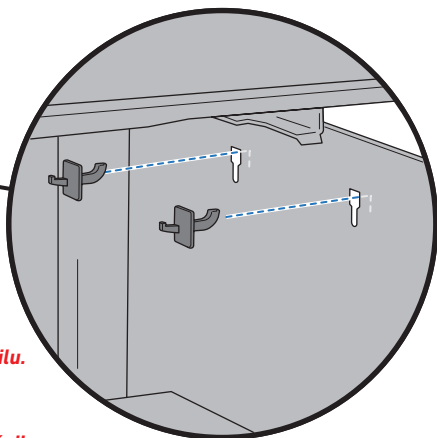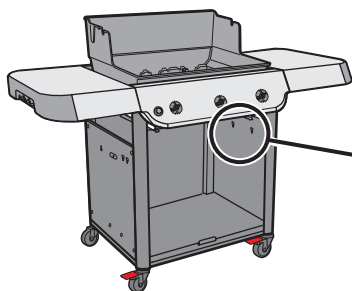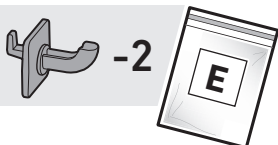






Více informací naleznete v příručce uživatele grilu.

Viac informácií o funkciách a používaní nájdete v návode na obsluhu.

Za lastnosti in uporabo glejte uporabniški priročnik.




Pogledajte Korisnički priručnik za značajke i uporabu.

31

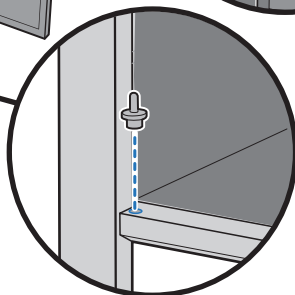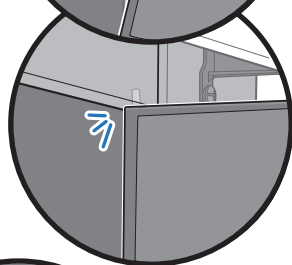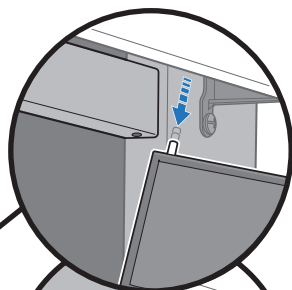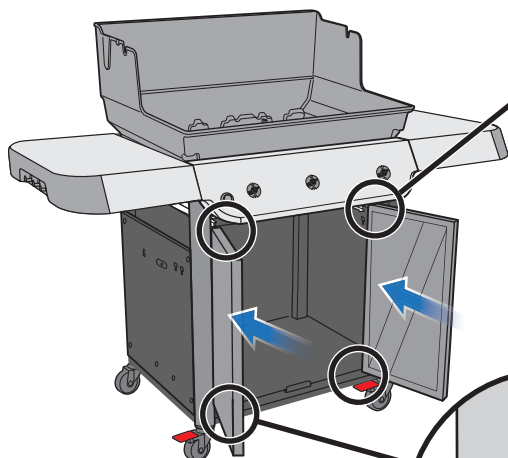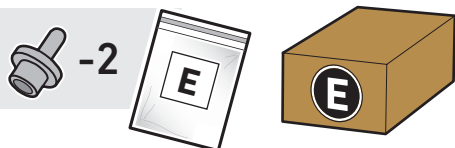



Další spojovací prvky.
 Ďalšie spojovacie prvky.
 Dodatni pritrdilni elementi
 Dodatne spojnice.

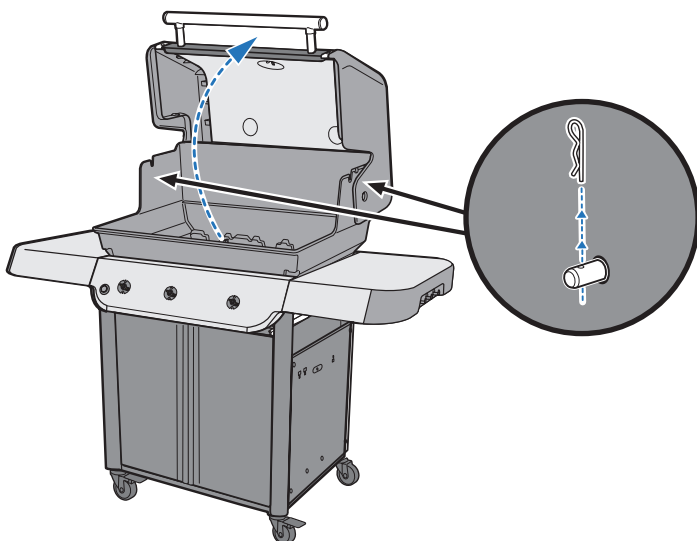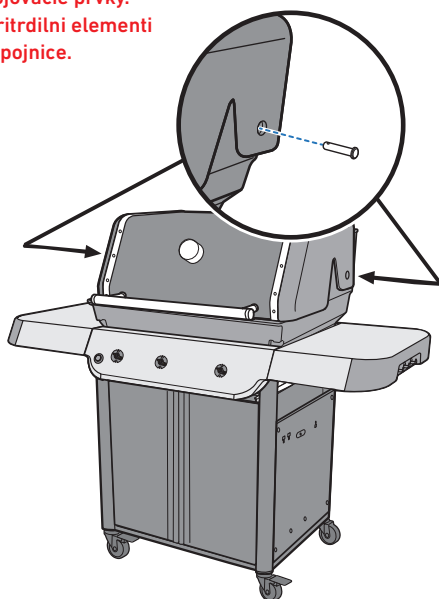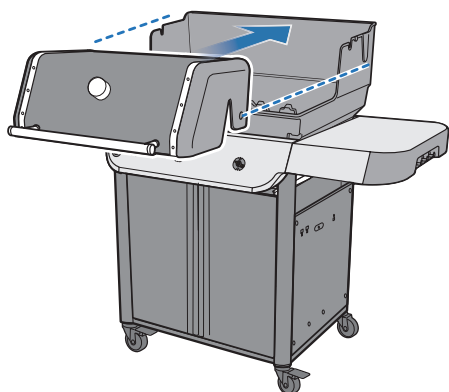



⚠ VAROVÁNÍ:
 Montáž a
 přemísťování grilu
 provádějte vždy se
 zavřeným poklopem.

⚠ VAROVANIE:
 Pri montáži alebo
 premiestňovaní grilu
 majte vždy poklop
 zatvorený.



⚠ OPOZORILO:
 Ko sestavljate ali
 premikate žar, naj bo
 pokrov vedno zaprt.

⚠ UPOZORENJE:
 neka poklopac
 uvijek bude
 zatvoren tijekom
 sastavljanja ili
 pomicanja roštilja.

33

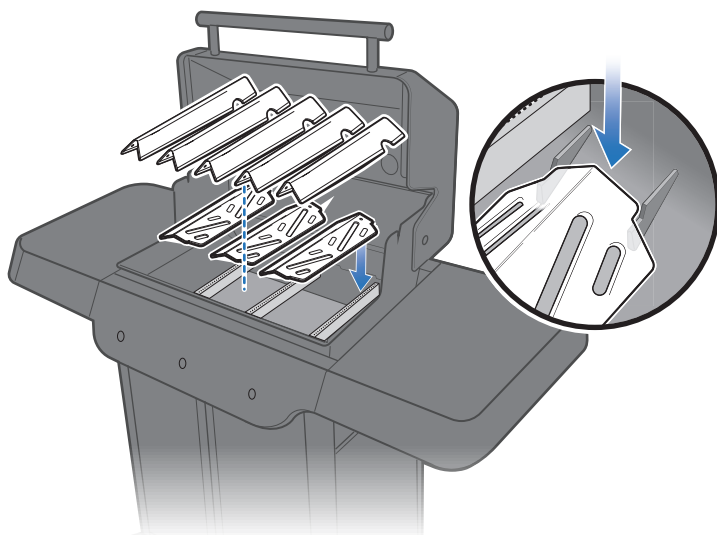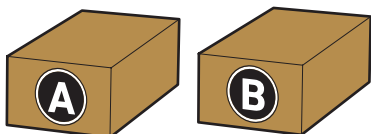

34

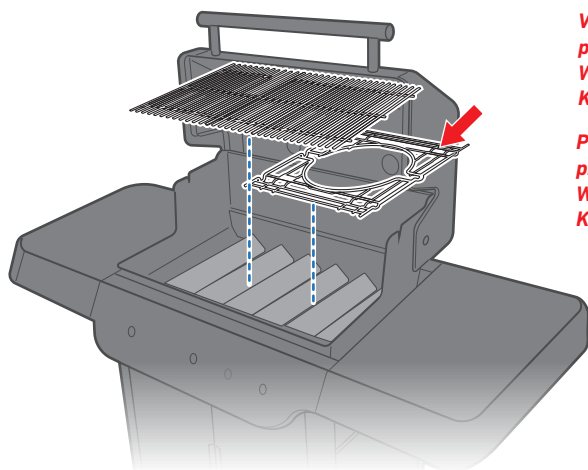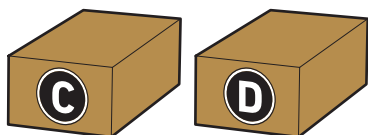


Přečtěte si návod k použití příslušenství kolekce Weber Crafted Outdoor Kitchen.

Viac informácií nájdete v pokynoch k príslušenstvu Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

Preberite navodila za pripomočke vašej zbierky Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

Olvassa el a Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection tartozékaival kapcsolatos utasításhoz.

35

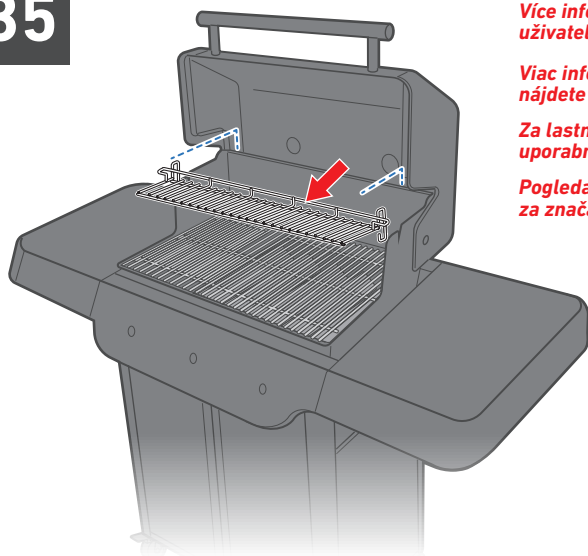



Více informací naleznete v příručce uživatele grilu.

Viac informácií o funkciách a používaní nájdete v návode na obsluhu.



Za lastnosti in uporabo glejte uporabniški priročnik.

Pogledajte Korisnički priručnik za značajke i uporabu.



36

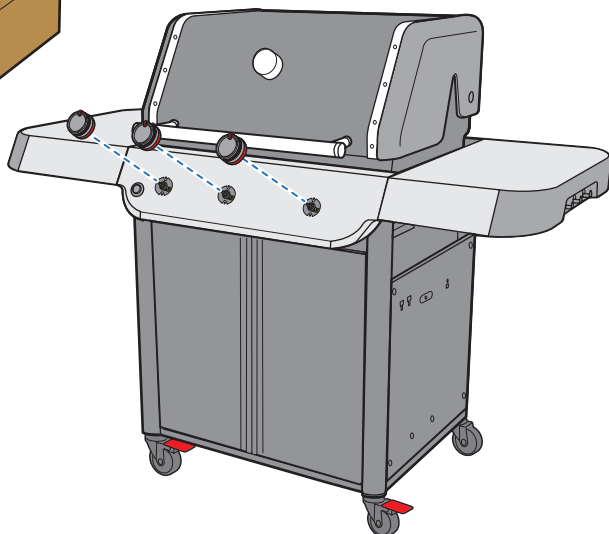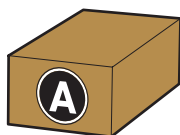

37

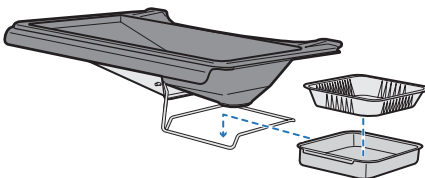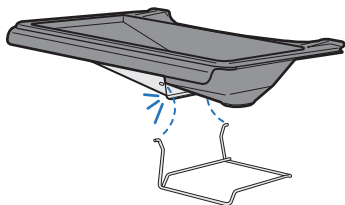

38

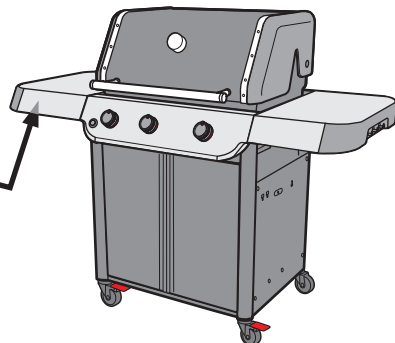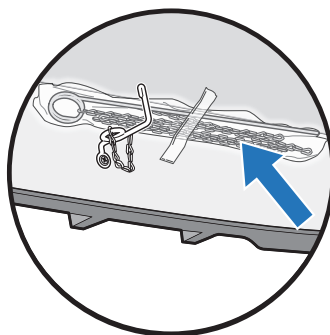

**Pokyny pro zapálení
hořáku zápalkou najdete
v příručce uživatele grilu
v části Řešení problémů.**

**Pokyny na zapálenie grilu
pomocou zápaliek nájdete
v časti Riešenie problémov
v návode na obsluhu.**

**Za navodila za prižiganje
z vžigalicami glejte
razdelek Odpravljanje
težav.**

**Upute o paljenju šibice
potražite u odlomku
„Rješavanje problema”
u korisničkom priručniku.**

- ⚠ Před spuštěním grilu zkontrolujte, zda jsou všechny součástky správně sestaveny a všechny díly utaženy.
- ⚠ Před použitím grilu odstraňte veškerý obalový materiál.
- ⚠ Před prvním použitím grilu skontrolujte, či sú všetky diely zmontované a skrutky plne utiahnuté.
- ⚠ Před použitím grilu odstráňte všetky obaly.
- ⚠ Před uporabo žara se prepričajte, da so vsi deli sestavljeni in vso okovje tesno privito.
- ⚠ Před uporabo žara odstranite vso embalažo.
- ⚠ Prije nego što započnete s uporabom svog roštilja, pobrinite se da su svi dijelovi sastavljeni i sva konstrukcija učvršćena.
- ⚠ Materijal za pakiranje uklonite prije rukovanja roštiljem.

Zaregistrujte se již dnes.
Registrujte sa ešte dnes.
Registrirajte se danes.
Registrirajte se danas.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2023 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
www.weber.com