12335440

DE
Notfallleuchte

FR
Lampe de secours

IT
Luce di emergenza

COB
Max. 800 lm
3.7 V 2000 mAh Li-ion
540 x 50 x 50 mm
328 g (without cable)
USB Type-A to Type-C cable
1.10 m

Battery imported by
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

VSM 12335440_25/04_V1.0

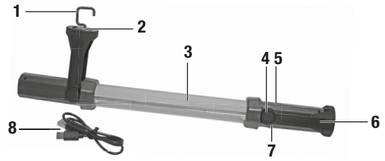

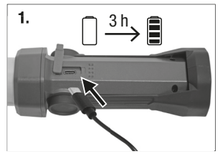

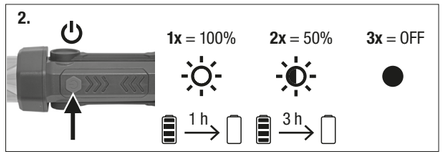

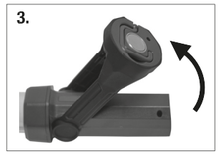

DE

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!

Sicherheitshinweise
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Lichtquelle und Betriebsgerät dieser Leuchte sind nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer der Lichtquelle erreicht ist, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Eine Austauschbarkeit würde ein sicheres Betreiben in der vorgesehenen Umgebung beeinträchtigen.
- Versuchen Sie niemals, den Akku auszubauen.
- Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen.
- Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben.
- Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.
- Den Akku nicht im Freien oder in feuchter Umgebung aufladen.
- Das Produkt keiner Feuchtigkeit oder extremer Hitze aussetzen.
- Das Produkt nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.
- Vor dem Reinigen ausschalten und das USB-Kabel abziehen.
- Kinder beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Batterien niemals extremer Hitze aussetzen (z.B. direktem Sonnenlicht oder Feuer) und Batterien nicht anzünden. Batterien können explodieren.
- Batterien unter keinen Umständen beschädigen. Beschädigungen am Batteriegehäuse können zu Explosionen oder Feuer führen.
- Batteriekontakte nicht kurzschließen. Gefahr von Feuer und Explosion!
- Wiederaufladbare Batterien regelmäßig aufladen, auch wenn das Produkt nicht verwendet wird. Bei der eingesetzten Batterietechnologie ist ein vorheriges Entladen nicht notwendig.
- Das Produkt nie unbeaufsichtigt laden.
- Das Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie. Batterien nicht beschädigen öffnen oder ausbauen und nicht in feuchten und rostfördernden Umgebungen verwenden.
- Batterien nie ins Feuer werfen und keinen hohen Temperaturen aussetzen.
- Das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C aussetzen.
- Hinweis für Elektrofachkräfte: **Vorsicht!** Explosionsgefahr durch fehlerhaften Batteriewechsel. Nur mit Batterien des gleichen Typs ersetzen.
- Explosionsgefahr bei Ersatz durch einen falschen Batterietyp.
- Batterien entsprechend der Verordnungen entsorgen.

Verwendete Symbole

Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt.

Anleitung lesen

Magnethalterung

Beschreibung
1 Haken
2 Ausklappbare Halterungen
3 Notlicht
4 USB Type-C Ladeanschluss unter der Schutzkappe mit 4 Ladestand-LEDs (auf der Rückseite)
5 Drehbarer Griff
6 Magnet
7 Taste
8 USB-Kabel Typ-A auf Typ-C

Laden
1. Die Schutzkappe des Ladeanschluss öffnen und den Typ-C Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den Ladeanschluss stecken. Den Typ-A Stecker mit einem passenden 5V Netzteil verbinden. Während des Ladens leuchten die LEDs oder blinken blau.

LEDs	Ladestand
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	vollständig geladen

Das Produkt nur bei Umgebungstemperaturen zwischen +5°C und +45°C laden.
Die Leuchte kann während des Ladens nicht verwendet werden. Die Schutzkappe nach dem Laden schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Die Leuchte während längeren Betriebspausen alle 3 Monate einmal vollständig laden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Betrieb
2. Die Taste einmal drücken, um das Notfalllicht mit 100% einzuschalten. Die Taste erneut drücken, um das Licht auf 50% zu dimmen. Die Taste ein drittes mal drücken, um das Notfalllicht ganz auszuschalten.

Verwendung der ausklappbaren Halterungen und drehbaren Griffen
3. Die Halterungen ausklappen, um die Notfallleuchte auf einer ebenen Fläche aufzustellen. Die Griffe drehen, um den Lichtstrahl wie gewünscht auszurichten.
4. Mit den starken Magneten in den Halterungen kann die Leuchte an entsprechenden metallischen Oberflächen befestigt werden.

Verwendung der Haken
5. Aus den Halterungen lassen sich Haken ausklappen, um die Leuchte aufzuhängen.

Entsorgung

Das Symbol **„durchgestrichene Mülltonne“** erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:
- bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.
- bei Lieferung eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden.
Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

F

Lire attentivement les présentes instructions et les conserver en lieu sûr !

Information de sécurité
- Le luminaire ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.
- La source lumineuse et le dispositif de commande de ce luminaire ne sont pas remplaçables. Lorsque la source lumineuse ou la batterie atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé. La remplaçabilité aurait une incidence sur la sécurité de fonctionnement dans l'environnement prévu.
- N'essayez jamais de retirer la batterie rechargeable de l'appareil.
- Le luminaire n'est pas destiné à une utilisation commerciale.
- Ne regardez pas directement le luminaire éclairé pour éviter les blessures aux yeux.
- N'utilisez jamais le luminaire à proximité de surfaces ou de matériaux inflammables ou de fluides volatils tels que l'essence.
- Chargez le luminaire uniquement à l'aide du câble de charge USB fourni.
- Ne chargez pas la batterie à l'extérieur ou dans un environnement humide.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne faites pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs physiques.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble USB est retiré.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Ne jamais exposer les accus à une chaleur excessive (par ex. la lumière directe du soleil, des flammes) et ne pas jeter les accus au feu. Les accus peuvent exploser.
- Ne jamais endommager l'accu. Toute détérioration de l'enveloppe de l'accu peut conduire à une explosion ou un incendie !
- Ne pas court-circuiter les bornes de l'accu. Risque d'incendie et d'explosion !
- Charger régulièrement l'accu, même si le produit n'est pas utilisé. En raison de la technologie d'accu utilisée, il n'est pas nécessaire de décharger l'accu préalablement.
- Ne jamais charger l'accu du produit sans le surveiller.
- Ce produit est équipé d'un accu rechargeable. Ne pas endommager, ouvrir ou désassembler l'accu et ne pas l'utiliser dans un environnement humide et/ou corrosif.
- Ne jamais jeter l'accu au feu et ne pas l'exposer à des températures élevées.
- Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 60 °C.
- Remarques à l'attention des techniciens SAV : **Prudence !** Risque d'explosion si l'accu n'est pas remplacé correctement. Remplacer uniquement par un type identique ou équivalent.
- Risque d'explosion si l'accu n'est pas remplacé par un modèle inadapté.
- Jeter les accus usagés conformément aux instructions.

Symboles utilisés

Attention : Danger pour la santé et le produit.

Lisez les instructions

Support magnétique

Description
1 Crochet
2 Pied pliable
3 Lampe de secours
4 Port de charge USB Type-C sous le capuchon de protection avec 4 LED de charge (à l'arrière)
5 Poignée rotative
6 Aimant
7 Bouton-poussoir
8 Câble USB Type-A vers Type-C

Chargement
1. Ouvrez le capuchon de protection en caoutchouc du port de charge et branchez la fiche Type-C du câble USB Type-A vers Type-C fourni sur le port de charge. Branchez la fiche Type-A sur une alimentation 5 V adaptée. Pendant le cycle de charge, les LED de charge s'allument et/ou clignotent en bleu.

LED	État de charge
☼ • • •	0 % - 25 %
☼ ☼ • •	25 % - 50 %
☼ ☼ ☼ •	50 % - 75 %
☼ ☼ ☼ ☼	75 % - 100 %
☼ ☼ ☼ ☼	Complètement chargée

Chargez le produit uniquement à une température ambiante comprise entre +5 °C et +45 °C.
Le luminaire ne peut pas être utilisé pendant la charge.
Refermez le capuchon de protection après la charge pour éviter toute infiltration d'humidité dans la lampe de secours.
Si vous n'utilisez pas le luminaire pendant une période prolongée, chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois pour éviter tout dommage.

Fonctionnement
2. Appuyez une fois sur le bouton-poussoir pour allumer la lampe de secours à pleine puissance (100 %). Appuyez une deuxième fois sur le bouton-poussoir pour allumer la lampe de secours à faible luminosité (50 %). Appuyez une troisième fois sur le bouton-poussoir pour l'éteindre.

Utilisation des pieds pliables et des poignées rotatives
3. Déployez les pieds pour poser la lampe de secours sur une surface plane. Tournez les poignées pour orienter la source lumineuse dans la direction souhaitée.
4. Des aimants puissants sont intégrés aux poignées pour fixer la lampe de secours à toute surface métallique.

Utilisation des crochets
5. Des crochets sont intégrés aux poignées pour suspendre la lampe de secours.

Élimination

Le symbole « **Poubelle barrée »** impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de l'environnement.
HORNBACH s'engage en Allemagne à :
- lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique ou électronique, HORNBACH s'engage à reprendre gratuitement un appareil usagé du même type dans un de ces magasins.
- de reprendre gratuitement dans votre magasin HORNBACH jusqu'à 3 appareils électriques ou électroniques usagés du même type (jusqu'à 25 cm de côté), même si vous n'en achetez pas un nouveau.
- collecter gratuitement un appareil électrique ou électronique usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales. Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

I

Leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!

Informazioni di sicurezza
- È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a tecnici specializzati qualificati.
- La sorgente luminosa e il meccanismo di comando di questa lampada non sono sostituibili. Quando la sorgente luminosa o la batteria raggiungono la fine della loro vita utile, la lampada completa deve essere sostituita. La sostituibilità inciderebbe sulla sicurezza di esercizio nell'ambiente previsto.
- Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile dal dispositivo.
- La lampada non è concepita per uso commerciale.
- Non guardare direttamente la lampada illuminata per evitare lesioni agli occhi.
- Non utilizzare mai la lampada in prossimità di superfici o materiali infiammabili o sostanze fluide volatili come la benzina.
- Caricare la lampada esclusivamente con il cavo di ricarica USB fornito in dotazione.
- Non caricare la batteria in ambienti esterni o soggetti a umidità.
- Non esporre il prodotto all'umidità o al calore estremo.
- Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a urti di natura fisica.
- Prima di eseguire la pulizia, accertarsi che il dispositivo sia spento e che il cavo USB sia stato rimosso.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che essi non giochino con il dispositivo.
- Non esporre mai le batterie al calore eccessivo (ad es. luce solare diretta, fiamme), e non bruciarle mai. Le batterie possono esplodere.
- Non danneggiare la batteria per qualsiasi motivo. I danni all'involucro della batteria possono provocare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Pericolo di incendi o esplosioni!
- Caricare regolarmente la batteria, anche se non si utilizza il prodotto. Grazie alla tecnologia utilizzata per la batteria non è necessario scaricarla prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria del prodotto senza sorvegliarla.
- Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile. Non danneggiare, aprire o smontare la batteria e non utilizzarla in ambienti umidi e/o corrosivi.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla alle alte temperature.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60 °C.
- Nota per il personale di servizio: **Attenzione!** Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto. Sostituirla solo con lo stesso tipo di batteria o con un tipo equivalente.
- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria errato.
- Smaltire le batterie esauste secondo le istruzioni.

Simboli utilizzati

Attenzione: Pericolo per la salute e per il prodotto.

Leggere le istruzioni

Supporto magnetico

Descrizione
1 Gancio
2 Piedino a scomparsa
3 Luce di emergenza
4 Porta di ricarica USB Tipo-C sotto il cappuccio protettivo con 4 LED di ricarica (sul retro)
5 Impugnatura girevole
6 Magnete
7 Pulsante a pressione
8 Cavo da USB Tipo-A a Tipo-C

Caricamento
1. Aprire il cappuccio protettivo in gomma della porta di ricarica e collegare la spina Tipo-C del cavo da USB Tipo-A a Tipo-C in dotazione alla porta di ricarica. Collegare la spina di tipo A a un alimentatore da 5 V adatto. Durante il ciclo di carica, i LED di carica si accendono e/o lampeggiano in blu.

LED	Stato di carica
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	Ricarica completata

Caricare il prodotto solo a temperature ambientali comprese tra +5°C e +45°C.
La lampada non può essere utilizzata mentre è in carica.
Chiudere il cappuccio protettivo dopo la ricarica per evitare che l'umidità penetri nella luce di emergenza.
Se non si utilizza la lampada per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni.

Funzionamento
2. Premere una volta il pulsante per accendere la luce di emergenza al 100%.Premere nuovamente il pulsante per accendere la luce di emergenza con una luce fioca (50%). Premere il pulsante una terza volta per spegnere la luce di emergenza.

Utilizzo dei piedini pieghevoli e delle impugnature girevoli
3. Per posizionare la luce di emergenza su una superficie piana, ripiegare i piedini. Ruotare le impugnature per orientare la sorgente luminosa nella direzione desiderata.
4. Nelle impugnature sono integrati forti magneti per collegare la luce di emergenza a qualsiasi superficie metallica.

Utilizzo dei ganci
5. Nelle impugnature sono integrati dei ganci per appendere la luce di emergenza.

Smaltimento

Il simbolo del “**bidone sbarrato”** indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.
In Germania, la ditta HORNBACH:
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo.
- è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.
- è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico a un cliente privato, di ritirare gratuitamente un vecchio dispositivo dello stesso tipo o di consentire la sua restituzione nelle immediate vicinanze.

Per ulteriori informazioni consultare www.hornbach.com, oppure rivolgersi alle autorità locali. Non far giocare i bambini con le buste di blastica e i materiali di imballaggio dell'apparecchio perché rischiano lesioni o soffocamento. Conservare questi materiali in un luogo sicuro o smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

12335440

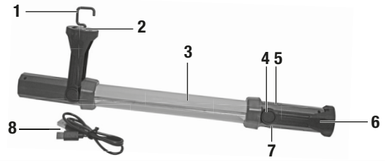

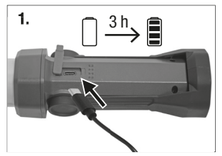

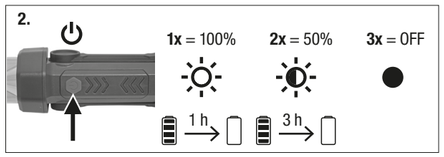

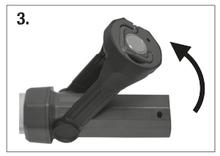

NL
Noodverlichting

SE
Nödljuslampa

CZ
Nouzové svítidlo

COB
Max. 800 lm
3.7 V 2000 mAh Li-ion
540 x 50 x 50 mm
328 g (without cable)
USB Type-A to Type-C cable
1.10 m

Battery imported by
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

VSM 12335440_25/04_V1.0

CE

NL

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik!

Veiligheidsinformatie
- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd.
- De lichtbron en het voorschakelapparaat van deze armatuur zijn niet vervangbaar. Nadat de lichtbron of de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen. Vervangbaarheid zou gevolgen hebben voor de veilige werking in de beoogde omgeving.
- Probeer nooit de oplaadbare batterij uit het apparaat te verwijderen.
- De armatuur is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Kijk niet rechtstreeks in de verlichte armatuur om oogletsel te voorkomen.
- Gebruik de armatuur nooit in de buurt van ontvlambare oppervlakken of materialen of vluchtige vloeistoffen zoals benzine.
- Laad de armatuur alleen op met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Laad de batterij niet buiten of in een vochtige omgeving op.
- Stel het product niet bloot aan vochtigheid of extreme hitte.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke schokken.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de USB-kabel is verwijderd voordat u het schoonmaakt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte (bijvoorbeeld direct zonlicht of vuur) en verbrand ze niet. Batterijen kunnen exploderen.
- Beschadig de batterij in geen geval. Schade aan de batterijbehuizing kan tot een explosie of brand leiden!
- Sluit de batterijcontacten niet kort. Gevaar voor brand en explosie!
- Laad de batterij regelmatig op, ook als u het product niet gebruikt. Dankzij de toegepaste batterijtechnologie hoeft u de batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de batterij van het product nooit onbeheerd op.
- Dit product is uitgerust met een oplaadbare batterij. De batterij mag niet worden beschadigd, geopend of gedemonteerd; gebruik de batterij ook niet in een vochtige en/of corrosieve omgeving.
- Gooi de batterij nooit in vuur en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60 °C.
- Opmerking voor servicepersoneel: **Voorzichtig!** Er bestaat explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde batterij of een gelijkwaardig type.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.
- Gooi gebruikte batterijen volgens de instructies weg.

Gebruikte symbolen

Voorzichtig: Gevaar voor gezondheid en product.

Lees de instructies

Magnetische houder

Beschrijving
1 Haak
2 Opvouwbare voet
3 Noodverlichting
4 USB type-C-oplaadpoort onder beschermkap met 4 oplaad-ledlampjes (aan de achterkant)
5 Draaibare handgreep
6 Magneet
7 Drukknop
8 USB type-A-naar-type-C-kabel

Opladen
1. Open de rubberen beschermkap van de oplaadpoort en sluit de type-C-stekker van de meegeleverde USB type-A-naar-type-C-kabel aan op de oplaadpoort. Sluit de type-A-stekker aan op een geschikte 5 V-voeding. Tijdens het opladen gaan de oplaad-ledlampjes branden en/of blauw knipperen.

Ledlampjes	Oplaadstatus
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	Volledig opgeladen

Laad het product alleen op bij omgevingstemperaturen tussen +5 °C en +45 °C.
De armatuur kan niet worden gebruikt tijdens het opladen. Sluit de beschermkap na het opladen om te voorkomen dat er vocht in de noodverlichting dringt.
Als u het armatuur langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan ten minste eens per drie maanden op om schade te voorkomen.

Bediening
2. Druk één keer op de drukknop om de noodverlichting te laten branden met volle sterkte (100%).Druk nogmaals op de drukknop om de noodverlichting te laten branden met zwak licht (50%). Druk een derde keer op de drukknop om de noodverlichting uit te schakelen.

De uitklapbare voetjes en draaibare handgrepen gebruiken
3. Klap de voetjes uit om de noodverlichting op een vlakke ondergrond te plaatsen. Draai de handgrepen om de lichtbron in de gewenste richting te richten.
4. In de handgrepen zijn sterke magneten geïntegreerd om de noodverlichting op elk metalen oppervlak te bevestigen.

De haken gebruiken
5. In de handgrepen zijn haken geïntegreerd om de noodverlichting op te hangen.

Afvalverwerking

Het symbool van de **"doorgestreepte vuilnisbak"** wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur (WEEE). Dergelijke apparaten kunnen waardevolle maar gevaarlijke en schadelijke stoffen bevatten. U bent wettelijk verplicht deze producten niet bij het ongesorteerde huisvuil mee te geven, maar in te leveren bij een officieel inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. HORNBACH is in Duitsland verplicht:
- bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.
- bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente.
Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

SE

Läs instruktionerna noggrant och förvara dem säkert för senare användning!

Säkerhetsinformation
- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade specialister.
- Armaturens ljuskälla och reglerdon är inte utbytbara. När ljuskällan eller batteriet har nått slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Utbytbarhet skulle påverka säker drift i den avsedda miljön.
- Det uppladdningsbara batteriet ska aldrig tas bort från enheten.
- Armaturen är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- För att undvika ögonskador ska du undvika att titta direkt på den upplysta armaturen.
- Armaturen ska inte användas nära lättantändliga ytor eller material eller flyktiga vätskor som bensin.
- Armaturen ska endast laddas med den medföljande USB-laddningskabeln.
- Batteriet ska inte laddas utomhus eller i fuktiga miljöer.
- Utsätt inte produkten för fukt eller extrem värme.
- Tappa inte produkten eller utsätt den för fysiska stötar.
- Innan rengöring ska enheten vara avstängd och USB-kabeln borttagen.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
- Batterierna får inte utsättas för överdriven värme (t.ex. direkt solsken, eld) och de får inte förbrännas. Batterier kan explodera.
- Batterierna får inte skadas under några som helst omständigheter. Skada på batteriets hölje kan orsaka explosion eller brand!
- Batteripolerna får inte kortslutas. Risk för brand och explosion!
- Batterierna ska laddas regelbundet, även om du inte använder produkten. Tack vare den batteriteknik som används behöver du inte urladda batterierna.
- Ladda aldrig produktens batterier utan uppsikt.
- Denna produkt är utrustad med uppladdningsbart batteri. Batteriet får inte skadas, öppnas eller demonteras och batteriet får inte användas i fuktiga och/eller frätande miljöer.
- Kasta aldrig batteriet i eld och utsätt inte batteriet för höga temperaturer.
- Produkten får inte utsättas för temperaturer över 60 °C.
- Notering för servicepersonal: **Observera!** Risk för explosion om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Byt endast ut mot samma eller likvärdig typ.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp.
- Avfallshantera uttjänta batterier i enlighet med anvisningarna.

Symboler som används

Observera: Fara för hälsa och produkt.

Läs instruktionerna

Magnethållare

Beskrivning
1 Krok
2 Vikbar fot
3 Nödljuslampa
4 USB typ-C laddningsport under skyddslocket, med 4 laddningslampor (på baksidan)
5 Vridbart handtag
6 Magnet
7 Tryckknapp
8 USB typ-A till typ-C-kabel

Laddning
1. Öppna det skyddande gummilocket på laddningsporten och anslut typ-C-kontakten på den medföljande USB typ-A till typ-C -kabeln till laddningsporten. Anslut typ-A-kontakten till en lämplig 5 V strömkälla. Under laddningscykeln tänds laddningslamporna och/eller blinkar blått.

LED-lampor	Laddningsstatus
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	Fullt laddad

Ladda produkten endast vid omgivningstemperaturer mellan +5 °C och +45 °C.
Lampan kan inte användas under laddning.
Stäng skyddslocket efter laddning för att förhindra att fukt tränger in i nödljuslampan.
Om du inte använder armaturen under en längre tid, måste du ladda batteriet minst en gång var tredje månad för att förhindra skador.

Användning
2. Tryck en gång på tryckknappen för att nödljuset ska tändas med fullt ljus (100%). Tryck på tryckknappen igen för att nödljuset ska tändas med svagt ljus (50%). Tryck på tryckknappen en tredje gång för att nödljuset ska släckas.

Användning av de vikbara fötterna och vridbara handtagen
3. Vik ut fötterna för att placera nödljuslampan på en plan yta. Vrid handtagen för att rikta ljuskällan i önskad riktning.
4. Starka magneter är integrerade i handtagen för att kunna fästa nödljuslampan på en metallyta.

Användning av krokarna
5. Krokar är integrerade i handtagen för att kunna hänga upp nödljuslampan.

Avfallshantering

Symbolen **"överstruken soptunna"** kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön.
I Tyskland är HORNBACH skyldiga att:
- vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken.
- även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik.
- vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet.

Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information.
Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshantera det miljövänligt.

CZ

Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!

Bezpečnostní informace
- Toto svítidlo je zakázáno jakkoli upravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Světelný zdroj a ovládací prvky svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile světelný zdroj nebo baterie dosáhnou konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo. Vyměnitelnost by měla vliv na bezpečnost použití v zamýšleném prostředí.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení.
- Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití.
- Nedívejte se přímo do zapnutého svítidla, nebezpečí poranění zraku.
- Svítidlo nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých povrchů a materiálů nebo těkavých kapalin, jako je benzín.
- Svítidlo nabíjejte pouze pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu.
- Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte výrobek vlhku nebo extrémnímu horku.
- Výrobek neházejte na zem a nevystavujte ho fyzickému otřesu.
- Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že je vypnuté a USB nabíjecí kabel je odpojený.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.
- Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu (např. přímému slunečnímu záření, ohni) a nespalujte je. Baterie mohou explodovat.
- V žádném případě nepoškozujte baterii. Poškození krytu baterie může vést k výbuchu nebo požáru!
- Nezkratujte kontakty baterie. Nebezpečí požáru nebo výbuchu!
- Baterii pravidelně nabíjejte, i když výrobek nepoužíváte. Vzhledem k použité technologii baterie není nutné baterii nejprve vybít.
- Nikdy nenabíjejte baterii výrobku bez dozoru.
- Tento výrobek je vybaven dobíjecí baterií. Baterii nepoškozujte, neotvírejte ani nerozebírejte a nepoužívejte ji ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí.
- Baterii nikdy nevhazujte do ohně a nevystavujte ji vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobek teplotám nad 60 °C.
- Poznámka pro servisní pracovníky: **Upozornění!** Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahraďte je pouze stejným nebo rovnocenným typem.
- Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Použité symboly

Upozornění: Riziko pro zdraví a produkt.

Přečtěte si pokyny k použití

Magnetický držák

Popis
1 Háček
2 Skládací podstavec
3 Nouzové svítidlo
4 Nabíjecí port USB-C pod ochranným krytem se 4 nabíjecími LED diodami (na zadní straně)
5 Otočná rukojeť
6 Magnet
7 Tlačítko
8 Kabel USB-A na USB-C

Nabíjení
1. Odklopte ochranný gumový kryt nabíjecího portu a zapojte USB-C konektor dodaného kabelu USB-A na USB-C do nabíjecího portu. Zapojte USB-A konektor do vhodného napájecího zdroje o napětí 5 V. Během nabíjecího cyklu svítí a/nebo blikají LED diody modře.

LED diody	Stav nabíjení
☼ • • •	0 % – 25 %
☼ ☼ • •	25 % – 50 %
☼ ☼ ☼ •	50 % – 75 %
☼ ☼ ☼ ☼	75 % – 100 %
☼ ☼ ☼ ☼	Plně nabito

Produkt nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi +5 °C a +45 °C.
Během nabíjení nelze svítidlo používat.
Po dokončení nabíjení uzavřete ochranný kryt, abyste zabránili pronikání vlhkosti do nouzového svítidla.
Pokud svítidlo delší dobu nepoužíváte, dobijte baterii alespoň jednou za tři měsíce, abyste předešli poškození produktu.

Použití
2. Jedním stisknutím tlačítka rozsvítíte světlo nouzového svítidla na plný výkon (100 %).Dalším stisknutím tlačítka světlo nouzového svítidla ztlumíte (50 %). Třetím stisknutím tlačítka světlo zhasnete.

Použití skládacích podstavců a otočných rukojetí
3. Vyklopte skládací podstavce a postavte nouzové svítidlo na rovný povrch. Otáčením rukojetí nasměrujete světelný zdroj požadovaným směrem.
4. V rukojetích jsou zabudovány silné magnety, díky kterým lze svítidlo upevnit na jakýkoli kovový povrch.

Použití háčků
5. Na rukojetích jsou připevněné háčky, díky kterým lze svítidlo pověsit.

Likvidace odpadů

Symbol **„přeškrtnuté popelnice“** vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácím odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí.
HORNBACH je v Německu povinen:
- při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu.
- také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm).
- při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti.

Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů.
Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu příp. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

12335440

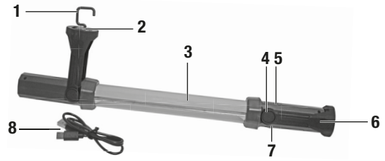

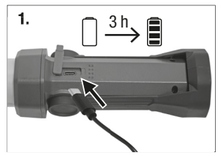

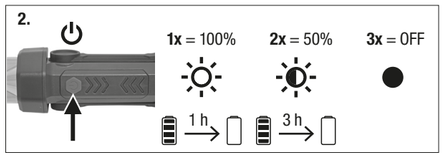

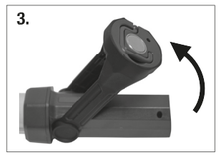

SK

Emergency light

RO

Luce di emergenza

EN

Emergency light

COB
Max. 800 lm
3.7 V 2000 mAh Li-ion
540 x 50 x 50 mm
328 g (without cable)
USB Type-A to Type-C cable
1.10 m

Battery imported by
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

VSM 12335440_25/04_V1.0

CE

SK

Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie!

Bezpečnostné informácie
- Svietidlo sa nesmie nijako upravovať. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný odborník.
- Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie tohto svietidla nie sú vymeniteľné. Po skončení životnosti svetelného zdroja alebo batérie je potrebné vymeniť celé svietidlo. Vymeniteľnosť by mala vplyv na bezpečnú prevádzku v určenom prostredí.
- Zo zariadenia sa nikdy nepokúšajte vybrať nabíjateľnú batériu.
- Toto svietidlo nie je určené na komerčné použitie.
- Aby ste predišli poškodeniu očí, do svietidla sa priamo nedívajte.
- Svietidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov či prchavých kvapalín, napríklad benzínu.
- Svietidlo nabíjajte len pomocou dodaného nabíjacieho USB kábla.
- Batériu nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte výrobok vlhkosti alebo extrémnemu teplu.
- Výrobok nenechávajte padnúť a nevystavujte ho fyzickým nárazom.
- Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a USB kábel je vytiahnutý.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Akumulátory nikdy nevystavujte nadmernému teplu (napr. priamemu slnečnému žiareniu, ohňu) a nespaľujte ich. Akumulátory môžu vybuchnúť.
- Akumulátor v žiadnom prípade nepoškodzujte. Poškodenie krytu akumulátora môže viesť k výbuchu alebo požiaru!
- Neskratujte kontakty akumulátora. Nebezpečenstvo požiaru a explózie!
- Akumulátor pravidelne nabíjajte, aj keď výrobok nepoužívate. Vďaka použitej technológii akumulátora nemusíte akumulátor najprv vybiť.
- Akumulátor výrobku nikdy nenabíjajte bez dozoru.
- Tento výrobok je vybavený nabíjateľným akumulátorom. Akumulátor nepoškodzujte, neotvárajte ani nerozoberajte a nepoužívajte ho vo vlhkom a/alebo korozívnom prostredí.
- Akumulátor nikdy nevhadzujte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobok teplotám nad 60 °C.
- Poznámka pre servisný personál: **Pozor!** Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene akumulátora. Pri výmene použite len rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny akumulátora za nesprávny typ.
- Použité akumulátory zlikvidujte podľa pokynov.

Použité symboly

Upozornenie: Nebezpečenstvo pre zdravie a výrobok.

Prečítajte si pokyny

Magnetický držiak

Popis
1 Háčik
2 Sklopná nožička
3 Núdzové svetlo
4 Nabíjací port USB Type-C pod ochranným krytom so 4 nabíjacími LED kontrolkami (vzadu)
5 Otočná rukoväť
6 Magnet
7 Tlačidlo
8 Kábel s konektorom USB Type-A na jednom konci a konektorom USB Type-C na druhom konci

Nabíjanie
1. Otvorte ochranný gumový uzáver nabíjacieho portu a pripojte zástrčku Type-C dodaného kábla s konektorom USB Type-A na jednom konci a konektorom USB Type-C na druhom konci k nabíjaciemu portu. Pripojte zástrčku Type-A k vhodnému 5 V napájaciemu zdroju. Počas nabíjacieho cyklu sa LED kontrolky nabíjania rozsvietia a/alebo budú blikať modrou farbou.

LED kontrolky	Stav nabitia
☼ • • •	0 % – 25 %
☼ ☼ • •	25 % – 50 %
☼ ☼ ☼ •	50 % – 75 %
☼ ☼ ☼ ☼	75 % – 100 %
☼ ☼ ☼ ☼	Plne nabitá

Výrobok nabíjajte len pri teplote okolia od +5 °C do +45 °C.

Počas nabíjania nie je možné svietidlo používať.
Po nabití zatvorte ochranný uzáver, aby do núdzového svietidla neprenikla vlhkosť.
Ak svietidlo dlhší čas nepoužívate, nabíjajte batériu aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili jej poškodeniu.

Prevádzka
2. Stlačte tlačidlo raz, aby sa núdzové svietidlo rozsvietilo naplno (100 %).Stlačte tlačidlo znova, aby sa núdzové svietidlo rozsvietilo tlmeným svetlom (50 %). stlačte tlačidlo tretíkrát, aby sa núdzové svietidlo vyplo.

Používanie sklopných nožičiek a otočných rukovätí
3. Rozložte nožičky, aby ste mohli núdzové svetlo umiestniť na rovný povrch. Otáčaním rukovätí orientujte zdroj svetla požadovaným smerom.
4. V rukovätiach sú integrované silné magnety na pripojenie núdzového svetla k akémukoľvek kovovému povrchu.

Použitie háčikov
5. V rukovätiach sú integrované háčiky na zavesenie núdzového svetla.

Likvidácia

Symbol **„priečiarknutý kontajner na odpadky“** požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispejete k ochrane zdrojov a životného prostredia.
HORNBACH je v Nemecku povinný:
- pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu.
- aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm).
- pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožniť vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady.
Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.

RO

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!

Prevederi de siguranță
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați.
- Sursa de lumină și dispozitivul de comandă ale acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Când sursa de lumină sau bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață utilă, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Capacitatea de înlocuire ar avea un impact asupra funcționării în siguranță în mediul prevăzut.
- Nu încercați niciodată să scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv.
- Corpul de iluminat nu este destinat utilizării comerciale.
- Nu priviți direct spre corpul de iluminat aprins pentru a evita leziunile oculare.
- Nu utilizați niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafețelor sau materialelor inflamabile sau a lichidelor volatile, precum benzina.
- Încărcați corpul de iluminat folosind numai cablul de încărcare USB furnizat.
- Nu încărcați bateria în aer liber sau în medii umede.
- Nu expuneți produsul la umiditate sau la căldură extremă.
- Nu scăpați produsul sau nu-l supuneți șocurilor fizice.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit, iar cablul USB este scos.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Nu expuneți bateriile la căldura excesivă (de ex. la raze solare directe, la foc) și nu incinerați bateriile. Bateriile pot exploda.
- Nu deteriorați bateria sub nici o formă. Deteriorarea carcasei bateriei poate duce la explozii sau incendii!
- Nu scurtcircuitați contactele bateriei. Risc de incendiu sau de explozie!
- Încărcați bateriile în mod regulat, chiar și în cazul în care nu folosiți produsul. Datorită tehnologiei folosite a bateriei, nu este necesară descărcarea prealabilă a bateriei.
- Nu lăsați nesupravegheat bateria în timpul încărcării.
- Produsul este echipat cu o baterie reîncărcabilă. Nu deteriorați, deschideți sau dezasamblați bateria și nu folosiți într-un mediu umed sau coroziv.
- Nu aruncați bateria în foc și nu expuneți la temperaturi prea ridicate.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ce depășesc 60 °C.
- Observații pentru personalul de service: **Atenție!** Pericol de explozie, dacă înlocuirea bateriei se face în mod incorect. Înlocuiți numai cu baterii de același tip sau cu baterii echivalente.
- Pericol de explozie, dacă bateria este înlocuită cu o baterie de un tip incorect.
- Dispuneți bateria uzată conform instrucțiunilor în acest sens.

Simboluri folosite

Atenție: Pericol pentru sănătate și produs.

Citiți instrucțiunile

Suport magnetic

Descriere
1 Cârlig
2 Picior pliabil
3 Lumină de urgență
4 Port de încărcare USB tip C sub capacul de protecție cu 4 LED-uri de încărcare (în spate)
5 Mâner rotativ
6 Magnet
7 Buton de comandă
8 Cablu USB tip A la tip C

Încărcarea
1. Deschideți capacul de protecție din cauciuc al portului de încărcare și conectați mufa tip C a cablului USB tip A la tipul C furnizat la portul de încărcare. Conectați mufa tip A la o sursă de alimentare adecvată de 5 V. În timpul ciclului de încărcare, LED-urile de încărcare se aprind și/sau licăresc în albastru.

Led-uri	Stare încărcare
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	Complet încărcat

Încărcați produsul numai la temperaturi ambientale cuprinse între +5°C și +45°C.
Corpul de iluminat nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
Închideți capacul de protecție după încărcare pentru a preveni pătrunderea umezelii în lumina de urgență.

Dacă nu utilizați corpul de iluminat pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcați bateria cel puțin o dată la trei luni pentru a preveni deteriorarea.

Funcționare
2. Apăsați butonul o dată pentru ca lumina de urgență să iluminеze cu lumină completă (100%).Apăsați butonul din nou pentru ca lumina de urgență să ilumineze cu lumină slabă (50%). Apăsați butonul a treia oară pentru ca lumina de urgență să se stingă.

Utilizarea picioarelor pliabile și a mânerelor rotative
3. Rabatați picioarele pentru a amplasa lumina de urgență pe o suprafață plană. Rotiți mânerele pentru a orienta sursa de lumină în direcția dorită.
4. Magneții puternici sunt integrați în mânere pentru a conecta lumina de urgență la orice suprafață metalică.

Utilizarea cârligelor
5. Cârligele sunt integrate în mânere pentru a suspenda lumina de urgență.

Eliminare ca deșeu

Simbolul de **„tomberon tăiat”** impune eliminarea separată ca deșeuri a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoiul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător.
Compania HORNBACH are următoarele obligații în Germania:
- să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNBACH, la achiziționarea unui aparat nou.
- să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACH, și fără achiziționarea unui aparat nou.
- la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente.
Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic și cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfixiere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.

EN

Please read these instructions carefully and keep them safe for later use!

Safety instructions
- The luminaire must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident.
- The light source and control gear of this luminaire are not replaceable. Once the light source or battery reaches the end of its service life, the complete luminaire must be replaced. Replaceability would impact on safe operation in the intended environment.
- Never try to remove the rechargeable battery from the device.
- The luminaire is not intended for commercial use.
- Do not look directly at the lighted luminaire to avoid eye injuries.
- Never use the luminaire near flammable surfaces or materials or volatile fluids such as gasoline.
- Charge the luminaire only with the supplied USB charging cable.
- Do not charge the battery outdoors or in humid environments.
- Do not expose the product to moisture or extreme heat.
- Do not drop the product or subject it to mechanical shocks.
- Before cleaning, switch off the light and disconnect the USB cable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire) and do not incinerate batteries. Batteries can explode.
- Do not damage the battery under any circumstances. Damage to the battery housing can lead to explosion or fire!
- Do not short-circuit the battery contacts. Risk of fire and explosion!
- Charge the battery regularly, even if you are not using the product. Due to the battery technology used, you do not need to discharge the battery first.
- Never charge the product's battery unattended.
- This product is equipped with a rechargeable battery. Do not damage, open or disassemble the battery and do not use it in humid and/or corrosive environments.
- Never throw the battery into a fire and do not expose it to high temperatures.
- Do not expose the product to temperatures above 60 °C.
- Note for service personnel: **Caution!** Risk of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

Symbols used

Caution: Danger to health and product.

Read the instructions

Magnetic holder

Description
1 Hook
2 Foldable foot
3 Emergency light
4 USB Type-C charging port under protective cap with 4 charging LEDs (at the rear)
5 Rotatable handle
6 Magnet
7 Push button
8 USB Type-A to Type-C cable

Charging
1. Open the protective rubber cap of the charging port and connect the Type-C plug of the supplied USB Type-A to Type-C cable to the charging port. Connect the Type-A plug to a suitable 5V power supply. During the charging cycle the charging LEDs light up and/or flash blue.

LEDs	Charging status
☼ • • •	0% - 25%
☼ ☼ • •	25% - 50%
☼ ☼ ☼ •	50% - 75%
☼ ☼ ☼ ☼	75% - 100%
☼ ☼ ☼ ☼	Fully charged

Only charge the product at ambient temperatures between +5°C and +45°C.
The luminaire cannot be used while charging.
Close the protective cap after charging to prevent moisture penetrating the emergency light.
If you are not using the luminaire for a longer period of time, charge the battery at least once every three months to prevent damage.

Operation
2. Press the push button once for the emergency light to illuminate with full light (100%). Press the push button again for the emergency light to illuminate with dim light (50%). Press the push button a third time for the emergency light to switch off.

Using the foldable feet and rotatable handles
3. Fold out the feet to place the emergency light on a flat surface. Turn the handles to orient the light source in the desired direction.
4. Strong magnets are integrated in the handles to connect the emergency light to any metal surface.

Using the hooks
5. Hooks are integrated in the handles to hang up the emergency light.

Waste disposal

The **crossed-out wheeled bin symbol** requires separate disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE). Such equipment may contain valuable, but dangerous and hazardous substances. You are required by law to return these products to a designated collection point for the recycling of WEEE and must not under any circumstances dispose of them as unsorted municipal waste. In this way, you can help to conserve resources and protect the environment.
In Germany, HORNBACH is obliged:
- To take back old appliances of the same type free of charge in HORNBACH stores when you purchase a new electrical or electronic appliance.
- To take back up to 3 WEEE of the same type (up to max. 25 cm edge length) free of charge in HORNBACH stores, even if you do not purchase a new appliance.
- When delivering a new electrical or electronic appliance to a private household, to collect an old appliance of the same type free of charge or to enable you to return it in your immediate vicinity.

For further details, please consult www.hornbach.com or your local authorities.

Children must not play with plastic bags and packaging material, due to the risk of injury and suffocation. Store such material safely or dispose of it in an environmentally friendly way.