DECK70

10468559

www.seasonlights.com

MI3767-20210906

DECK70

10468559

Spring-AC323

Glass-GS026

Rubber-RB075

1 Watt
11 Lumen
3000 Kelvin
10.000 Stunden
Nicht dimmbar
CRI > 80
IP67
12V DC

SMD LED GU5.3
1W DC 12V
Art. 6196011
Austauschbar

D Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

F Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **F**

I Il prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **F**

NL Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse **F**

S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass **F**

CZ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti **F**

SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F**

RO Acest produs conține o sursa de lumină de categorie eficientă **F**

D Sicherheitsinformationen
- Elektrische Arbeiten und Reparaturen müssen von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
- Beachten Sie bei der Installation stets die nationalen Installationsvorschriften.
- An der Leuchte dürfen keinerlei Änderungen vorgenommen werden. Es besteht Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Beachten Sie die IP-Schutzklasse.

F Informations de sécurité
- Les travaux et réparations électriques doivent être effectués par un électricien professionnel.
- Pendant l'installation, toujours respecter les règles d'installation applicables au niveau national.
- Il est interdit de modifier le luminaire de quelque manière que ce soit. Risque de choc électrique et d'accident.
- Respecter le degré de protection IP.

I Informazioni in materia di sicurezza
- I lavori elettrici e le riparazioni devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Durante l' installazione, attenersi costantemente alla normativa nazionale relativa all'installazione.
- L'apparecchio non deve essere modificato in alcun modo. Rischio di scossa elettrica e incidente.
- Rispettare il grado di protezione IP.

NL Veiligheidsinformatie
- Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Neem tijdens de installatie altijd de nationale installatievoorschriften in acht.
- De armatuur mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Er bestaat risico op elektrische schokken en ongevallen.
- Neem de IP-beschermingsgraad in acht.

S Säkerhetsinformation
- Elarbeten och reparationer måste utföras av en behörig elektriker.
- Beakta alltid de nationella installationsföreskrifterna under installationen.
- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycka.
- Observera IP-skyddsklassen.

CZ Bezpečnostní informace
- Elektrické práce a opravy musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Při instalaci vždy dodržujte národní předpisy pro instalaci.
- Svítidlo se nesmí nijak upravovat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

SK Bezpečnostné informácie
- Elektrické práce a opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Pri inštalácii vždy dodržujte vnútroštátne inštalačné predpisy.
- Svietidlo nesmie byť nijako upravované. Riziko nehody a úrazu elektrickým prúdom.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

RO Informații privind siguranța
- Lucrările și reparațiile electrice trebuie făcute de un electrician calificat
- In timpul instalării, luați aminte la regulamentele naționale pentru instalații.
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Exista risc de curentare electrica și accidentare.
- Luați aminte la gradul de protecție IP.

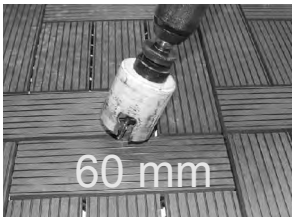

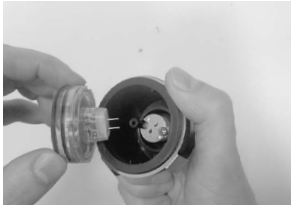

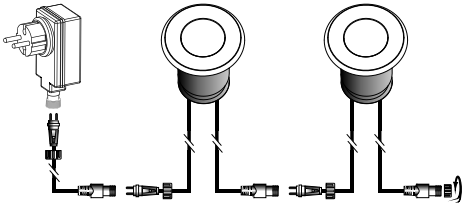

MAX. 12 x DECK70

D Wartung und Pflege
Wischen Sie die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuerpulver oder chemische Reinigungsmittel. Setzen Sie die elektrischen Bauteile niemals Feuchtigkeit aus.

F Maintenance et entretien
Nettoyer le luminaire uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de produits de nettoyage chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.

I Manutenzione e cura
Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare mai polveri abrasive o detergenti chimici. Fare in modo che i componenti elettrici non si inumidiscano.

NL Onderhoud en verzorging
Veeg de armatuur alleen af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit schuurpoeders of chemische reinigingsmiddelen. Laat de elektrische componenten nooit vochtig worden.

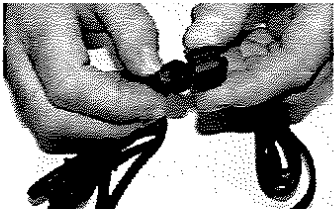

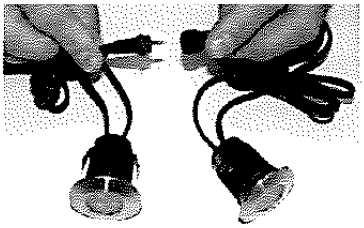

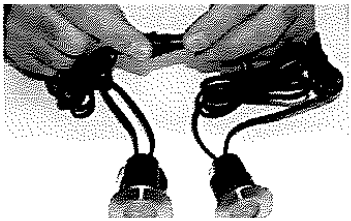

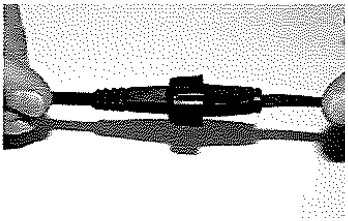

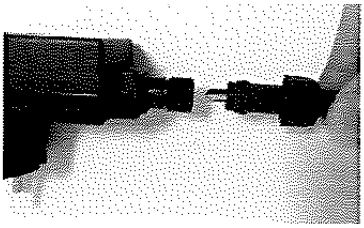

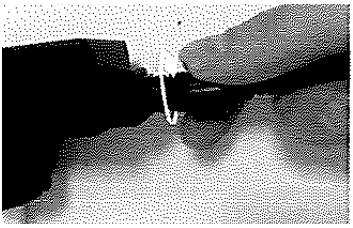

S Underhåll och skötsel
Torka endast av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig de elektriska komponenterna bli fuktiga.

CZ Údržba a péče
Svítidlo otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drátěnky nebo chemické čisticí prostředky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součásti navlhly.

SK Údržba a starostlivosť.
Svietidlo utierajte iba mäkkou, suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky ani chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické súčiastky zvlhli.

RO Întreținere și păstrare
Nu ștergeți corpul de iluminat decat cu o cârpă fina și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri de curățat sau agenți chimici de curățare. Nu permiteți componentelor electrice sa intre în contract cu apa.

I.

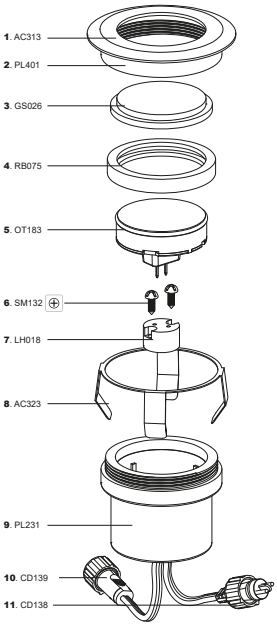

II.

D Achtung:
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Arbeiten daran durchführen.

Demontage

1. Trennen Sie die SS-Abdeckung **1** vom Kunststoffaufsatz **2**.
2. Lösen Sie die Schrauben **6** von der Fassung **7**.
3. Demontieren Sie die Fassung **7**, die SS-Klemme **8**, das Gehäuse **9**.
4. Trennen Sie das Kabel mit 1x Steckerbuchse, das Kabel mit 1x Stecker vom Gehäuse **9**.

Bauteil

1. AC313 SS-Abdeckung
2. PL401 Kunststoffaufsatz
3. GS026 Glas
4. RB075 Gummi
5. OT183 Lichtquelle
6. SM132 Schraube
7. LH018 Fassung
8. AC323 SS-Klemme
9. PL231 Gehäuse
10. CD139 Kabel mit 1x Steckerbuchse
11. CD138 Kabel mit 1x Stecker ----

III.

Entsorgen Sie die einzelnen Bauteile gemäß den geltenden Vorschriften!

IV.

Erforderliches Werkzeug
Kreuzschlitzschraubenzieher

II.

F Attention:
Débrancher le dispositif du réseau électrique avant toute opération.

Demontage

1. Séparer le couvercle en inox **1** et le dessus en plastique **2.**
2. Desserrer les vis **6** de la douille **7.**
3. Démonter la douille **7**, le collier en inox **8**, le boîtier **9.**
4. Détacher le câble avec 1x fiche femelle **10** et le câble avec 1x fiche Mâle **11** du boîtier **9.**

Composant

1. Couvercle en inox AC313
2. Dessus en plastique PL401
3. Verre GS026
4. Caoutchouc RB075
5. Source de lumière OT183
6. Vis SM132
7. Douille LH018
8. Collier en inox AC323
9. Boitier PL231
10. Câble avec 1x fiche femelle CD139
11. Câble avec une 1x fiche mâle CD138

III.

Éliminer les différents composants conformément à la réglementation en vigueur!

IV.

Outillage nécessaire
Tournevis cruciforme

I.

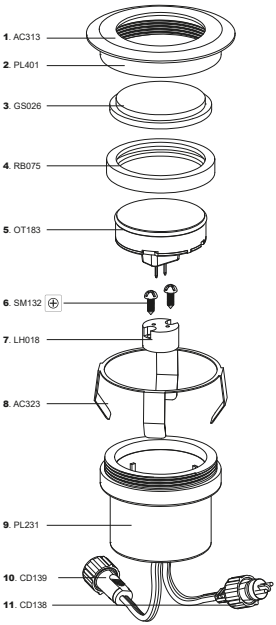

II.

IT Attenzione:
Scollegare dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione sul dispositivo.

Smontaggio

1. Dividere la copertura SS **1** e la parte superiore in Plastica **2.**
2. Allentare le viti 6 dalla presa **7.**
3. Smontare la presa **7**, il morsetto SS **8**, l'alloggiamento **9**.
4. Separare il cavo con 1x spina femmina **10** il cavo con 1x spina maschio **11** dall'alloggiamento **9**

III.

Smaltire i singoli componenti secondo le normative vigenti!

Componente

1. Copertura AC313 SS
2. plastica superiore PL401
3. Vetro GS026
4. Gomma RB075
5. Sorgente luminosa OT183
6. Vite SM132
7. Presa LH018
8. Morsetto AC323 SS
9. Alloggiamento PL231
10. Cavo CD139 con 1x spina femmina
11. Cavo CD138 con 1x spina maschio ----

IV.

Strumenti occorrenti
Cacciavite a croce

II.

NL Let op:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Demonteren

1. Scheid de RVS-kap **1** en de kunststof dop **2.**
2. Draai de schroeven **6** van de fitting los **7.**
3. Demonteer de fitting **7**, de RVS-klem **8**, de behuizing **9.**
4. Scheid de kabel met 1x vrouwelijke stekker **10** de kabel met 1x mannelijke stekker **11** van de behuizing **9**

III.

Verwijder de afzonderlijke componenten volgens de geldende voorschriften!

Component

1. AC313 RVS-kap
2. PL401 kunststof dop
3. GS026 glas
4. RB075 rubber
5. OT183 lichtbron
6. SM132 schroef
7. LH018 fitting
8. AC323 RVS-klem
9. PL231 behuizing
10. CD139 kabel met 1x vrouwelijke stekker
11. CD138 kabel met 1x mannelijke stekker------

IV.

Benodigde gereedschappen
Kruiskopschroevendraaier

I.

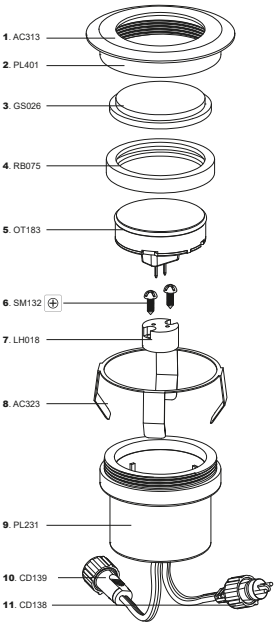

II.

S Varning:
Koppla från elnätet innan du utför något arbete på enheten.

Demontering
1. Dela SS-kåpan **1** och plastöverdelen **2.**
2. Lossa skruvarna **6** från uttaget **7.**
3. Demontera uttaget **7**, SS-klämman **8**, höljet **9.**
4. Separera kabeln med 1x honkontakt **10** och kabeln med 1x hankontakt **11** från höljet **9.**

Komponent

1. AC313 SS-hölje
2. PL401 Plastöverdel
3. GS026 Glas
4. RB075 Gummi
5. OT183 Ljuskälla
6. SM132 Skruv
7. LH018 Uttag
8. AC323 SS-klämma
9. PL231 Hölje
10. CD139 Kabel med 1x honkontakt
11. CD138 Kabel med 1x hankontakt------

III.

Kassera de enskilda komponenterna enligt tillämpliga regelverk!

IV.

Verktyg som krävs
Stjärnmejsel

II.

CZ Upozornění:
Před jakoukoli operací s přístrojem jej odpojte od elektrické sítě.

Demontáž
1. Oddělte kryt SS **1** a plastovou horní část **2.**
2. Povolte šrouby **6** ze zásuvky **7.**
3. Rozeberte zásuvku **7**, svorku SS **8**, kryt **9.**
4. Oddělte kabel s 1x zástrčkou **10** a kabel s 1x zástrčkou **11** od krytu **9.**

Komponent

1. AC313 kryt SS
2. PL401 plastová horní část
3. GS026 sklo
4. RB075 pryž
5. OT183 světelný zdroj
6. SM132 šroub
7. LH018 zásuvka
8. AC323 svorka SS
9. PL231 kryt
10. CD139 kabel s 1 zástrčkou
11. CD138 kabel s 1 zástrčkou

III.

Jednotlivé součásti zlikvidujte v souladu s platnými předpisy!

IV.

Požadované nástroje
Křížový šroubovák

I.

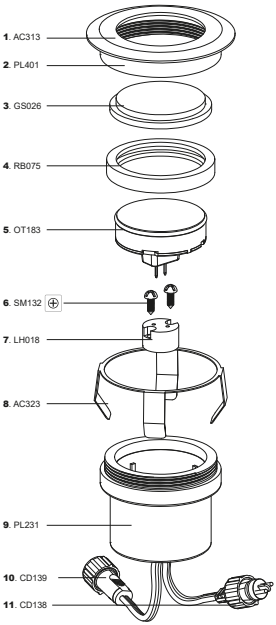

II.

SK Upozornenie:
Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia ho odpojte od elektrickej siete.

Demontáž

1. Rozdeľte kryt SS **1** a plastový vrch **2.**
2. Uvoľnite skrutky **6** zo zásuvky **7.**
3. Demontujte zásuvku **7**, svorku SS **8**, kryt **9.**
4. Oddeľte kábel 1x zásuvkou (samica) **10**, oddeľte kábel 1x zástrčkou (samec) **11** od krytu **9**.

III.

Zlikvidujte jednotlivé komponenty podľa príslušných predpisov!

Komponent

1. AC313 Kryt SS
2. PL401 Plastový vrch
3. GS026 Sklo
4. RB075 Guma
5. OT183 Svetelný zdroj
6. SM132 Skrutka
7. LH018 Zásuvka
8. AC323 Svorka SS
9. PL231 Kryt
10. CD139 Kábel s 1x zásuvkou (samica)
11. CD138 Kábel s 1x zástrčkou (samec)------

IV.

Požadované nástroje
Krížový skrutkovač

II.

RO Atenție:
Deconectati aparatul de la sursa de curent inainte de utilizare

1. Separati Protectia **1** din otel inoxidabil si Capacul **2** de plastic.
2. Defiletati surubul 6 din Priza **7.**
3. Dezasamblati Priza 7 si clampa din otel inoxidabil **8**, si Trunchiul **9**.
4. Separati Cablul **10** cu un conector-mamă si Cablul **11** cu un conector de Trunchiul **9.**

III.

Aruncati componentele individuale in conformitate cu regulile aplicabile!

Componente

1. Protectie din otel inoxidabil AC313
2. Capac de plastic PL401
3. Sticla GS026
4. Cauciuc RB075
5. Sursa luminoasa OT183
6. Surub SM132
7. Priza LH018
8. Clampa din otel inoxidabil AC3
9. Trunchi PL231
10. Cablu cu un conector-mamă CD139
11. Cablu cu un conector-tată CD138------

IV.

Unelte Necesare
Surubelnita cu varf cruce

D Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten hin (WEEE-Richtlinie). Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche und umweltschädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfall ab. Dadurch helfen Sie mit, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

F Le pictogramme présentant la poubelle barrée indique l'obligation de mettre au rebut séparément les appareils électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matières dangereuses et polluantes. Ne pas mettre cet appareil au rebut avec les déchets ménagers. Le déposer dans un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Agir de la sorte permet de préserver les ressources et de protéger l'environnement. Pour plus de détails, bien vouloir se référer aux autorités locales.

I Il simbolo del bidone sbarrato indica l'obbligo di smaltimento separato dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e sostanze pericolose per l'ambiente. Non smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico. Smaltire in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici In questo modo si contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e si protegge l'ambiente. Per maggiori informazioni consultare le autorità locali.

NL Het pictogram met de doorgestreepte vuilnisbak wijst op de vereiste voor gescheiden verwijdering van elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke materialen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Zo helpt u hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.

S Piktogrammet med den överkryssade soptunnan indikerar kravet på separat kassering av elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga och miljöfarliga material. Kasta inte apparaten som hushållsavfall. Lämna in den vid en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra det hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information.

CZ Piktogram s přeškrtnutou popelnicí upozorňuje na povinnost odděleného nakládání s elektrickými a elektronickými spotřebiči (OEEZ). Elektrické a elektronické spotřebiče mohou obsahovat nebezpečné a pro životní prostředí nebezpečné materiály. Nelikvidujte tento spotřebič jako domácí odpad. Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektrický a elektronický odpad. Pomůžete tím šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Další informace získáte na místních úřadech.

RO Simbolul cu un cos de gunoi tăiat arata necesitatea separării deşeurilor electrice şi electronice (DEEE) de restul gunoaielor. Aparatele electrice şi electronice pot conține materiale dăunătoare pentru oameni şi mediu. Nu aruncați aceste deşeuri în coşurile de gunoi menajere. Duceți-le într-un punct de colecție special pentru deseurile electrice şi electronice. Făcând aceasta, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător şi a păstrării resurselor naturale. Pentru mai multe detalii, va rugam contactați autoritățile locale.

CE

D 3 Jahre Garantie – Besuchen Sie unsere Website seasonlights.com für die Garantiebedingungen

F Garantie de 3 ans – visitez notre site web seasonlights.com pour les conditions de garantie

I anni di garanzia - visita il nostro sito web seasonlights.com per le condizioni di garanzia

NL 3 jaar garantie – bezoek onze website seasonlights.com voor de garantievoorwaarden

S 3 års garanti - besök vår webbplats seasonlights.com för garantivillkor

CZ 3letá záruka - záruční podmínky najdete na našich webových stránkách seasonlights.com

SK 3 -ročná záruka - záručné podmienky nájdete na našej webovej stránke seasonlights.com

RO Garanție de 3 ani - vizitați site-ul nostru seasonlights.com pentru condiții de garanție

---

D Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
E-mail: **info@seasonlights.com**

F Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réperations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante.
E-mail: **info@seasonlights.com**

I Per domande su parti, assistenza, possibili reclami o altre questioni, puoi sempre contattarci.
E-mail: **info@seasonlights.com**

NL Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht.
E-mail: **info@seasonlights.com**

S För frågor om delar, service, eventuella klagomål eller andra frågor kan du alltid kontakta oss.
E-mail: **info@seasonlights.com**

CZ V případě dotazů na náhradní díly, servis, jakékoli stížnosti nebo jiné záležitosti nás můžete kdykoli kontaktovat.
E-mail: **info@seasonlights.com**

SK V prípade otázok týkajúcich sa dielov, servisu, akýchkoľvek sťažností alebo iných záležitostí nás môžete kedykoľvek kontaktovať.
E-mail: **info@seasonlights.com**

RO Pentru întrebări despre piese, service, orice reclamații sau alte probleme, ne puteți contacta oricând.
E-mail: **info@seasonlights.com**

season LIGHTS

www.seasonlights.com