



BUILDIFY



VYROB
SI NÁBYTEK
SÁM

FOLLOW
YOUR
BEAT



Jen TY víš, jak to má být

Tluče Tvé srdce pro něco mimořádného?
Pro nápady na nábytek, které nemá každý?
Vytvoříš si raději sám, co se Ti líbí? Potom
pracuj s BUILDIFY: my dodáme materiály a ty si
vytvoříš svůj vlastní bytový styl. Regál postavený
z dřevěných beden pro Tvé poklady? Útulná postel
s nebesy, která ční na paletách? Komoda, kterou si
můžeš změnit podle libosti a nálady? Všechno je
možné.

Určitě máš ještě tisíc dalších nápadů.

Popuť uzdu své fantazii, vlož své srdce
do toho, co Ti dělá radost

— JDI ZA TLUKOTEM SVÉHO SRDCE!



Kde co najdeš?

Výrobky BUILDIFY.....	06
Nápady na nábytek pro uschování věcí	08
Nápady na nábytek pro život	10
Bezpečnostní pokyny	12
Dětský pokoj	14
Komoda	16
Bedny na hračky.....	22
Regál.....	36
Ložnice	42
Postel s nebesy.....	44
Psací stůl	50
Nízká skříňka.....	60
Dvoumístná pohovka	66

Výrobky BUILDIFY



FOLLOW
YOUR
BEAT

Naše výrobky BUILDIFY pro Tvůj jedinečný nábytek

Výrobky BUILDIFY jsou vybrány speciálně pro výrobu vlastními silami. Všechny palety mají stejnou velikost, a jsou proto ideálně vhodné na stavbu nábytku. Z palet, beden a trubek vytvoříš svůj vlastní bytový styl zcela snadno vlastními silami. Tím půjdeš plně s trendy – protože tvůj vlastnoručně vyrobený nábytek je výrazem Tvé individuality.

Nábytkové palety hoblované

Nepoužitá, hrubá nábytková paleta o rozměrech europalety s hoblovaným povrchem

Mimořádné vlastnosti: dlouhá životnost, snadná údržba, odolnost, stálost vůči počasí

Délka: 1200 mm **Šířka:** 800 mm
Výška: 144 mm **Hmotnost:** 23 kg



Bedny na ovoce ve třech velikostech

Nepoužitá bedna na ovoce z neošetřeného, neopracovaného smrkového nebo olšového dřeva

Lze libovolně kombinovat ve třech velikostech, lakovat různými barvami

Velká bedna: 300 x 390 x 600 mm
Středně velká bedna: 280 x 330 x 440 mm
Malá bedna: 210 x 230 x 340 mm



Nápady na nábytek pro uschování věcí



FOLLOW
YOUR
BEAT

Regál

Armstrong – strana 36



Bedna na hračky

Charles – strana 30



Komoda

Rocky – strana 60



Bedna na hračky

Albert – strana 24



Komoda

Arnold – strana 16

Nápady na nábytek pro život



FOLLOW
YOUR
BEAT

Postel s nebesy

Armor – strana 44



Psací stůl

Einstein – strana 50



Dvoumístná pohovka

Bonnie & Clyde – strana 66



Bezpečnostní pokyny




FOLLOW
YOUR
BEAT



Důležité! Pozorně si prosím přečti tyto informace.

Následující návody byly vytvořeny s maximální přesností, znázorňují ale vždy pouze možný postup. Posuď proto realisticky své vlastní schopnosti a v případě nejistoty si nechej bezpodmínečně poradit od odborníků! HORNBACH neručí za nesprávné použití materiálů a nářadí ani za neodborně provedenou montáž.

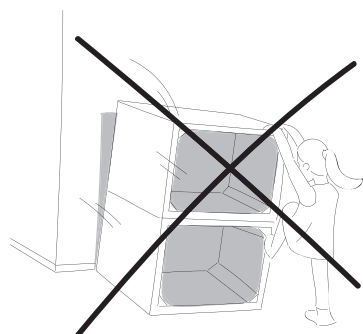

Obrázkový příklad

1. Po nábytku se nesmí šplhat ani na něm cvičit. Pouč zejména děti o tomto možném riziku, aby se zabránilo pádům.
2. U všech pracovních kroků nos vhodné ochranné vybavení.
3. Nepracované povrchy před stavbou nábytku obruš, aby se zabránilo zranění (např. odlamováním třísek).
4. Pokud nábytek vyrábíš do dětského pokoje, použij pro dětské hračky vhodné laky. Ty jsou označeny znázorněným logem (viz vlevo).





5. NÁBYTEK ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Bedny na ovoce jsou vhodné pouze na uschování lehkých předmětů. Proveď vždy předvrtání otvoru pomocí skládaného vrtáku, abys zabránil štěpení dřeva.

6. NÁBYTEK ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Nábytek připevni na vhodné místo pomocí vhodného uchycení pro příslušný typ stěny, aby se zabránilo převrnutí. V případě nejistoty se bezpodmínečně informuj ve svém specializovaném obchodě na vhodný upevňovací materiál.

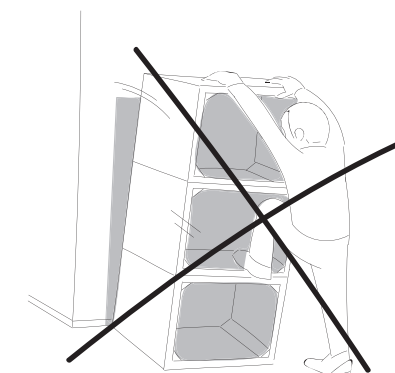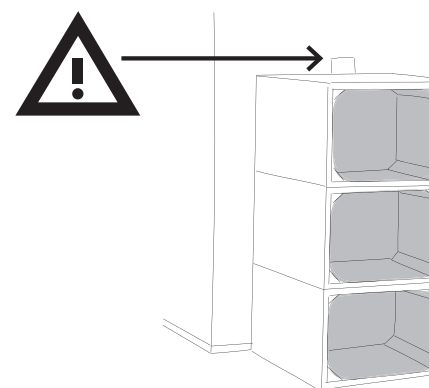

Obrázkový příklad

7. NÁBYTEK ALBERT & CHARLES

Bedny na hračky nepoužívej jako nábytek k sezení. Pouč zejména děti o tomto možném riziku, aby se zabránilo pádům.

Nápady v místnosti:
DĚTSKÝ POKOJ



Komoda Arnold

Velké bicepsy udržují život v pořádku. Sestav si svoji pořádkovou komodu. Pestrobarevně a variabilně – z velkých, středně velkých a malých beden a podle chuti a nálady, z lakované nebo nelakované lepené dřevěné desky.

Sestavení je velmi jednoduché – jdi za tlukotem svého srdce!




Komoda Arnold




VÝROBKY BUILDIFY


DALŠÍ MATERIÁLY

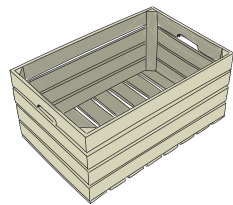


2x **BUILDIFY bedna na ovoce velká**
300 x 390 x 600 mm

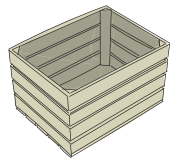


2x **BUILDIFY bedna na ovoce středně velká**
280 x 330 x 440 mm

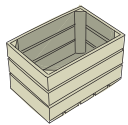

1x **BUILDIFY bedna na ovoce malá**
210 x 230 x 340 mm

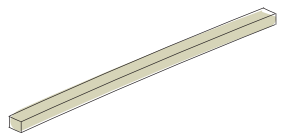

2x **lišta R1 14 x 35 x 1000 mm**
Uřízní na: 2 x 14 x 35 x 900 mm
2x **hranol 40 x 60 x 4000 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
2x 40 x 60 x 780 mm
2x 40 x 60 x 850 mm

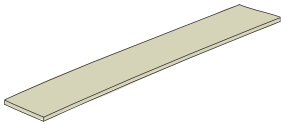


1x **lepená dřevěná deska 18 x 400 x 2000 mm smrk**
Uřízní na:
1x 18 x 400 x 2000 mm



160x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
20x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 25 mm**
24x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**


NÁŘADÍ

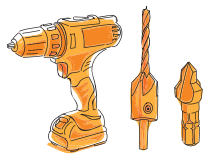

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

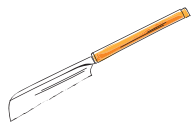


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík




Tužka



Skládací metr




Štětec



Vodováha



Malířský váleček




Úhelník

BEZPEČNOST


Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod ve 13 krocích

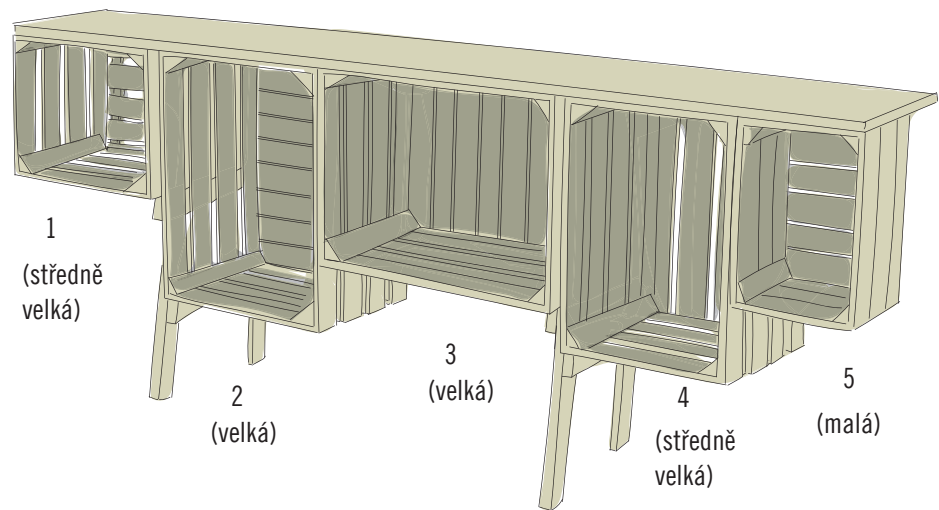


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

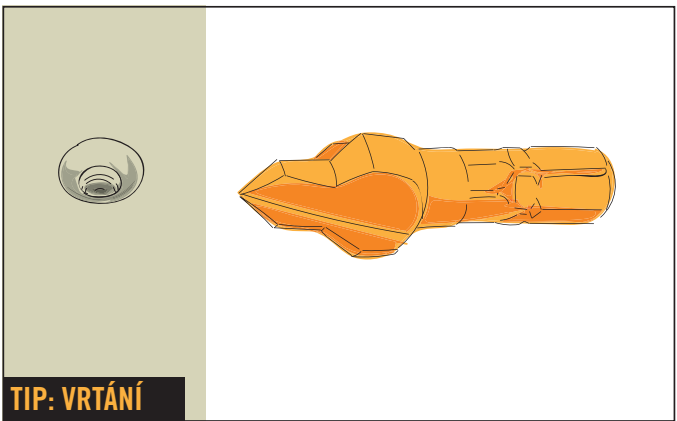


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

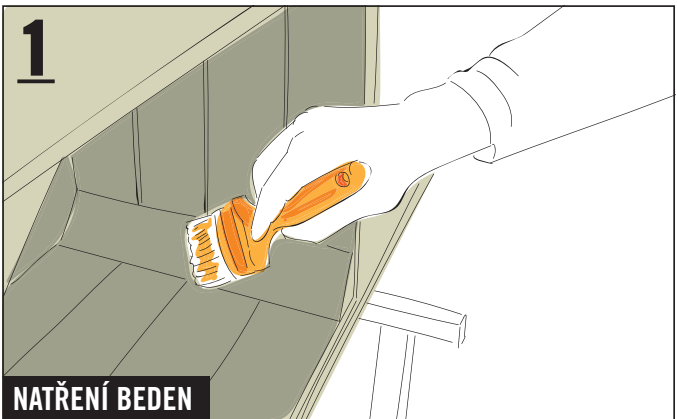

NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu beden: bedna 1 s barvou „indesit oranžová“, bedna 4 s barvou „50. 16. 06 (modrá)“ a bedna 5 s barvou „zelená“.

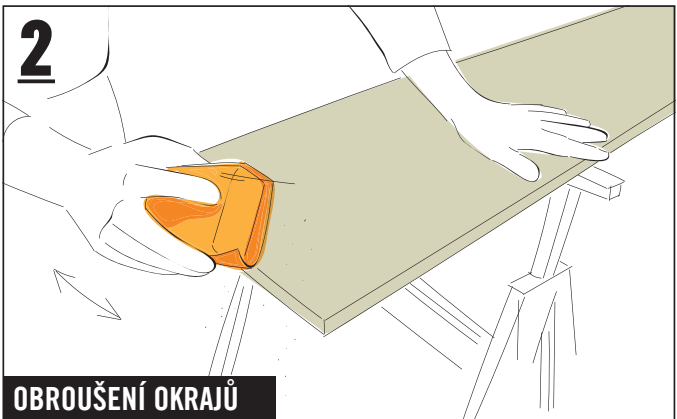


OBROUŠENÍ OKRAJŮ

Okraje lepené dřevěné desky obruš.

Komoda Arnold




FOLLOW
YOUR
BEAT

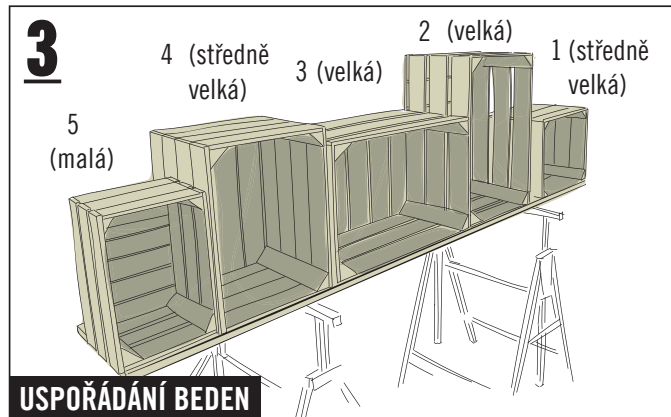


USPOŘÁDÁNÍ BEDEN

Bedny uspořádej na lepenou dřevěnou desku v příslušném pořadí.

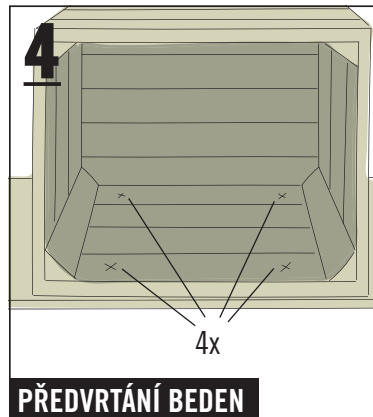


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Na umístěných bednách nakresli vždy po čtyřech otvorech k vyvrtání. Otvory předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“. Dbej na to, abys nevrtal do lepené dřevěné desky.

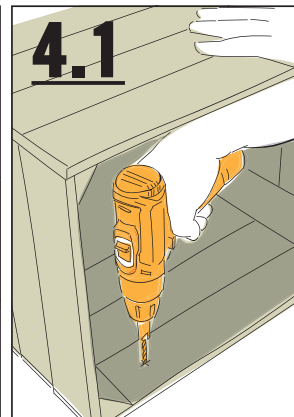


4.1

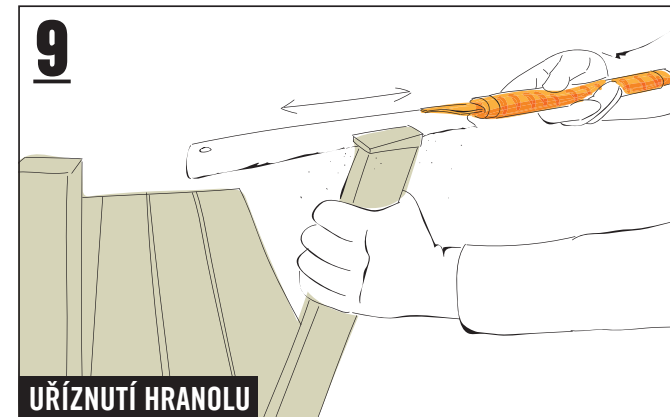


UŘÍZNUTÍ HRANOLU

Hranol uřízni podle značky.

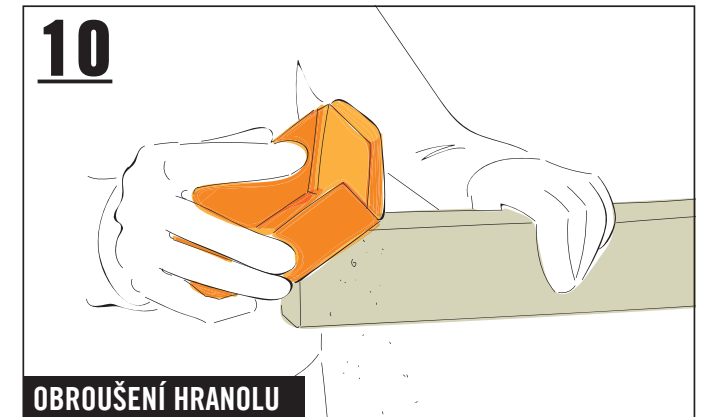


OBROUŠENÍ HRANOLU

Obrus přední hranol.

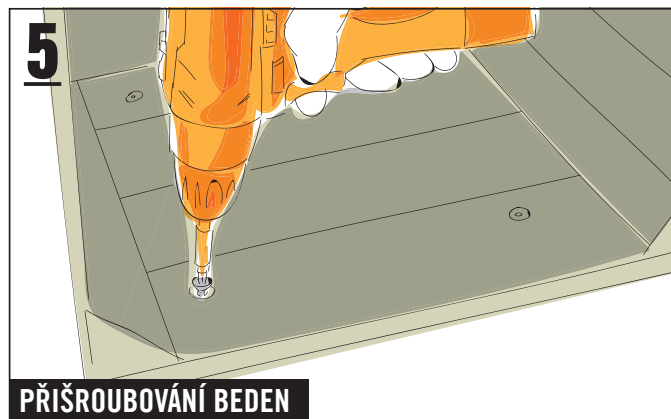


PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN

Nyní přišroubuj bednu 1 k lepené dřevěné desce šrouby (4,5 x 25 mm).

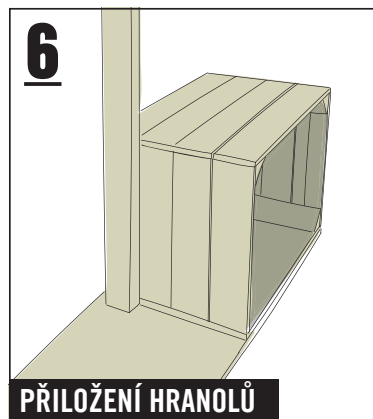


PŘILOŽENÍ HRANOLŮ

Zadní hranol (40 x 60 x 780 mm) polož vedle bedny 1 v lícování s jejich zadním okrajem. Přední hranol přilož přímo na zadní. Přední hranol překlápěj do té doby, dokud se nesetká s vodováhou přiloženou na předním okraji bedny (viz obrázek 6.1).

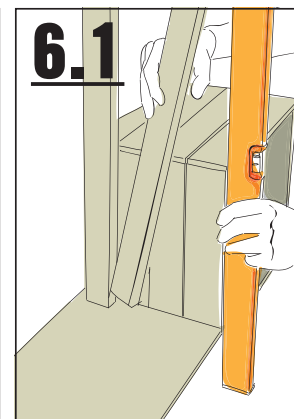


6.1

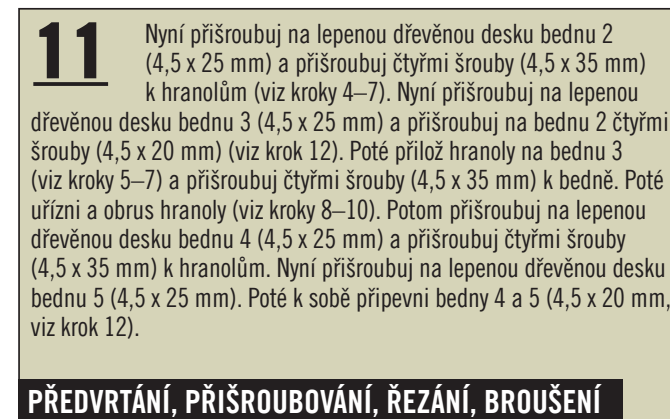


PŘEDVRTÁNÍ, PŘÍŠROBOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 2 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům (viz kroky 4–7). Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 3 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj na bednu 2 čtyřmi šrouby (4,5 x 20 mm) (viz krok 12). Poté přilož hranoly na bednu 3 (viz kroky 5–7) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. Poté uřízni a obrus hranoly (viz kroky 8–10). Potom přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 4 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům. Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 5 (4,5 x 25 mm). Poté k sobě připevni bedny 4 a 5 (4,5 x 20 mm, viz krok 12).

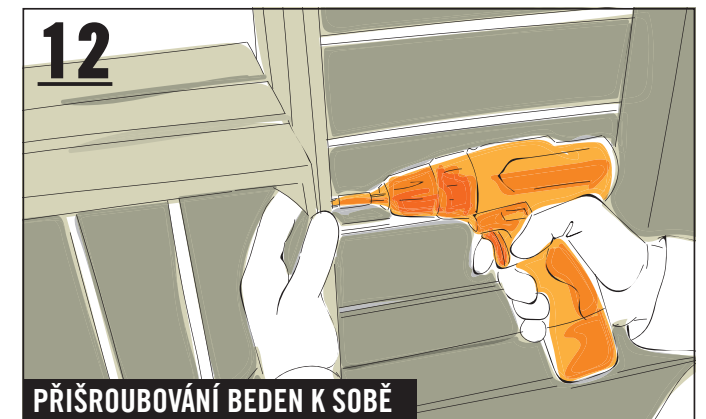


PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN K SOBĚ

Na závěr k sobě bedny přišroubuj dohromady.

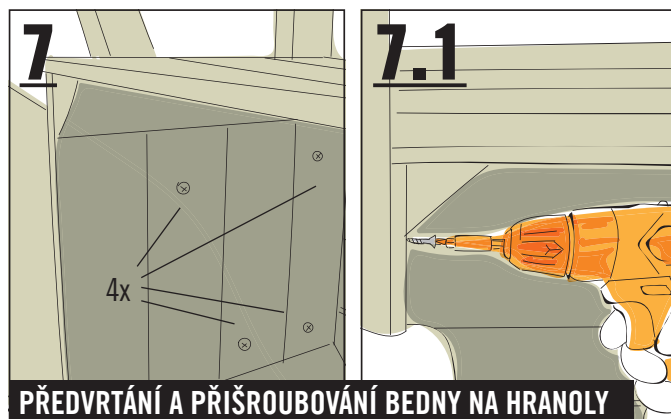


PŘEDVRTÁNÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDNY NA HRANOLY

Vyznač a předvrtej čtyři otvory v bedně 1. Poté přišroubuj bednu 1 k hranolům (4,5 x 35 mm).

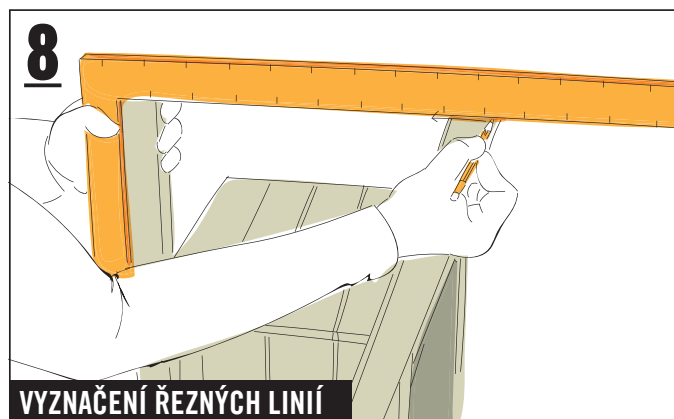


VYZNAČENÍ ŘEZNÝCH LINIÍ

Přilož úhelník na konec zadního hranolu (40 x 60 x 780 mm) a vyznač na předním hranolu (40 x 60 x 850 mm) vodorovnou čáru jako řeznou linii.

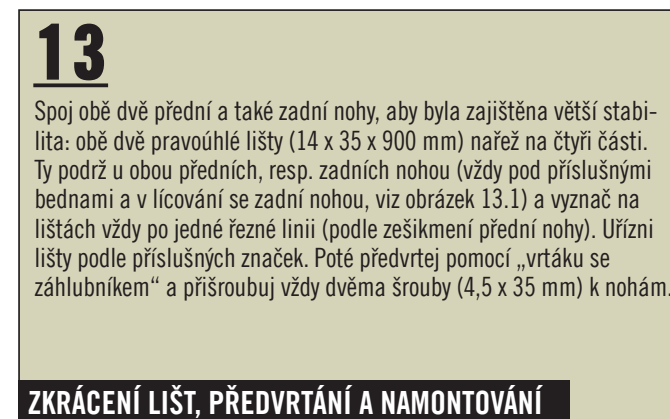

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Spoj obě dvě přední a také zadní nohy, aby byla zajištěna větší stabilita: obě dvě pravoúhlé lišty (14 x 35 x 900 mm) nařež na čtyři části. Ty podrž u obou předních, resp. zadních nohou (vždy pod příslušnými bednami a v lícování se zadní nohou, viz obrázek 13.1) a vyznač na lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešíkmení přední nohy). Uřízni lišty podle příslušných značek. Poté předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k nohám.

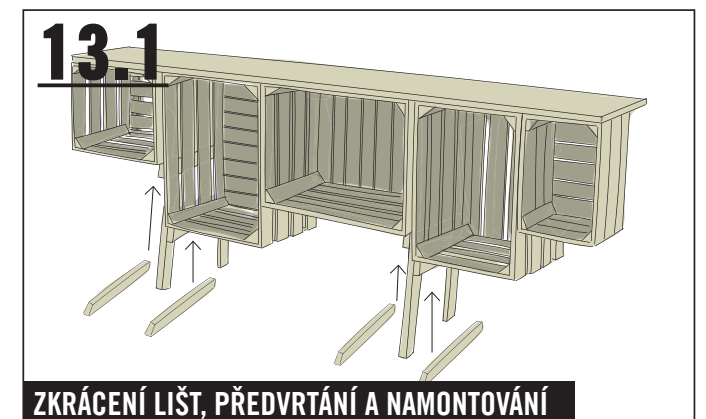

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 13.

Bedna na hračky Albert a Charles

Je libo do dětského pokoje lišku nebo raději žábu?
Ideálně hned obojí ve dvojitém balení. Protože tito
domácí mazlíčci jsou vyloženě vyžadováni a jsou
nenároční na péči.


Tyto velkolepé umělce na uschování věcí a perfektní
spolubydlící do dětského pokoje si můžeš vyrobit
sám pomocí našich materiálů.



Bedna na hračky Albert




VÝROBKY BUILDIFY

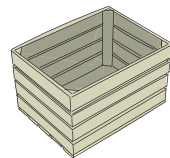


1x BUILDIFY bedna na ovoce
středně velká
280 x 330 x 440 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

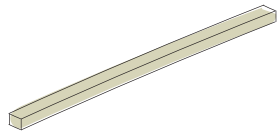

1x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm
Uřízní na: 1x 14 x 35 x 900 mm

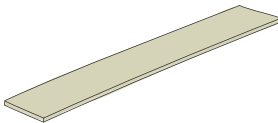

1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízní na: 4x 30 x 48 x 400 mm




1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 800 mm
Uřízní na: 1x 18 x 300 x 400 mm

32x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
8x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 30 mm
6x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 35 mm

1x Edding permanentní popisovač černá


NÁŘADÍ

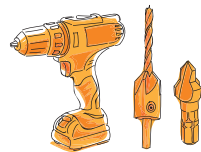

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

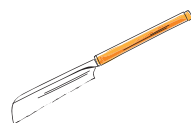


Pila na
dřevo



Ruční brusný
špalík




Tužka



Skládací
metr




Štětec

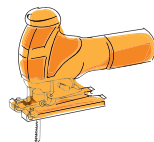

Přímočará
pila



Malířský
váleček





Úhelník

BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod v 17 krocích

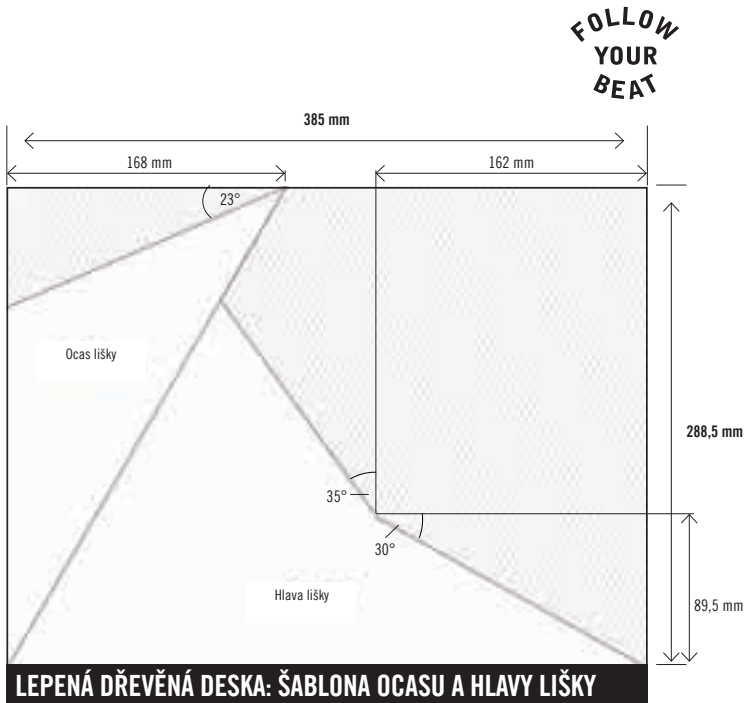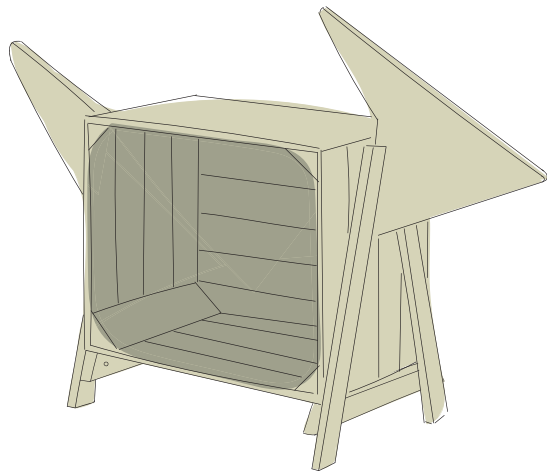


LEPENÁ DŘEVĚNÁ DESKA: ŠABLONA OCASU A HLAVY LIŠKY

Šablona (288,5 x 385 mm) slouží pro vyříznutí ocasu a hlavy lišky. Šablony jsou připraveny ke stažení na: www.hornbach.cz/buildify




PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve bednu stabilizuj: bednu předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

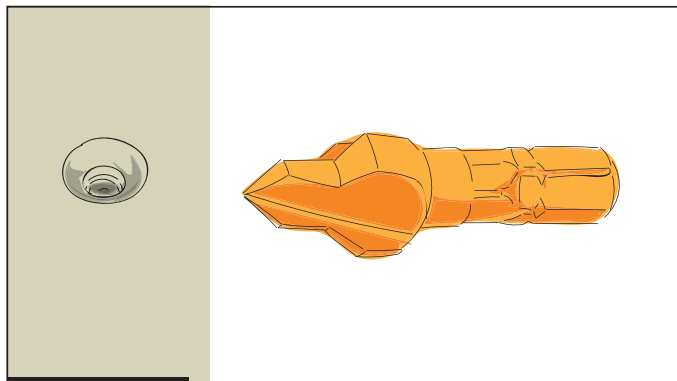


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

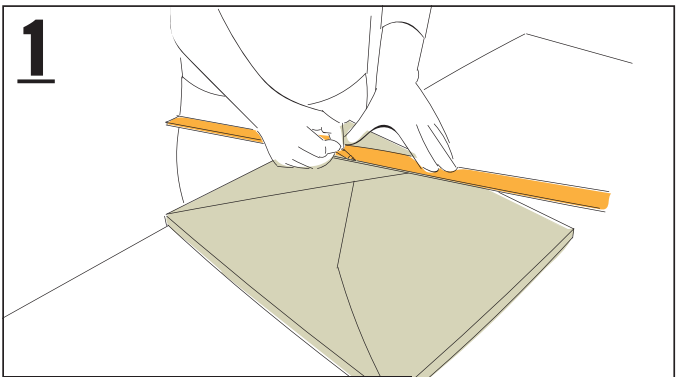

VYZNAČENÍ HLAVY A OCASU

Přenes šablono o rozměrech 300 x 400 mm na lepenou dřevěnou desku a vyznač hlavu a ocas lišky.

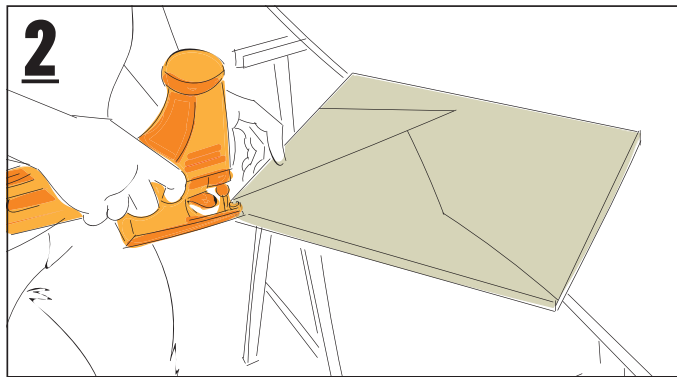

VYŘÍZNUTÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Z LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY

Pomocí přímočaré pily vyřízni z lepené dřevěné desky hlavu a ocas. Seřízni špičaté rohy u ocasu, ucha a čumáku o 1 cm pomocí pilky na dřevo...

Bedna na hračky Albert




FOLLOW
YOUR
BEAT




3
PŘIBROUŠENÍ HLAVY A OCASU

... poté obrus okraje lepené dřevěné desky do kulata, protože zaoblené okraje chrání před poraněním.

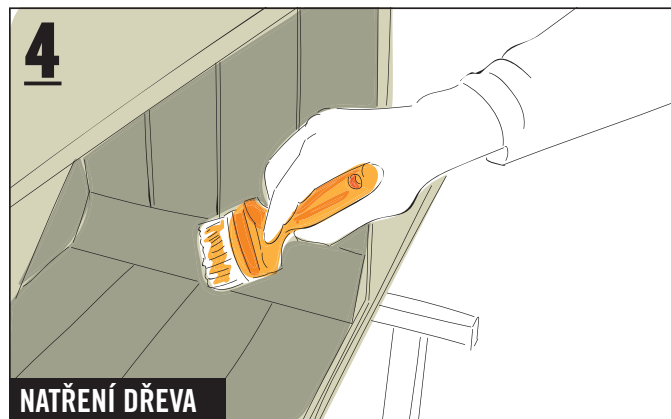


4
NATŘENÍ DŘEVA

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté nanes dvě vrstvy barvy „indesit oranžová“ na hlavu, ocas, hranoly a pravoúhlou lištu (pomocí malířského válečku) a také vnitřní a vnější stranu bedny (pomocí štětce).

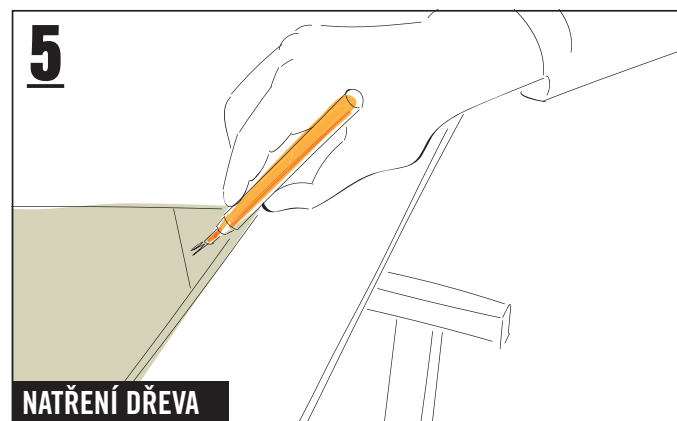


5
NATŘENÍ DŘEVA

Poté namaluj čumák černým popisovačem Edding a také nanes dvě vrstvy barvy „RAL 9010 čistě bílá“ na nohy, špičku ocasu a ucho.

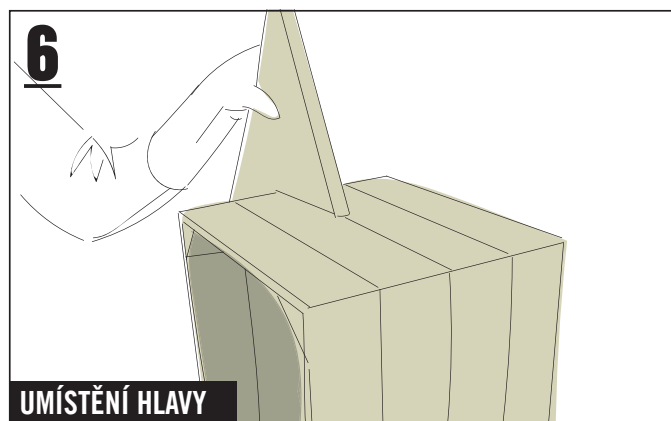


6
UMÍSTĚNÍ HLAVY

Hlavu umístí doprostřed na krátkou stranu bedny.

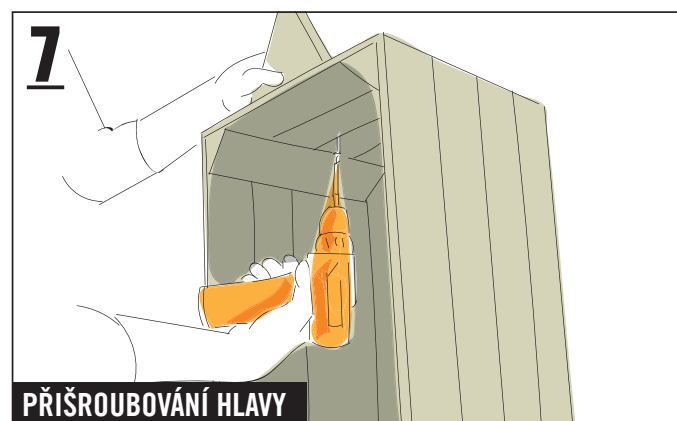


7
PŘIŠROBOVÁNÍ HLAVY

Hlavu přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 35 mm) skrz drážku uprostřed bedny a uprostřed lepené dřevěné desky (bez předvrtání, viz také krok 12).

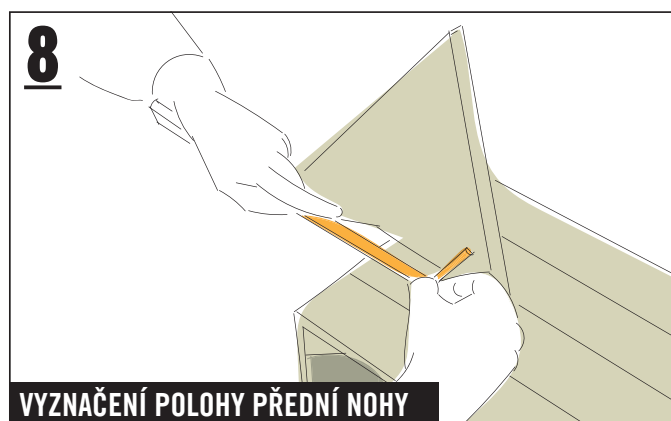


8
YZNAČENÍ POLOHY PŘEDNÍ NOHY

Poté vyznač vlevo a vpravo od hlavy, cca 70 mm od okraje bedny, polohu obou dvou hranolů.

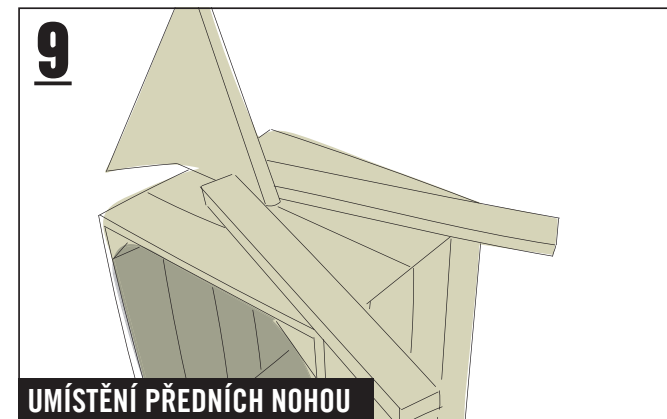


9
UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH NOHOU

Hranoly (2x 30 x 48 x 400 mm) přilož jako přední nohy, v ukončení s rohem bedny. Vyznač zevnitř otvory (viz obrázek 10.1) a...

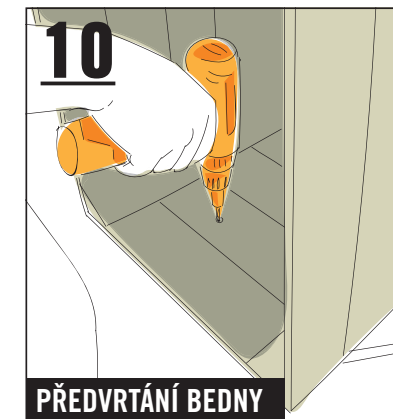


10
PŘEDVRTÁNÍ BEDNY

... bednu předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“.

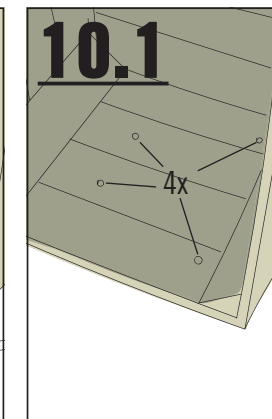


10.1

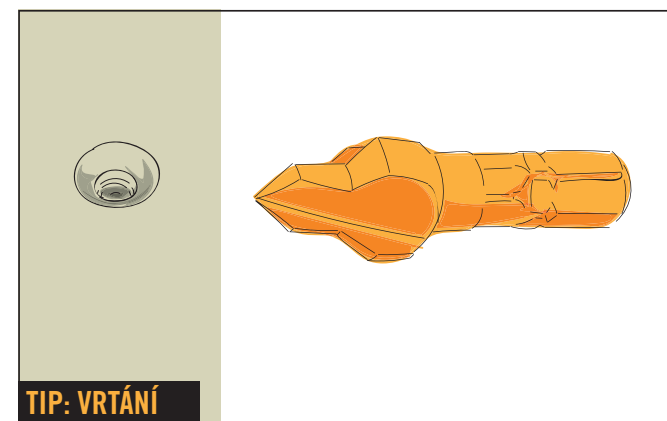


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

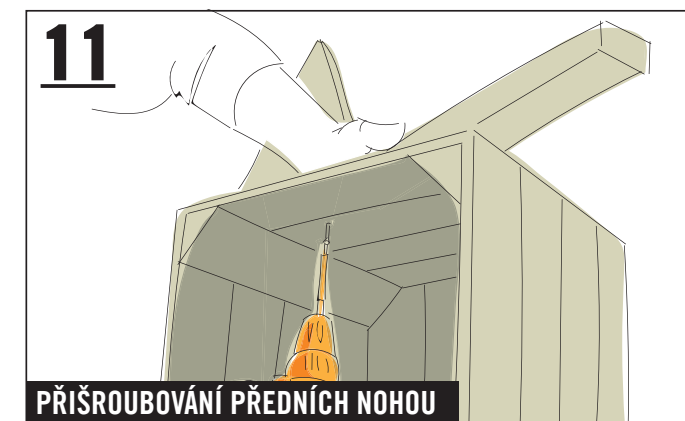


11
PŘIŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍCH NOHOU

Přední nohy přišroubuj do předvrtaných otvorů (4,5 x 30 mm).

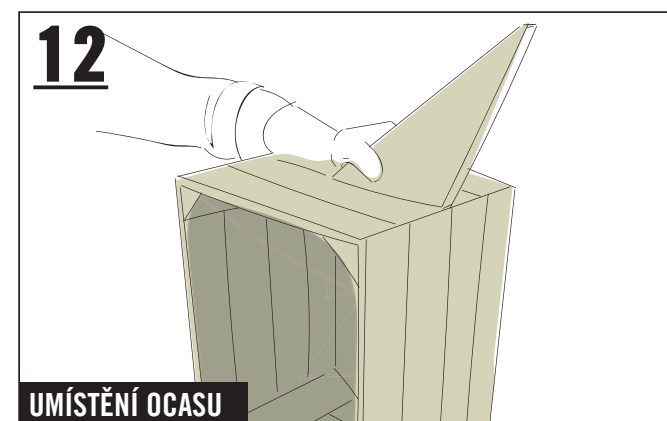

12
UMÍSTĚNÍ OCASU

Ocas umístí doprostřed na krátkou stranu bedny.

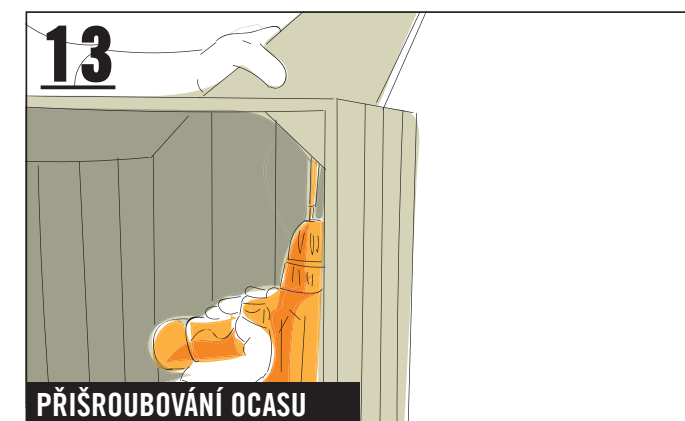


13
PŘIŠROBOVÁNÍ OCASU

Ocas přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 35 mm) skrz drážku uprostřed bedny a uprostřed lepené dřevěné desky (bez předvrtání).

Bedna na hračky Albert




14

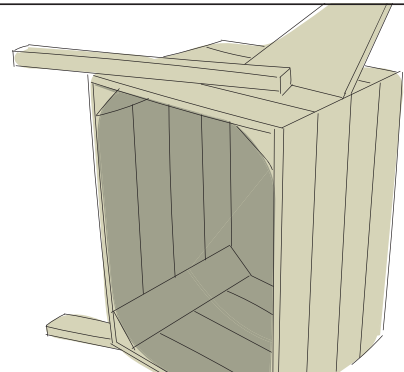

UMÍSTĚNÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU

Pro připevnění zadních nohou zopakuj kroky 8–11.


15

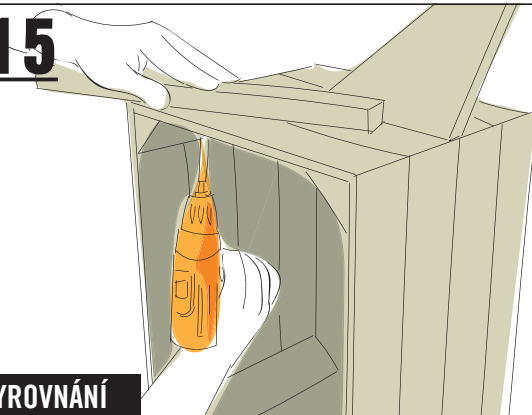

VYROVNÁNÍ

Pokud nebude liška stát stabilně, povol jednu nohu...

16

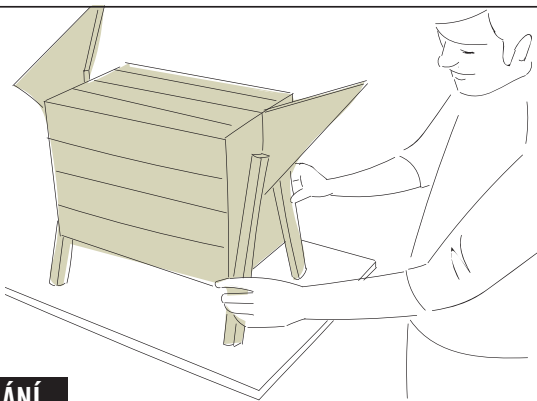

VYROVNÁNÍ


... vyrovnej lišku a opětovně přišroubuj nohu.

17

Spoj obě dvě přední a také zadní nohy, aby byla zajištěna větší stabilita: pravouhlou lištu (14 x 35 x 900 mm) nařež na dvě části. Obě části podrž vždy u předních a zadních nohou a na obě dvě lišty vyznač vždy po dvou řezných liniích (podle zešikmení nohou). Uřízni obě lišty podle příslušných značek. Poté lišty předvrtej a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou. Řezné plochy natři barvou „Indesit oranžová“.


ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

17.1

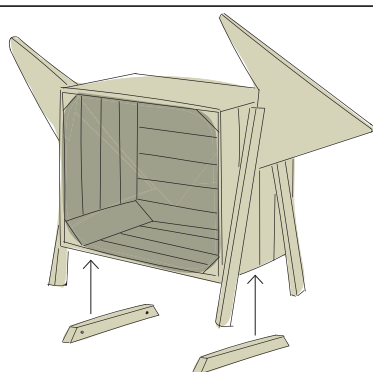

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 17.

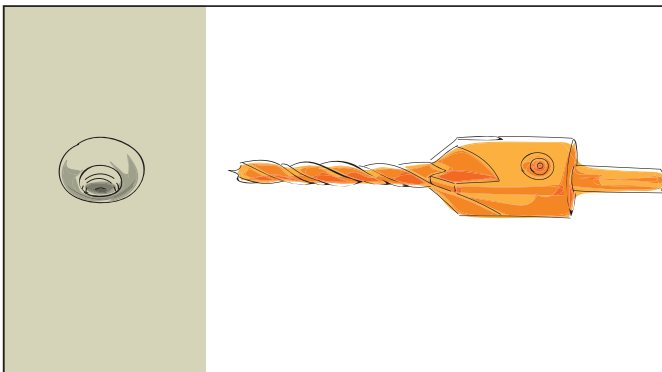

TIP: VRTÁNÍ


Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!



Bedna na hračky Charles




VÝROBKY BUILDIFY

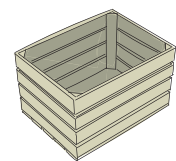

1x BUILDIFY bedna na ovoce
středně velká
280 x 330 x 440 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

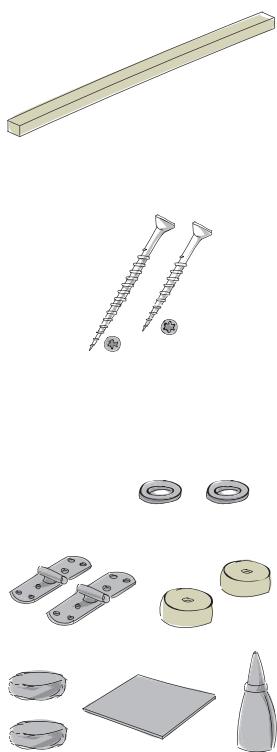


1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný
Uřízní na:
4x 30 x 48 x 400 mm, 1x 30 x 48 x 600 mm

12x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 3,5 x 16 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
6x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 30 mm
8x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 50 mm
2x šroub do dřeva se zápustnou hlavou
Pozidriv 6,3 x 9 mm, galv. pozinkovaný

2x podložka DIN 9021, 6,4 mm galv.pozinkovaná
2x závěs na stůl široký 32 x 101 mm, galv. žlutě
pozinkovaný
2x baldachýn dřeva borovice přírodní
1x filcový kluzák kulatý, 22 mm, hnědý,
samolepicí
1x kreativní sada modelářský filců 674dílná
1x Roxolid lepidlo na dřevo vodotěsné 250 ml


NÁŘADÍ

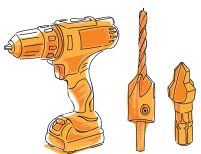

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

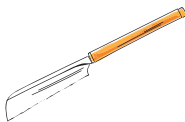


Pila na
dřevo



Ruční brusný
špalík



Tužka



Skládací
metr



Štětec

BAREVNÝ DESIGN


Základová barva HORNACH
1x barevný odstín „bílá“ – 375 ml

HORNACH PU lak hedvábný leský
1x barevný odstín „zelená“ – 375 ml
1x barevný odstín „RAL 9010 čistě bílá“ –
375 ml

Upozornění:
Zejména u světlých odstínů se doporučuje
nanést dvě vrstvy základové barvy HORNACH.
Tím se zabrání prokreslování látek obsažených
ve dřevě a také vzniku nahnědlých, nehezky
skvrn. U všech produktů dodržuj pokyny výrobce
ke zpracování a dobu schnutí. Na dětské hračky
používej vhodné barvy s atestem na dětské
hračky.


Návod ve 26 krocích

FOLLOW
YOUR
BEAT

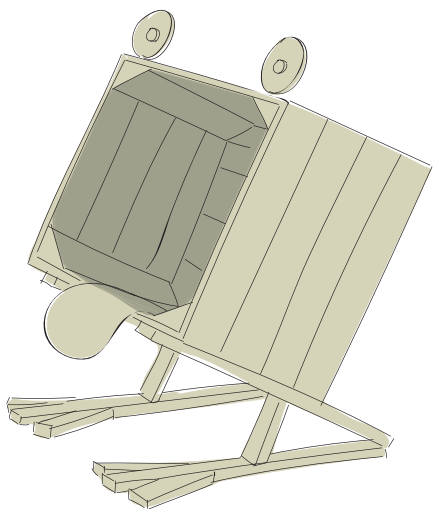


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve bednu stabilizuj: bednu předvrtej a následně přišroubuj každý
konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému
hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

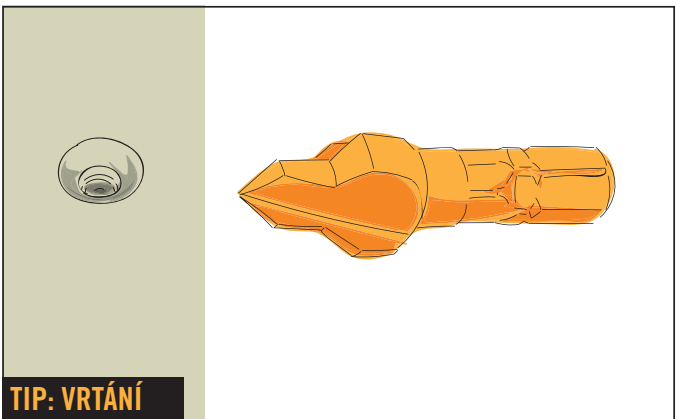


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar
vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit.
Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku
trhlin ve dřevě!

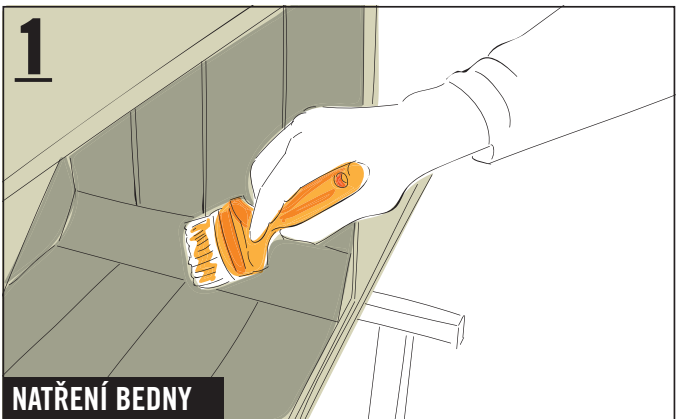


NATŘENÍ BEDNY

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy „zelená“ na vnitřní a vnější
stranu bedny. Na oba dva baldachýny (oči) nanes dvě vrstvy barvy
„RAL 9010 čistě bílá“.

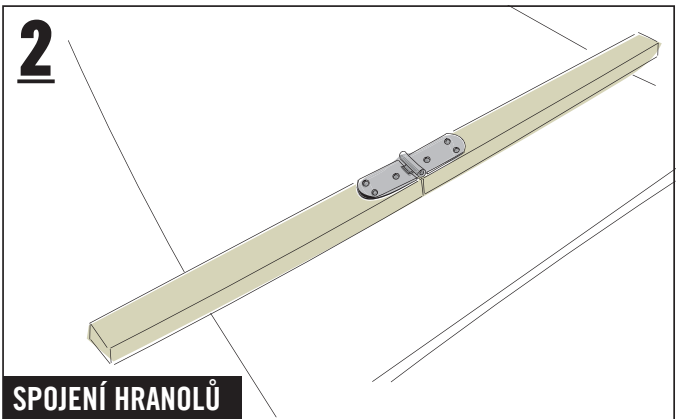

SPOJENÍ HRANOLŮ

Na konstrukci nohou spoj vždy dva hranoly (30 x 48 x 400 mm)
pomocí závěsu na stůl...

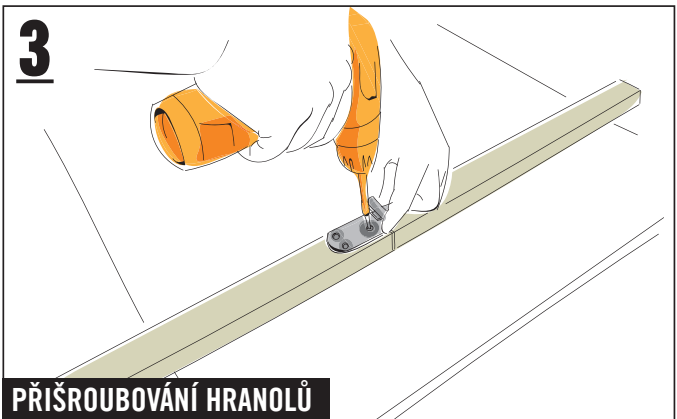

PŘÍŠROBOVÁNÍ HRANOLŮ

... a přišroubuj vždy šesti šrouby (3,5 x 16 mm).


BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.


Bedna na hračky Charles




FOLLOW
YOUR
BEAT

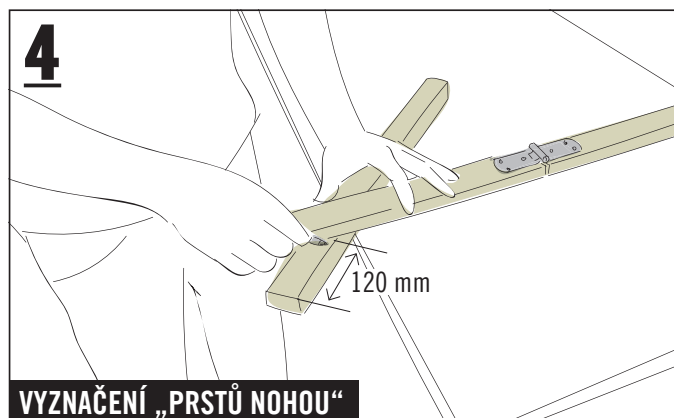


„Prsty nohou“ žáby vyznač o délce cca 120 mm na hranol (30 x 48 x 600 mm).

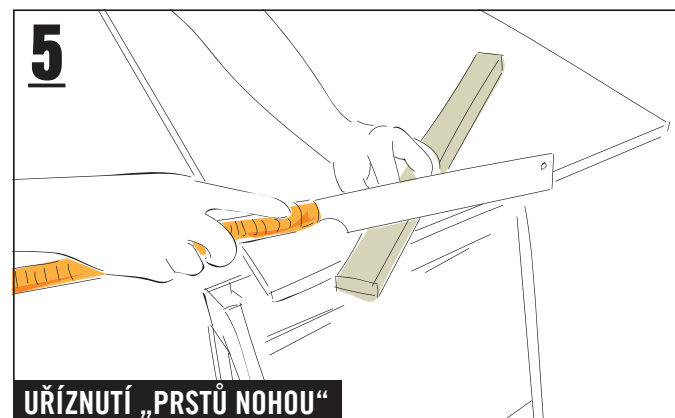


Opakuj tento postup třikrát, dokud nebudete mít čtyři „prsty nohou“. První „prst nohy“ použij jako šablonu pro následující tři „prsty nohou“.

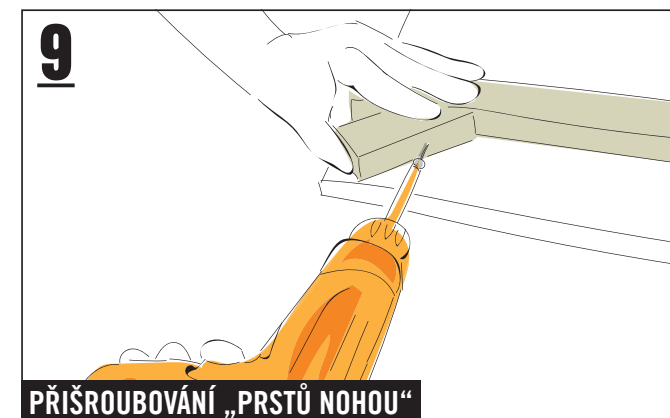

„Prsty nohou“ přišroubuj ke spodnímu hranolu „nohy“ jedním šroubem (4,5 x 50 mm).

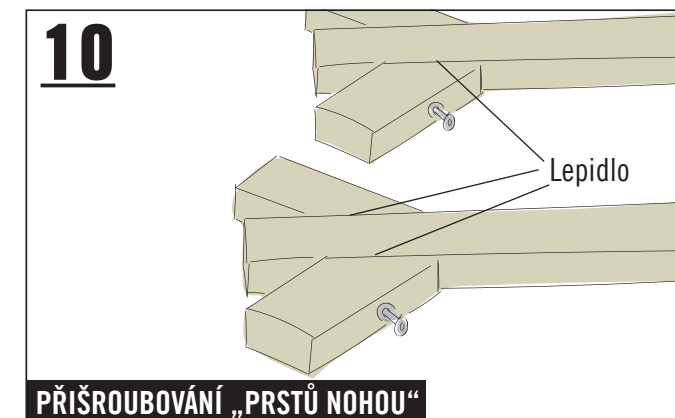


Tento pracovní krok opakuj čtyřikrát.

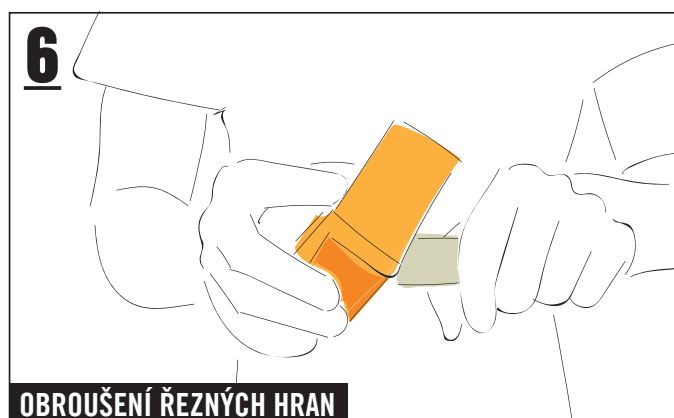


Obrus řezné hrany „prstů nohou“.




Uprostřed vnější strany předvrtej v „prstech nohou“ otvor (pro orientaci viz krok 10).

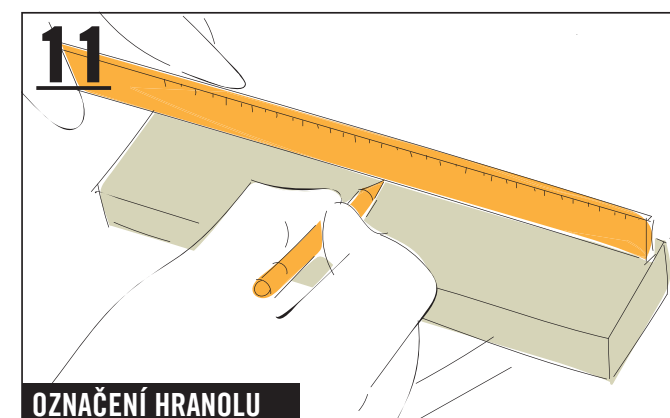


Druhý hranol označ uprostřed (160 mm od příslušného okraje)...

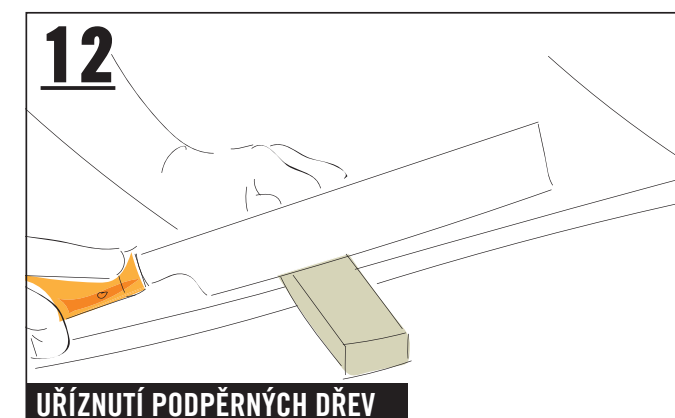


... a uřízni na vyznačeném místě, abys získal dva hranoly.

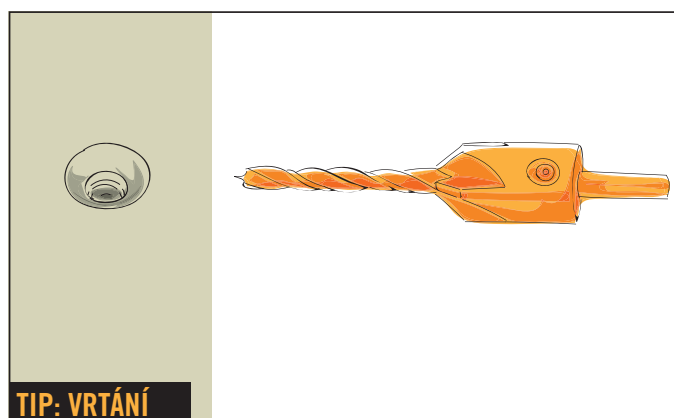


Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

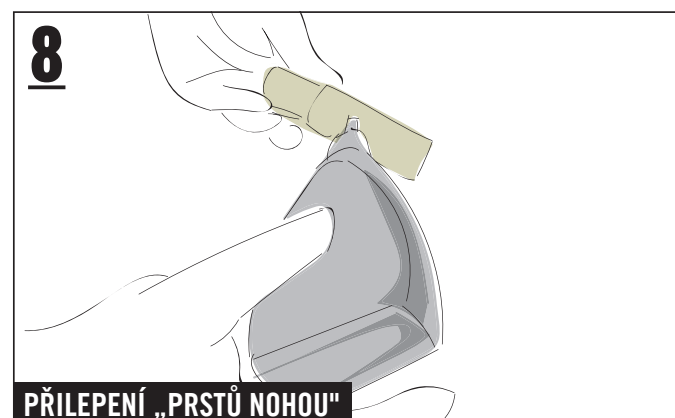

„Prsty nohou“ na krátké straně, které sahají až k hranolu „nohy“, přilep a upevni na spodní „nohu“ (pro orientaci viz krok 10).

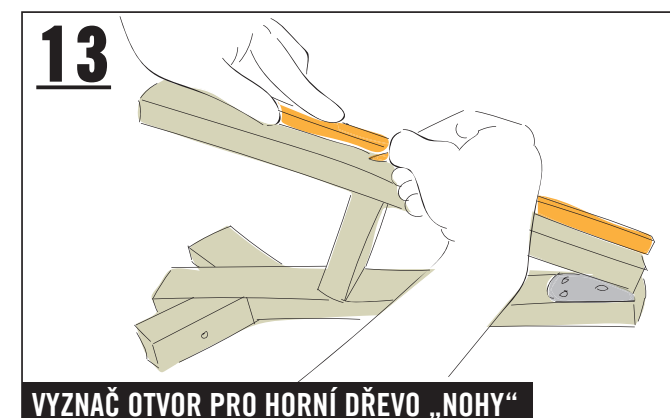

Na horním hranolu „nohy“ vyznač uprostřed otvor, 220 mm od pravého okraje.

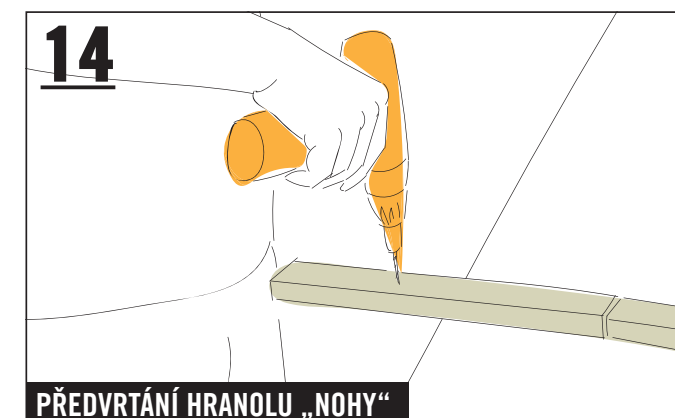


Rozevři hranol „nohy“ a předvrtej na vyznačeném místě.


Bedna na hračky Charles




FOLLOW
YOUR
BEAT

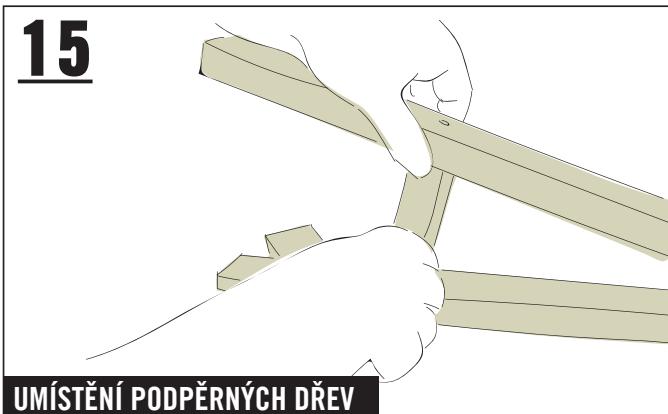


Umístí podpěrné dřevo.

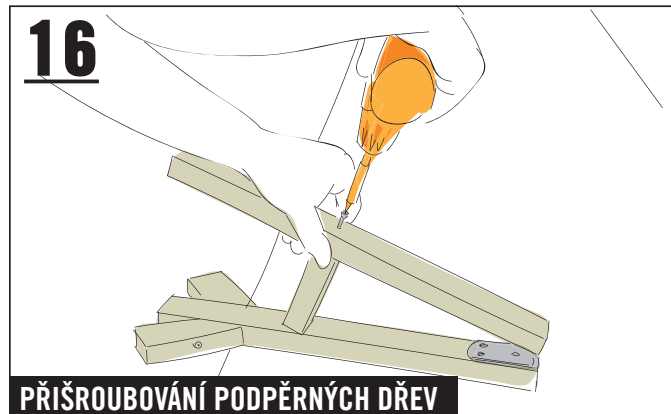


Vždy jedním šroubem (4,5 x 50 mm) přišroubuj shora podpěrná dřeva a hranol „nohy“.

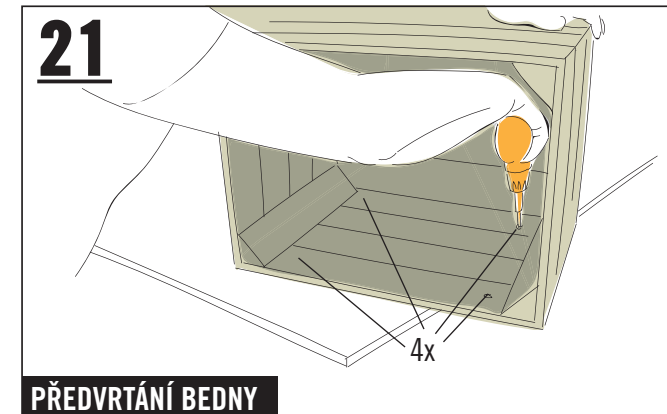


Bednu předvrtej čtyřikrát na příslušných místech.

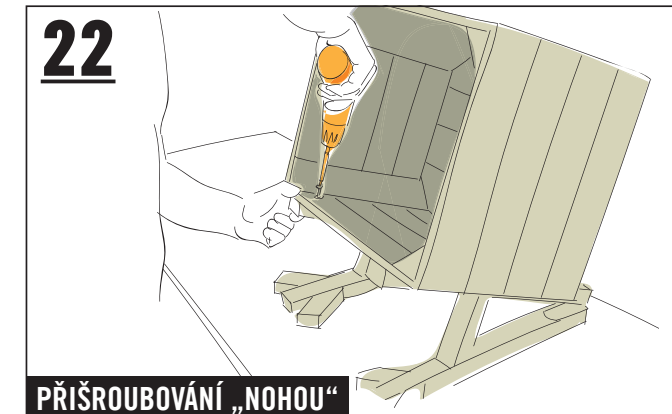


„Nohy“ přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm) k bedně.

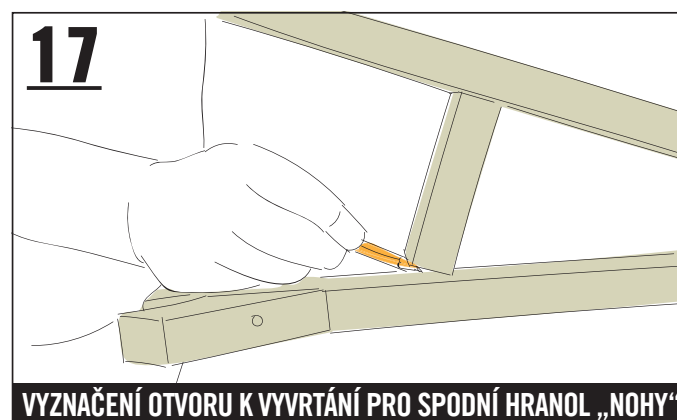


Vyznač otvor k vyvrtání pro spodní dřevo „nohy“ uprostřed podpěrného dřeva.

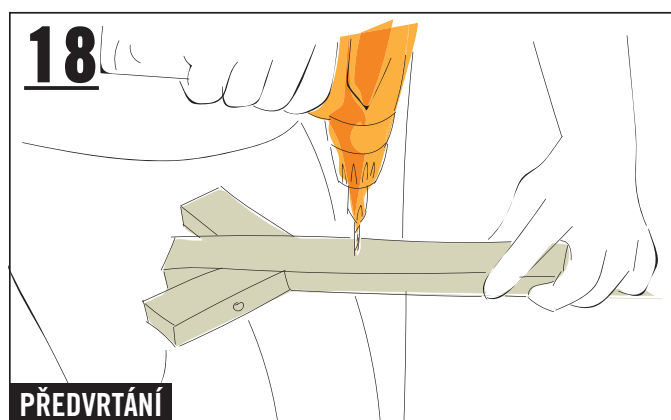


Vyznačená místa předvrtej.

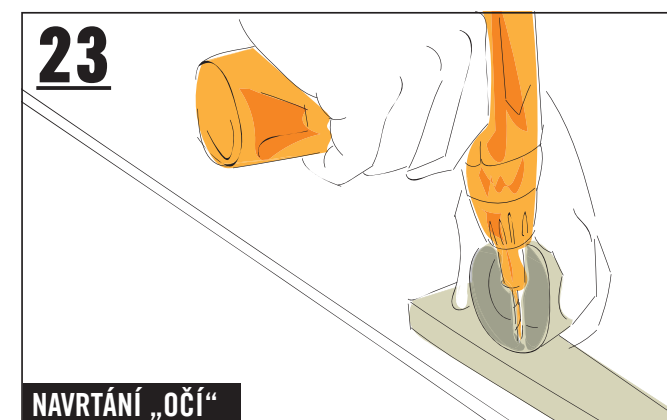


Obě „oči“ (baldachýn) předvrtej vždy na jednom místě.

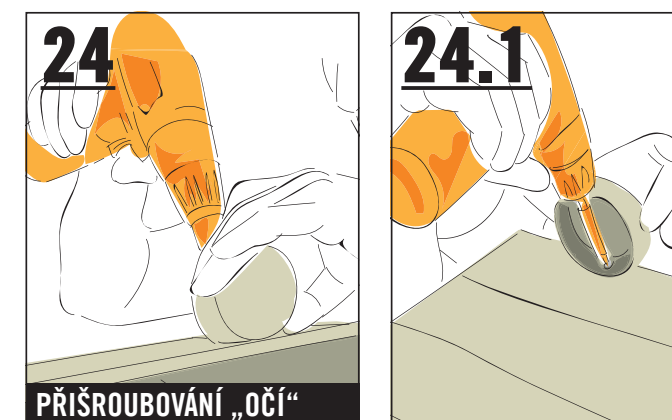


Obě „oči“ přišroubuj jedním šroubem (4,5 x 30 mm) k horní straně bedny (pro orientaci viz krok 24.1).
Nalep zorničky (filcové kluzáky).

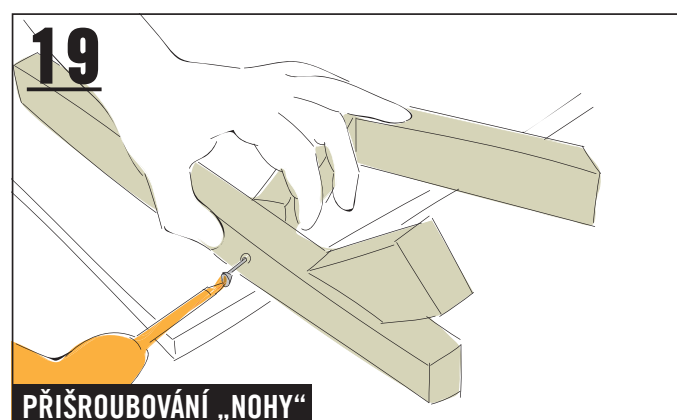


Přišroubuj „nohu“ k podpěrnému dřevu (4,5 x 50 mm).

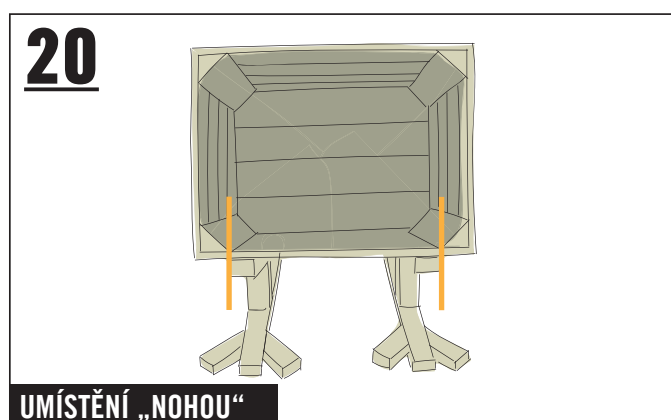

„Nohy“ umístí souběžně s konci bedny a vyznač otvory k vyvrtání. Za tímto účelem dodrž vyznačená místa na obrázku.

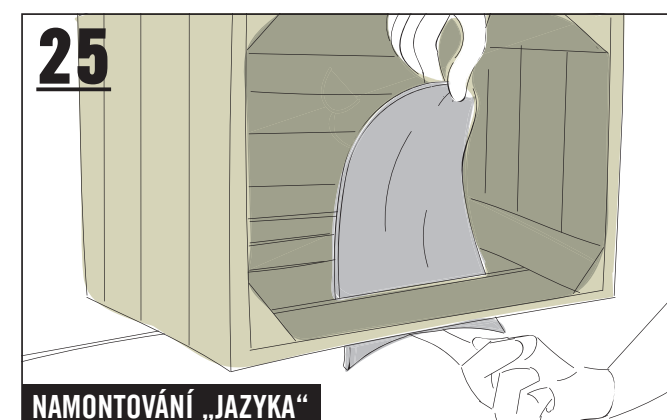

Vyřízni plst' do tvaru jazyka, poté protáhni skrz první drážku bedny a ohři dopředu.

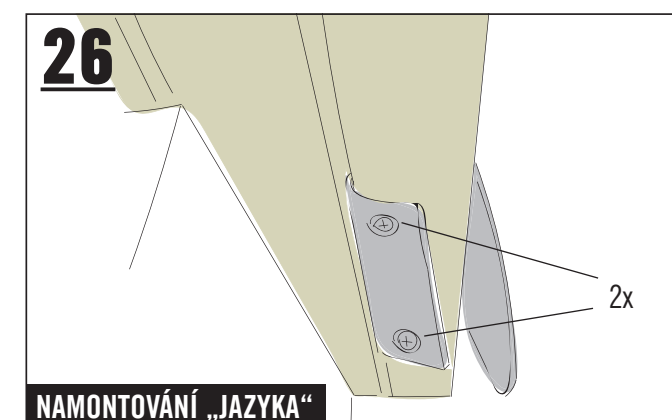

Ke spodní straně bedny přišroubuj plst' vždy dvěma šrouby (6,3 x 9 mm) a jednou podložkou (6,4 mm).

Regál Armstrong

Tyto barevně natřené bedny vystřelí tvou fantazii až na Měsíc a zpět. Raketa mezi regály vytváří dobrý obrázek všude: v kuchyni, obývacím pokoji, pracovně, koupelně, a dokonce také v podkroví.


Vypadá galakticky a staví se zcela snadno.




Regál Armstrong



VÝROBKY BUILDIFY

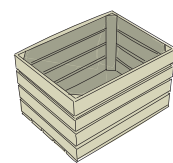


2x **BUILDIFY bedna na ovoce středně velká**
280 x 330 x 440 mm

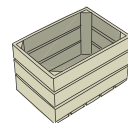

1x **BUILDIFY bedna na ovoce malá**
210 x 230 x 340 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

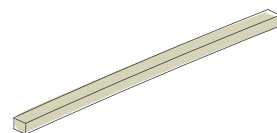


1x **lišta R1 14 x 35 x 3000 mm**
Uřízní na: 1 x 14 x 35 x 900 mm

2x **hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
2x 30 x 48 x 1100 mm
2x 30 x 48 x 1200 mm




88x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
24x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 30 mm**
4x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**


NÁŘADÍ

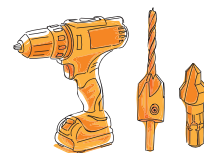

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

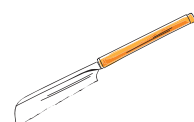


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík




Tužka



Skládací metr



Štětec




Úhelník

BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.


Návod ve 13 krocích

FOLLOW
YOUR
BEAT

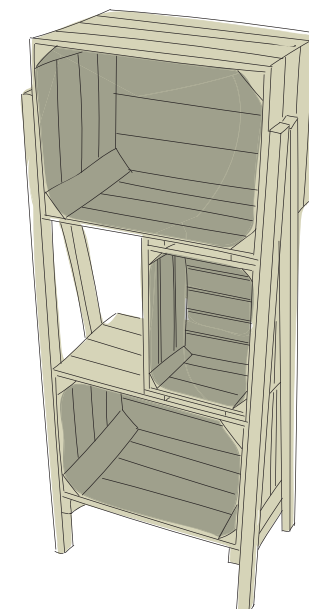


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

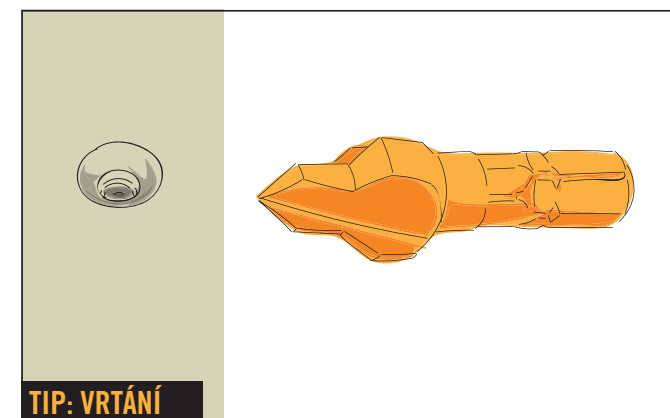

TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

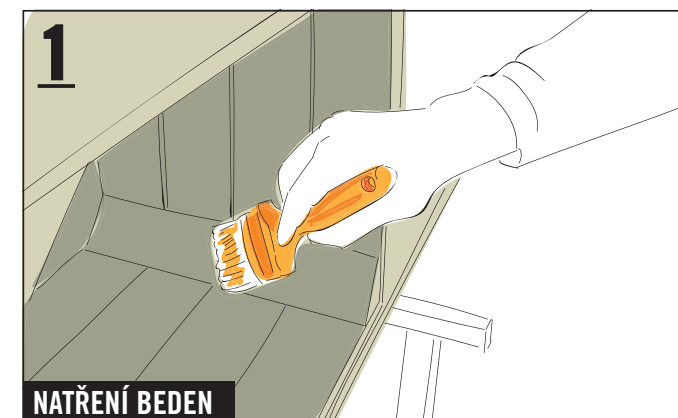

NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu bedny: jednu bednu (malá) barvou „RAL 9010 čistě bílá“ a jednu bednu (středně velká) barvou „50. 16. 06 (modrá)“.




UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Přišroubuj spodní bednu k horní, malé bedně čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm). Vždy dvěma šrouby shora a zdola.




UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Přišroubuj bednu (malá) k horní bedně (středně velká) čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm)...

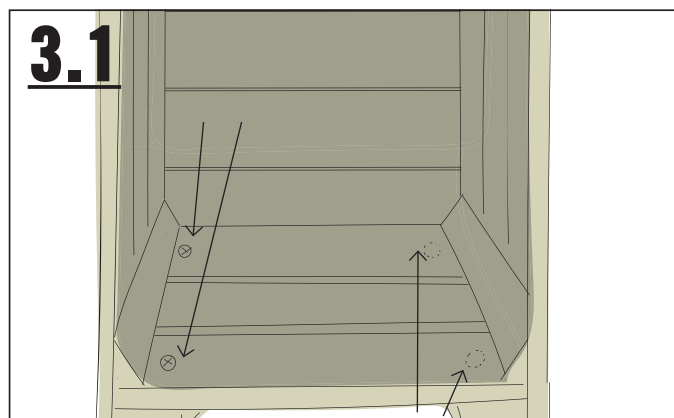

3.1


... vždy dvěma šrouby shora a zdola.

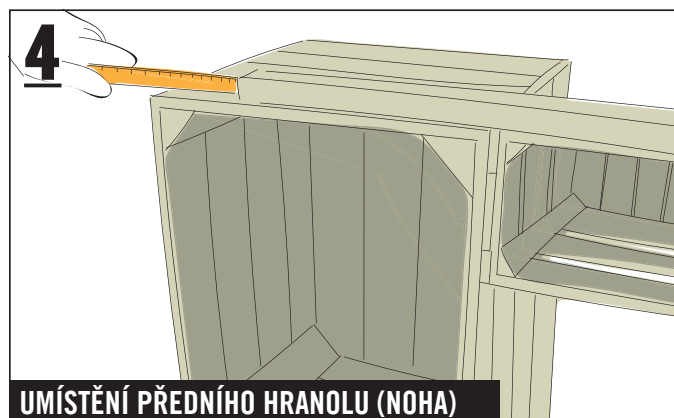

4

UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)


Umístí přední hranol (30 x 48 x 1100 mm) s odstupem 100 mm od horního okraje. Dbej na to, aby hranol lícovál s předním okrajem bedny.

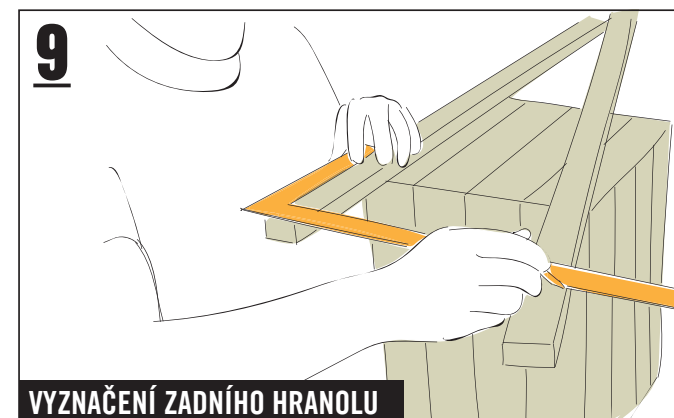

9

VYZNAČENÍ ZADNÍHO HRANOLU


Zadní hranol zkrať na výšku předního hranolu – k tomu přenes úhel předního hranolu na zadní.

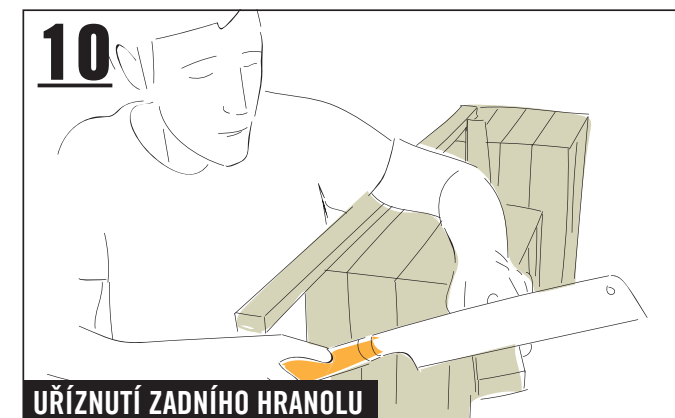

10

UŘÍZNUTÍ ZADNÍHO HRANOLU


Uřízni zadní hranol podél vyznačeného úhlu (viz krok 9).

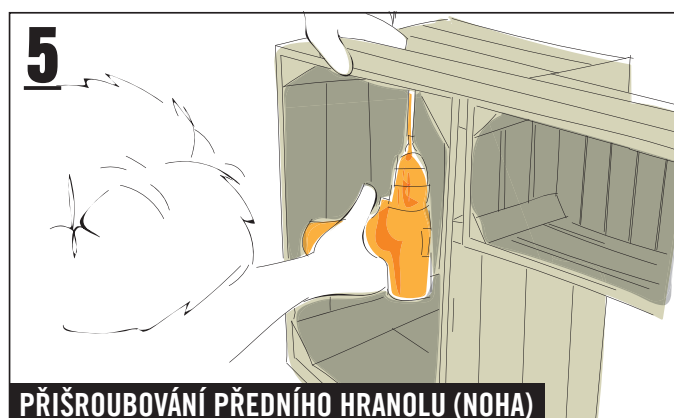

5

PŘÍŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)


Nejprve k horní bedně jedním šroubem (4,5 x 30 mm) vedle trojúhelníkového hranolu, poté na konci hranolu ke spodní bedně. A přišroubuj vždy dalším šroubem uprostřed horní a spodní bedny (4,5 x 30 mm).

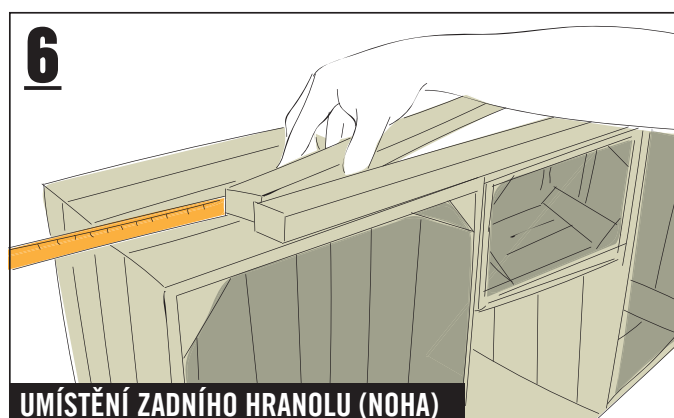

6

UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)


Zadní hranol (30 x 48 x 1200 mm) umístí s odstupem 100 mm od horního okraje bedny.

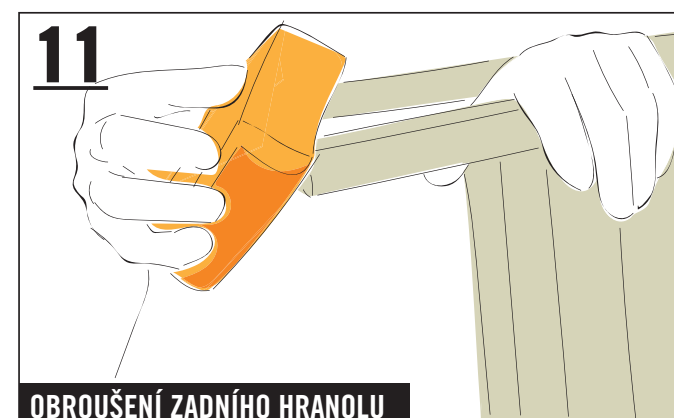

11

OBROUŠENÍ ZADNÍHO HRANOLU


Zadní hranol obrus.

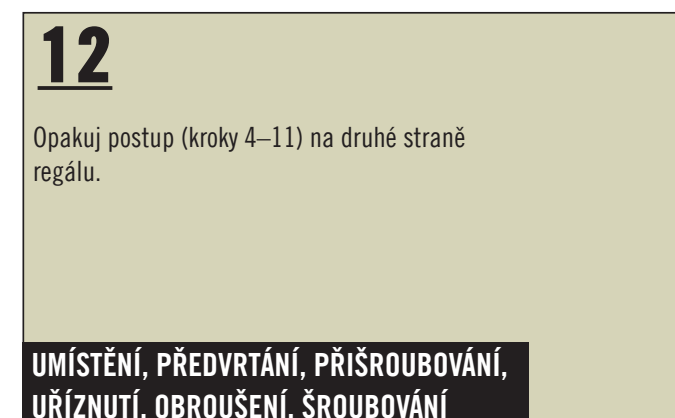

12

Opakuj postup (kroky 4–11) na druhé straně regálu.


UMÍSTĚNÍ, PŘEDVRTÁNÍ, PŘÍŠROBOVÁNÍ, UŘÍZNUTÍ, OBROUŠENÍ, ŠROUBOVÁNÍ

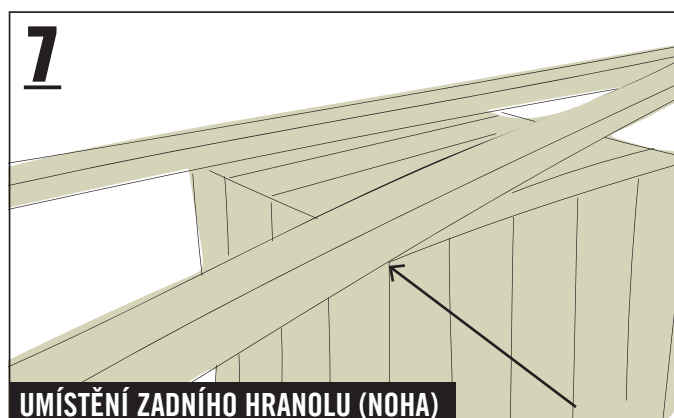

7

UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)


Zadní hranol se přitom bude dotýkat rohu spodní bedny.

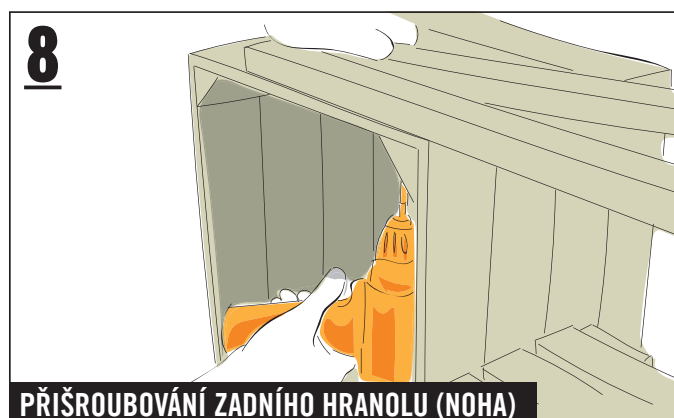

8

PŘÍŠROBOVÁNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

Přišroubuj přední „nohy“ rovněž čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm). Vždy dvěma na horní a spodní bedně.

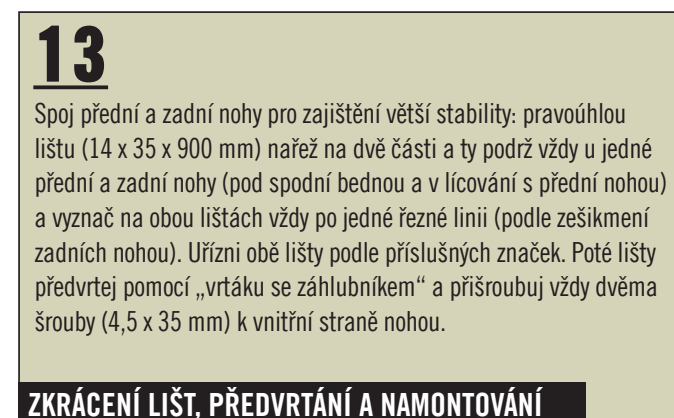

13

Spoj přední a zadní nohy pro zajištění větší stability: pravoúhlou lištu (14 x 35 x 900 mm) nařež na dvě části a ty podrž vždy u jedné přední a zadní nohy (pod spodní bednou a v lícování s přední nohou) a vyznač na obou lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešikmení zadních nohou). Uřízni obě lišty podle příslušných značek. Poté lišty předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ



13.1

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 13.



Nápady v místnosti:
LOŽNICE

Postel s nebesy

Armor

Zámek pro královny a krále noci si můžeš vytvořit snadno sám. Jako základ poslouží stabilní palety, na těch se vztyčí konstrukce z hoblovaných hranolů - a nad těmi jako koruna romantické nebe. Ideální situace pro vznášení se v sedmém nebi.


Tak jako vše v BUILDIFY lze také ARMOR postavit pohádkově snadno vlastními silami.



Postel s nebesy Armor




VÝROBKY BUILDIFY

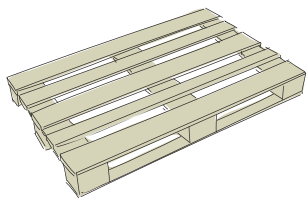


3x **BUILDIFY** nábytková paleta
hoblovaná
144 x 800 x 1200 mm


DALŠÍ MATERIÁLY

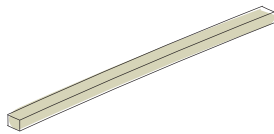

10x **hranol 60 x 60 x 2500 mm** smrk hoblovaný
Uřízní na:
4x 60 x 60 x 1200 mm
4x 60 x 60 x 1800 mm
2x 60 x 60 x 1942 mm
2x 60 x 60 x 2050 mm



8x **trámový úhelník** 180 x 180 x 20 mm,
galv. žlutě pozinkovaný




4x **rohový úhelník** čtvercový 150 x 150 x 20 mm,
sendzimirově pozinkovaný




80x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou** 4,5 x 35 mm
12x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou** 5,0 x 100 mm

NÁŘADÍ

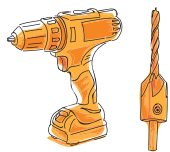

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem

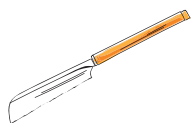

Pila na
dřevo





Malířský
váleček

BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.


Návod ve 14 krocích

FOLLOW
YOUR
BEAT

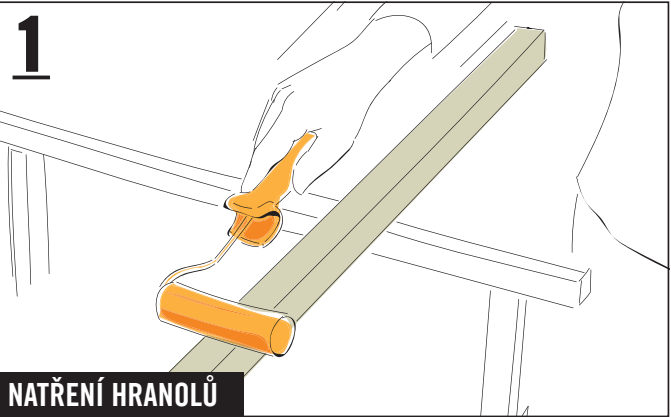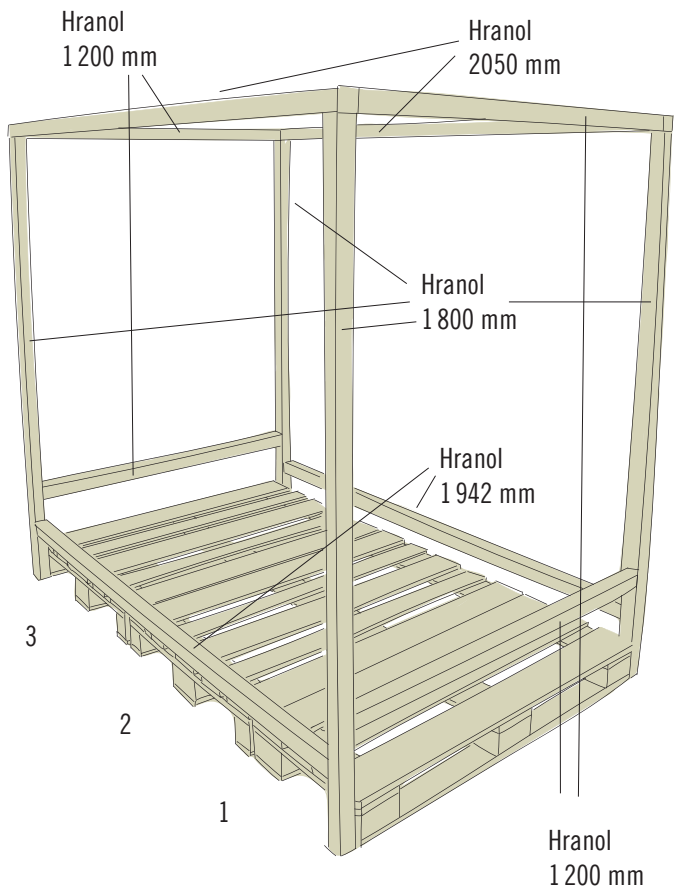


NATŘENÍ HRANOLŮ

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté hranoly natři ze všech stran pomocí malířského válečku barvou „RAL 7016 antracitově šedá“.

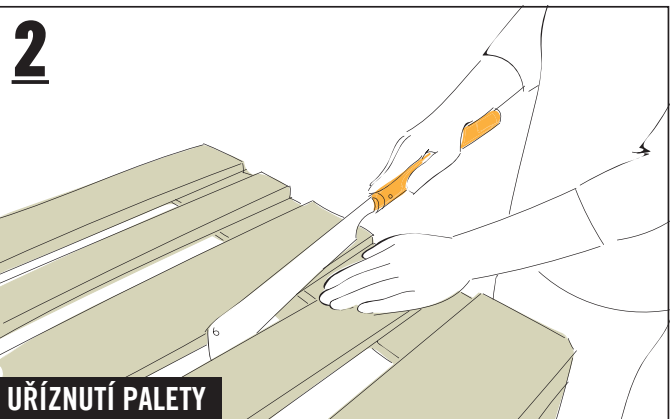


UŘÍZNUTÍ PALETY

Paletu uřízni přímo za třetí lištou v lícování. Poté se zpracuje část palety se třemi podpěrami a poté se odloží stranou část palety se dvěma podpěrami.

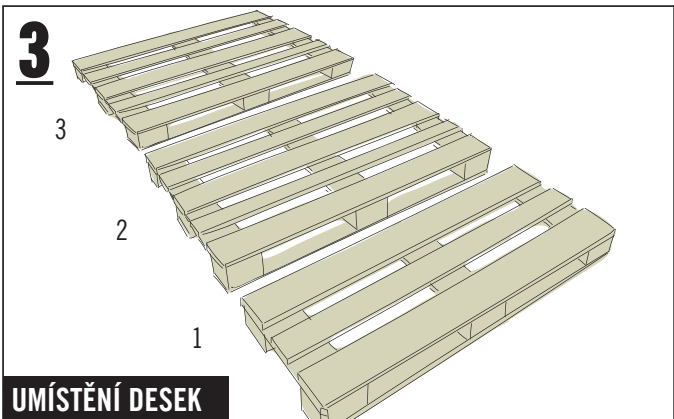

UMÍSTĚNÍ DESEK

Umístí palety vedle sebe.

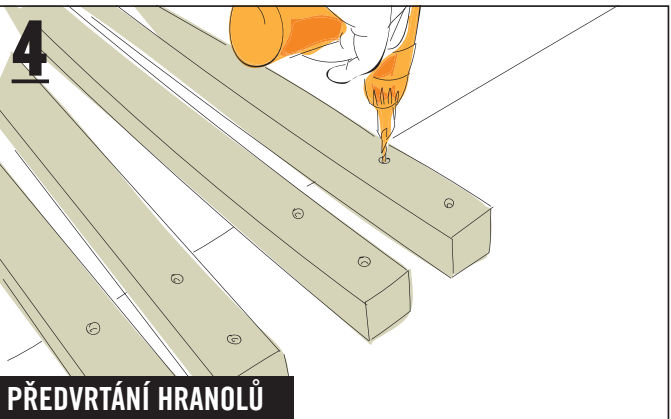


PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

Čtyři dlouhé hranoly (60 x 60 x 1800 mm) předvrtej na jedné straně s odstupy 30 mm a 110 mm od okraje.


Postel s nebesy Armor




FOLLOW
YOUR
BEAT

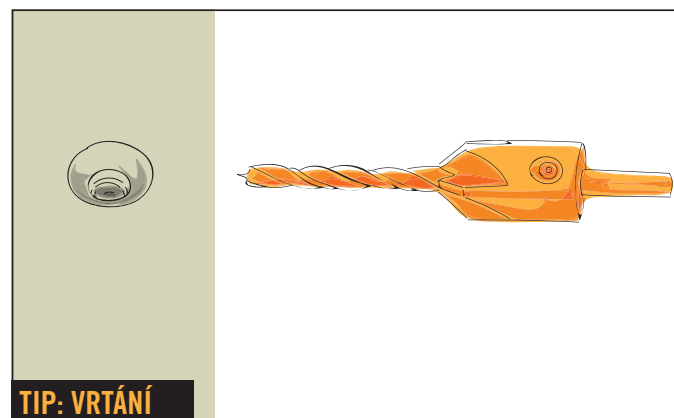


Na předvrtání se doporučuje vrták se záhlubníkem. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

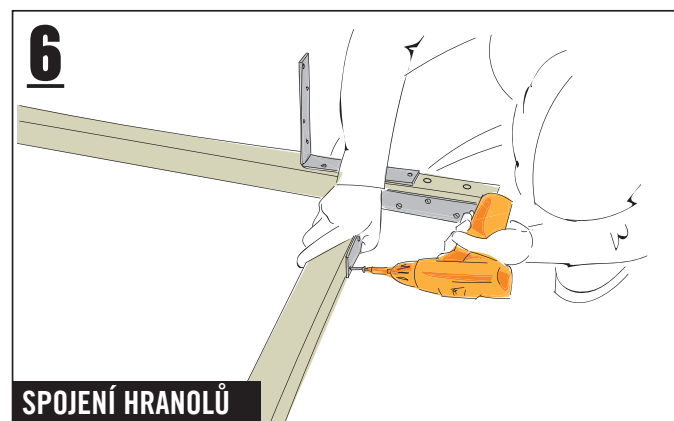


... a vždy je spoj jedním trámovým úhelníkem. Úhelník přitom umístí v lícování s koncem dřeva a přišroubuje vždy osmi šrouby (4,5 x 35 mm).

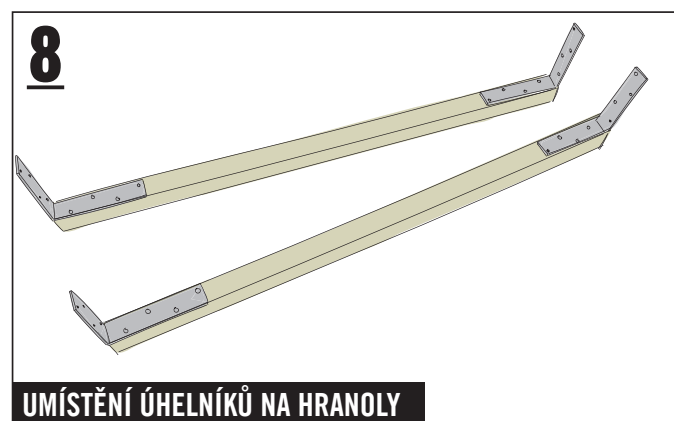


Na dva hranoly (60 x 60 x 1200 mm) umístí vždy dva trámové úhelníky a přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm).

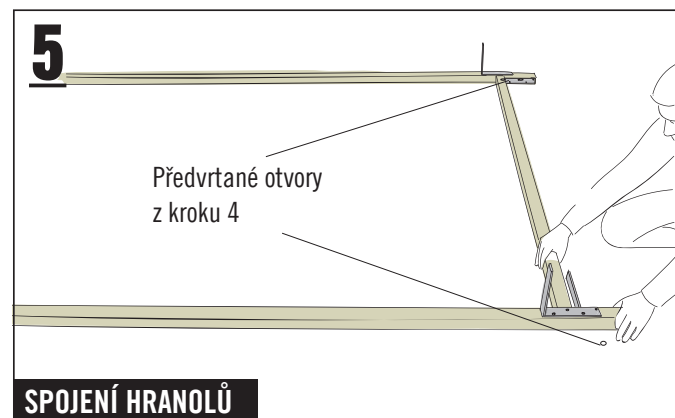


Hranoly (60 x 60 x 1942 mm) umístí mezi hranoly (60 x 60 x 1800 mm) (pro orientaci viz náčrt v kroku 4)...

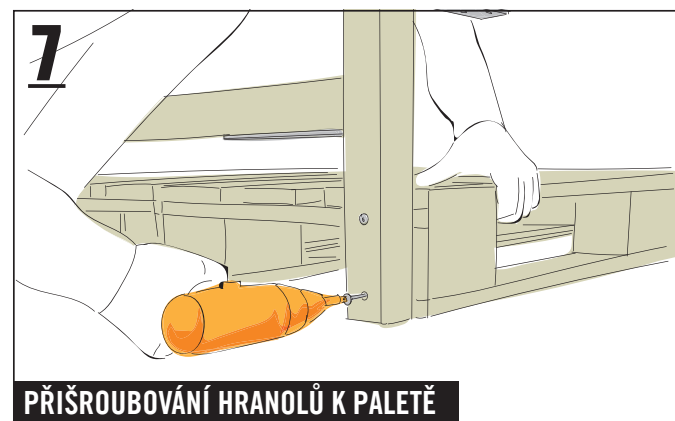


Čtyři hranoly (60 x 60 x 1800 mm) přišroubuje na předvrtaných místech celkem osmi šrouby (5,0 x 100 mm) k paletě (podélné strany).

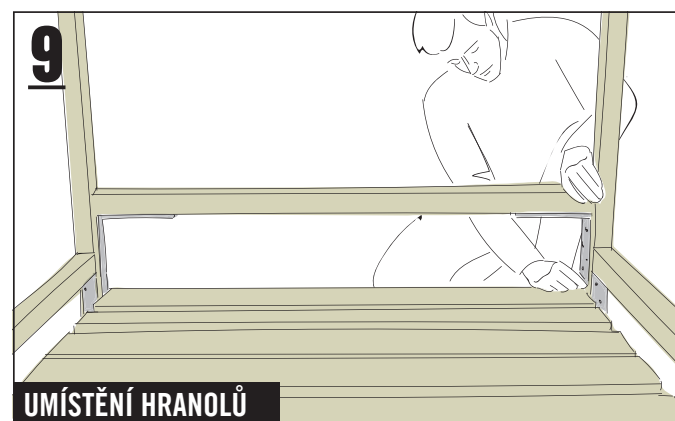


Oba hranoly nyní umístí na konce postele tak, aby úhelníky dosedaly na paletu.

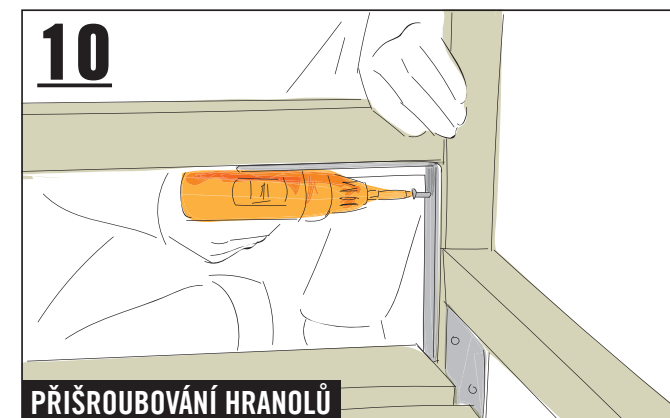


Následně přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům (60 x 60 x 1800 mm).

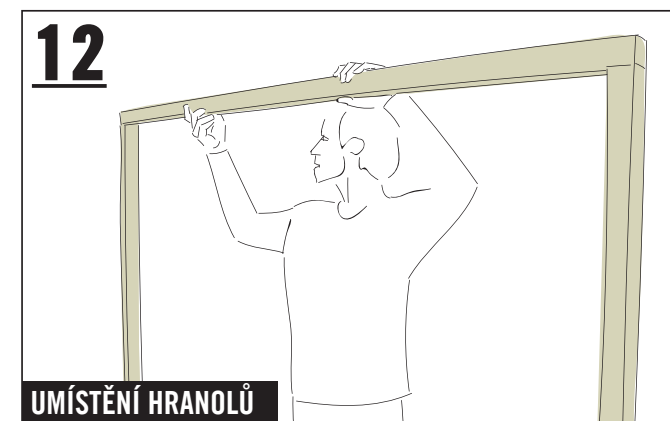


Následně tyto hranoly umístí na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)...

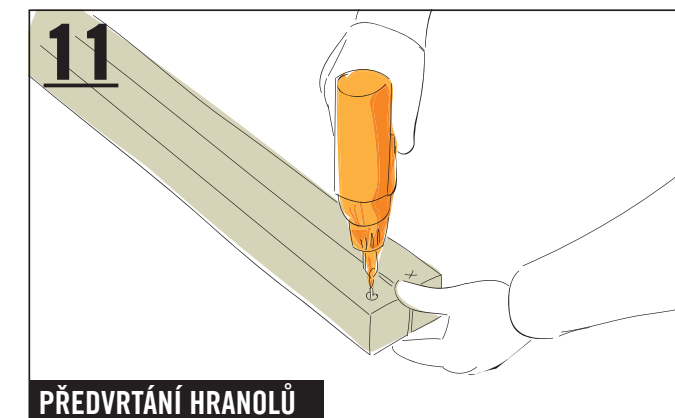

Oba hranoly (60 x 60 x 2050 mm) předvrtej 25 mm od středu uprostřed na obou stranách.

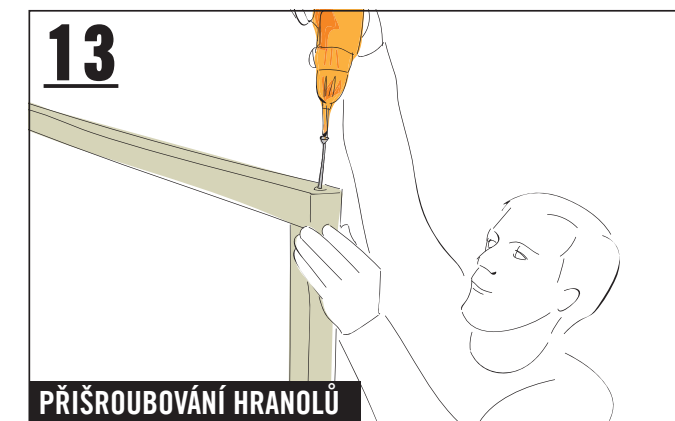

... a přišroubuje vždy jedním šroubem (5,0 x 100 mm) k hranolům (60 x 60 x 1800 mm).

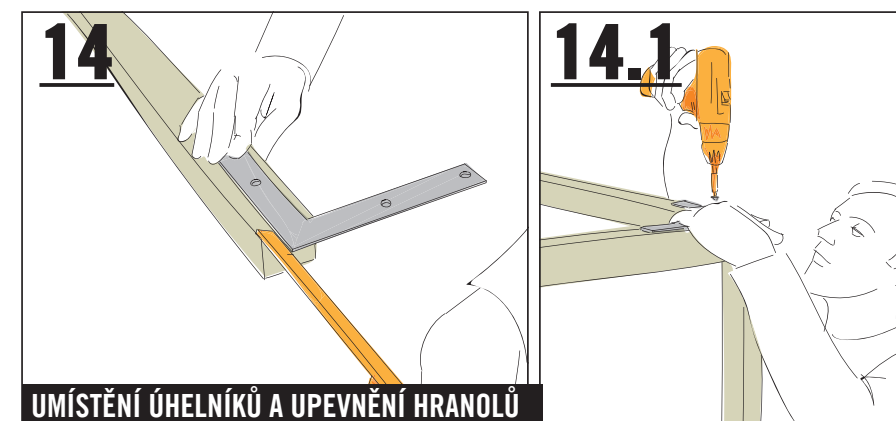

Čtyři rohové úhelníky umístí s přesahem 40 mm od konce hranolu (60 x 60 x 1200 mm) na hranoly (60 x 60 x 2050 mm) a přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) (viz krok 14.1).

Psací stůl Einstein

Opravdu chytrá kombinace: Tvé zcela individuální pracoviště, které Ti dá inspiraci na dobré nápady. Bedny pod lakovanou lepenou dřevěnou deskou nejsou určeny pro uschování těžkých předmětů, ale jako odkládací přihrádky na poznámky a velké nápady jsou k nezaplacení. Urči si sám počet a velikost beden, protože chytrým tvůrcem všeho jsi Ty.


Ale to jsme již vlastně řekli:
sestavení je maximálně jednoduché.



Psací stůl Einstein






VÝROBKY BUILDIFY

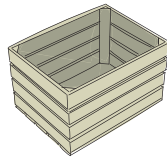

2x **BUILDIFY bedna na ovoce středně velká**
280 x 330 x 440 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

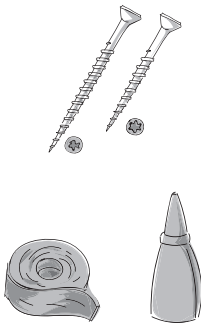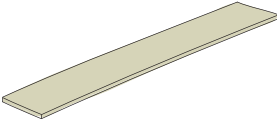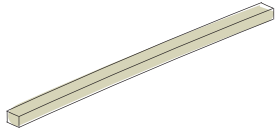


1x **lišta R1 14 x 35 x 1000 mm**
Uřízní na: 1 x 14 x 35 x 900 mm
1x **hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný**
2x 30 x 48 x 600 mm
3x **hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
2x 60 x 60 x 600 mm
2x 60 x 60 x 670 mm
2x 60 x 60 x 820 mm
1x 60 x 60 x 1492 mm

1x **lepená dřevěná deska buk 18 x 600 x 2000 mm**
Uřízní na: 1x 18 x 600 x 1600 mm

64x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
16x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 25 mm**
24x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**
10x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 60 mm**

1x **ROXOLID lepidlo na dřevo vodotěsné 250 ml**
1x **ROXOLID krepová páska béžová 30 mm / 50 m**


NÁŘADÍ

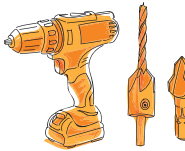

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

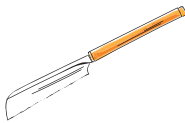


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík




Tužka



Skládací metr



Štětec



Úhelník



Malířský váleček


BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod ve 25 krocích




Lepená dřevěná deska
18 x 600 x 1600 mm

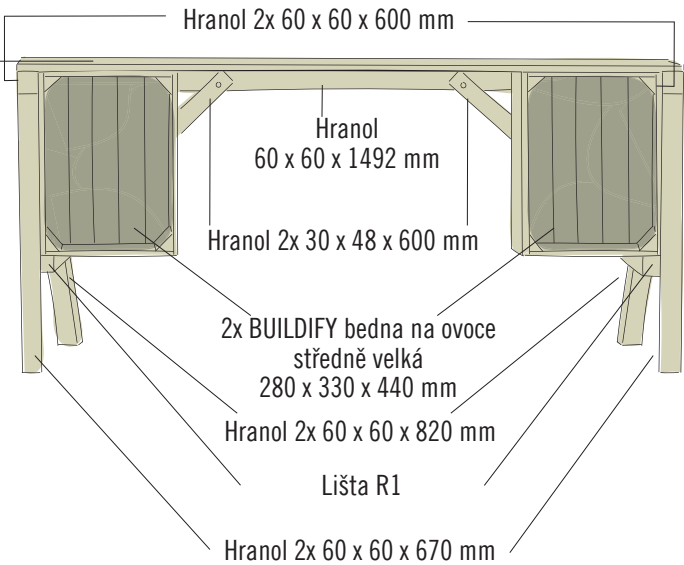


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

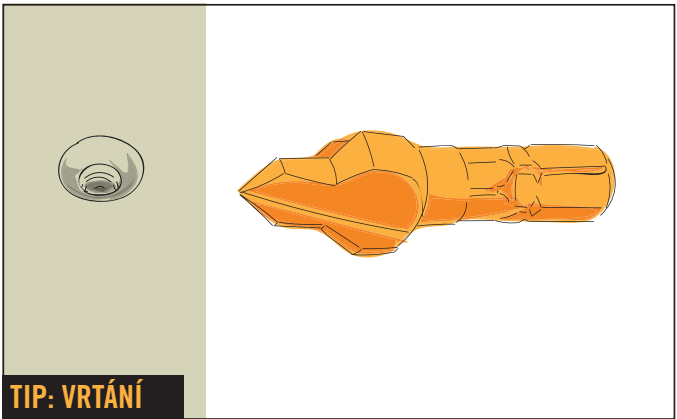


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

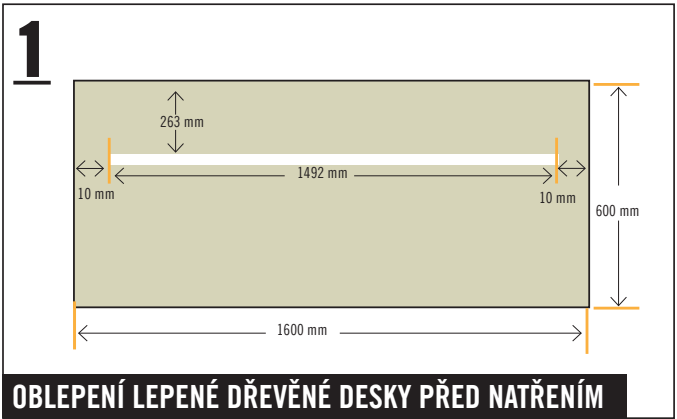


OBLEPENÍ LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY PŘED NATŘENÍM

Nalep proužek krepové pásky 263 mm od horního okraje a vždy 10 mm od bočního okraje po celé délce lepené dřevěné desky. Takto se poté bude hranol snadněji lepit k lepené dřevěné desce. Protože lepidlo drží lépe na neošetřené než na lakované ploše.

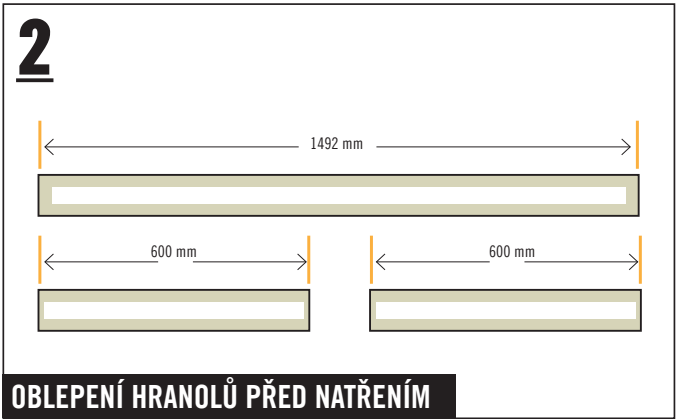


OBLEPENÍ HRANOLŮ PŘED NATŘENÍM

Dva kratší hranoly (60 x 60 x 600 mm) a delší hranol (60 x 60 x 1492 mm) oblep, abys je později přilepil na spodní stranu lepené dřevěné desky.

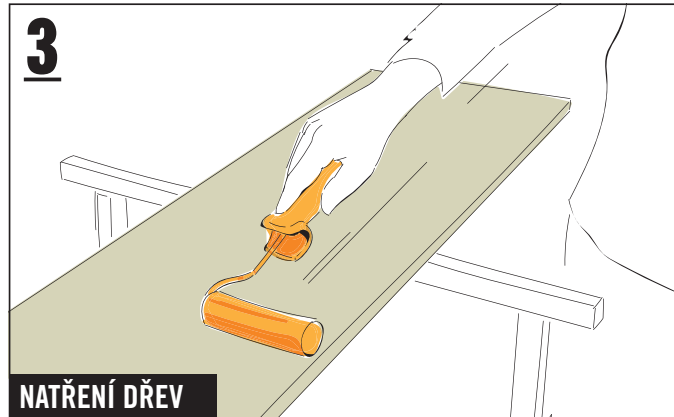


NATŘENÍ DŘEV

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté lepenou dřevěnou desku a hranoly natři ze všech stran pomocí malířského válečku barvou „RAL 7016 antracitově šedá“. Po zaschnutí barvy krepové pásy opět stáhni.

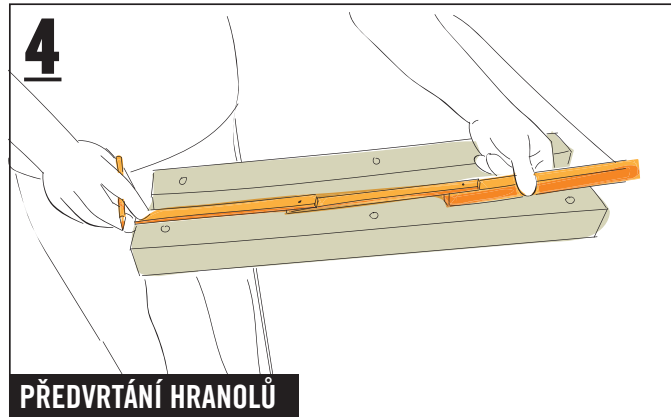


PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

Na protilehlé straně již oblepeného místa předvrtej dva krátké hranoly (60 x 60 x 600 mm) na třech místech: vždy 40 mm od konců a jeden otvor uprostřed (viz obrázek).

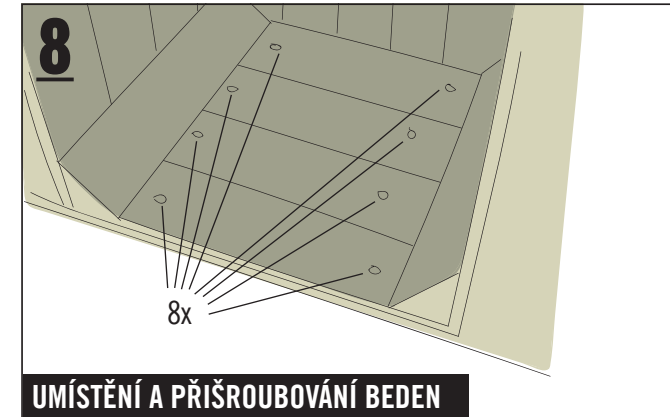


UMÍSTĚNÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN

Obě bedny předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“ a přišroubuj vždy osmi šrouby (4,5 x 25 mm).

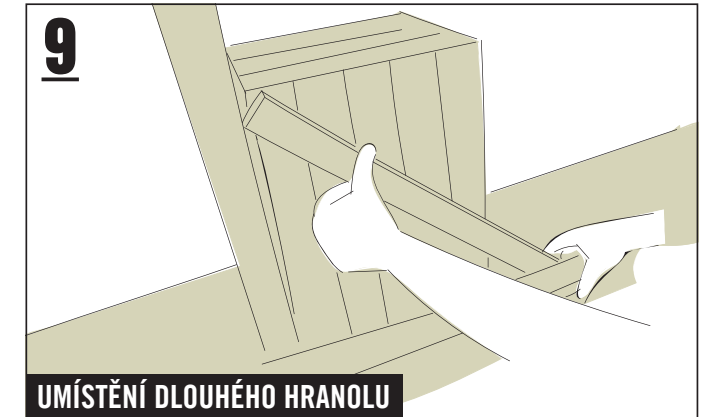


UMÍSTĚNÍ DLOUHÉHO HRANOLU

Dlouhý hranol (60 x 60 x 1492 mm) umísti za bedny přibližně na plochu oblepenou v kroku 1. Hranol posuň tak, aby vzpěra (30 x 48 x 600 mm) seděla přesně mezi bednou a hranolem.

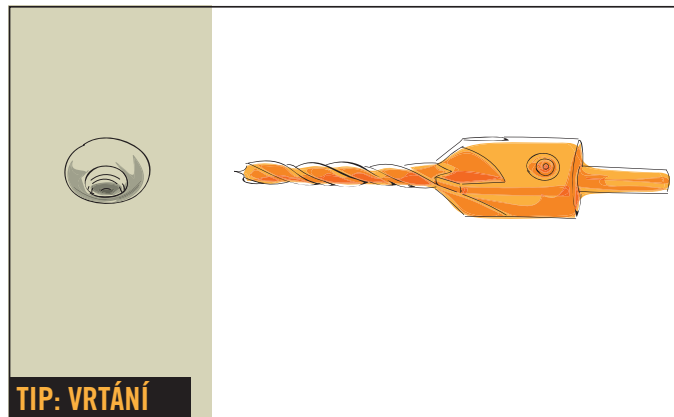


TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání dřev se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

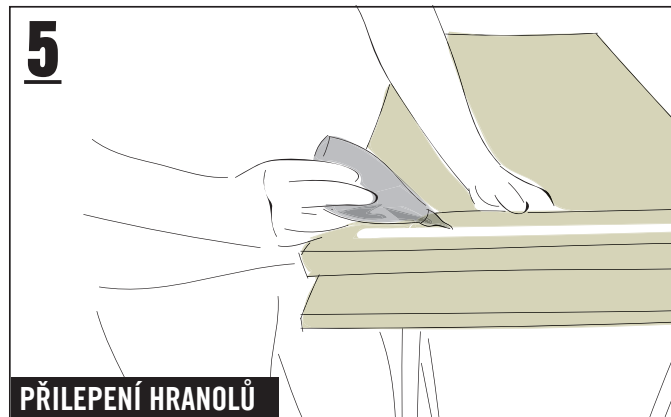

PŘILEPENÍ HRANOLŮ

Nanes lepidlo na již oblepená místa dvou hranolů (60 x 60 x 600 mm) a ty přimontuj po stranách, v lícování s lepenou dřevěnou deskou.

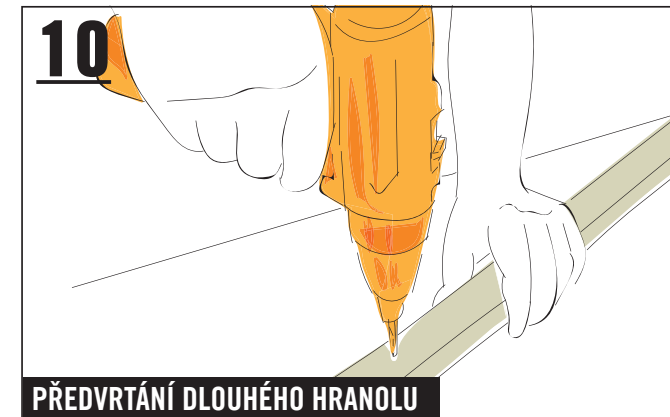


PŘEDVRTÁNÍ DLOUHÉHO HRANOLU

Dlouhý hranol (60 x 60 x 1492 mm) předvrtej na čtyřech místech pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ (otvory k vyvrtání: 40 mm, 353 mm, 1099 mm, 1452 mm).



NALEPENÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ HRANOLU

Poté nanes lepidlo na zadní stranu hranolu a namontuj na vyznačené místo na lepené dřevěné desce. Hranol (60 x 60 x 1492 mm) přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 60 mm).

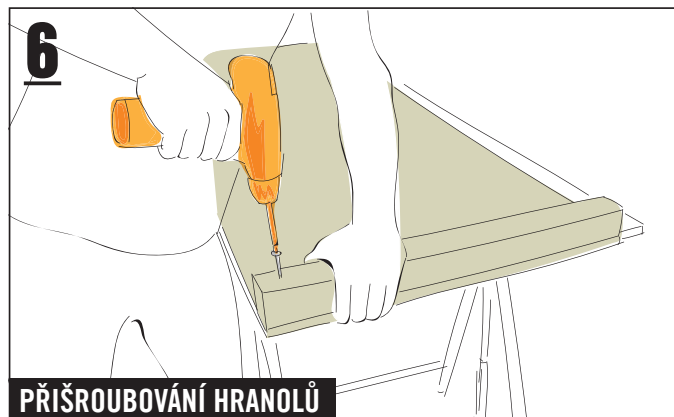


PŘÍŠROBOVÁNÍ HRANOLŮ

Přišroubuj hranoly vždy třemi šrouby (4,5 x 60 mm). Po přišroubování nechej lepidlo 20 minut schnout.




UMÍSTĚNÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN

Obě bedny umísti v lícování s příslušnou vnější stranou stolu k okraji lepené dřevěné desky. Bedny na desce stolu umísti otvorem bedny dopředu. Nenatřený pruh desky stolu leží za tím.

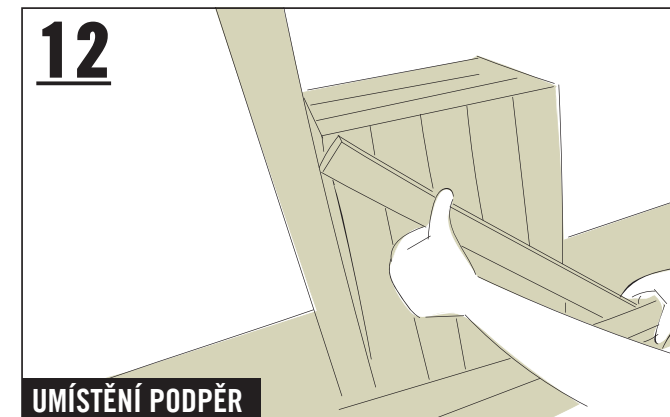


UMÍSTĚNÍ PODPĚR

Umísti podpěru (30 x 48 x 60 mm) a vyznač otvory k vyvrtání (tři na bedně, jeden na zadním hranolu).

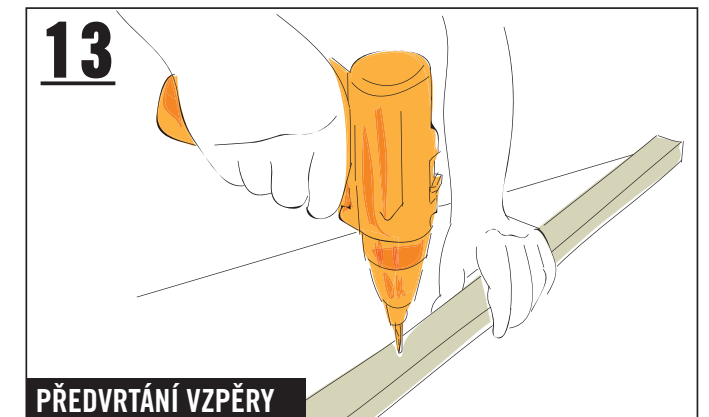

PŘEDVRTÁNÍ VZPĚRY

Předvrtej vzpěru. Tři otvory k vnitřní straně bedny předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“. Otvor, který prochází skrz hranol, předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“.

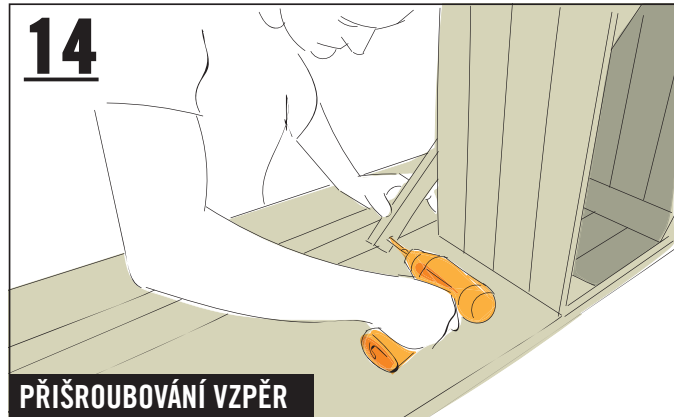


PŘIŠROBOVÁNÍ VZPĚR

Přišroubuj vzpěry jedním šroubem (4,5 x 35 mm) k hranolu a...




PŘIŠROBOVÁNÍ VZPĚR

... přišroubuj třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. Postup opakuji u druhé bedny.

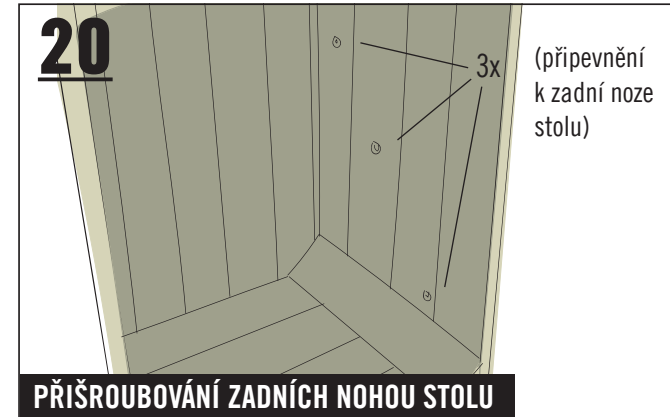


PŘIŠROBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Nohu stolu přišroubuj na těchto třech místech třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně.

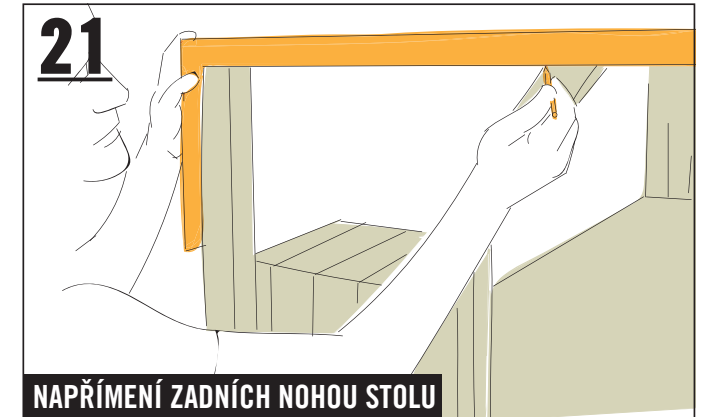


NAPŘÍMENÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Napřímení zadní nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 820 mm): k tomu přenes úhel předního hranolu a vyznač ho na zadní hranol.

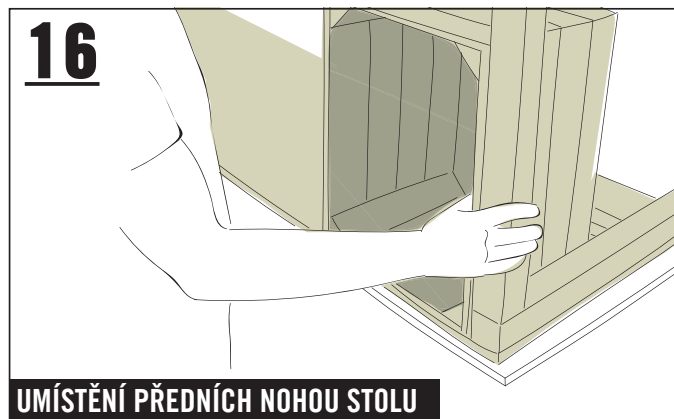


UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH NOHOU STOLU

Přední nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 670 mm) umístí na boční hranol na bedně...

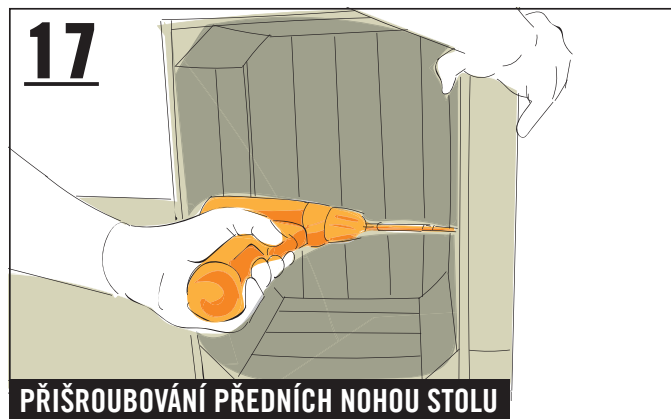


PŘIŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍCH NOHOU STOLU

... a přišroubuj třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně.

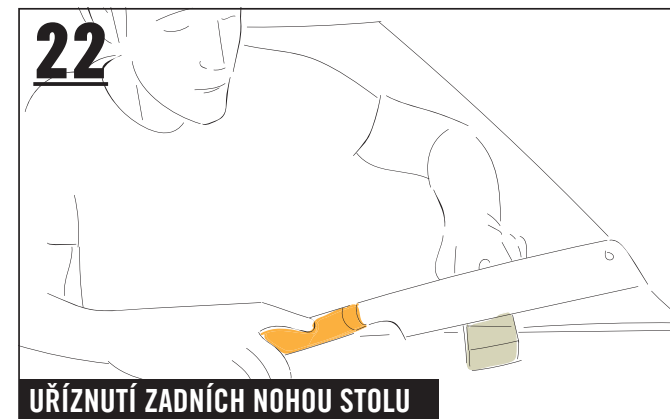


UŘÍZNUTÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Uřízni obě zadní nohy stolu (hranoly 60 x 60 x 820 mm) na vyznačeném otvoru...

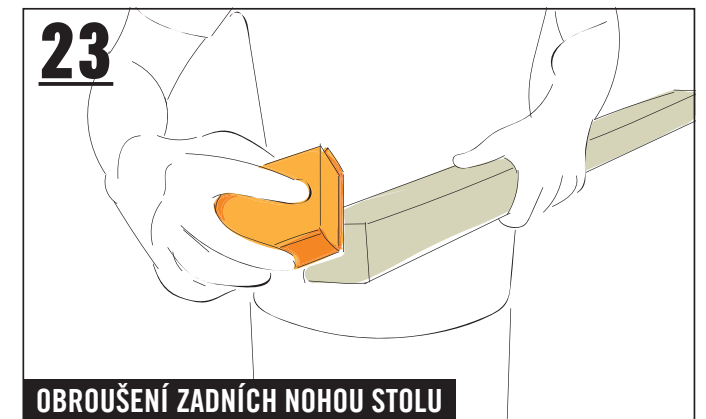

OBROUŠENÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

... poté obrus a případně ještě jednou přetři okraje.

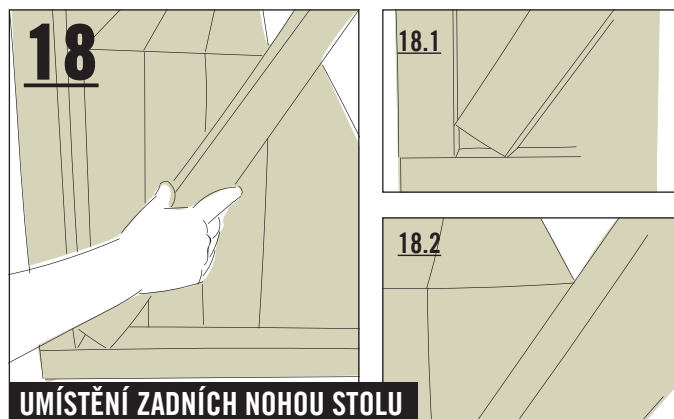


UMÍSTĚNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Zadní nohy stolu z hranolů (60 x 60 x 820 mm) umístí na roh předního a postranního hranolu tak (viz obrázek 18.1), aby se dotýkaly s rohem zadní bedny (viz obrázek 18.2).




PŘIŠROBOVÁNÍ ZADNÍCH NOHOU STOLU

Předvrtvej bednu pomocí „skládaného vrtáku“ a přišroubuj nohy stolu třemi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně.

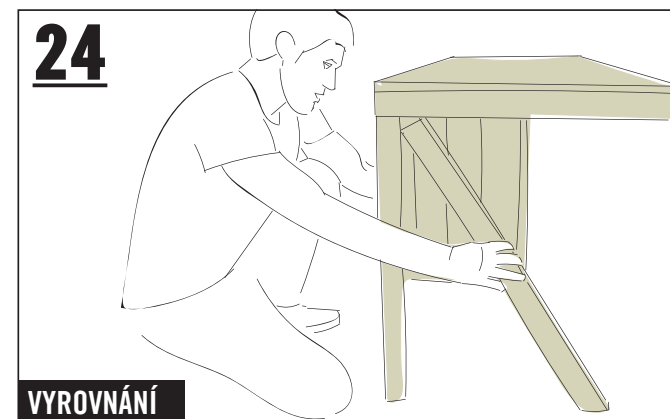

VYROVNÁNÍ

Pokud by psací stůl ještě nestál stabilně, povol oba šrouby jedné ze zadních nohou, stůl opět vyrovnej a opět přišroubuj hranol.

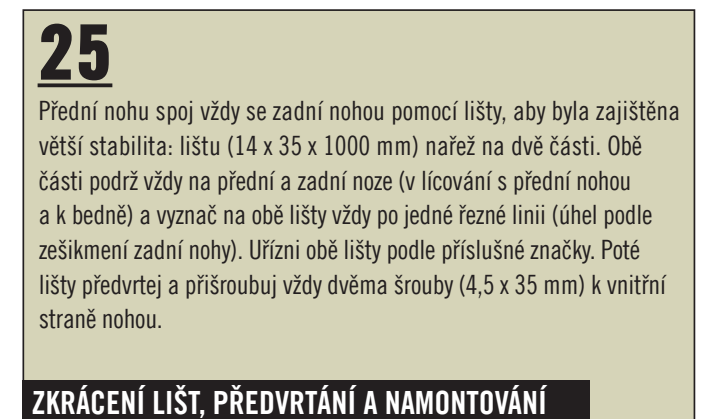

ZKRÁCENÍ LIŠTY, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ


Přední nohu spoj vždy se zadní nohou pomocí lišty, aby byla zajištěna větší stabilita: lištu (14 x 35 x 1000 mm) nařež na dvě části. Obě části podrž vždy na přední a zadní noze (v lícování s přední nohou a k bedně) a vyznač na obě lišty vždy po jedné řezné linii (úhel podle zešikmení zadní nohy). Uřízni obě lišty podle příslušné značky. Poté lišty předvrtvej a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou.

Psací stůl Einstein




FOLLOW
YOUR
BEAT

25.1

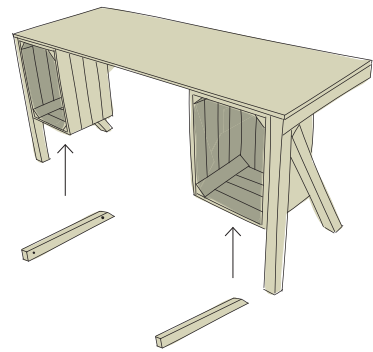

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 25.

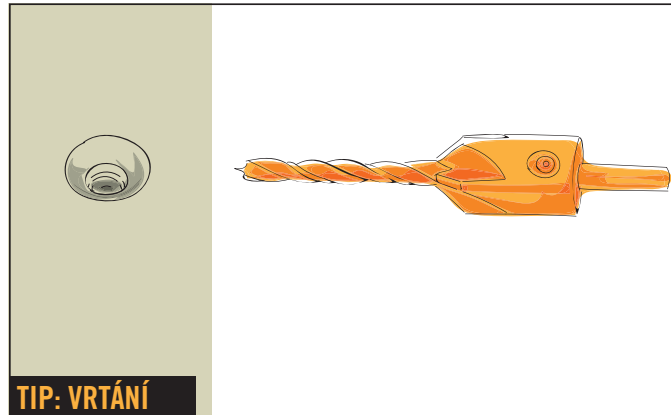

TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!



Komoda Rocky

Stabilní, robustní a vždy v ideální formě – ROCKY Ti pomůže s bezpečným uschováním všech Tvých pokladů. Extrémně nízko položená – pro kompletní přilnutí k podlaze a kontrolu v každodenním životě.

Ty rozhoduješ o rozměrech: geniální dřevěné bedny lze libovolně kombinovat – poté ještě položit lakovanou lepenou dřevěnou desku o příslušné délce navrch a Tvá úplně osobní snová komoda ROCKY je hotova!




Komoda Rocky



Návod v 9 krocích




VÝROBKY BUILDIFY

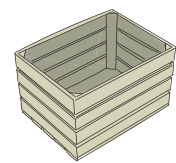

4x BUILDIFY bedna na ovoce
středně velká
280 x 330 x 440 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

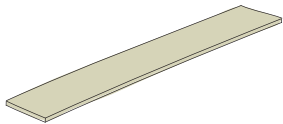

1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 2000 mm

Uřízní na:
1x 18 x 300 x 1796 mm

1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 800 mm


Uřízní na:
2x 18 x 300 x 350 mm



132x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm

32x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 25 mm

NÁŘADÍ

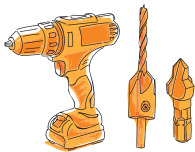

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt



Štětec



Malířský
váleček

BAREVNÝ DESIGN

Základová barva HORNBACK

1x barevný odstín „šedá“ – 750 ml
1x barevný odstín „šedá“ – 375 ml

HORNBACK PU lak hedvábný lesk


1x barevný odstín „RAL 7016 antracitově
šedá“ – 750 ml

Upozornění:

Zejména u světlých odstínů se doporučuje
nanést dvě vrstvy základové barvy HORNBACK.
Tím se zabrání prokreslování látek obsažených
ve dřevě a také vzniku nahnědlých, nehezky
skvrn. U všech produktů dodržuj pokyny výrobce
ke zpracování a dobu schnutí.


BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

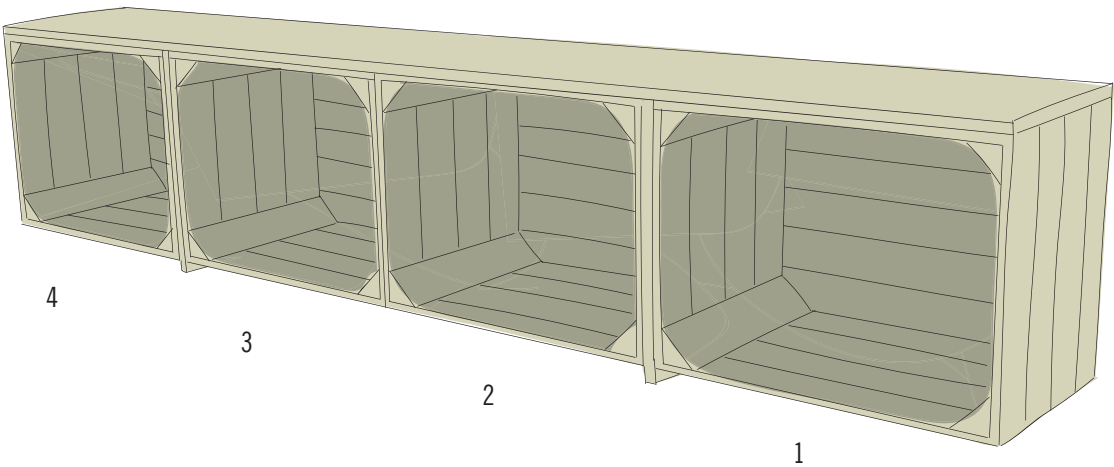


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně
přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm)
k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

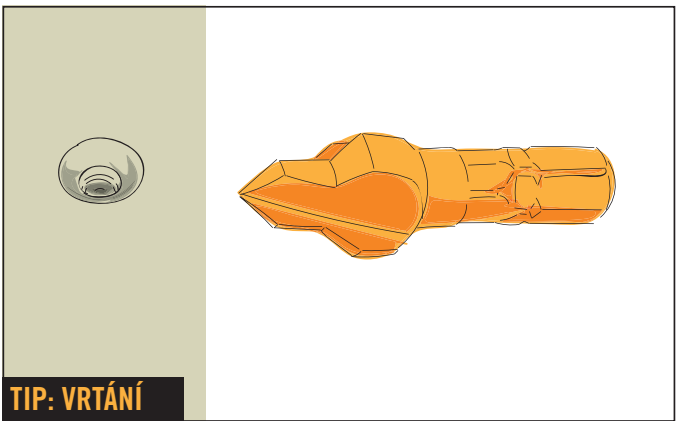


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar
vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit.
Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku
trhlin ve dřevě!

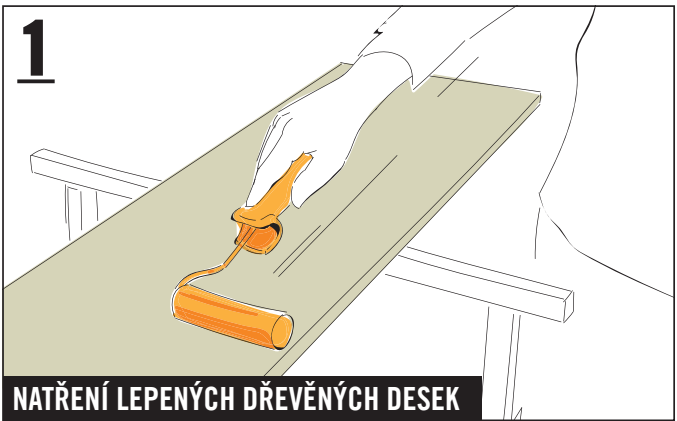

NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté nanes na lepené dřevěné desky pomocí malířského
válečku vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016 antracitově šedá“.

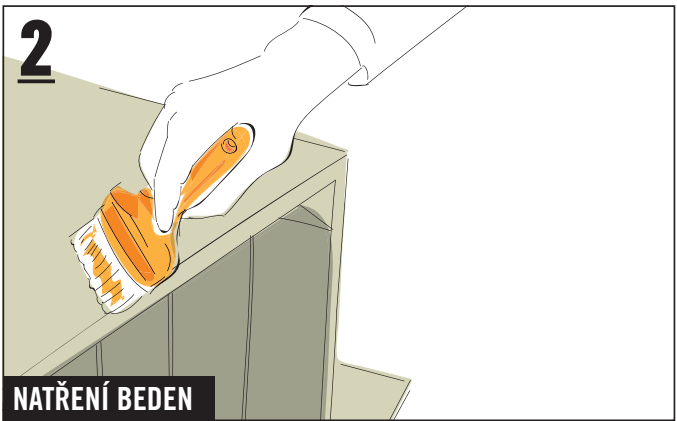


NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté nanes na bedny vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016
antracitově šedá“.

Komoda Rocky




FOLLOW
YOUR
BEAT

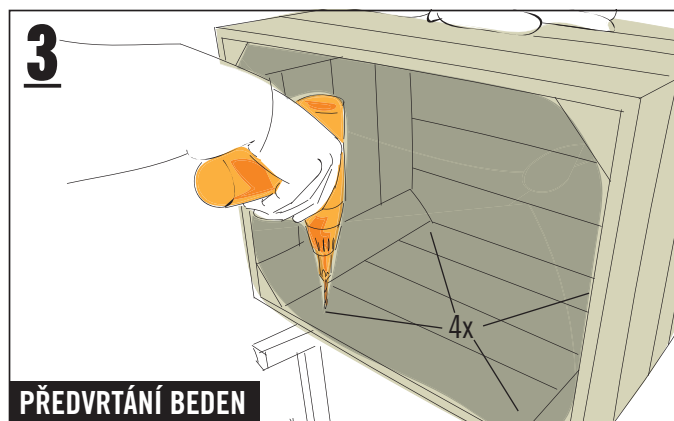


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Bedny předvrtej na čtyřech místech na dně.

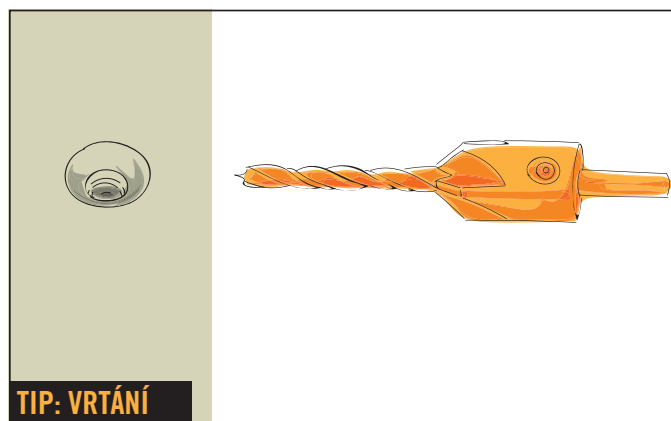


TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání se doporučuje vrták se záhlubníkem. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

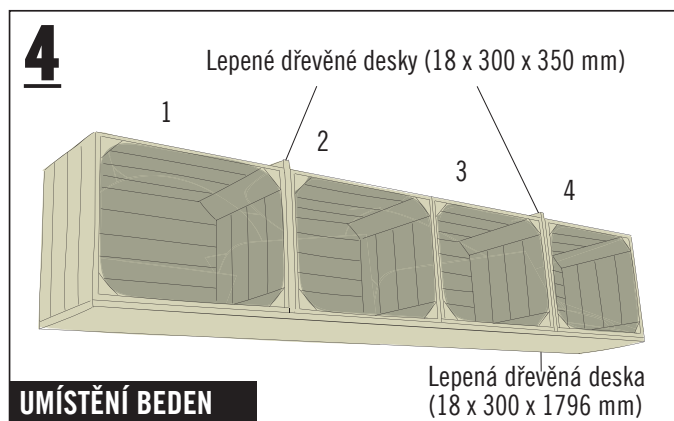


UMÍSTĚNÍ BEDEN

Bedny umísti v lícování s otevřenou stranou k okraji lepené dřevěné desky (18 x 300 x 1796 mm).

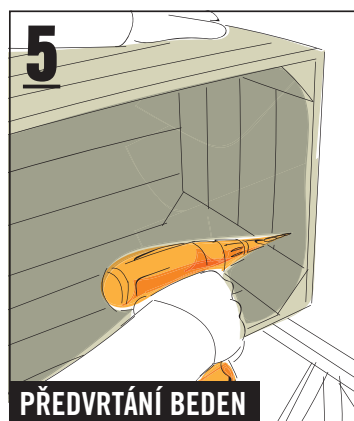


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Rovněž předvrtej strany beden, vždy na čtyřech místech (viz obrázek 5.1): bednu 2 a 3 na obou stranách, bednu 1 pouze na pravé, bednu 4 pouze na levé straně (viz pro orientaci náčrt v kroku 4).

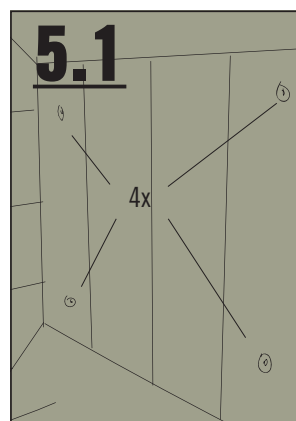


5.1

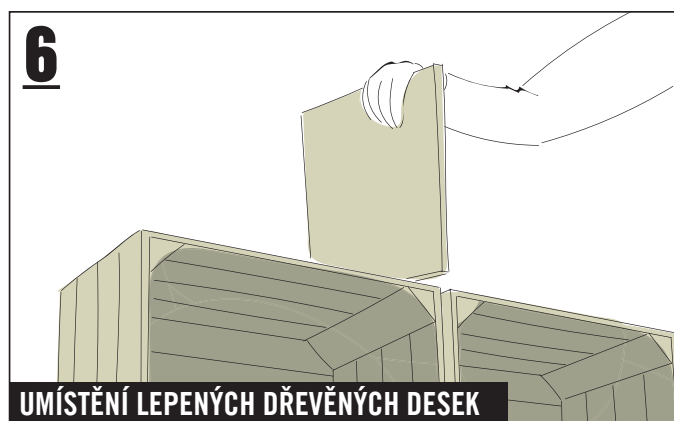


UMÍSTĚNÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

Lepené dřevěné desky (18 x 300 x 350 mm) umísti mezi bednu 1 a 2 a také mezi bednu 3 a 4.

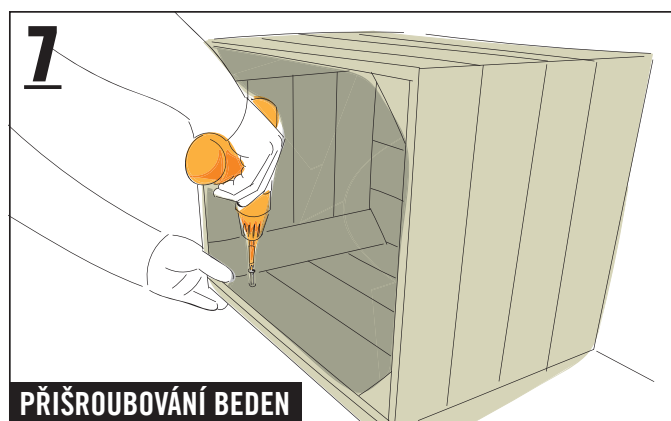


PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Bednu 1 přišroubuj k lepené dřevěné desce čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).

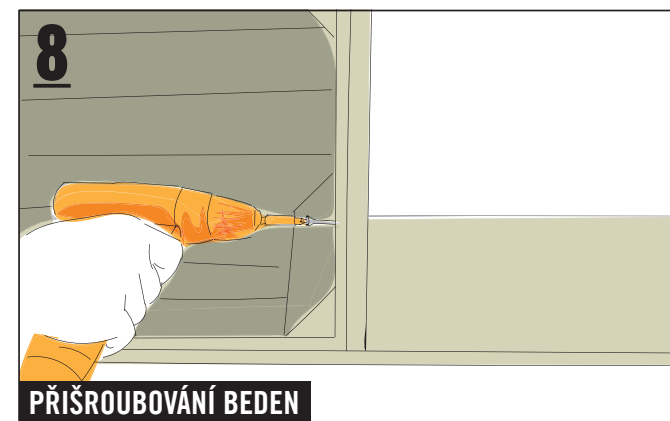

PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Poté přišroubuj bednu k jedné z obou podpěrných lepených dřevěných desek celkem čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).

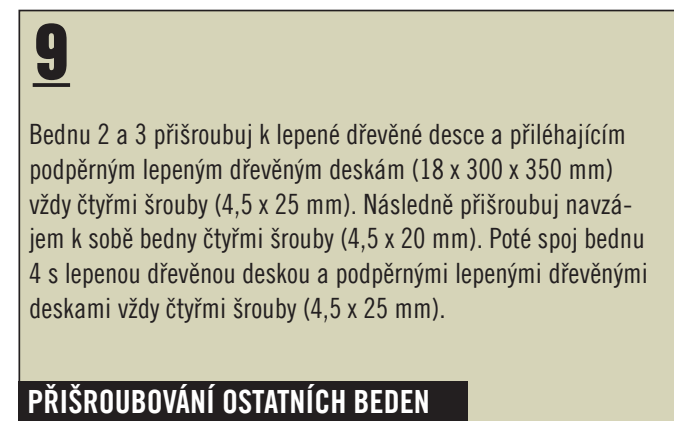

PŘIŠROBOVÁNÍ OSTATNÍCH BEDEN

Bednu 2 a 3 přišroubuj k lepené dřevěné desce a přiléhajícím podpěrným lepeným dřevěným deskám (18 x 300 x 350 mm) vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm). Následně přišroubuj navzájem k sobě bedny čtyřmi šrouby (4,5 x 20 mm). Poté spoj bednu 4 s lepenou dřevěnou deskou a podpěrnými lepenými dřevěnými deskami vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).



Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde

Poněkud odlišná pohovka na sebe přitahuje pohledy všech a nabízí prostor pro uvolnění. Na té si můžeš krásně užít volno ve dvou. Základ tvoří broušená nábytková paleta.


BONNIE & CLYDE je pohovka pro individuality a přesvědčí rovnou dvakrát – jako wellness oáza a jako jedinečná vizuální dominanta v každé místnosti.



Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde




VÝROBKY BUILDIFY

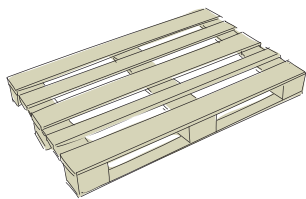


1x **BUILDIFY** nábytková paleta
hoblovaná
144 x 800 x 1200 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

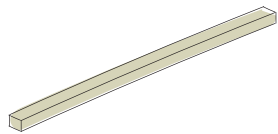


2x hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný
Uřízní na:
1x 60 x 60 x 1200 mm
2x 60 x 60 x 700 mm
2x 60 x 60 x 560 mm

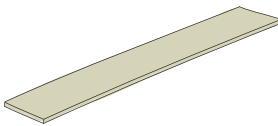

1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 1200 mm
3x lepená dřevěná deska smrk
18 x 400 x 1200 mm
Uřízní na:
2x 18 x 400 x 854 mm




16x univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 6,0 x 50 mm



2x závěs široký s ponýtovaným mosazným kolíkem 81 x 126 mm


NÁŘADÍ

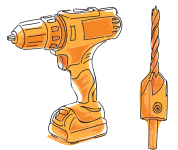

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem




Brusný papír

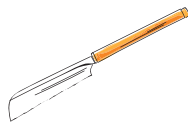


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík



Tužka



Skládací metr





Malířský váleček

BEZPEČNOST


Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod v 15 krocích


FOLLOW
YOUR
BEAT

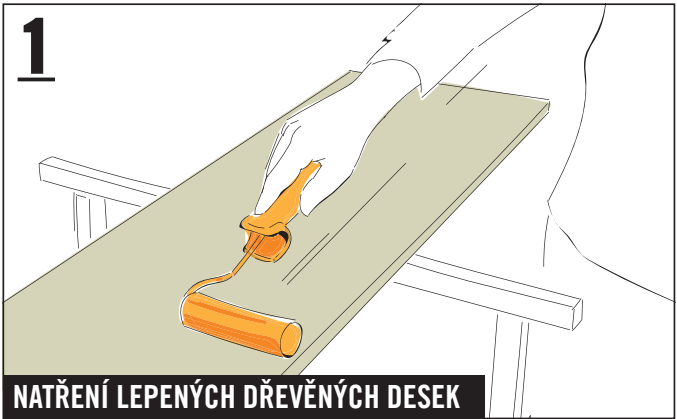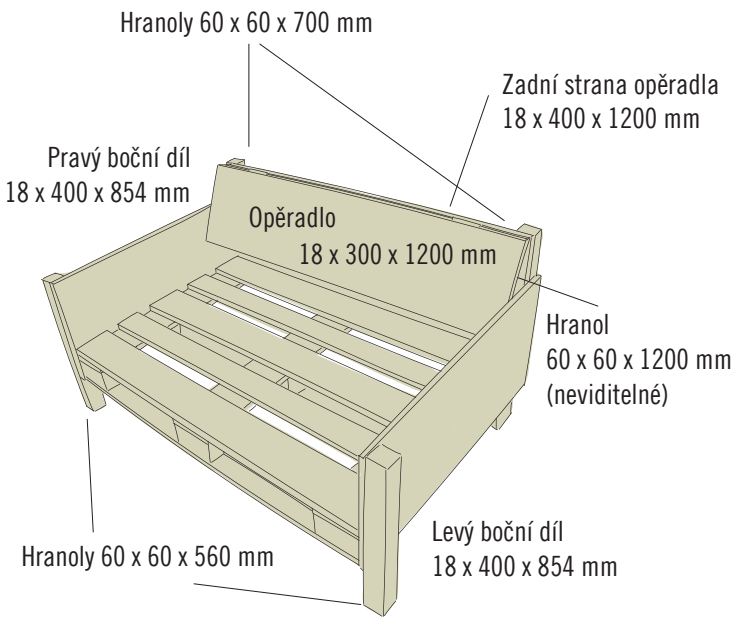

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté natři lepené dřevěné desky ze všech stran pomocí malířského válečku barvou „white“.

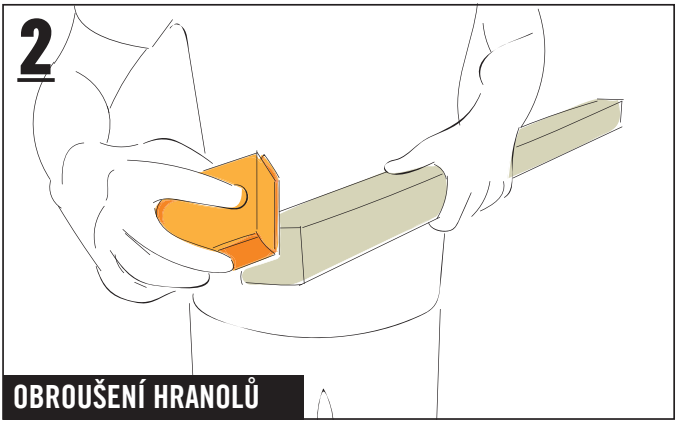


Hranoly jsou po uříznutí podle okolností ještě příliš drsné: proto se příslušná místa po uříznutí obrousí.

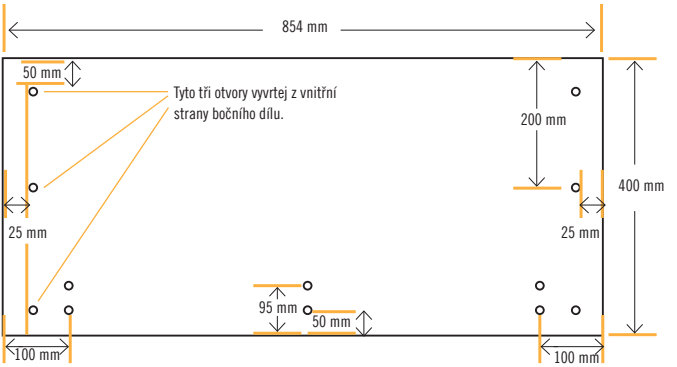


NÁČRT BOČNÍCH DÍLŮ (LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY)

Zde je zobrazen jako příklad levý boční díl z vnější strany. Pro pravý boční díl prosím dodrž, aby se tři levé otvory, které se vrtají z vnitřní strany, poté nacházely na pravé straně!

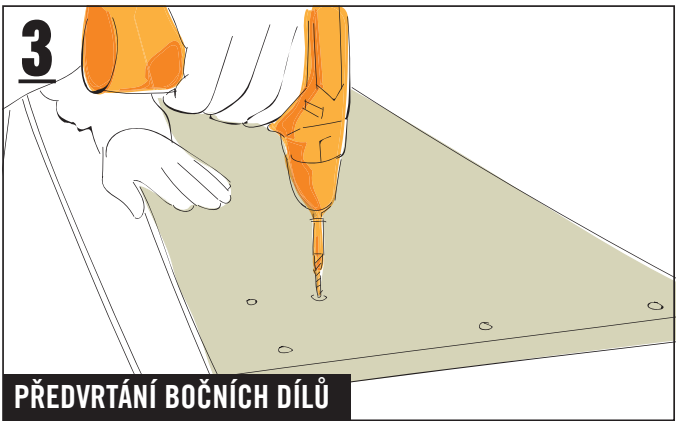

Levý a pravý boční díl (lepené dřevěné desky 18 x 400 x 854 mm) předvrtej podle náčrtu.

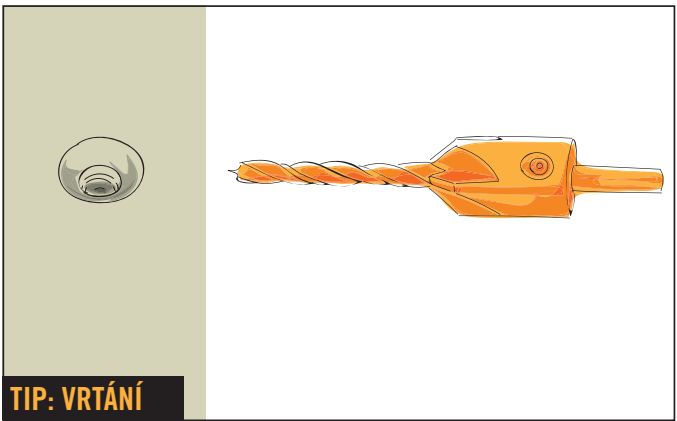


Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde




FOLLOW
YOUR
BEAT

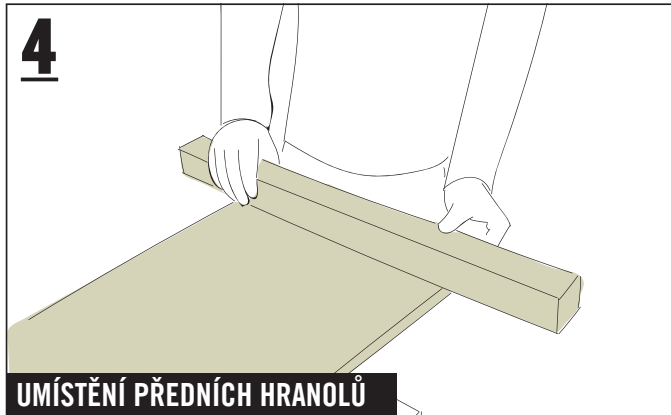


4
UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

V lícování s horním okrajem umístí přední hranoly (60 x 60 x 560 mm) na boční díly.

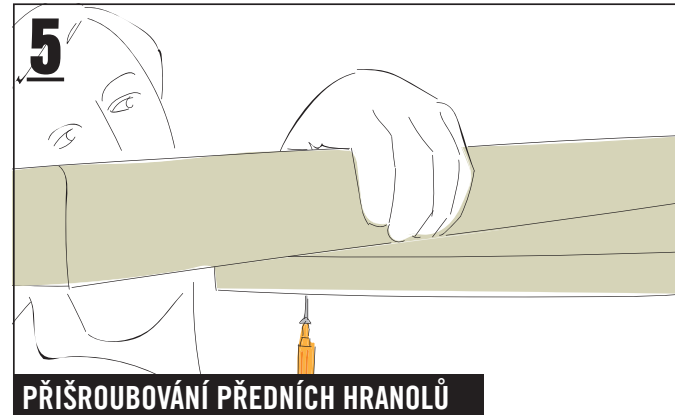


5
PŘIŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

Hranoly přišroubuj vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm) k lepeným dřevěným deskám.

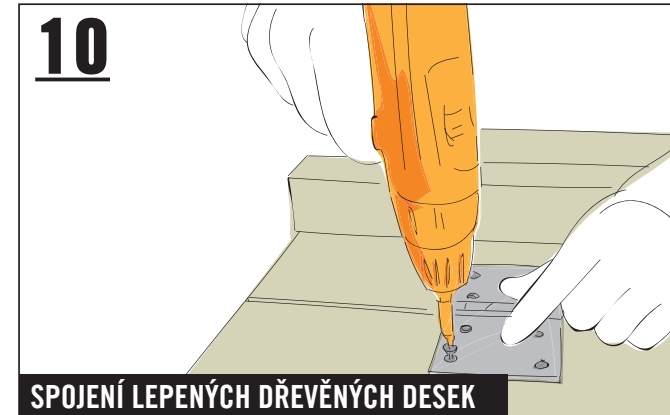


10
SPOJENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

... a oba závěsy přišroubuj vždy v odstupu 150 mm od okraje lepené dřevěné desky a přiléhající lepené dřevěné desky osmi šrouby (4,5 x 20 mm).

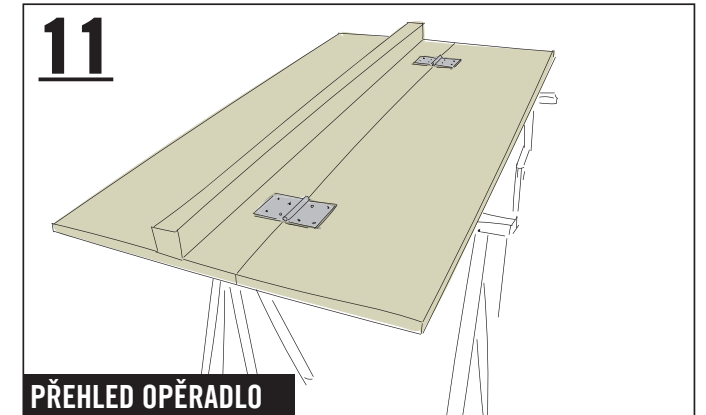

11
PŘEHLED OPĚRADLO

Hotové sešroubované opěradlo v přehledu...

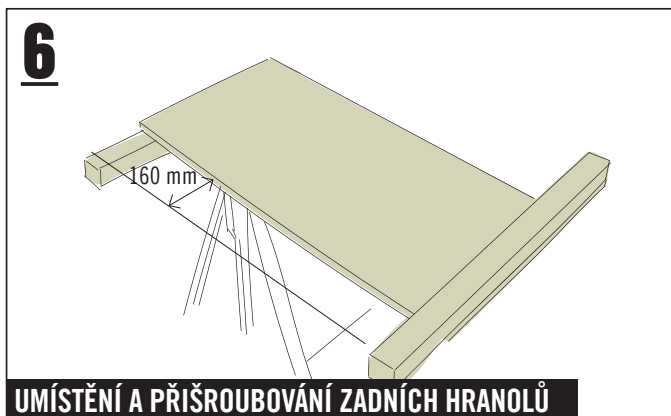


6
UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ ZADNÍCH HRANOLŮ

Zadní, delší hranoly umístí tak, aby byly v jedné výšce s předními hranoly. Poté přišroubuj zadní hranoly vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm).




7
UMÍSTĚNÍ HRANOLU NA ZADNÍ STRANU OPĚRADLA

Na lepenou dřevěnou desku (18 x 400 x 1200 mm) umístí hranol (60 x 60 x 1200 mm) s odstupem 100 mm od okraje.

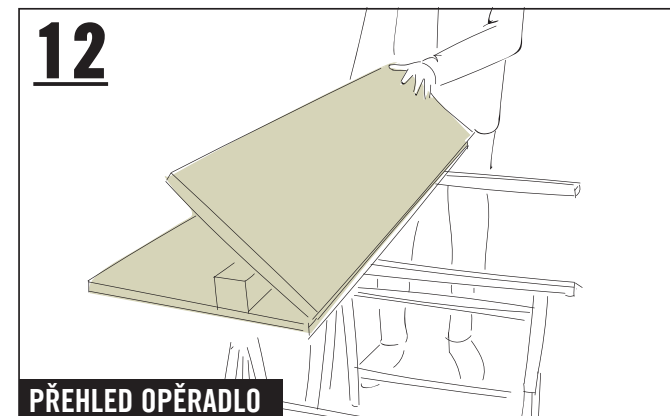

12
PŘEHLED OPĚRADLO

... které lze nyní sklápat.

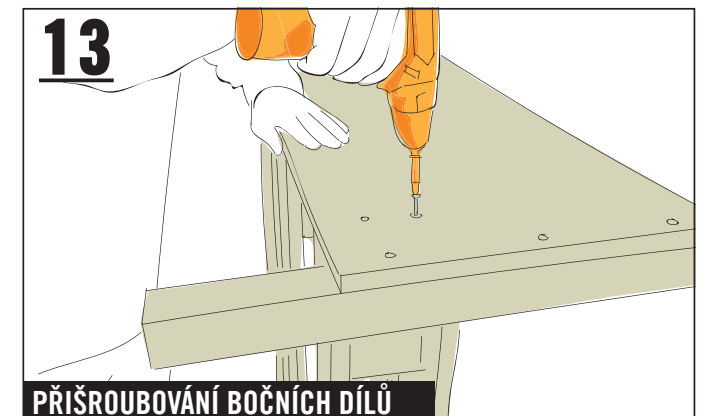


13
PŘIŠROBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

Spoj šesti šrouby (6,0 x 50 mm) levý boční díl s paletou.



8
PŘIŠROBOVÁNÍ HRANOLU

Hranol (60 x 60 x 1200 mm) přišroubuj k opěradlu (čtyři šrouby 6,0 x 50 mm s odstupy 130 mm, 450 mm, 770 mm a 1070 mm).

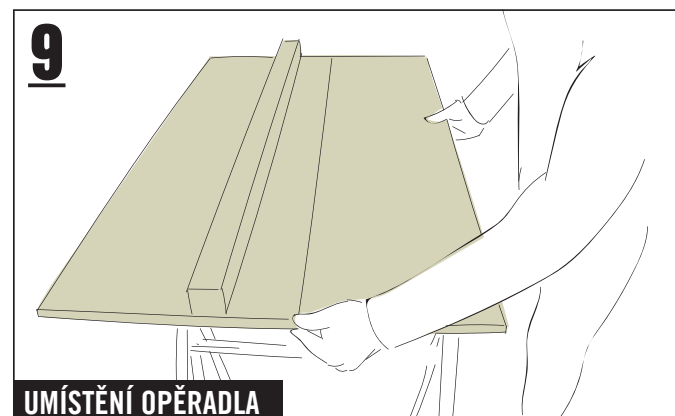

9
UMÍSTĚNÍ OPĚRADLA

Opěradlo (lepená dřevěná deska 18 x 300 x 1200 mm) přilož na zadní stranu opěradla (lepená dřevěná deska 18 x 400 x 1200 mm)...



14
PŘIŠROBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

Umístí pravý boční díl na paletě a přišroubuj šesti šrouby (6,0 x 50 mm).



15
UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ OPĚRADLA

Opěradlo umístí na paletu před zadní hranoly bočních dílů a přišroubuj vždy dvěma šrouby (6,0 x 50 mm) na obou stranách k hranolům bočních dílů.



BUILDIFY

Ty rozhodneš, zda
je Tvůj projekt
hotov!



Kreativní návody na nábytek
pro Tvůj domov. Více nalezneš na:
www.hornbach.cz/buildify

