


Vzorované tapety



U vzorovaných tapet je na etiketě kromě jiných symbolů natištěn i symbol tapetového vzoru. Symbol vysvětluje, jak se příslušný vzor zpracovává.


Vzor bez sesazování

Z tapet se vzorem bez sesazení se stříhají jednotlivé pruhy bez ohledu na posunutí vzoru. U těchto tapet je minimální prořez.

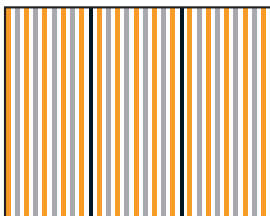


Vzor s přímým sesazením

U vzorů s přímým sesazením se lepí stejné vzory ve stejné výšce, tedy bez posunutí. Číslo (např. 50) udává, že se vzor opakuje po 50 cm. Raport (prořez) činí 50 cm.

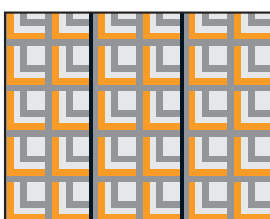

Vzor s přesazením



U přesazených vzorů číselný údaj (např. 50/25) udává, že raport činí 50 cm a vzor se v každém druhém pruhu posouvá o 25 cm.

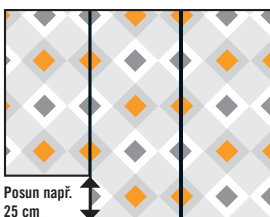

TIP: Změř výšku místnosti. Délka tapety by měla být o cca 5 cm delší. Uřízní či odstříhni první pruh tapety, ale zatím ho nelep. Před nalepením prvního pruhu tapety doporučujeme nejprve sestavit

alespoň 3 pruhy tapety na zemi a zkontrolovat, zda navazuje vzor. První pruh tapety přilož k tapetě odmotané z role, sesad vzor, přesah z role odřízni a uřízní druhý pruh. Stejným způsobem odřízni i třetí pruh.

Odstraňování vliesových tapet

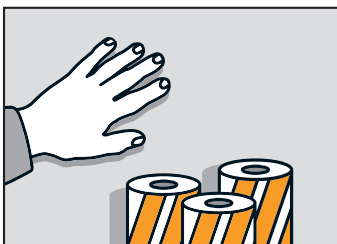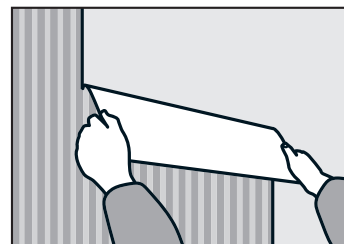

Tapety lze bez problému a beze zbytku snadno ze stěny stáhnout. Jde to podstatně lépe než u papírových tapet. Je to jedna z velkých výhod tohoto materiálu. Výměna těchto tapet je možná bez dalších víceprací. Stěny jsou po odstranění vliesové tapety

rovnou připraveny pro nové tapetování. Vliesové tapety se lepí přímo na stěnu či strop. Připravený podklad natří lepidlem a můžeš začít lepit. Při lepení na strop si musíš nastříhat jednotlivé pruhy. Na stěnu lze lepit tapetu i přímo z role.

Na co bys neměl zapomenout:

Vliesové tapety jsou plně omyvatelné, vysoce odolné proti otěru a jejich velká prodyšnost zamezuje vzniku plísní. Snadno je nalepiš i strhneš. Při lepení vliesových tapet se lepidlo nanáší pouze na stěnu, odpadá natírání a vlhčení tapet. Použijte speciální lepidlo, připrav jej podle návodu na etiketě.

Materiál:

- ☐ Tapety v odpovídajícím množství
- ☐ Lepidlo na vliesové tapety
- ☐ Zakrývací páska
- ☐ Krycí fólie a malířský vlies
- ☐ Izolační penetrace
- ☐ Reparační stěrka
- ☐ Odstraňovač tapet
- ☐ Tapetovací penetrace
- ☐ Penetrace (bez rozpouštědel)

Nářadí:

- ☐ Tužka
- ☐ Odlamovací nůž
- ☐ Fasádní špachtle / ruční smeták
- ☐ Štětce na radiátory
- ☐ Ježkový váleček
- ☐ Kartušová pistole
- ☐ Nádobka na lepidlo

- ☐ Stříkačka na lepidlo
- ☐ Váleček na lepidlo
- ☐ Žebřík nebo malé lešení
- ☐ Váleček na spoje a přitlačný váleček
- ☐ Michací tyč / michadlo
- ☐ Značkovací šňůra
- ☐ Olovnice, špachtle
- ☐ Zkoušečka napětí
- ☐ Rozprašovač
- ☐ Tapetovací kartáč
- ☐ Tapetovací nůžky
- ☐ Tapetovací lišta
- ☐ Tapetovací pravítko
- ☐ Tapetovací / fasádní špachtle
- ☐ Tapetovací stůl
- ☐ Teleskopické prodloužení
- ☐ Penetrační kartáč
- ☐ Váleček na základní nátěr
- ☐ Vodováha
- ☐ Skládací metr
- ☐ Tapetovací stroj (volitelně)

Měřítka náročnosti lepení vliesové tapety



HORNBACK projektové návody

S našimi projekty porosteš. Ty máš pracovní odhodlání, my odbornost na www.hornbach.cz/videonavody



Mnoho dalších projektových tipů a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACK
S námi to zvládnete.

Lepení vliesových tapet

návod




Videonávody nyní online na hornbach.cz/videonavody

HORNBACK

S námi to zvládnete.

Příprava podkladu

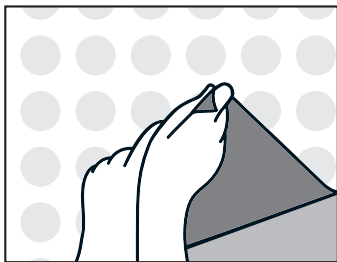

1. krok

Staré tapety je třeba z podkladu zcela odstranit. Nejlepší je navlhčit je teplou vodou a poté stáhnout špachtlí. Pro navlhčení můžeš použít i penetrovací kartáč. Voda se lépe vsákne do povrchu tapety, když ji perforuješ ježkovým válečkem. Účinek namočení se ještě zlepší pomocí odstraňovače tapet.



2. krok


Jsou-li staré tapety odstraněny, uprav plochu, aby byla suchá, hladká, čistá a rovněž nosná a rovnoměrně savá. Skvrny od vody a rzi na stěně přetři před tapetováním izolační penetrací, aby později skrz tapetu neprosivily.



3. krok


Díry a praskliny vyplň plnicí hmotou a uhlad'. Pro malá místa je vhodná opravná sítka. Savost stěn můžeš zjistit postříkáním plochy vodou. Jestliže se voda rozplývá, je savost příliš malá; jestliže se rychle vsakuje, je příliš vysoká. Stejněměrně savosti docílíš díky tapetovací penetraci. Pigmentovanou penetrací vyrovnáš barevné a kontrastní rozdíly stěn a výsledek tapetování tak bude rovnoměrnější.

Tapetování u dveří

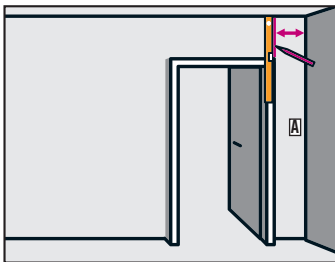


1. krok

Podle směru tapetování (dopadu světla) se tapety u dveří lepí zleva, nebo zprava. Nejjednodušší je, když potřebné pruhy pro tapetování u dveří nastříháš v požadované délce, opět s přesahem. Jsou-li dveře blízko rohu místnosti, ustříhni potřebný pruh tapety (A) v příslušné šířce s přesahem na sousední stěnu.

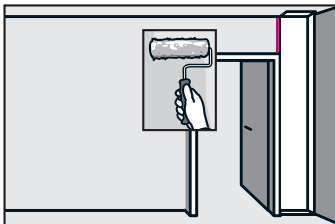

2. krok


Je-li dveřní zárubeň přesně svislá, můžeš tapetu nalepit přímo k zárubni. Zakreslená linka směrem nahoru usnadňuje nasazení a srovnání pruhu. Oblast stěny natři lepidlem a nalep ustřížený pruh.

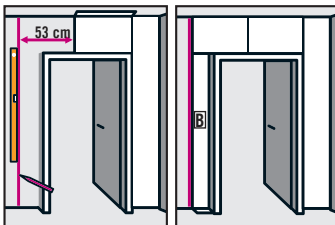

3. krok


Ustříhni pruhy tapety určené nad dveře. U tapety s raportem je třeba zohlednit při stříhání počátek vzoru. Pro snadné tapetování lze pruhy také příčně přerušit a po odstříhnutí nepotřebné části na stěně opět souvisle spojit. Zde je čistá práce obzvlášť důležitá, aby místa spojení nebyla vidět. Tato metoda je vhodná v případech, kdy pruh tapety u stěny vychází velmi úzky.

Tapetování stropů

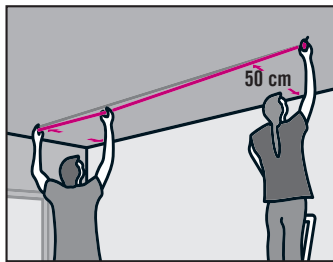


1. krok

Na strop se tapety lepí podélně ve směru dopadu světla. Označ si šířku prvního pruhu s odstupem od stěny 50 cm. Nejlépe to jde značkovací šňůrou, kterou ve dvou napnete u stropu a uvolníte tak, aby se její barva přenesla na stěnu v podobě linky.

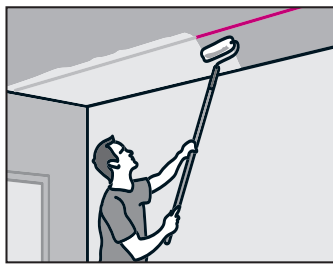


2. krok

Zjisti délky pruhů a nastříhej je s přídávkem 6 cm. Poté rozmíchej lepidlo na vliesové tapety a nech odstát.

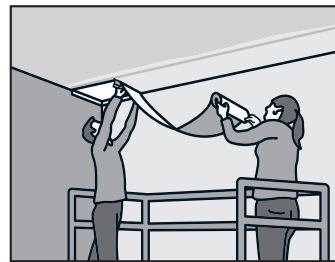

3. krok


Oblast pro první pruh tapety natři lepidlem s malým přesahem. Tapety lepte nejlépe ve dvou. Pruh tapety postupně odvíjej, přitlačuj ke stropu tapetovacím kartáčem a uhlazuj.

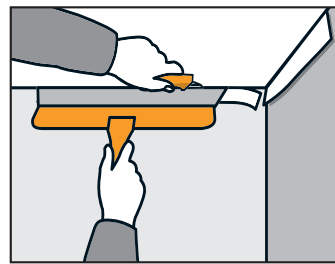

4. krok

Přesah 3 cm, s nímž se počítalo u všech stěnových hran, pak můžeš čistě odříznout odlamovacím nožem podél tapetovací špachtle. Nyní nalep na strop postupně další pruhy.


Tapetování stěn a míst kolem okna

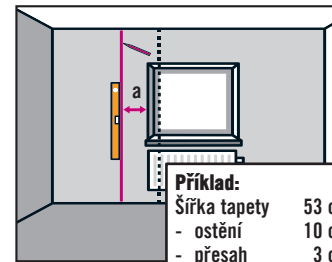

Příklad:
Šířka tapety 53 cm
- ostění 10 cm
- přesah 3 cm
= vzdálenost A40 cm

1. krok

Také stěny se tapetují ve směru dopadu světla, tedy vždy od okna k rohům místnosti. Nejprve změř okenní ostění a přidej 3 cm. Hodnotu odečti od šířky role a zbyvající vzdálenost označ na okně, např. vlevo.

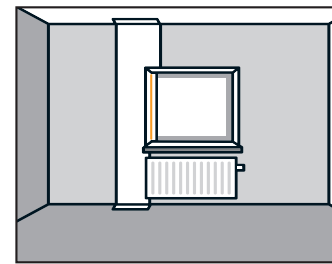


2. krok

Pomocí vodováhy nebo olovnice si vyznač linku pro první pruh tapety. Lepidlo zamíchej a nech odstát.

3. krok

Pole pro první pruh tapety natři lepidlem. Odstřížený pruh tapety přilož na stěnu s přesahem 3 cm ke stropu, odvíjej dolů podle linky a přitlačuj tapetovacím kartáčem.

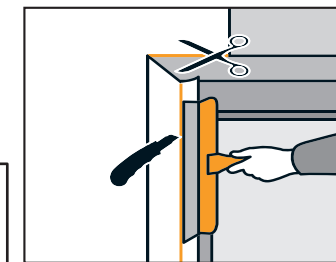


4. krok

Tapetu nahoře u okenního ostění nastříhni vodorovně nůžkami, překlop ji do ostění a přitlač. Přesah k oknu odřízni.

5. krok

Na protilehlé straně postupuj stejným způsobem. Nad oknem začni uprostřed, tapetuj vlevo i vpravo.

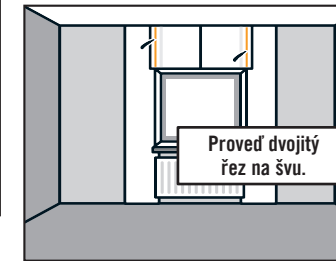

6. krok

V prodloužení hrany ostění proved' dvojitý řez na švu. Přitom rozřízni oba překrývající se pruhy najednou a přesahy odstraň.

7. krok

Nad a pod parapetem tapetu vodorovně nařízni. Dále tapetuj sousední stěny na doraz.



Tipy

Při nákupu vliesových tapet dávej pozor na výrobní číslo série (uvedené na etiketě), aby ses vyvaroval mírných barevných odchylek mezi jednotlivými rolemi.

Pro další zpracování sroluj pruhy vliesové tapety po nastříhání vzorovanou stranou dovnitř. Pak je lze po natření stěny a stropu lepidlem při tapetování snadno rozbít. Na celistvé plochy stěn můžeš lepit tapetu přímo z role.

Použij gumový váleček, abys neporušil strukturu tapety či její povrchovou úpravu.

**@ Klikni. Získej informace.
A pusť se do práce!**

Další tipy na projekty nalezneš na
www.hornbach.cz
v sekci „Projekty“.