

Na co bys neměl zapomenout:

Pokládka dlažby do trávníku

- Materiál:
- ☐ Dlažba

☐ Štěrk – velikost zrn 2–5 mm
- ☐ Dřevěný kolík

☐ Lžice

☐ Zednická šňůra

☐ Zvedač desek

☐ Rýč

☐ Vodováha

☐ Skládací metr
- Nářadí:
- ☐ Gumové kladivo, bílé



Pokládka dlažby na terče

- Materiál:
- ☐ Dlažba

☐ Rektifikační terč

☐ Nivelační destičky
- ☐ Odlamovací nůž

☐ Řezačka na dlažbu

☐ Zvedač desek

☐ Vodováha

☐ Skládací metr
- Nářadí:
- ☐ Vědro

☐ Distanční křížky



Pokládka dlažby na štěrk

- Materiál:
- ☐ Dlažba

☐ Materiál na ochranu proti mrazu

☐ Spárovací malta

☐ Štěrk – velikost zrn 2–5 mm
- ☐ Distanční křížky

☐ Gumové kladivo, bílé

☐ Rovnáč lať

☐ Lopata

☐ Zvedač desek

☐ T profily

☐ Vodováha

☐ Skládací metr
- Nářadí:
- ☐ Koště



Na co bys neměl zapomenout:

Pokládka dlažby na potěr

- Materiál:
- ☐ Dlažba

☐ Akrylát

☐ Balkónové těsnění

☐ Těsnicí páska

☐ Flexibilní spárovací malta

☐ Flexibilní lepidlo

☐ Silikon
- ☐ Řezačka na dlažbu

☐ Sada na mytí dlažby

☐ Hladítko na spáry

☐ Hladící lžice

☐ Kartušová pistole

☐ Lžice

☐ Chránič kolen

☐ Zvedač desek

☐ Štětka

☐ Míchadlo

☐ Vodováha

☐ Skládací metr
- Nářadí:
- ☐ Vědro

☐ Distanční křížky



Mnoho dalších projektových tipů a návodů najdeš na www.hornbach.cz



Pokládka dlažby pro interiér a exteriér

návod



Dvě dlažby, jeden vzhled!


Dlažby pro interiér a exteriér jsou optimálním řešením, pokud chceš svůj obytný prostor opticky prodloužit do venkovní oblasti. Zajistí harmonický přechod z interiéru do exteriéru. Dlažby mají stejný design a liší se pouze tloušťkou. Do interiéru jsou vhodné dlažby o tloušťce 1 cm, ve venkovní oblasti se pokládají 2 cm silné dlažby. Nejnovější trendy v oblasti dlažeb přispívají k vytvoření pohodové atmosféry pod širým nebem.




Pokládka dlažby v interiéru

Pokládka dlažby v interiéru se ti podaří, pokud budeš pamatovat na několik důležitých věcí. V každém případě budeš potřebovat správný podklad, vhodné lepidlo na dlažbu a především vhodné dlaždice. Ale dlažba není všechno. Vyžádej si správné informace k mnoha jiným tématům týkajících se dlažby. Poté budeš připraven také na obložení stěn, pokládku na dřevěné podlahy a mnohé další speciality.


Pokládka dlažby do trávníku

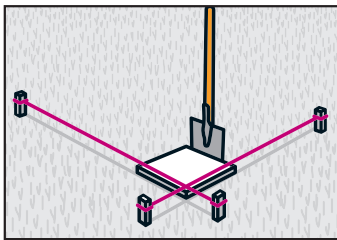


1. krok Dlažbu můžeš položit rovnou na trávník, to je mimořádně rychlé řešení. Daleko odolnější a bezpečnější je pokládku do země. Vyznač si plochu např. natáhnutím provázků. Poté budeš mít ihned představu o průběhu a velikosti plochy. Polož první

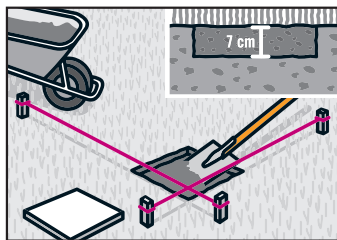


dlaždicí na začátek plochy. Dokonalého výsledku dosáhneš, pokud si ihned na začátku nachystáš vše hezky rovně a do pravého úhlu. Podél dlažby udělej do trávníku rýčem rýhu. Nyní sis vyznačil místo pro první dlaždicí a tu můžeš dát stranou.

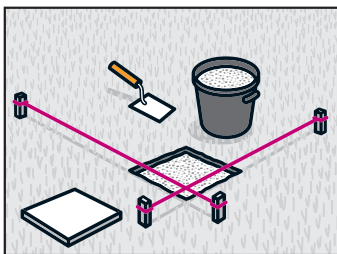


2. krok Pro tuto dlaždicí vykopej 7 cm hlubokou jámu, nejlépe ve velikosti vyznačeného místa. Tuto jámu vyplň 5 cm silnou vrstvou štěrku o velikosti zrn 2–5 mm. Poté polož dlaždicí na štěrk a pro správné usazení dlaždice použij gumové kladivo (nezanechává otisky) a opatrně ji přitlač

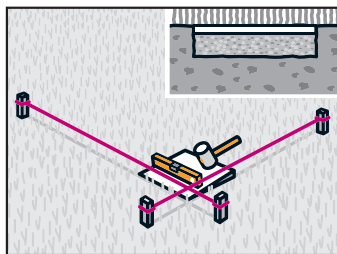

do štěrku. Dlaždice by poté měla být na úrovni povrchu trávníku. Poté dlažbu zkontroluj pomocí vodováhy a upravuj tak dlouho, dokud nebude správně sedět. Pokud ji zasadíš příliš hluboko, jednoduše ji opět vyjmi a doplň štěrk.

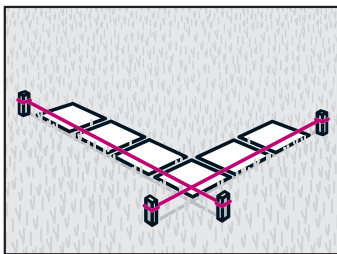

3. krok Po první dlaždicí můžeš položit rovnou dvě celé řady. Hezkého vzoru docílíš dodržáním stejných mezer mezi jednotlivými dlaždicemi.

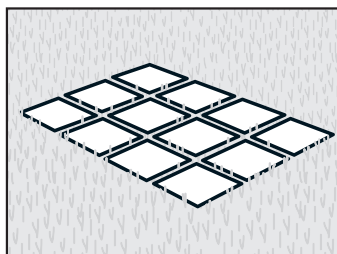


Poté polož dlažbu na zbývající plochu. Jako pomůcku, aby vše bylo rovné a stejnoměrné, si natáhni provázek. U této dlažby nebudeš mít problém se sekačkou na trávu, která po ní může jednoduše jezdit.

Pokládka dlažby na terče


Tato metoda pokládky je ideální pro pevný podklad, např. terasu či balkón. Přitom je důležité, aby plocha měla sklon a mohla tak odtékat voda. Velkou výhodou také je, že pomocí rektifikačních terčů můžeš vyrovnat výškový rozdíl mezi interiérem a venkovní plochou.

U dlažby můžeš sklon podkladu vést dále a pokládat ji tak ve stejném sklonu. Pokud je sklon pro dlažbu příliš velký, můžeš ho trochu zmenšit. Pokud má být dlažba úplně v rovině, můžeš sklon nastavit také pomocí rektifikačních terčů – voda bude moci i tak volně protékat pod nimi.


Nejprve si zjisti, zda je sklon dostatečný. Pro dobrý odtok vody je ideální sklon

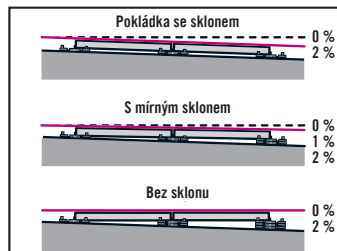


1–2 %. Naplánuj si uspořádání dlažby tak, aby řezané dlaždice ležely v nepříliš důležitých krajních oblastech, ve směru hlavního pohledu musí být celé dlaždice.

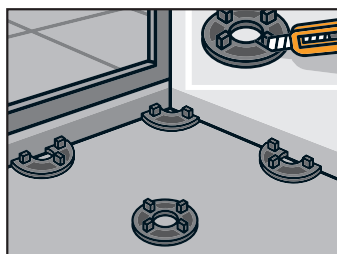


1. krok Začni v bodě nejvyššího sklonu, např. v rohu. Zde budeš potřebovat jeden celý rektifikační terč, dva poloviční rektifikační terče a čtvrtěčný segment. Pro vytvoření segmentů si nechej rektifikační terče rozdělit. Příčky pro dlažební spáry přitom musí zůstat. Jednoduše udělej na dlaždicí odlamovacím nožem rýhu a část odlom. Pro

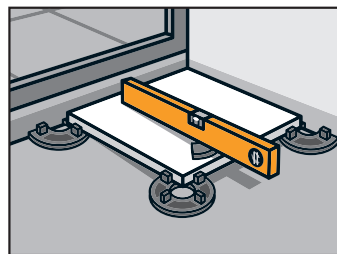

první dlaždicí poté polož rektifikační terče. Polož dlaždicí a přisun k ní natěsně rektifikační terče. Chceš dlažbu pokládat nehlédě na podklad bez sklonu? V takovém případě přilož vodováhu a podkládej ji tak dlouho vyrovnávacími destičkami či odlomenými částmi rektifikačních terčů, dokud nebude vodováha v rovině.

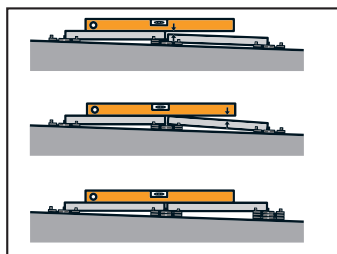

2. krok Část či části nyní polož pod dlažbu na rektifikační terč. Tento krok zopakuj na obou dvou rektifikačních terčích. Dlaždice poté bude přesně vyrovnaná. Můžeš ale použít také rovnou silnější rektifikační terče, pokud se budou hodit pro tvůj sklon. Pokud budeš chtít dlažbu pokládat ve sklonu podkladu, nemusíš podkládat nic. Pokládka ti poté půjde ještě rychleji.

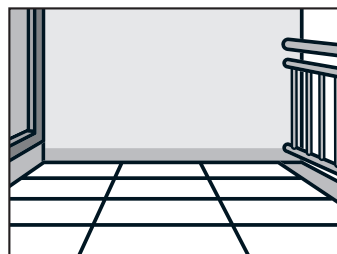


3. krok Nyní pomocí rektifikačních terčů polož další dlaždice a na přechodu dlažby je uveď do stejné výšky. Poté na druhém konci podkládej materiálem rovněž tak dlouho, dokud nebude dlažba v rovině. Tímto způsobem můžeš položit dlažbu na celou plochu.

Pokládka dlažby na štěrk



Tato metoda pokládky je vhodná, pokud se pod dlažbou nenachází betonová deska a dlažba má být položena natrvalo. Pro tuto pokládku nasucho musí být připraven podklad, poté půjde vše snadno a rychle. Pro rozložení materiálu na ochranu proti mrazu a štěrku budeš potřebovat pro podklad se sklonem směrem od domu ohraničení – ideální jsou 2 %. Země musí být zhuťněná, aby se v ní nic nesedalo. Poté se nanese vrstva materiálu na ochranu proti mrazu a ta se rovněž zhuťní. Na ni přijde vlastní podkladové lože z 5 cm silné vrstvy štěrku. Štěrkové lože je nutné stáhnout dohladka, aby na něj šlo provést pokládku dlažby. Nejlépe to půjde pomocí T profilů, které zatlačíš jako rovnací latě do štěrku. Nyní polož na horní okraj úhlových profilů rovnací lať a můžeš začít s vyrovnáváním. Poté můžeš rovnací lať vyjmout a vzniklé prohlubně vyplnit štěrkem. U výšky štěrko-



vého lože dávej pozor na to, aby bylo dlaždice možné položit v požadované výšce, běžně do výše horního okraje obrubníku.

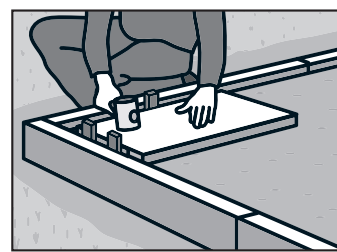

1. krok S pokládkou začni od kraje, jelikož na štěrkové lože se již nesmí vstupovat. Pomocí bílého gumového kladiva můžeš dlaždice lehce zatlouct do štěrku, průběžně si vždy zkontroluj rovnost vodováhou.

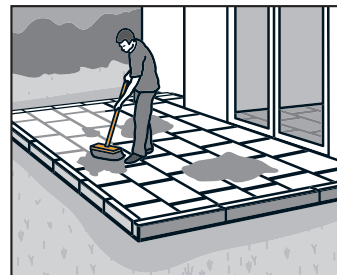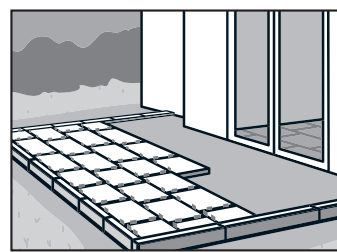


2. krok Dlažbu pokládej po řadách se spárami. Rovnoměrných mezer mezi jednotlivými dlaždicemi dosáhneš pomocí distančních křížků. Tímto způsobem polož dlažbu na celou plochu.

3. krok Poté plochu vyspáruj pomocí spárovací malty na dlažební kameny a odstraň z plochy přebytečný materiál. Při aplikaci materiálu se řiď doporučením od výrobce.


@ Klikni. Získej informace. A pusť se do práce!

Další tipy na projekty nalezneš na www.hornbach.cz v sekci „Návody“.


Pokládka dlažby na potěr

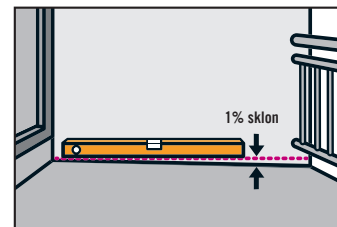


Lepení je ideální všude tam, kde je dlažba vystavena velké zátěži a je zapotřebí nízká konstrukční výška. Za tímto účelem musí být vhodný podklad, který musí být čistý, bez trhlin a nesmí být trvale vlhký. Rovnost zkontroluj pomocí vodováhy. Sklon musí být proveden směrem od domu a měl by činit alespoň 1 %. Uzavřené balkóny vyžadují odtok. Podklad nesmí obsahovat žádné dutiny a musí být zbaven mastnot. Pokud dlažbu pokládáš na balkóně či na

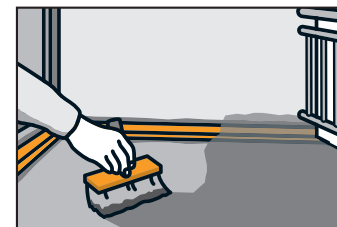


terase, je třeba povrch předpřipravit pomocí balkonového těsnění. Izolační materiál se skládá ze dvou součástí a namíchává se před zpracováním. Na okraje vlož těsnicí pásku do vrstvy těsnicí hmoty a vyhlad ji. Poté na plochu pokládky nanes druhou vrstvu těsnicí hmoty. Nátěr musí být rovnoměrně silný a nesmí obsahovat vadná místa.

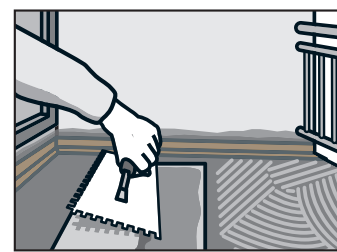

1. krok Dlažba se pokládá metodou buttering-floating: Nejprve je nutné pomocí lžice s vhodným ozubením v jednom úseku nanést na plochu podkladu lepidlo. Na zadní stranu dlažby nanes vrstvu lepidla. Poté budeš moci dlaždicí položit do lepidlového lože a vyrovnat ji.

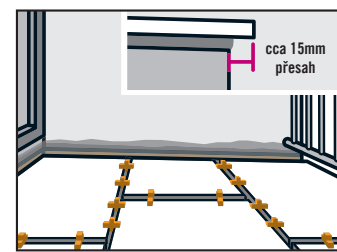

2. krok Pokládej další dlaždice – pro spáry mezi dlaždicemi používej distanční křížky, poté budou spáry rovnoměrné. Velké, pravoúhlé dlaždice můžeš pokládat také s přesazením – dbej přitom na údaje na obalu dlažby. Tam je uvedeno, jak velké přesazení mohou jednotlivé dlaždice mít, většinou se jedná o třetinu či čtvrtinu délky dlaždice. Nezapomeň, že dlaždice musí mít na konci sklonu přesah cca 15 mm, aby mohla dobře odtékat voda a nezatékala tak pod dlažbu.

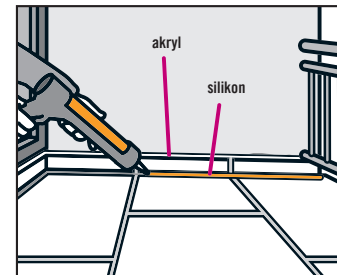

4. krok Poté je vyspáruj pomocí flexibilní spárovací malty. Spáry mezi podlahou a sokly vyspáruj trvale elastickým silikonem. Horní okraj k fasádě domu vyplň akrylát. Ten budeš moci poté později přetřít.

3. krok Nakonec můžeš začít s pokládkou soklů. Ty si můžeš přirýznout ze zbývajících dlaždic.