


Dlaždice z PVC

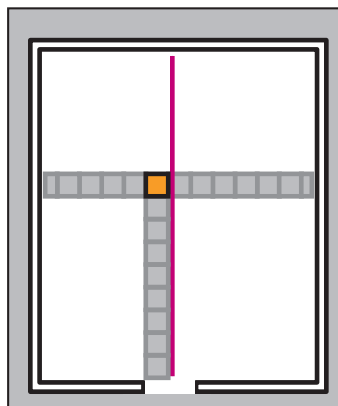

Na co bys neměl zapomenout:

Materiál:


- ☐ stěrková hmota
(při nerovnostech podlahy)
- ☐ PVC krytina / dlaždice
- ☐ disperzní lepidlo
- ☐ lepicí páska na koberce
(jednostranná/oboustranná/
textilní)
- ☐ okrajové a přechodové lišty
- ☐ hmoždinky a šrouby
k upevnění lišt

Nářadí:

- ☐ skládací metr
- ☐ ozubená stěrka / špachtle
- ☐ odlamovací nůž s náhradními
čepelími
- ☐ ocelový přiložník
- ☐ linkovací sada


Pokládání PVC dlaždic

Při pokládání čtvercových dlaždic z PVC je nutné si naplánovat schéma pokládky. Linkovačem se určí paralelní osa pokládání k hlavnímu čelu místnosti. Vzdálenost stěny v hlavním směru pohledu by měla být násobkem velikosti desky plus 1 cm. Pokud jsou obě poloviny místnosti vidět stejně dobře, doporučuje se symetrické rozdělení.

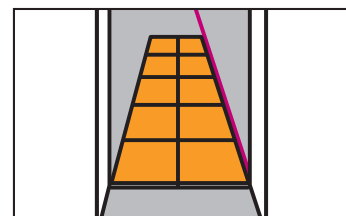


Závěrečné práce

K profesionálnímu položení podlahové krytiny z PVC patří také položení soklových lišt jakožto ukončení krajů. Přechody do jiných místností nebo na jiné podlahové krytiny se zakryjí a vyrovnají přechodovými profily.

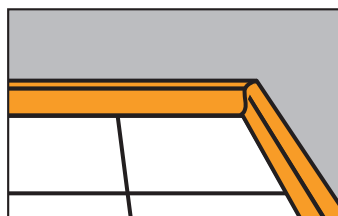

1. krok

S pokládkou začni u otisknuté čáry od linkovače tak, že pro místa, která zvláště upoutají pozornost, jako je např. oblast kolem dveří, použij převážně celé desky.

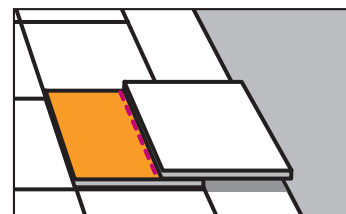

2. krok

Pokud se u stěn musí desky zkrátit, pak přesně polož krajní desku na předposlední desku a pomocí další desky si označ čáru řezu.

3. krok

S lepením desek se začíná u osy pokládání určené za výchozí čáru. Nanes lepidlo celoplošně pomocí ozubené stěrky. Zadní strany desek musí být po přitlačení, příp. poklepání zcela pokryty lepidlem.



Tip

Existují i systémy podlahových dlaždic se zámkem pro volné kladení. Dlaždice výrazně tlumí kročejový hluk a vibrace. Zároveň působí i jako tepelný izolant. Celou podlahu, nebo jen několik plastových dlaždic je možné kdykoli demontovat a přemístit jinam, např. do jiné místnosti, nebo do nového podnájmu. V případě poškození je snadné vyměnit jednu, nebo více dlaždic.



Tipy

- Nabídka podlahových PVC krytin je velmi široká a vybírat lze z designů dřeva, keramiky, bambusu nebo kamene. Vzory jsou téměř nerozeznatelné od přírodních materiálů.
- U PVC podlah je nejdůležitější a pro cílový efekt klíčové, aby byl podklad dokonale připraven. Podklad by měl být hladký, vodorovný, suchý a očištěný.
- Materiál se před pokládkou musí aklimatizovat, proto je vhodné rozbalit jej v místnosti, kde má být položen. Aklimatizaci při pokojové teplotě, která by měla mít více než 18 °C, se roztáhne, čímž se vyloučí nechtěné zvlnění.

Měřítka náročnosti pro pokládání podlah z PVC

nízká



vysoká

Mnoho dalších projektových tipů
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACK
S námi to zvládnete.

Pokládání PVC


návod



HORNBACK


S námi to zvládnete.

1. Volné pokládání PVC

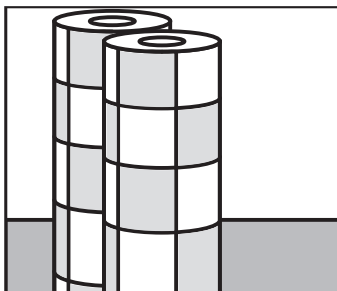


1. krok

PVC podlahové krytiny se skladují v rolích nastojato a desky naležato, max. 8 kartonů nad sebou. Před pokládkou by se měla krytina skladovat přes noc v místnosti kam se bude pokládat.

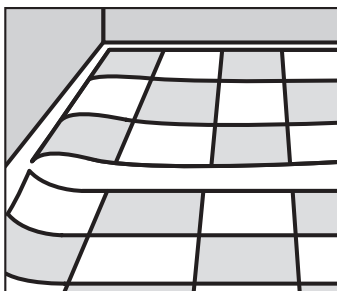


2. krok

Uřízní pruhy krytiny a rozloží je na plochu. Při pokládání by měla být teplota v místnosti nejméně 18 °C.

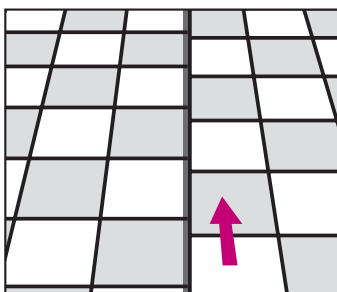


3. krok

Pokud jsou nutné dva pruhy krytiny, položí se s menším přesahem a přesně se upraví návaznost vzoru. Pruhy se pak zafixují proti posunu lepicí páskou. Aby se snížilo prnutí, můžeš krytinu u stěn, případně v rozích místnosti naříznout.

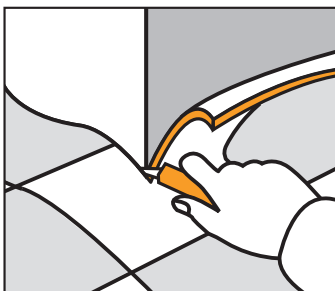


4. krok

Přesahující pruhy se nyní připraví pomocí spojovacího řezu k pokládce. K tomu se oba pruhy současně rozříznou rovným nožem.

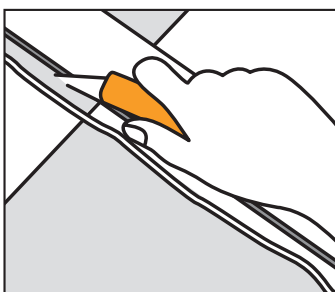

5. krok

V místě řezu polož navíc zespolu ocelový příložník a odlamovací nůž veď také podél dalšího ocelového příložníku. Rovnoměrný řez je důležitý pro bezešvé spojení obou pruhů krytiny.

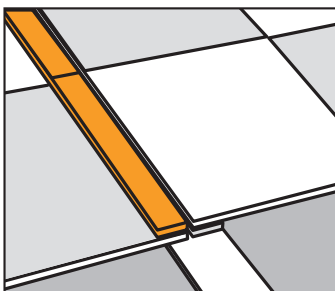


6. krok

Díky spojovacímu řezu jsou pruhy krytiny ideálně připraveny. Odstraň zbytkové odřezky z PVC. Ke spojení pruhů použij jednostrannou lepicí pásku.




7. krok

Pásku polož pod hrany švu tak, aby se mohly obě poloviny pruhů přesně nalepit. Nejprve jednu polovinu nalep ke středu lepicí pásky a dobře ji na ni natlač.

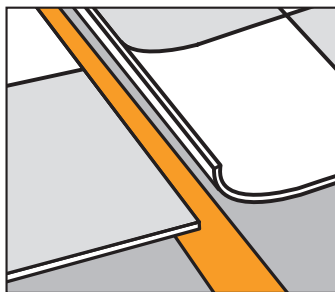

8. krok

Nyní připoj druhou polovinu tak, aby nevznikla spára, a přilep ji. Spojovací švy lze také navíc vodotěsně uzavřít prostředkem pro svařování zastudena. Pokyny pro zpracování najdeš v informacích na výrobku.

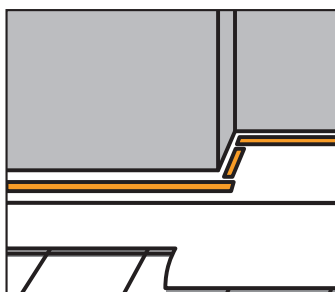

9. krok

U stěn, ve výklencích a v přechodech do jiných místností se krytina fixuje oboustrannou lepicí páskou.


Dbej na to, abys v jedné místnosti pokládal pouze krytiny se stejným výrobním číslem. Jinak může docházet k rozdílu v barvě a dekoru.

2. Celoplošné lepení PVC



1. krok

Při celoplošném lepení je nutno zvláště dodržovat pokyny výrobce lepidla. Nejlépe použij disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel a k němu určenou ozubenou špachtli.

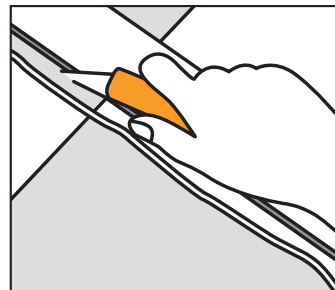


2. krok

Pokud bude zapotřebí z důvodu velikosti místnosti několika pruhů krytiny, proved u spojů výše popsaný spojovací řez. Pak budou pruhy spojeny beze spár.



3. krok

Nyní pruhy odhrň až ke středu místnosti a lepidlo celoplošně nanese na podlahu. Po předepsané době odvětrání lze položit první pruh do lepidla.

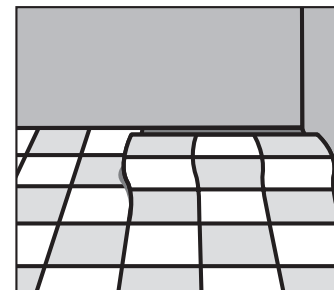

4. krok

Nános lepidla pro další pruh musí být beze spár navazovat na první nános lepidla. Ve spojích se krytina poněkud ohne a pak vloží do lepidla.

 **Klikni. Získej informace. A pusť se do práce!**

Další tipy na projekty nalezneš na **www.hornbach.cz** v sekci „Návody“.

Vlastnosti podkladu

Při pokládání v soukromých bytech lze pokládat elastické podlahové krytiny volně do velikosti místnosti max. 20 m². U větších ploch doporučujeme celoplošné nalepení. Pro pokládku jsou vhodné všechny rovné, suché, nosné, tvrdé podklady bez trhlin.



Tipy k pokládce podlahových krytin z PVC

Lepení: Při pokládání krytiny na lepidlo dbej na to, abys neuzavřel pod krytinu žádný vzduch. Vzniklé dutiny lze zjistit poklepem a odstranit se vytlačení vzduchu do stran.

Důležité je, aby zadní strana krytiny byla dostatečně pokryta lepidlem. Krytinu pořádně přitlač. Jako pomůcka ti k tomu může posloužit otočený zbytek koberce. Během pokládání kontroluj dostatek lepidla občasným odtažením krytiny. Pokud je zadní strana dostatečně pokryta lepidlem, lze pokračovat v práci obvyklým způsobem.

Pokud je na zadní straně lepidla málo, vyměň ozubenou špachtli během pokládání za novou, abys dosáhl opět dostatečné tloušťky lepidla.

Hrany PVC se mohou až do úplného účinku lepidla z důvodu napětí materiálu nadzvedávat. Než se zcela přilepí, doporučujeme je zatížit.