

Komoda Arnold

Velké bicepsy udržují život v pořádku. Sestav si svoji pořádkovou komodu. Pestrobarevně a variabilně – z velkých, středně velkých a malých beden a podle chuti a nálady, z lakované nebo nelakované lepené dřevěné desky.

Sestavení je velmi jednoduché – jdi za tlukotem svého srdce!




Komoda Arnold




VÝROBKY BUILDIFY


DALŠÍ MATERIÁLY

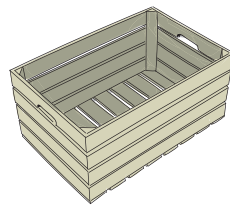


2x **BUILDIFY bedna na ovoce velká**
300 x 390 x 600 mm

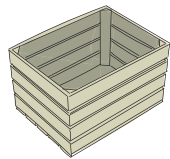


2x **BUILDIFY bedna na ovoce středně velká**
280 x 330 x 440 mm

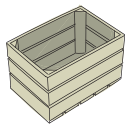


1x **BUILDIFY bedna na ovoce malá**
210 x 230 x 340 mm

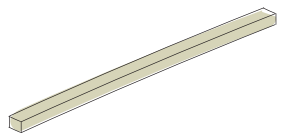

2x **lišta R1 14 x 35 x 1000 mm**
Uřízní na: 2 x 14 x 35 x 900 mm
2x **hranol 40 x 60 x 4000 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
2x 40 x 60 x 780 mm
2x 40 x 60 x 850 mm

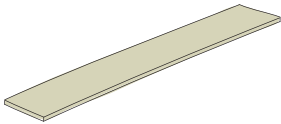


1x **lepená dřevěná deska 18 x 400 x 2000 mm smrk**
Uřízní na:
1x 18 x 400 x 2000 mm

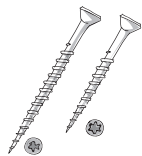

160x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
20x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 25 mm**
24x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**


NÁŘADÍ

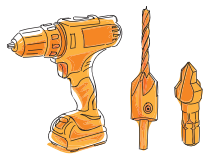

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

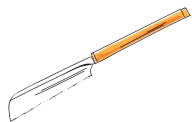


Pila na
dřevo



Ruční brusný
špalík




Tužka



Skládací
metr




Štětec



Vodováha



Malířský
váleček




Úhelník

BEZPEČNOST


Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod ve 13 krocích

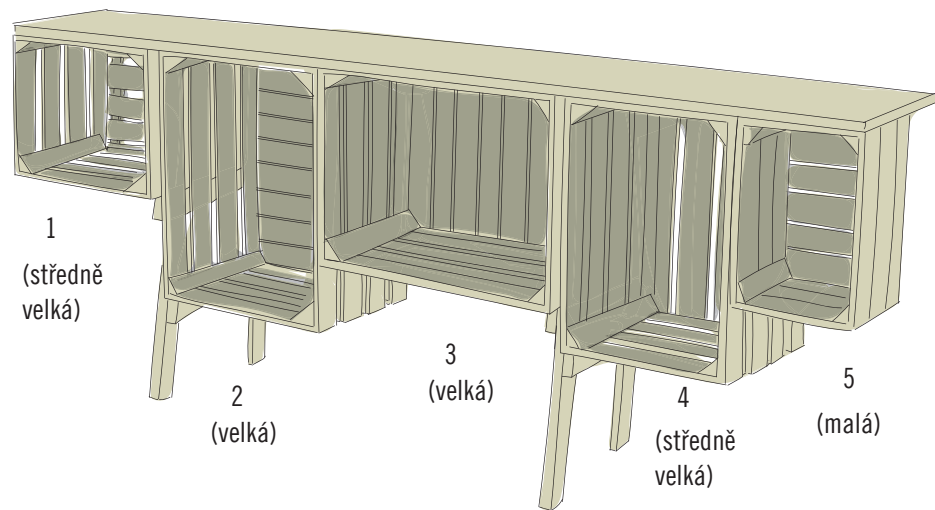


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

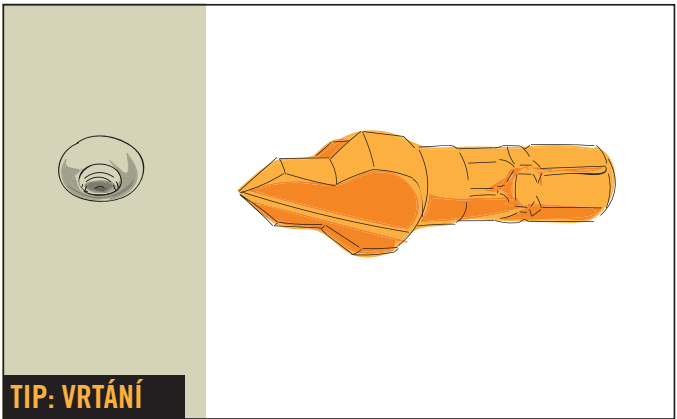


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

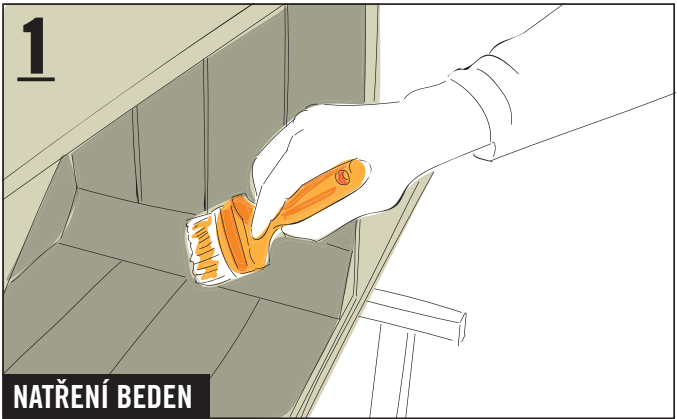

NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu beden: bedna 1 s barvou „indesit oranžová“, bedna 4 s barvou „50. 16. 06 (modrá)“ a bedna 5 s barvou „zelená“.

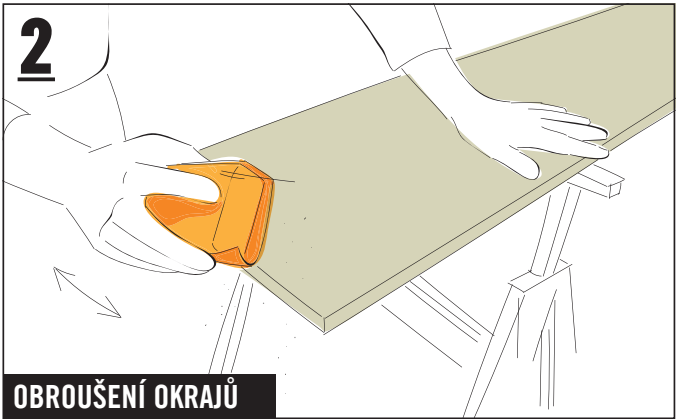


OBROUŠENÍ OKRAJŮ

Okraje lepené dřevěné desky obruš.

Komoda Arnold




FOLLOW
YOUR
BEAT

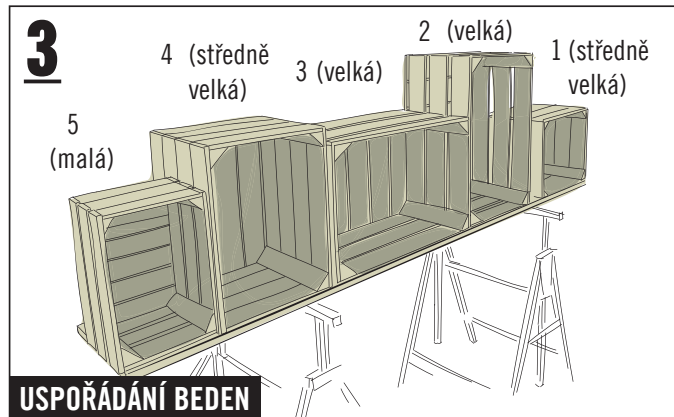


USPOŘÁDÁNÍ BEDEN

Bedny uspořádej na lepenou dřevěnou desku v příslušném pořadí.

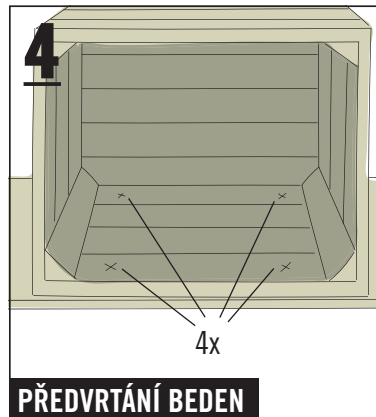


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Na umístěných bednách nakresli vždy po čtyřech otvorech k vyvrtání. Otvory předvrtej pomocí „skládaného vrtáku“. Dbej na to, abys nevrtal do lepené dřevěné desky.

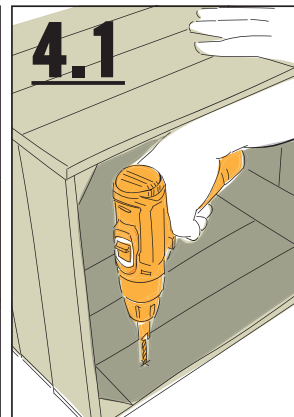


4.1

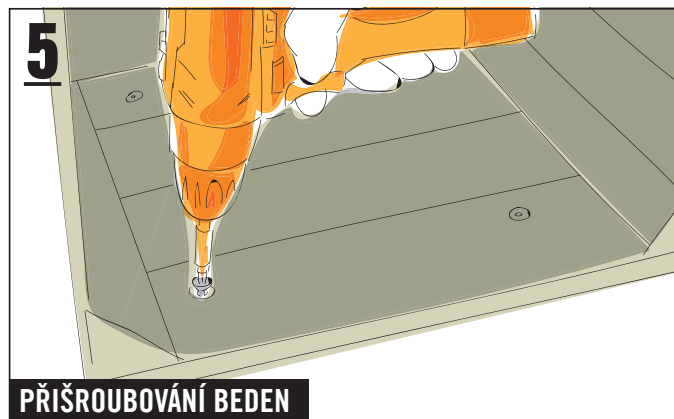


PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN

Nyní přišroubuj bednu 1 k lepené dřevěné desce šrouby (4,5 x 25 mm).

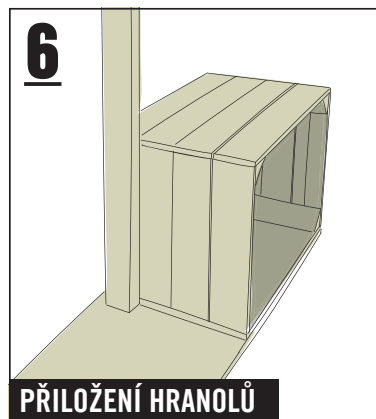


PŘILOŽENÍ HRANOLŮ

Zadní hranol (40 x 60 x 780 mm) polož vedle bedny 1 v lícování s jejich zadním okrajem. Přední hranol přilož přímo na zadní. Přední hranol překlápěj do té doby, dokud se nesetká s vodováhou přiloženou na předním okraji bedny (viz obrázek 6.1).

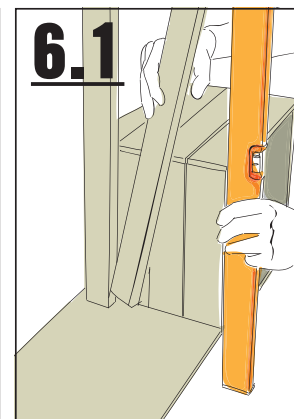


6.1

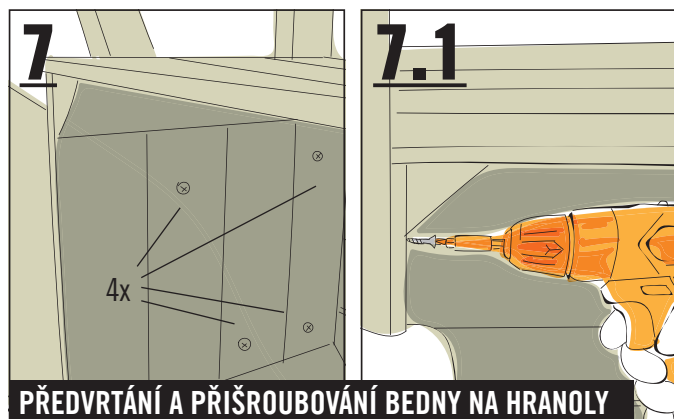


PŘEDVRTÁNÍ A PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDNY NA HRANOLY

Vyznač a předvrtej čtyři otvory v bedně 1. Poté přišroubuj bednu 1 k hranolům (4,5 x 35 mm).

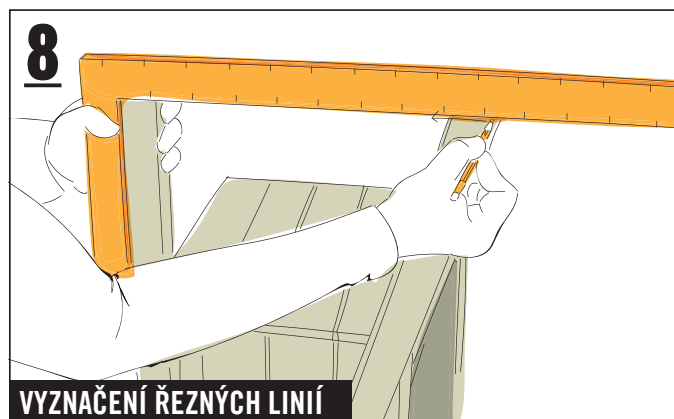


VYZNAČENÍ ŘEZNÝCH LINIÍ

Přilož úhelník na konec zadního hranolu (40 x 60 x 780 mm) a vyznač na předním hranolu (40 x 60 x 850 mm) vodorovnou čáru jako řeznou linii.

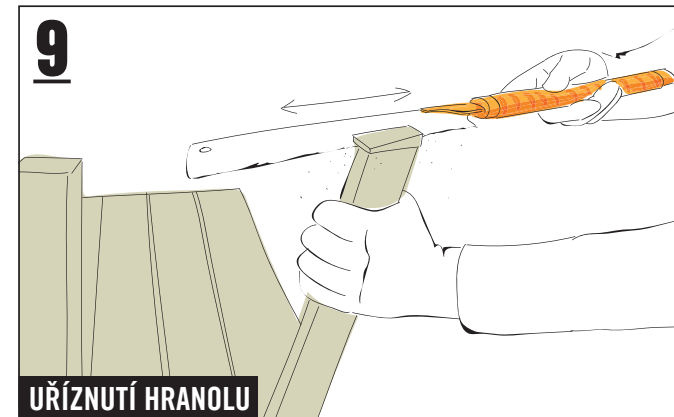


UŘÍZNUTÍ HRANOLU

Hranol uřízni podle značky.

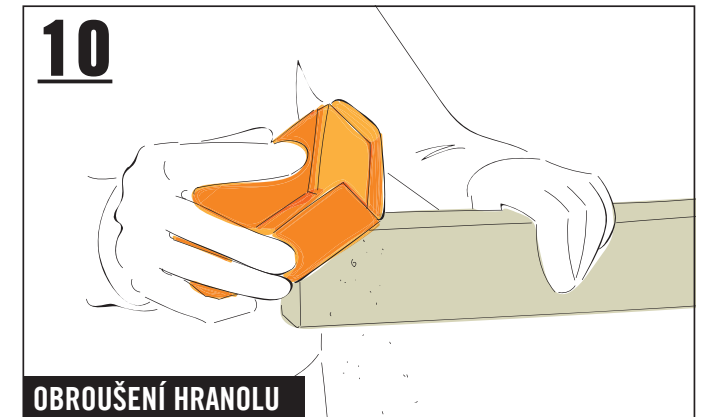


OBROUŠENÍ HRANOLU

Obrus přední hranol.

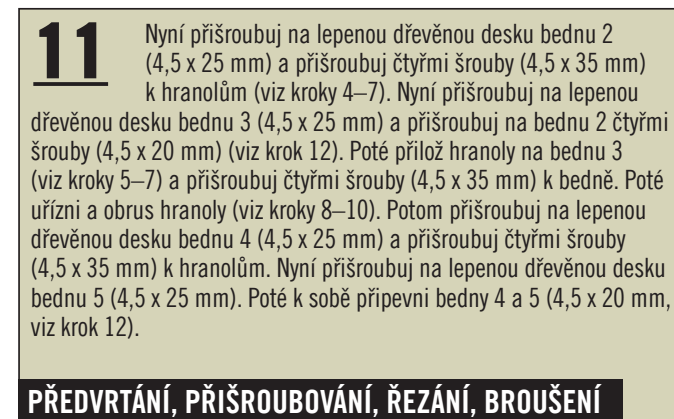


PŘEDVRTÁNÍ, PŘÍŠROBOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 2 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům (viz kroky 4–7). Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 3 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj na bednu 2 čtyřmi šrouby (4,5 x 20 mm) (viz krok 12). Poté přilož hranoly na bednu 3 (viz kroky 5–7) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k bedně. Poté uřízni a obrus hranoly (viz kroky 8–10). Potom přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 4 (4,5 x 25 mm) a přišroubuj čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům. Nyní přišroubuj na lepenou dřevěnou desku bednu 5 (4,5 x 25 mm). Poté k sobě připevni bedny 4 a 5 (4,5 x 20 mm, viz krok 12).

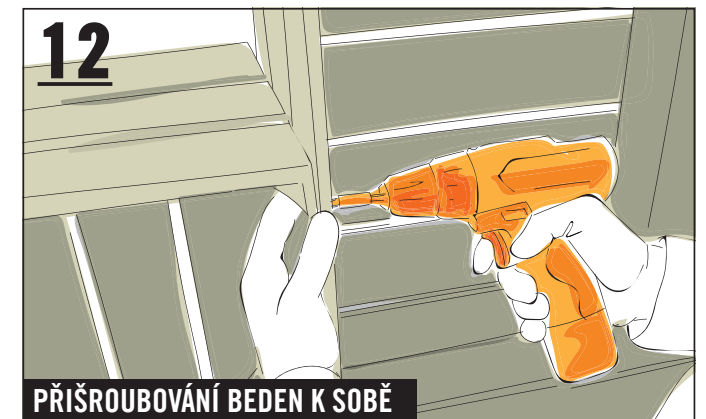

PŘÍŠROBOVÁNÍ BEDEN K SOBĚ


Na závěr k sobě bedny přišroubuj dohromady.

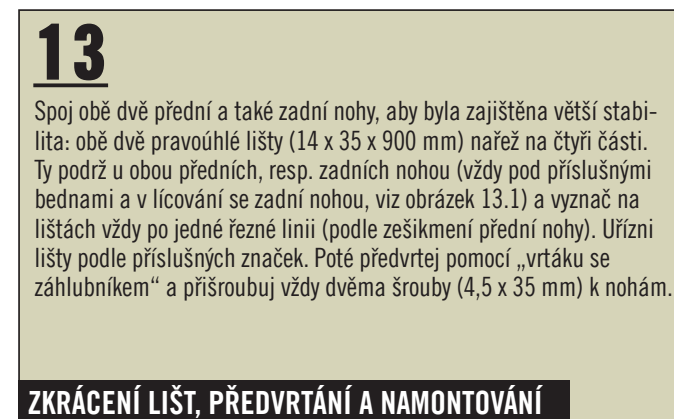

13

Spoj obě dvě přední a také zadní nohy, aby byla zajištěna větší stabilita: obě dvě pravoúhlé lišty (14 x 35 x 900 mm) nařež na čtyři části. Ty podrž u obou předních, resp. zadních nohou (vždy pod příslušnými bednami a v lícování se zadní nohou, viz obrázek 13.1) a vyznač na lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešíkmení přední nohy). Uřízni lišty podle příslušných značek. Poté předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k nohám.

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

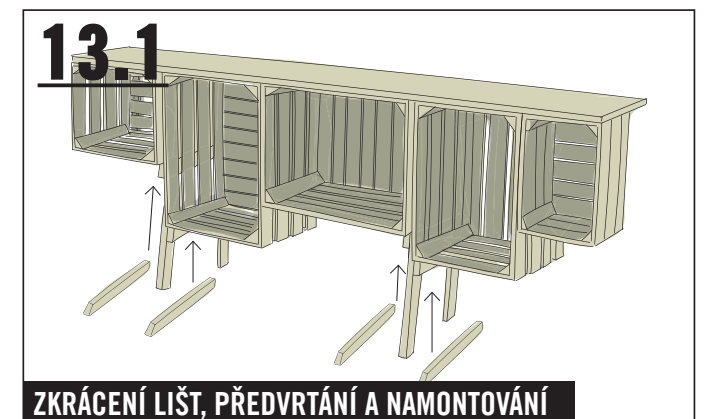

13.1

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 13.