

Komoda Rocky

Stabilní, robustní a vždy v ideální formě – ROCKY Ti pomůže s bezpečným uschováním všech Tvých pokladů. Extrémně nízko položená – pro kompletní přilnutí k podlaze a kontrolu v každodenním životě.

Ty rozhoduješ o rozměrech: geniální dřevěné bedny lze libovolně kombinovat – poté ještě položit lakovanou lepenou dřevěnou desku o příslušné délce navrch a Tvá úplně osobní snová komoda ROCKY je hotova!




Komoda Rocky



Návod v 9 krocích


FOLLOW
YOUR
BEAT

VÝROBKY BUILDIFY

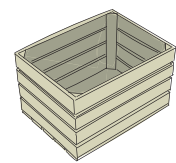

4x BUILDIFY bedna na ovoce
středně velká
280 x 330 x 440 mm


DALŠÍ MATERIÁLY

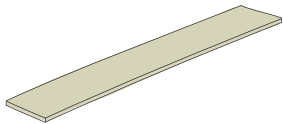

1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 2000 mm
Uřízní na:
1x 18 x 300 x 1796 mm
1x lepená dřevěná deska smrk
18 x 300 x 800 mm
Uřízní na:
2x 18 x 300 x 350 mm

132x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
32x univerzální šroub s křížovou zápustnou
hlavou 4,5 x 25 mm

NÁŘADÍ

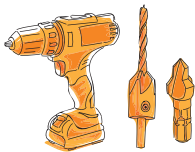

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt



Štětec



Malířský
váleček

BAREVNÝ DESIGN


Základová barva HORNBACK
1x barevný odstín „šedá“ – 750 ml
1x barevný odstín „šedá“ – 375 ml

HORNBACK PU lak hedvábný lesk
1x barevný odstín „RAL 7016 antracitově
šedá“ – 750 ml

Upozornění:
Zejména u světlých odstínů se doporučuje
nanést dvě vrstvy základové barvy HORNBACK.
Tím se zabrání prokreslování látek obsažených
ve dřevě a také vzniku nahnědlých, nehezky
skvrn. U všech produktů dodržuj pokyny výrobce
ke zpracování a dobu schnutí.


BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

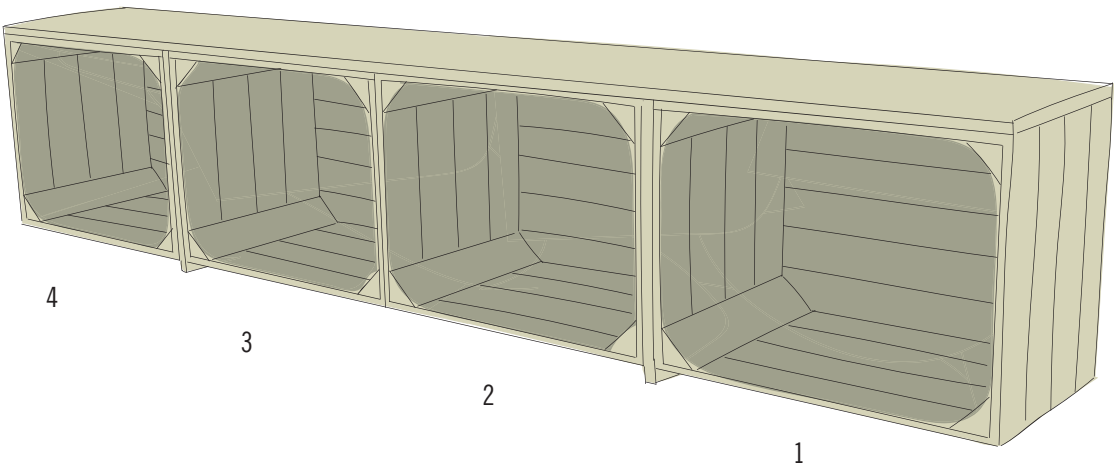


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně
příšroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm)
k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

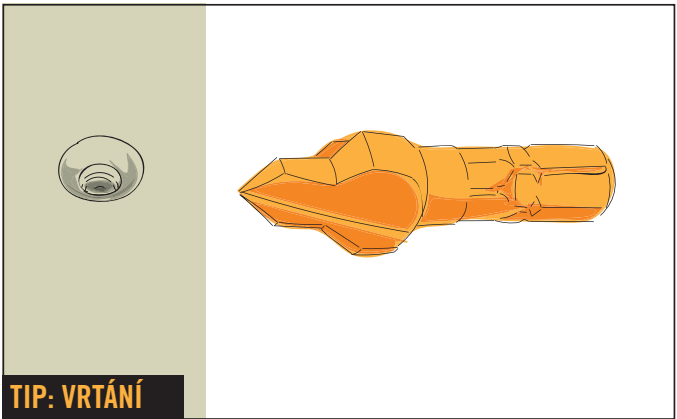


TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar
vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit.
Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku
trhlin ve dřevě!

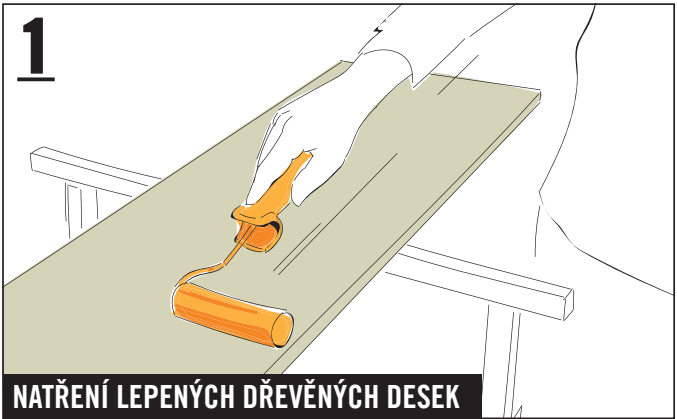

NATŘENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté nanes na lepené dřevěné desky pomocí malířského
válečku vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016 antracitově šedá“.

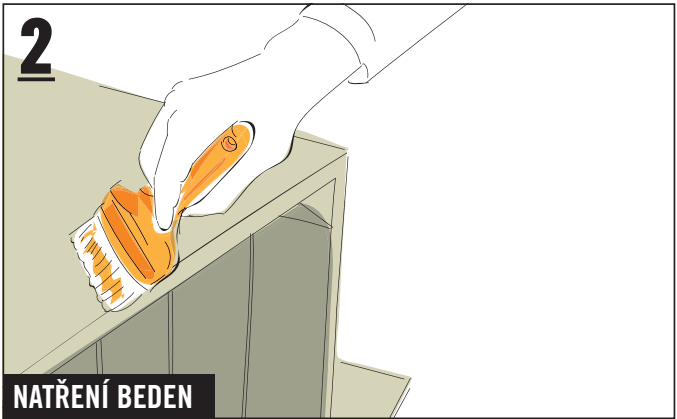


NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný
design“. Poté nanes na bedny vždy dvě vrstvy barvy „RAL 7016
antracitově šedá“.

Komoda Rocky




FOLLOW
YOUR
BEAT

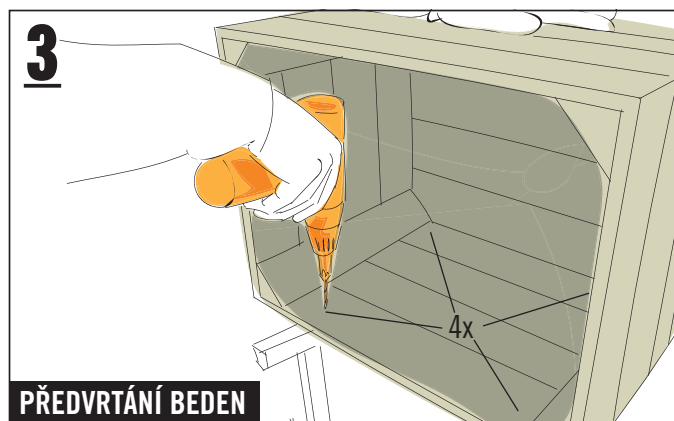


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Bedny předvrtej na čtyřech místech na dně.

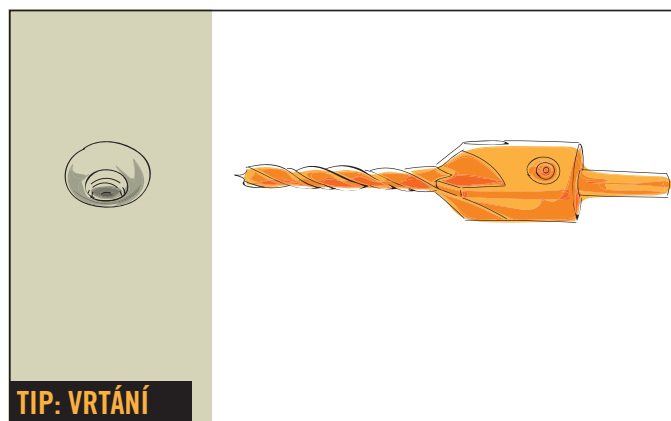


TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání se doporučuje vrták se záhlubníkem. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčínat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

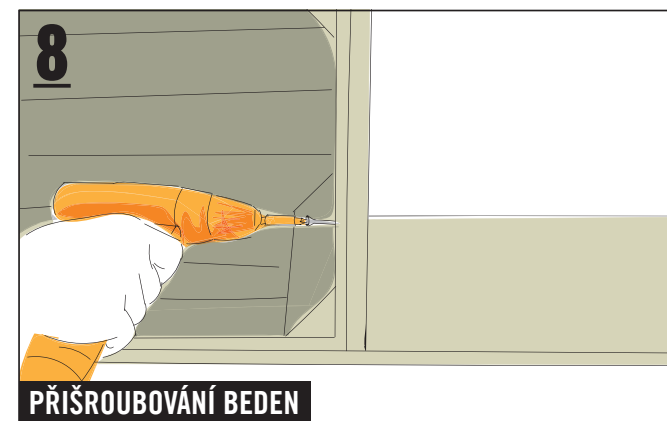


PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Poté přišroubuj bednu k jedné z obou podpěrných lepených dřevěných desek celkem čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).

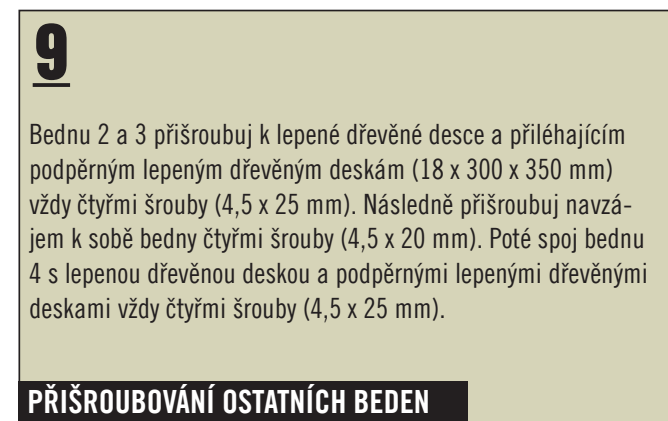


PŘIŠROBOVÁNÍ OSTATNÍCH BEDEN

Bednu 2 a 3 přišroubuj k lepené dřevěné desce a přiléhajícím podpěrným lepeným dřevěným deskám (18 x 300 x 350 mm) vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm). Následně přišroubuj navzájem k sobě bedny čtyřmi šrouby (4,5 x 20 mm). Poté spoj bednu 4 s lepenou dřevěnou deskou a podpěrnými lepenými dřevěnými deskami vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).

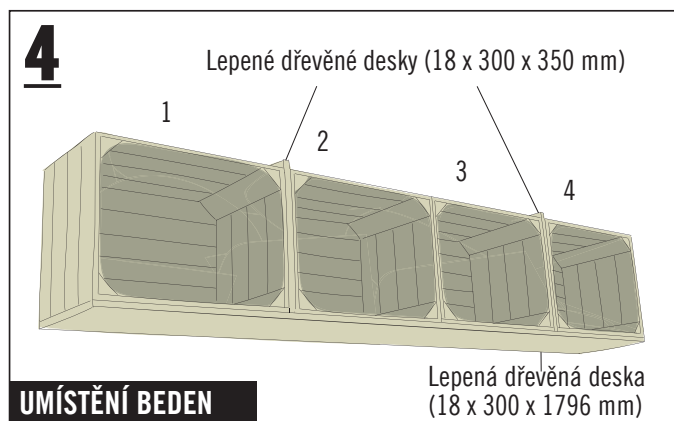



UMÍSTĚNÍ BEDEN

Bedny umísti v lícování s otevřenou stranou k okraji lepené dřevěné desky (18 x 300 x 1796 mm).

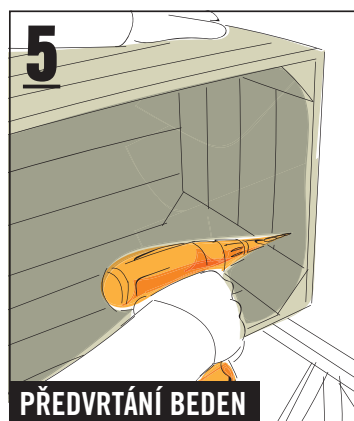


PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Rovněž předvrtej strany beden, vždy na čtyřech místech (viz obrázek 5.1): bednu 2 a 3 na obou stranách, bednu 1 pouze na pravé, bednu 4 pouze na levé straně (viz pro orientaci náčrt v kroku 4).

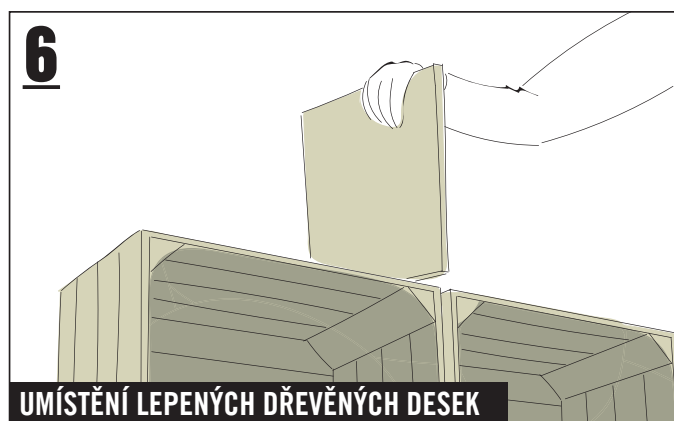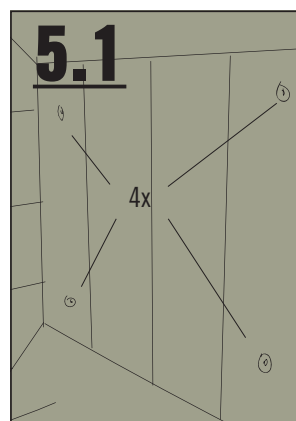

UMÍSTĚNÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

Lepené dřevěné desky (18 x 300 x 350 mm) umísti mezi bednu 1 a 2 a také mezi bednu 3 a 4.

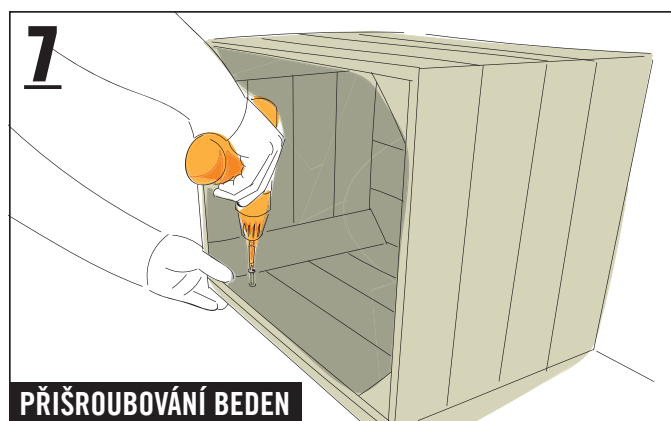

PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Bednu 1 přišroubuj k lepené dřevěné desce čtyřmi šrouby (4,5 x 25 mm).

