

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde

Poněkud odlišná pohovka na sebe přitahuje pohledy všech a nabízí prostor pro uvolnění. Na té si můžeš krásně užít volno ve dvou. Základ tvoří broušená nábytková paleta.


BONNIE & CLYDE je pohovka pro individuality a přesvědčí rovnou dvakrát – jako wellness oáza a jako jedinečná vizuální dominanta v každé místnosti.



Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde




VÝROBKY BUILDIFY

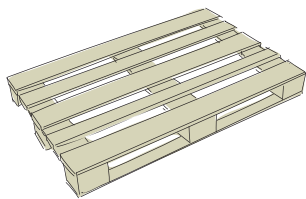


1x **BUILDIFY nábytková paleta**
hoblovaná
144 x 800 x 1200 mm


DALŠÍ MATERIÁLY

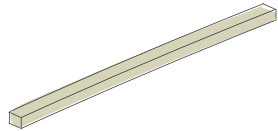


2x **hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
1x 60 x 60 x 1200 mm
2x 60 x 60 x 700 mm
2x 60 x 60 x 560 mm

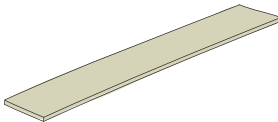

1x **lepená dřevěná deska smrk 18 x 300 x 1200 mm**
3x **lepená dřevěná deska smrk 18 x 400 x 1200 mm**
Uřízní na:
2x 18 x 400 x 854 mm

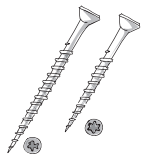


16x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
32x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 6,0 x 50 mm**



2x **závěs široký s ponýtovaným mosazným kolíkem 81 x 126 mm**


NÁŘADÍ

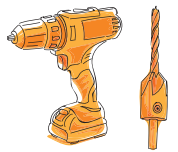

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem




Brusný papír

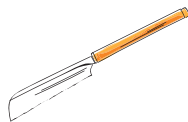


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík



Tužka



Skládací metr





Malířský váleček

BEZPEČNOST


Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.

Návod v 15 krocích


FOLLOW
YOUR
BEAT

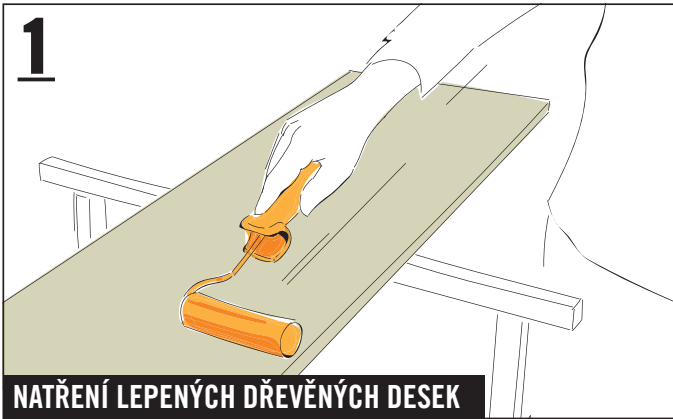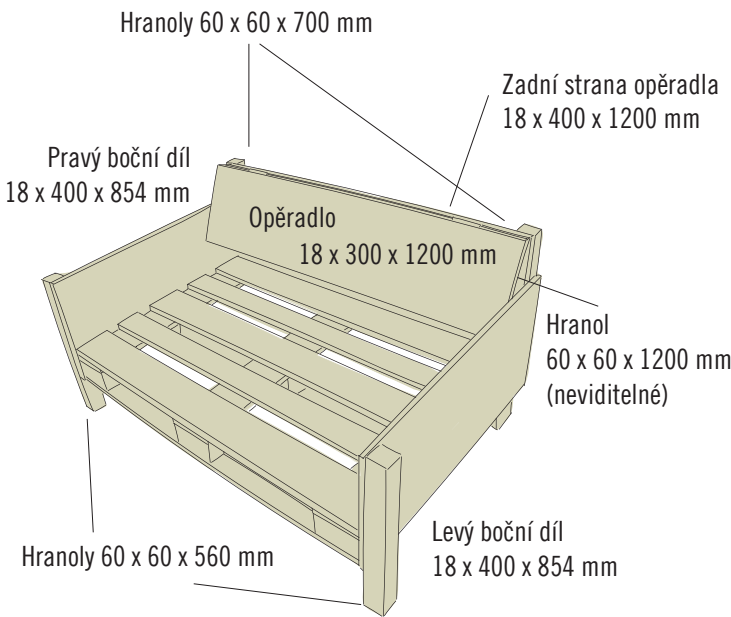

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté natři lepené dřevěné desky ze všech stran pomocí malířského válečku barvou „white“.

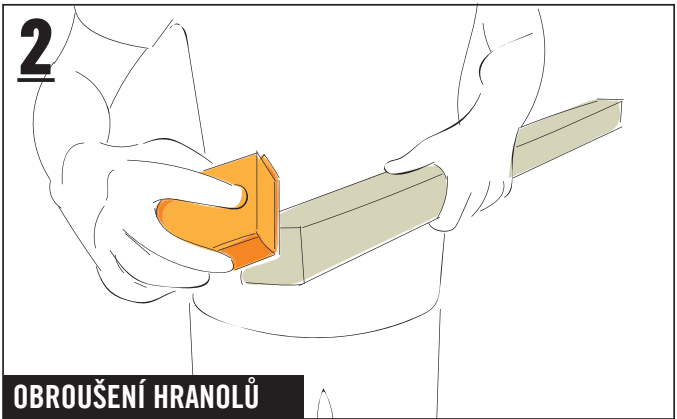


Hranoly jsou po uříznutí podle okolností ještě příliš drsné: proto se příslušná místa po uříznutí obrousí.

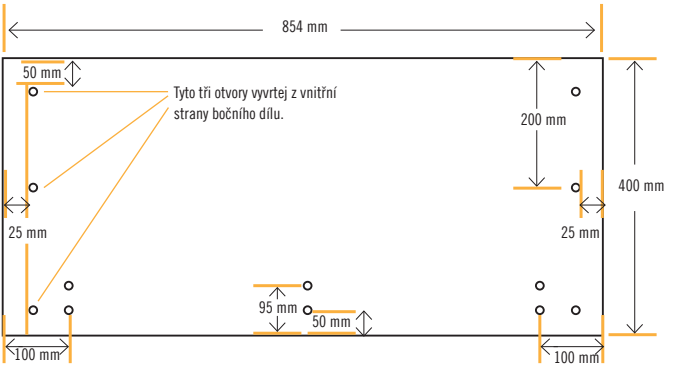


NÁČRT BOČNÍCH DÍLŮ (LEPENÉ DŘEVĚNÉ DESKY)

Zde je zobrazen jako příklad levý boční díl z vnější strany. Pro pravý boční díl prosím dodrž, aby se tři levé otvory, které se vrtají z vnitřní strany, poté nacházely na pravé straně!

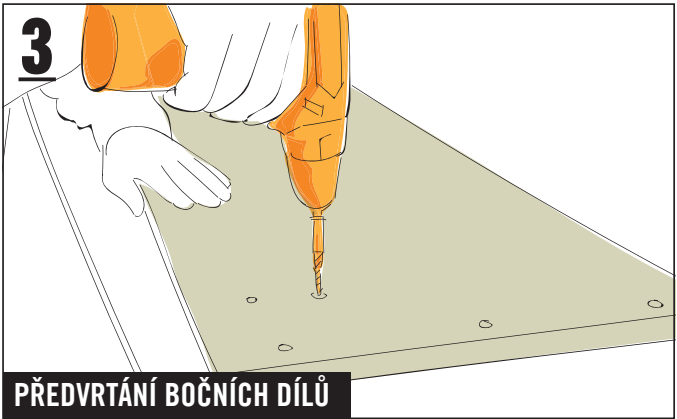

Levý a pravý boční díl (lepené dřevěné desky 18 x 400 x 854 mm) předvrtej podle náčrtu.

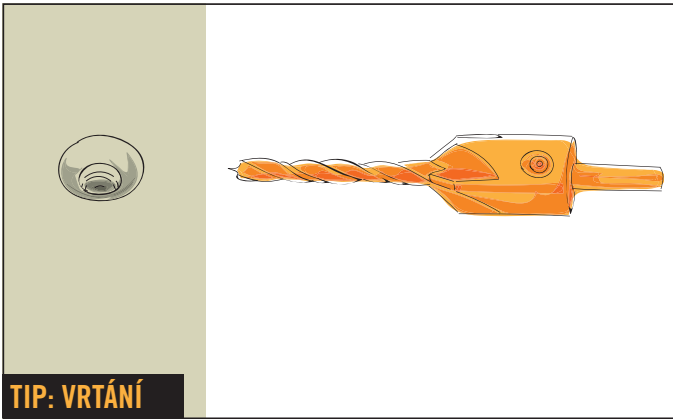


TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání se doporučuje „vrták se záhlubníkem“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabráni se vzniku trhlin ve dřevě!

Dvoumístná pohovka Bonnie & Clyde




FOLLOW
YOUR
BEAT

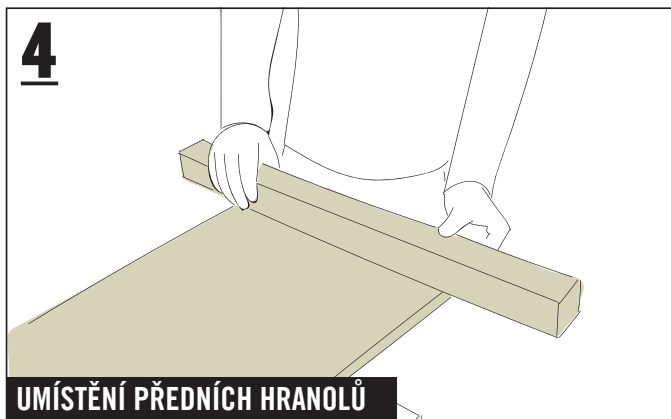


4
UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

V lícování s horním okrajem umístí přední hranoly (60 x 60 x 560 mm) na boční díly.

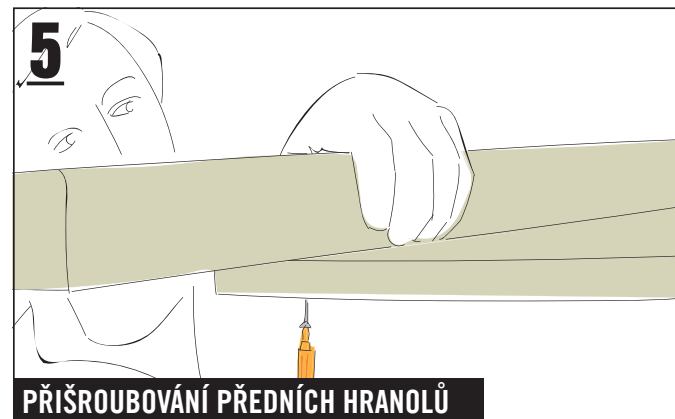


5
PŘIŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍCH HRANOLŮ

Hranoly přišroubuj vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm) k lepeným dřevěným deskám.

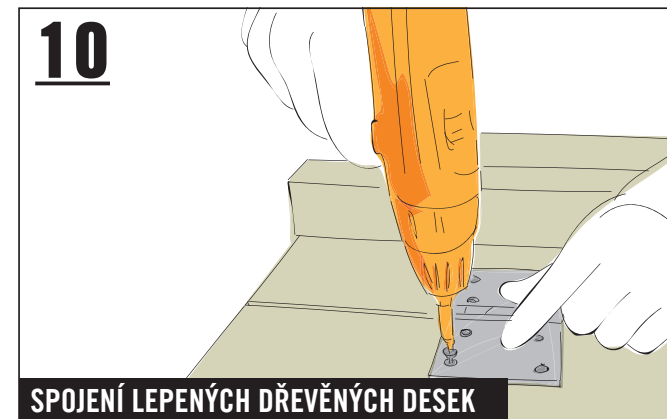


10
SPOJENÍ LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH DESEK

... a oba závěsy přišroubuj vždy v odstupu 150 mm od okraje lepené dřevěné desky a přiléhající lepené dřevěné desky osmi šrouby (4,5 x 20 mm).

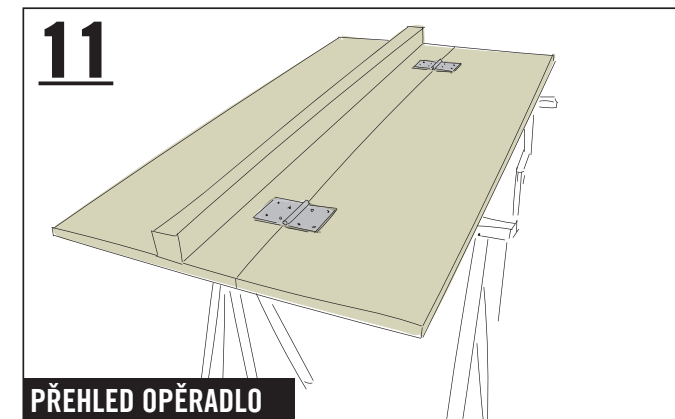

11
PŘEHLED OPĚRADLO

Hotové sešroubované opěradlo v přehledu...

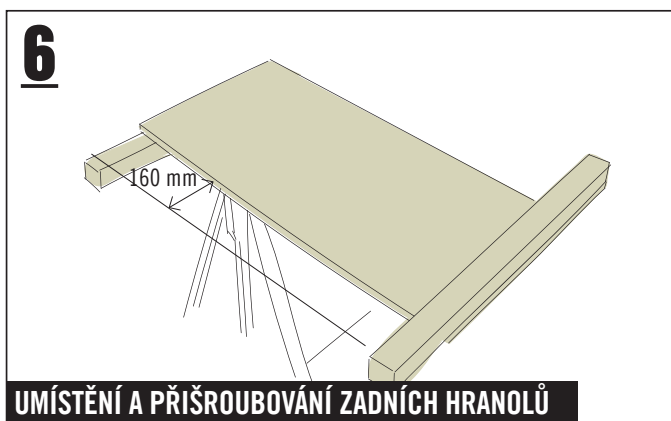


6
UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ ZADNÍCH HRANOLŮ

Zadní, delší hranoly umístí tak, aby byly v jedné výšce s předními hranoly. Poté přišroubuj zadní hranoly vždy třemi šrouby (6,0 x 50 mm).




7
UMÍSTĚNÍ HRANOLU NA ZADNÍ STRANU OPĚRADLA

Na lepenou dřevěnou desku (18 x 400 x 1200 mm) umístí hranol (60 x 60 x 1200 mm) s odstupem 100 mm od okraje.

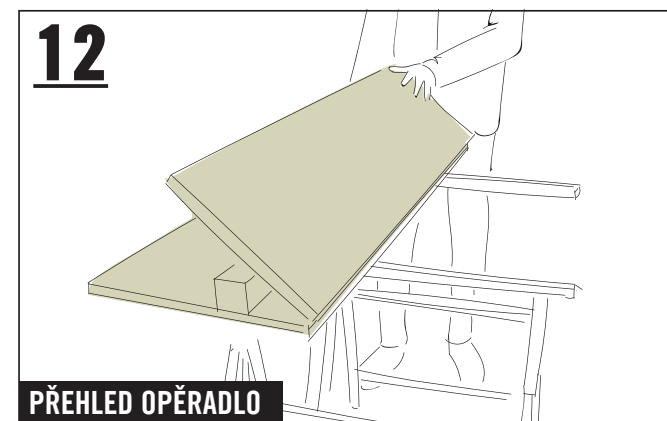

12
PŘEHLED OPĚRADLO

... které lze nyní sklápat.

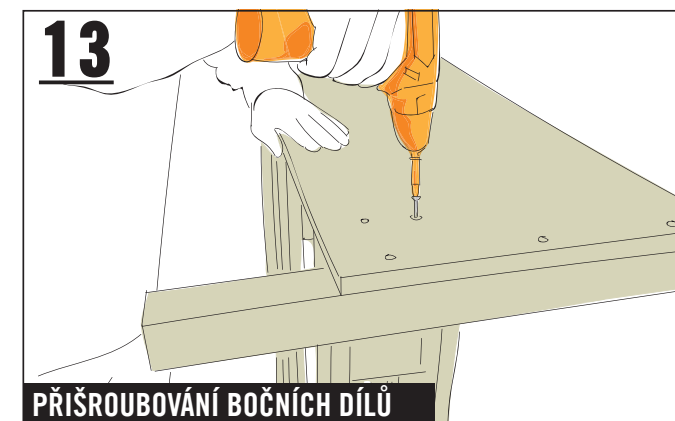


13
PŘIŠROBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

Spoj šesti šrouby (6,0 x 50 mm) levý boční díl s paletou.




8
PŘIŠROBOVÁNÍ HRANOLU

Hranol (60 x 60 x 1200 mm) přišroubuj k opěradlu (čtyři šrouby 6,0 x 50 mm s odstupy 130 mm, 450 mm, 770 mm a 1070 mm).

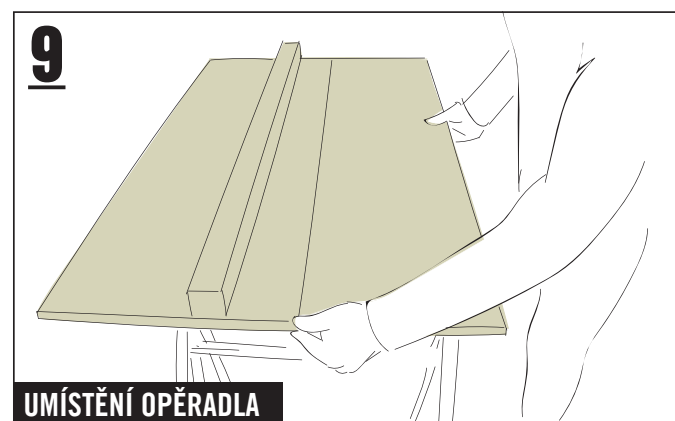

9
UMÍSTĚNÍ OPĚRADLA

Opěradlo (lepená dřevěná deska 18 x 300 x 1200 mm) přilož na zadní stranu opěradla (lepená dřevěná deska 18 x 400 x 1200 mm)...

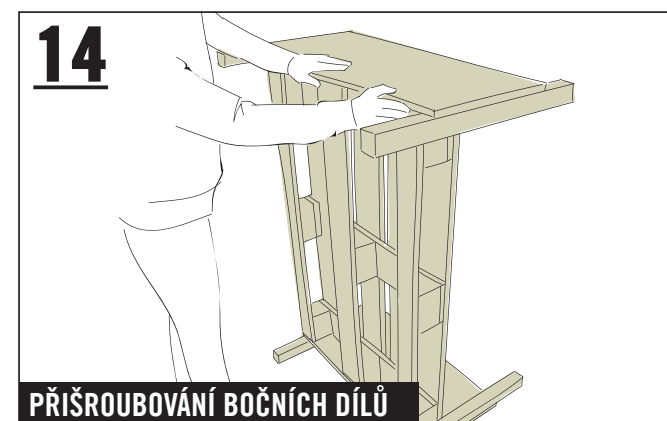

14
PŘIŠROBOVÁNÍ BOČNÍCH DÍLŮ

Umístí pravý boční díl na paletě a přišroubuj šesti šrouby (6,0 x 50 mm).



15
UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ OPĚRADLA

Opěradlo umístí na paletu před zadní hranoly bočních dílů a přišroubuj vždy dvěma šrouby (6,0 x 50 mm) na obou stranách k hranolům bočních dílů.