

# Postel s nebesy Armor

Zámek pro královny a krále noci si můžeš vytvořit snadno sám. Jako základ poslouží stabilní palety, na těch se vztyčí konstrukce z hoblovaných hranolů - a nad těmi jako koruna romantické nebe. Ideální situace pro vznášení se v sedmém nebi.


Tak jako vše v BUILDIFY lze také ARMOR postavit pohádkově snadno vlastními silami.



# Postel s nebesy Armor




## VÝROBKY BUILDIFY

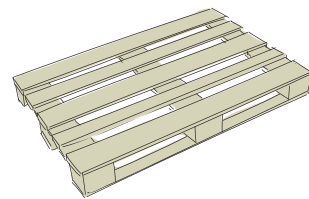


3x **BUILDIFY** nábytková paleta  
hoblovaná  
144 x 800 x 1200 mm


## DALŠÍ MATERIÁLY

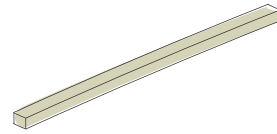

10x **hranol 60 x 60 x 2500 mm smrk hoblovaný**  
Uřízní na:  
4x 60 x 60 x 1200 mm  
4x 60 x 60 x 1800 mm  
2x 60 x 60 x 1942 mm  
2x 60 x 60 x 2050 mm



8x **trámový úhelník 180 x 180 x 20 mm, galv. žlutě pozinkovaný**




4x **rohový úhelník čtvercový 150 x 150 x 20 mm, sendzimirově pozinkovaný**




80x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**  
12x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 5,0 x 100 mm**

## NÁŘADÍ

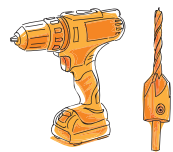

Vrtací šroubovák  
Vrták se záhlubníkem

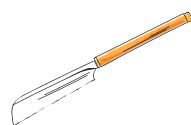

Pila na dřevo





Malířský váleček

## BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.


## Návod ve 14 krocích

FOLLOW  
YOUR  
BEAT

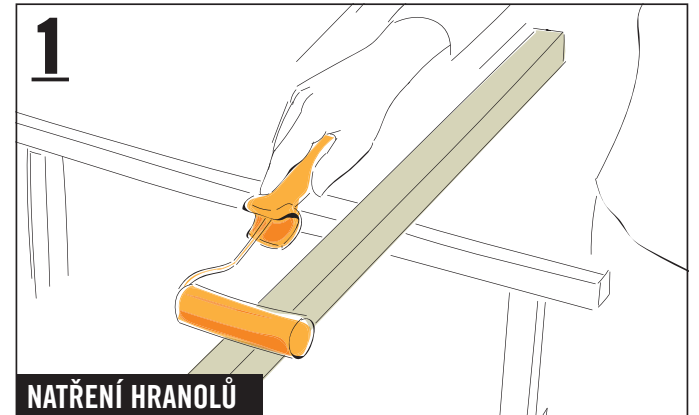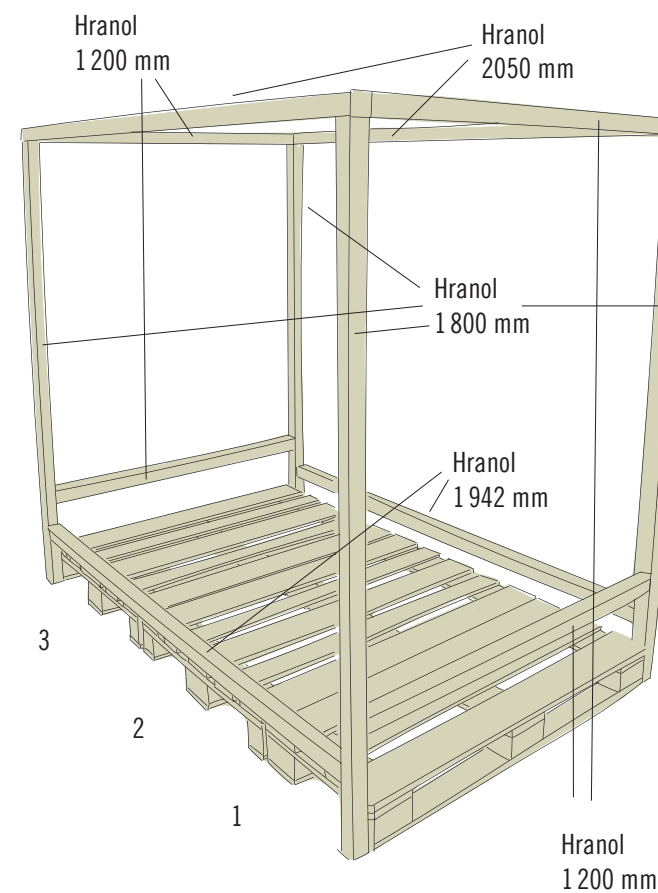


### NATŘENÍ HRANOLŮ

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté hranoly natři ze všech stran pomocí malířského válečku barvou „RAL 7016 antracitově šedá“.

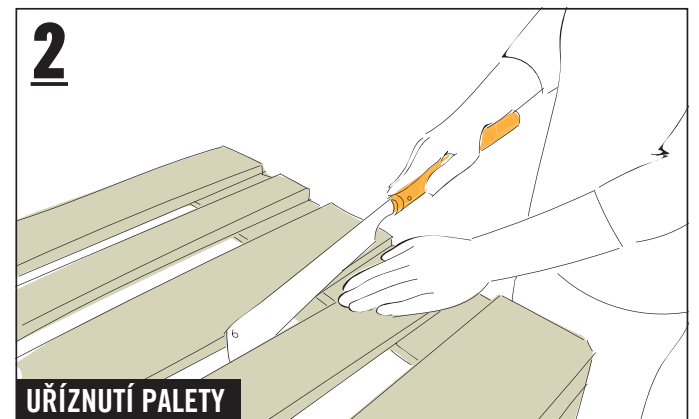


### UŘÍZNUTÍ PALETY

Paletu uřízni přímo za třetí lištou v lícování. Poté se zpracuje část palety se třemi podpěrami a poté se odloží stranou část palety se dvěma podpěrami.

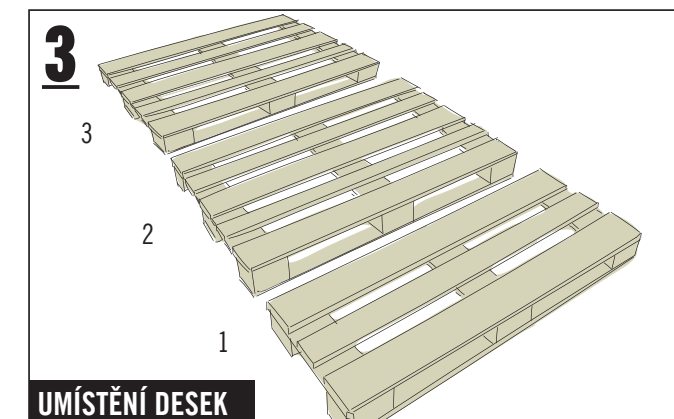

### UMÍSTĚNÍ DESEK

Umístí palety vedle sebe.

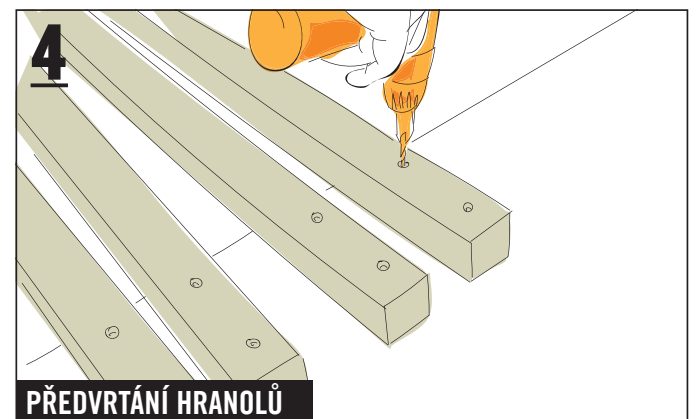


### PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

Čtyři dlouhé hranoly (60 x 60 x 1800 mm) předvrtej na jedné straně s odstupy 30 mm a 110 mm od okraje.

# Postel s nebesy Armor




FOLLOW  
YOUR  
BEAT

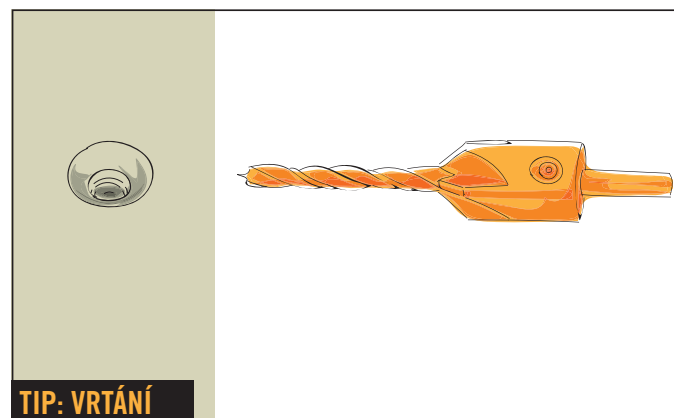


## TIP: VRTÁNÍ

Na předvrtání se doporučuje vrták se záhlubníkem. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

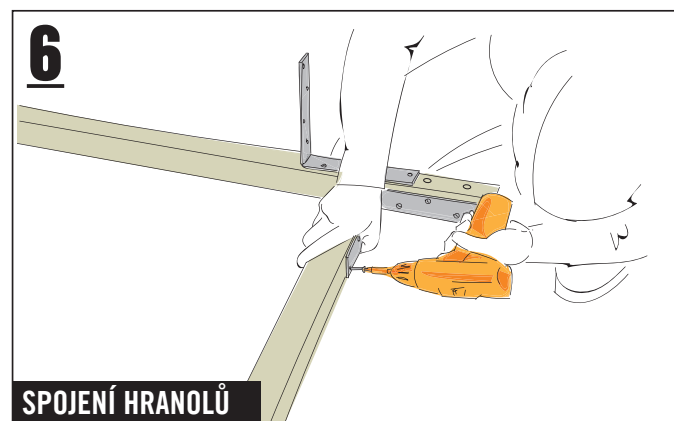


## SPOJENÍ HRANOLŮ

... a vždy je spoj jedním trámovým úhelníkem. Úhelník přitom umístí v lícování s koncem dřeva a přišroubuje vždy osmi šrouby (4,5 x 35 mm).

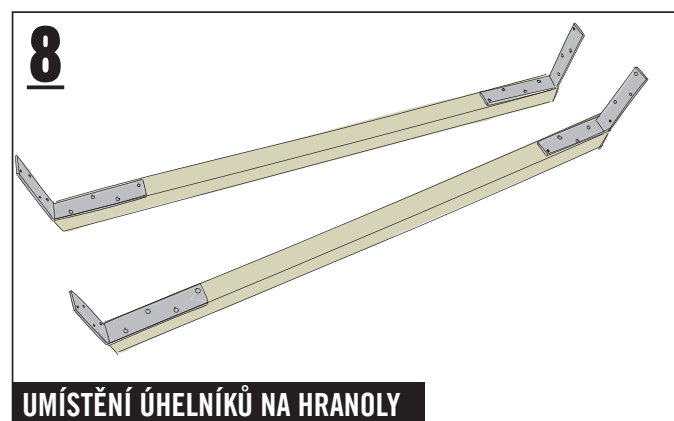


## UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ NA HRANOLY

Na dva hranoly (60 x 60 x 1200 mm) umístí vždy dva trámové úhelníky a přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm).

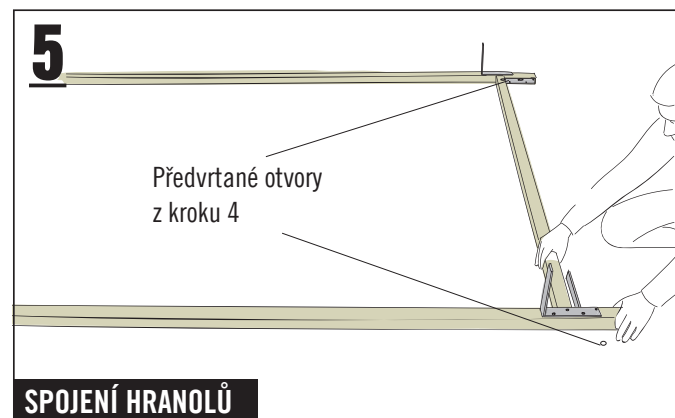


## SPOJENÍ HRANOLŮ

Hranoly (60 x 60 x 1942 mm) umístí mezi hranoly (60 x 60 x 1800 mm) (pro orientaci viz náčrt v kroku 4)...

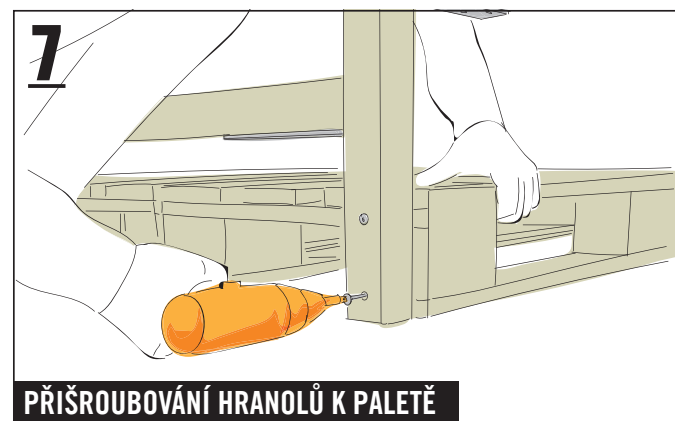


## PŘIŠROBOVÁNÍ HRANOLŮ K PALETĚ

Čtyři hranoly (60 x 60 x 1800 mm) přišroubuje na předvrtaných místech celkem osmi šrouby (5,0 x 100 mm) k paletě (podélné strany).

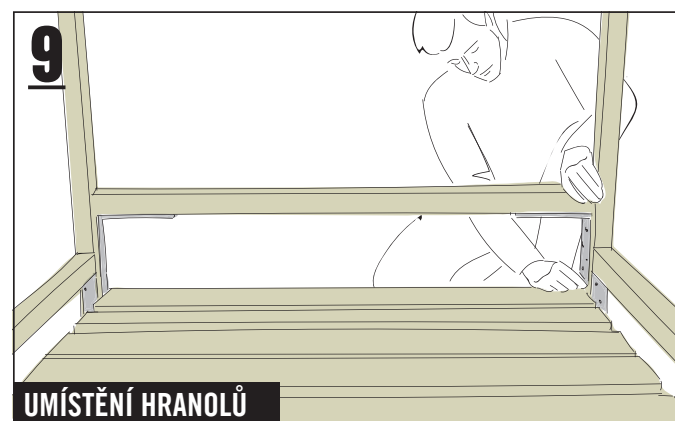


## UMÍSTĚNÍ HRANOLŮ

Oba hranoly nyní umístí na konce postele tak, aby úhelníky dosedaly na paletu.

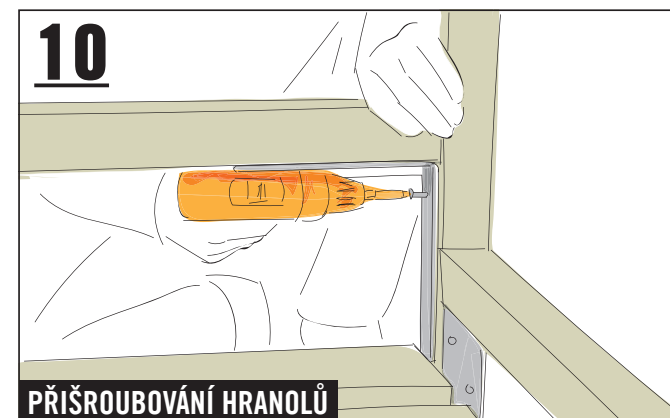


## PŘIŠROBOVÁNÍ HRANOLŮ

Následně přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) k hranolům (60 x 60 x 1800 mm).

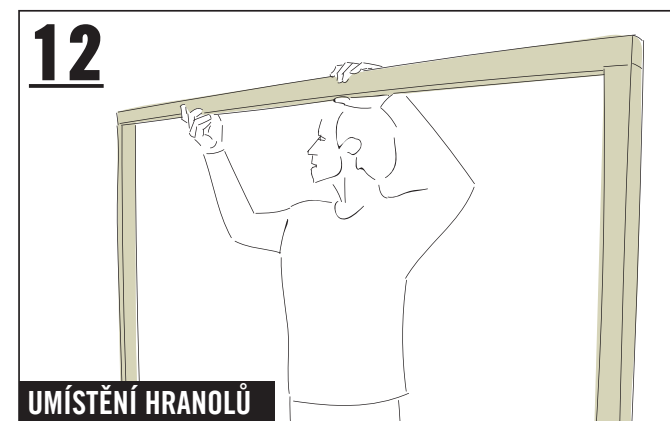

## UMÍSTĚNÍ HRANOLŮ

Následně tyto hranoly umístí na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)...

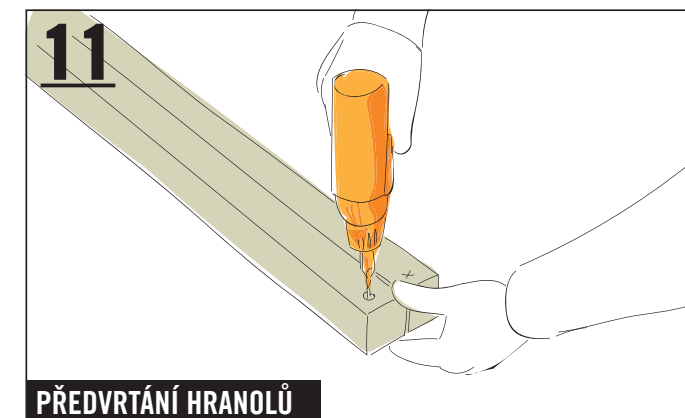


## PŘEDVRTÁNÍ HRANOLŮ

Oba hranoly (60 x 60 x 2050 mm) předvrtej 25 mm od středu uprostřed na obou stranách.



## PŘIŠROBOVÁNÍ HRANOLŮ

... a přišroubuje vždy jedním šroubem (5,0 x 100 mm) k hranolům (60 x 60 x 1800 mm).

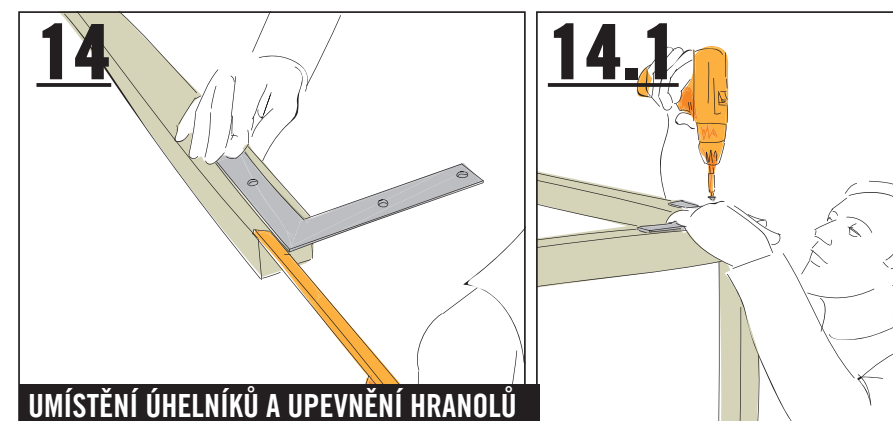

## UMÍSTĚNÍ ÚHELNÍKŮ A UPEVNĚNÍ HRANOLŮ

Čtyři rohové úhelníky umístí s přesahem 40 mm od konce hranolu (60 x 60 x 1200 mm) na hranoly (60 x 60 x 2050 mm) a přišroubuje vždy čtyřmi šrouby (4,5 x 35 mm) (viz krok 14.1).