

Regál Armstrong

Tyto barevně natřené bedny vystřelí tvou fantazii až na Měsíc a zpět. Raketa mezi regály vytváří dobrý obrázek všude: v kuchyni, obývacím pokoji, pracovně, koupelně, a dokonce také v podkroví.


Vypadá galakticky a staví se zcela snadno.




Regál Armstrong



VÝROBKY BUILDIFY

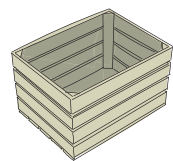


2x **BUILDIFY bedna na ovoce středně velká**
280 x 330 x 440 mm

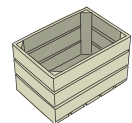

1x **BUILDIFY bedna na ovoce malá**
210 x 230 x 340 mm

DALŠÍ MATERIÁLY

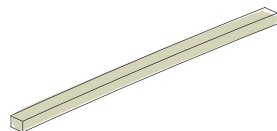


1x **lišta R1 14 x 35 x 3000 mm**
Uřízní na: 1 x 14 x 35 x 900 mm



2x **hranol 30 x 48 x 3000 mm smrk hoblovaný**
Uřízní na:
2x 30 x 48 x 1100 mm
2x 30 x 48 x 1200 mm

88x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**
24x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 30 mm**
4x **univerzální šroub s křížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**


NÁŘADÍ

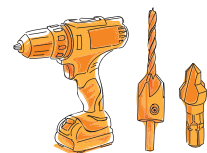

Vrtací šroubovák
Vrták se záhlubníkem
Ø 4,5 mm
Skládaný vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brusný papír

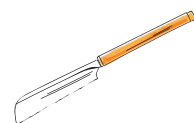


Pila na dřevo



Ruční brusný špalík




Tužka



Skládací metr



Štětec




Úhelník

BEZPEČNOST

Dbej prosím bezpečnostních pokynů na str. 12/13.


Návod ve 13 krocích

FOLLOW
YOUR
BEAT

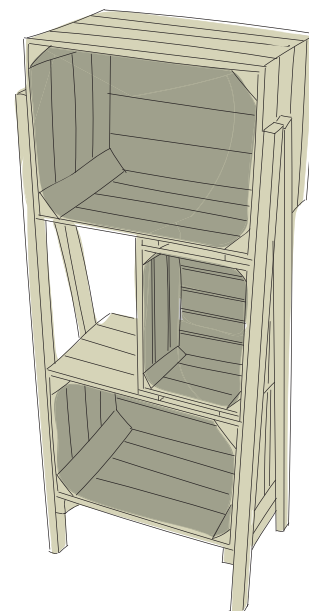


PŘÍPRAVA: PŘEDVRTÁNÍ BEDEN

Nejprve každou bednu stabilizuj: všechny bedny předvrtej a následně přišroubuj každý konec lišty vždy jedním šroubem (4,5 x 20 mm) k trojúhelníkovému hranolu (cca 25 mm od okraje bedny).

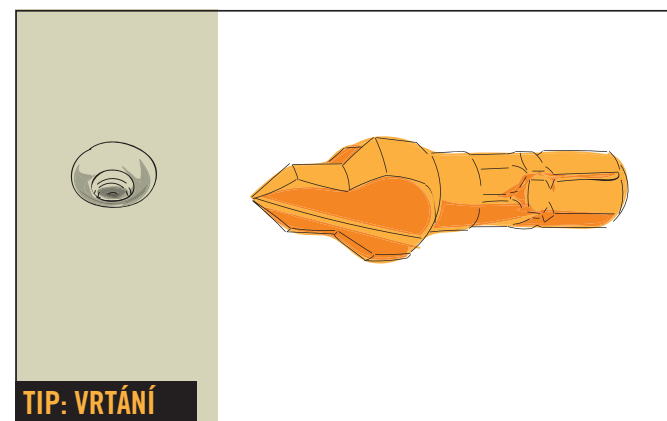

TIP: VRTÁNÍ

Na vrtání se doporučuje „skládaný vrták“. Ten zajistí kónický tvar vrtaného otvoru, do kterého lze šrouby později perfektně zapustit. Díky tomu nebude hlavička šroubu vyčnívat a zabrání se vzniku trhlin ve dřevě!

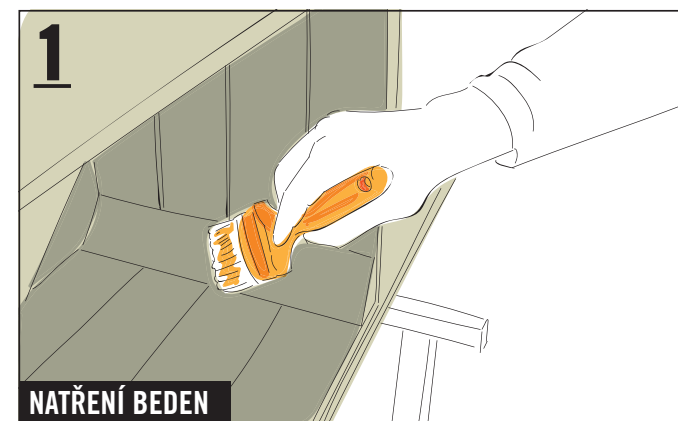

NATŘENÍ BEDEN

Dbej pokynů pro předběžné ošetření dřeva pod bodem „Barevný design“. Poté nanes vždy dvě vrstvy barvy na vnitřní a vnější stranu bedny: jednu bednu (malá) barvou „RAL 9010 čistě bílá“ a jednu bednu (středně velká) barvou „50. 16. 06 (modrá)“.



UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Přišroubuj spodní bednu k horní, malé bedně čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm). Vždy dvěma šrouby shora a zdola.




UMÍSTĚNÍ A PŘIŠROBOVÁNÍ BEDEN

Přišroubuj bednu (malá) k horní bedně (středně velká) čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm)...

Regál Armstrong




FOLLOW
YOUR
BEAT

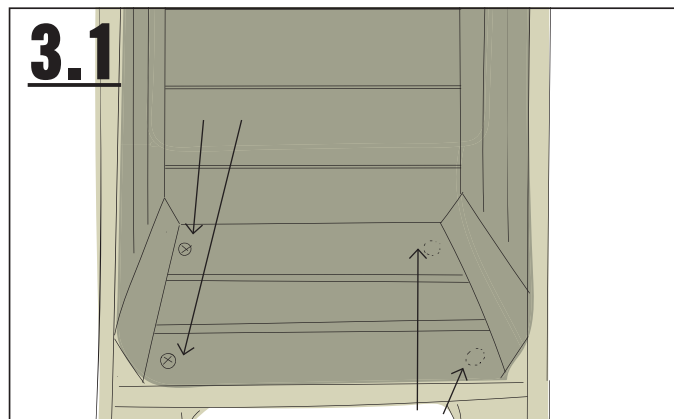


3.1

... vždy dvěma šrouby shora a zdola.

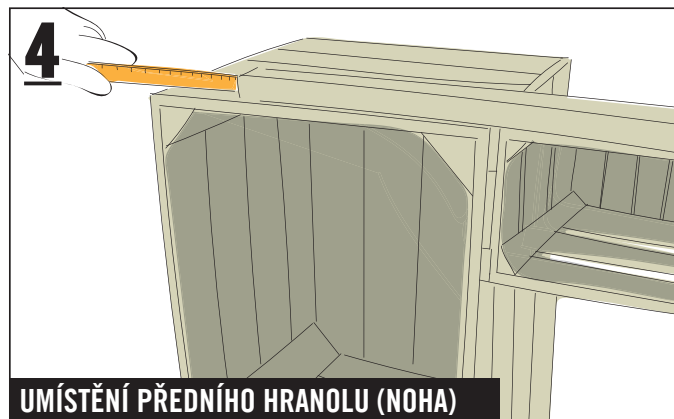


UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)

Umístí přední hranol (30 x 48 x 1100 mm) s odstupem 100 mm od horního okraje. Dbej na to, aby hranol lícovál s předním okrajem bedny.

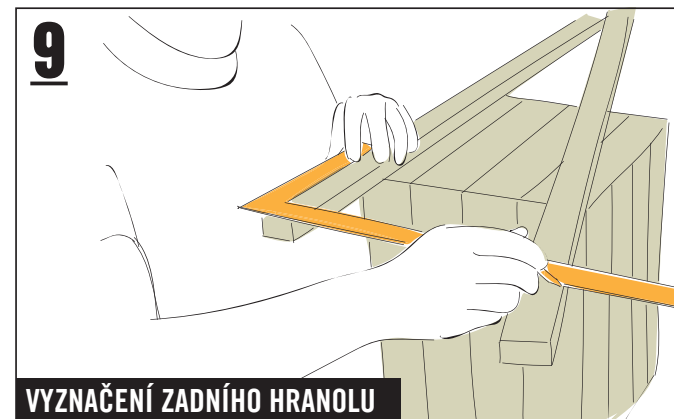


VYZNAČENÍ ZADNÍHO HRANOLU

Zadní hranol zkrať na výšku předního hranolu – k tomu přenes úhel předního hranolu na zadní.

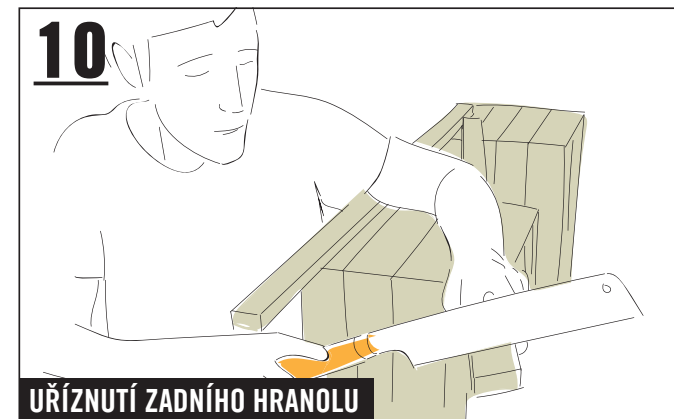


UŘÍZNUTÍ ZADNÍHO HRANOLU

Uřízni zadní hranol podél vyznačeného úhlu (viz krok 9).

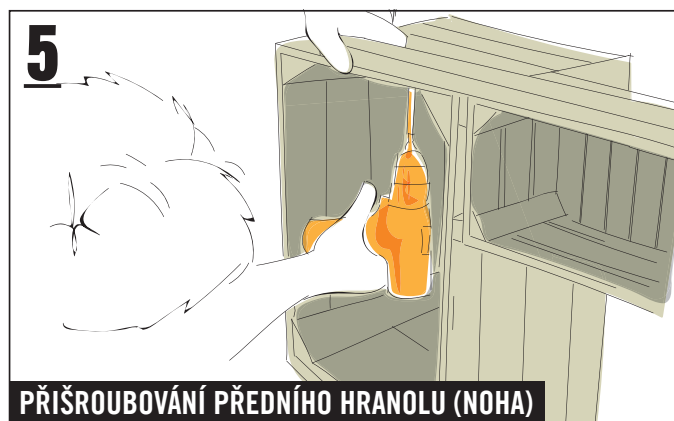


PŘÍŠROBOVÁNÍ PŘEDNÍHO HRANOLU (NOHA)

Nejprve k horní bedně jedním šroubem (4,5 x 30 mm) vedle trojúhelníkového hranolu, poté na konci hranolu ke spodní bedně. A přišroubuj vždy dalším šroubem uprostřed horní a spodní bedny (4,5 x 30 mm).

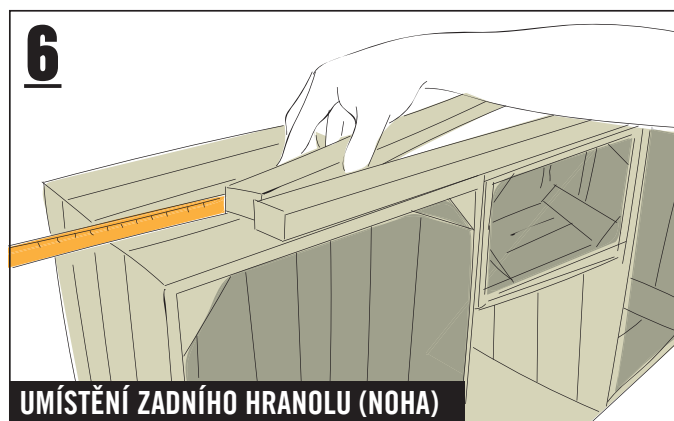


UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

Zadní hranol (30 x 48 x 1200 mm) umístí s odstupem 100 mm od horního okraje bedny.

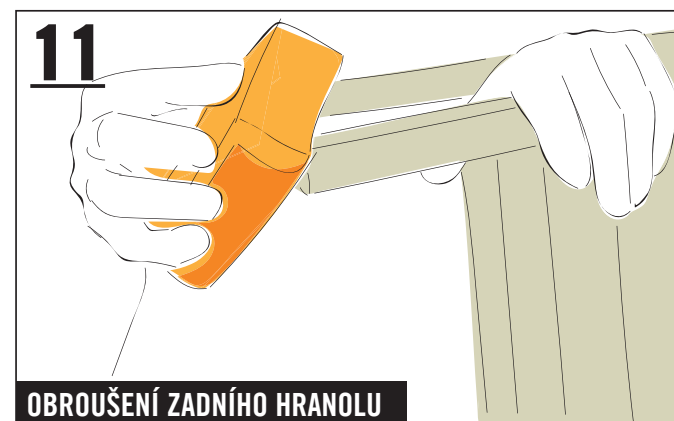


OBROUŠENÍ ZADNÍHO HRANOLU

Zadní hranol obrus.

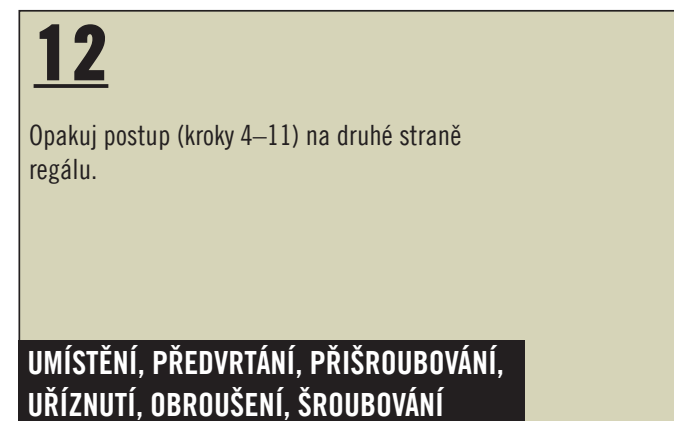


UMÍSTĚNÍ, PŘEDVRTÁNÍ, PŘÍŠROBOVÁNÍ, UŘÍZNUTÍ, OBROUŠENÍ, ŠROUBOVÁNÍ

Opakuj postup (kroky 4–11) na druhé straně regálu.

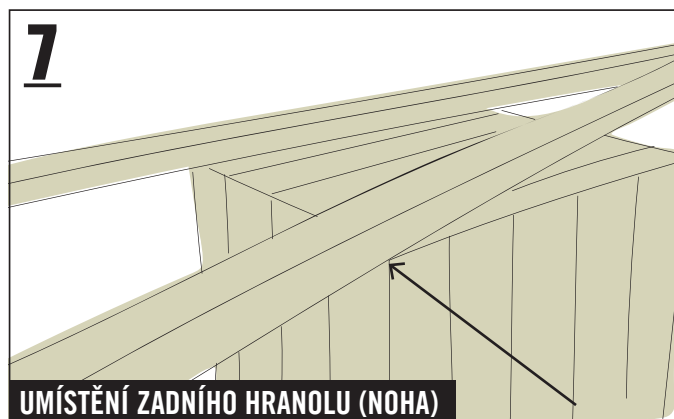


UMÍSTĚNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

Zadní hranol se přitom bude dotýkat rohu spodní bedny.

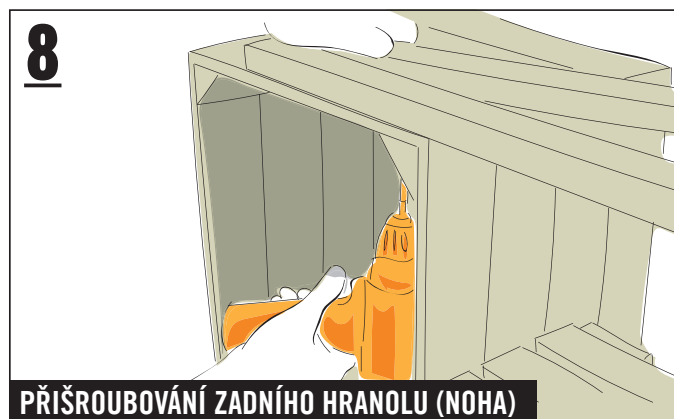

PŘÍŠROBOVÁNÍ ZADNÍHO HRANOLU (NOHA)

Přišroubuj přední „nohy“ rovněž čtyřmi šrouby (4,5 x 30 mm). Vždy dvěma na horní a spodní bedně.

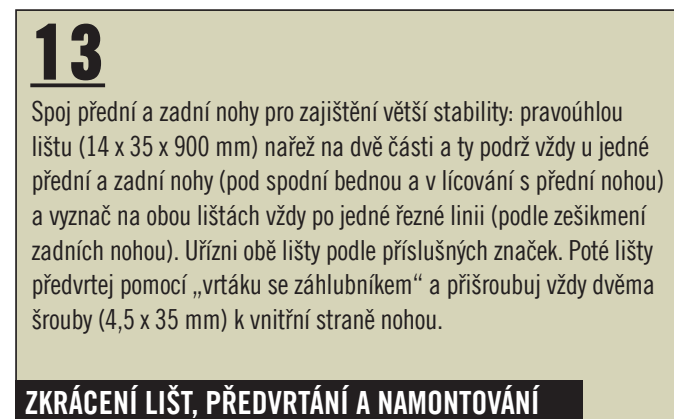

ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Spoj přední a zadní nohy pro zajištění větší stability: pravoúhlou lištu (14 x 35 x 900 mm) nařež na dvě části a ty podrž vždy u jedné přední a zadní nohy (pod spodní bednou a v lícování s přední nohou) a vyznač na obou lištách vždy po jedné řezné linii (podle zešikmení zadních nohou). Uřízni obě lišty podle příslušných značek. Poté lišty předvrtej pomocí „vrtáku se záhlubníkem“ a přišroubuj vždy dvěma šrouby (4,5 x 35 mm) k vnitřní straně nohou.



ZKRÁCENÍ LIŠT, PŘEDVRTÁNÍ A NAMONTOVÁNÍ

Viz popis u kroku 13.