

Po pokládce

Závěr




Před upevněním soklových lišt odstraň dis-
tanční pěnu z izolační a distanční pásky
a distanční klíny. Soklové lišty se šroubu-
jí vždy na stěnu, nikoliv na podlahu. Při
používání upevňovacích profilů ve spojení
s vhodnými lištami zůstávají šrouby skryté.
Ideální jsou také lišty pro pokládku kabelů
pro reproduktory a antény.



Při nutnosti spojení lišt na stěně seřízni
příslušné konce šikmo pokosovou pilou.
 Díky tomu nebudou styčná místa později
téměř vidět.

Údržba a čištění

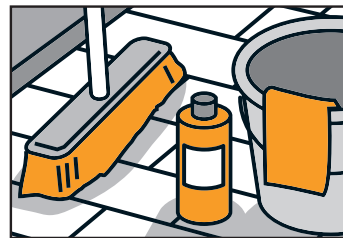

Pro každodenní údržbu stačí jen koště nebo
vysavač. Šlápoty a nečistoty lze setřít vlh-
kým, ale nikoliv mokřím hadrem. K tomuto
účelu použij dobře vyždímané utěrky. Při
silnějším znečištění aplikuj vhodný čisticí
a mycí prostředek podle údajů výrobce.



Na co bys neměl zapomenout:

Materiál

- ☐ Parotěsná fólie
- ☐ Hliníková lepicí páska
- ☐ Podlahová podložka
vhodná k danému výrobku
- ☐ Těsnicí a distanční páska
nebo distanční klíny
podle způsobu pokládky
- ☐ Soklové lišty
s upevňovacím materiálem

Volitelné:

- ☐ Rozety na topná tělesa
- ☐ Přechodový profil
- ☐ Čisticí prostředky/přípravky
na údržbu
- ☐ Filcové podložky
na nábytkové nohy
- ☐ Dveřní zarážka

Nářadí

- ☐ Svinovací metr a úhelník
- ☐ Tužka
- ☐ Pila/ocaska
- ☐ Táhlo/špalík a kladivo
podle druhu pokládky
- ☐ Odlamovací nůž
- ☐ Pokosová pila / pokosnice
- ☐ Akušroubovák/vrtačka
- ☐ Vykružovač
- ☐ Díláto na dřevo

Měřítka náročnosti pro pokládku podlah se systémem Klick

nízká




vysoká

HORNBACK projektové návody

S našimi projekty porosteš.
Ty máš pracovní odhodlání,
my odbornost na
www.hornbach.cz/videonavody

Mnoho dalších projektových tipů
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

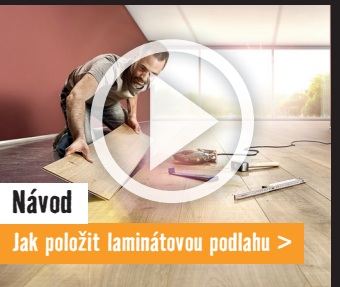

Návod

Jak položit laminátovou podlahu >

HORNBACK
S námi to zvládnete.

Pokládka podlah se systémem Klick Parkety, vinyly, korek

návod



Videonávody nyní
online na
hornbach.cz/videonavody

HORNBACK

S námi to zvládnete.


Před pokládkou

Vhodné podklady

Podklad	Doba schnutí	Zbytková vlhkost CM-%	Izolace proti krocejovému hluku je nutná.	Parotěsná zábrana je bezpodmínečně nutná.
Cementový potěr	1 týden po cm	< 2,5 %	ano	ano
Anhydritový potěr	2 týdny po cm	< 0,3 %	ano	ano
Litý asfalt	od 18 °C	–	ano	ne
Magnezitový potěr	–	vyrovnávací vlhkost	ano	ano
Minerální nivelační hmoty	podle údajů výrobce	–	ano	ano
Systém suchého potěru	–	–	ano	ne
Dřevotřískové pokládací desky	–	–	ano	ne ²⁾
Dřevěné lamely	–	–	ano	ne ²⁾
PVC (lepené)	–	–	ano	ne ¹⁾
Keramické dlaždice	–	–	ano	ano


1) Není-li poškozen.

2) Dřevěná konstrukce musí být dostatečně větrána. Ber v úvahu rovněž informace výrobce na příbalových letáčích. V zásadě nelze dřevěný podklad (dřevotřískové desky, dřevěná prkna atd.) vzduchotěsně uzavřít použitím dalších materiálů. V uzavřeném prostoru totiž vzniká ideální klima pro mikroorganismy a hrozí nebezpečí zničení podkladu. Musí být zajištěno dostatečné provzdušnění a odvětrávání. Na styku se stěnami použij lišty se zadním odvětráváním a udelej otvory v podkladové konstrukci a v podlaze. Zajisti, aby byl dutý vzduchový prostor pod konstrukcí trvale suchý a v žádném ročním období nebyla porušena rovnováha vlhkosti dřevěné konstrukce. Tím pak můžeš od polyetylenové fólie jako parotěsné zábrany upustit. Nová prkna pokládej vždy napříč vůči původním prkům, která tvoří podklad.

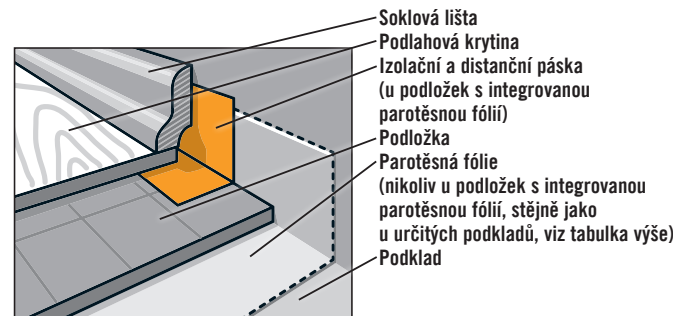



Soklová lišta
Podlahová krytina
Izolační a distanční páska
(u podložek s integrovanou
parotěsnou fólií)
Podložka
Parotěsná fólie
(nikoliv u podložek s integrovanou
parotěsnou fólií, stejně jako
u určitých podkladů, viz tabulka výše)
Podklad

1. Příprava podkladů

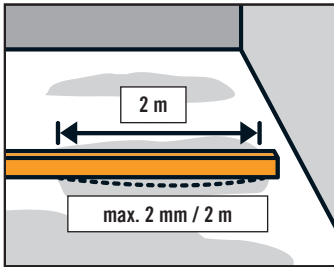



Podklad musí být suchý a rovný. Za tímto účelem respektuj také doporučení výrobce pro podlahy se systémem Klick. Nerovnosti větší než 2 mm na 2 metry je třeba vyrovnat, např. tekutou štěrkovou hmotou.

2. Pokládka podložky

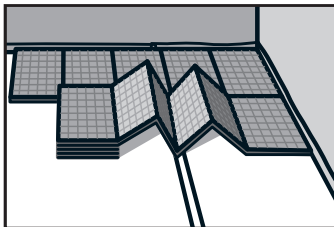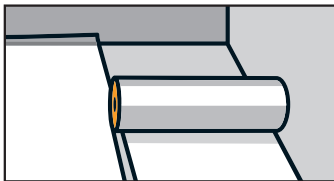


Vyplývá-li z kapitoly „Vhodné podklady“, že stávající podklad vyžaduje parotěsnou fólii, musíš ji položit jako první. Polož pruhy s přesahem 10 cm. Spoje parotěsně přelep hliníkovou izolační páskou. Na okrajích přehni fólii cca 5 cm směrem nahoru. Poté polož pro vyrovnání malých nerovností podlahovou podložku napříč vůči fólii. Musí být vhodná pro vybranou podlahovou krytinu a podklad. Tato podložka je k dostání v rolích nebo ve skládaných deskách.

3. Upevnění izolační a distanční pásy

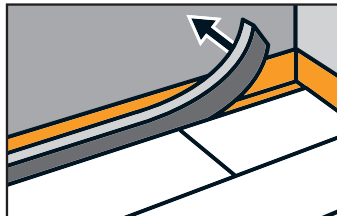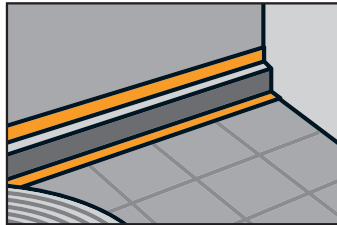

Při použití podložky s integrovanou parotěsnou fólií zalep okraje po obvodu nejlépe izolační a distanční páskou. Obsaženou distanční pěnu po pokládce podlahy odstraň. Izolační a distanční pásku polož na dvou stranách místnosti a jednoduchou izolační pásku nalep po obvodu celé místnosti.


4. Pokládka podlahy

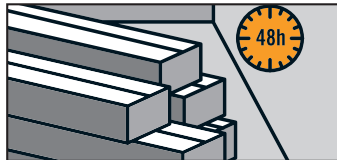



Podlahu skladuj v příslušné místnosti minimálně 48 hodin před pokládkou v uzavřeném obalu. Z prken pro první řadu rovnoměrně odřízni pero. Při nepravidelném průběhu stěny si označ směr na první řadě prken.




Za tímto účelem provrtrej dřevěné prkénko a do otvoru zastrč tužku. Tímto prkénkem pak pohybuj podél stěny a přenes nerovnosti tužkou na první řadu prken. Prkna pak podle zakreslené linky přirizni.

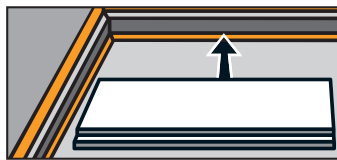


První prkno s uřízným perem polož ke stěně. Díky izolační a distanční pásce budou zajištěny dilatační spáry 10 až 15 mm od stěny. V první řadě nyní doplň další prkna do čela.

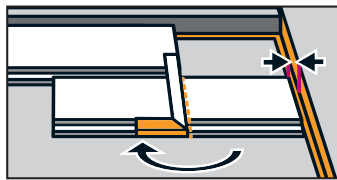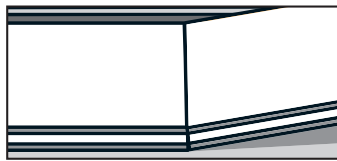


Poslední prkno otoč o 180°. Označ si potřebnou délku včetně příslušného odstupu od stěny podle používané pilky na vrchní nebo spodní straně prkna: při aplikaci ruční pilky řež z vrchní strany.

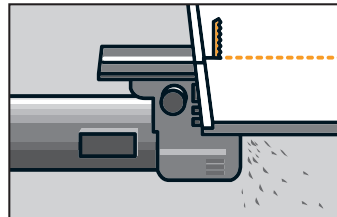


S elektrickými pilkami řež od spodní strany, aby se neštěpily hrany. Použij vhodný pilový list. Nyní nasad poslední prkno první řady.

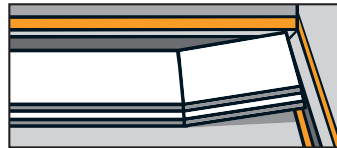

Od druhé řady můžeš použít zbylý kus na začátek další řady, je-li minimálně 30 cm dlouhý. U první řady to nejde, jelikož na prknech chybí pero.

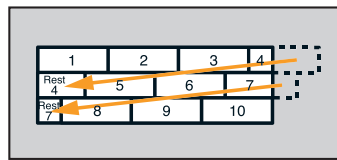


Spoje musí být posunuty minimálně o 40 cm. Pokládka dalších řad se provádí zámkovou technikou. Podle typu podlahy může být při spojování také užitečná pomůcka v podobě zatloukacího klínu a táhla.

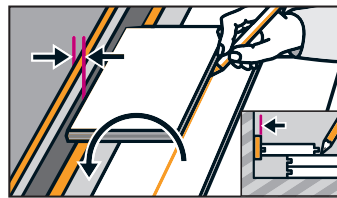


Pro poslední řadu nyní zjisti šířku prkna. Za tímto účelem polož na předposlední řadu prkno v přesném zákrytu. Počítej s drážkou a perem. Nyní polož na druhé prkno ještě třetí a posuň ho ke stěně; poslouží jako měřítko odstupu a pravítko. Označ si potřebnou šířku na prkna pro poslední řadu. Zohledni přitom dilatační spáru ke stěně. Nyní můžeš položit poslední řadu prken. Pro spojení prken budeš pravděpodobně potřebovat táhlo.

U jednotlivých výrobků se zámková technika podlahových prken liší.

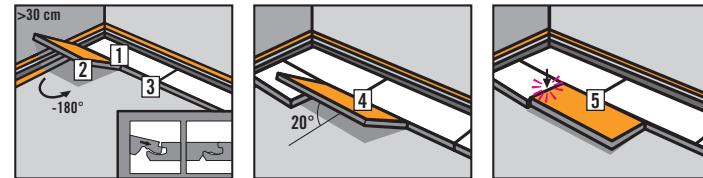


„Fold-Down“

1 Nasad na podélné straně, 2 přisuih vlevo 3 a sklop. 4 Nasad další prkno, přisuih a sklop. 5 Dokonči řadu prken.

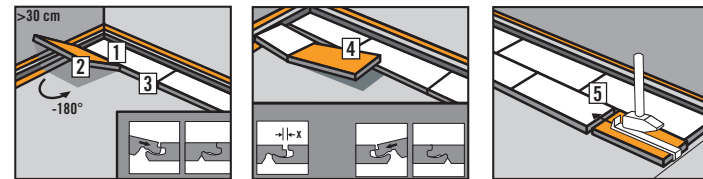

„Snap“

1 Nasad na podélné straně, 2 přisuih vlevo 3 a sklop. 4 Další prkno polož příslušným způsobem 5 a usaď pomocí táhla.

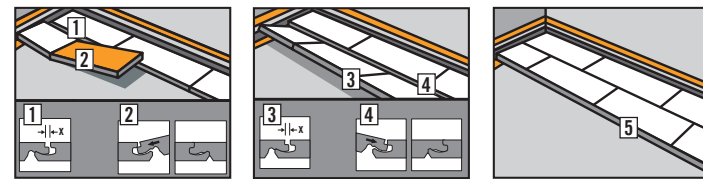


„Angle-Angle“

1 Nasad na úzké straně 2 a sklop. Dokonči celou řadu. 3 Řadu nadzvedni 4 a zacvakni do předchozí řady. 5 Kompletní řadu prken zatlač směrem dolů.

Dilatační spáry

Ve větších místnostech musí být dilatační spáry, které se zakrývají přechodovým profilem:

- po 8 m ve směru šířky prken
- po 10 m ve směru délky prken
- pro oddělení podlahových krytin
- pod každé dveře

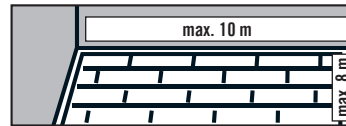

- u zúžení v místnosti
- v případě dilatačních spár v podkladu




Tip

Má-li být poslední řada prken užší než 5 cm, uřízni první řadu podélně, aby mohla mít poslední řada příslušnou šířku.

Řešení situací


Topenářské trubky

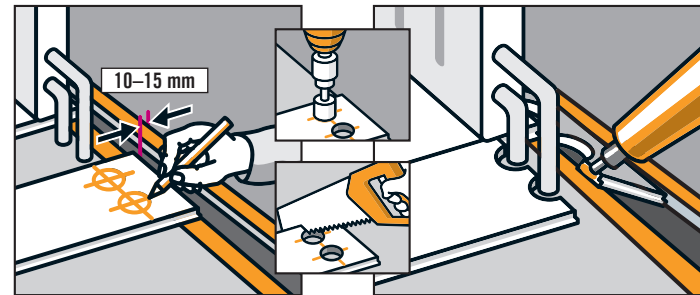


U ústředního topení si označ polohu trubky na prkno. Průměr potrubí s přidáním 20 mm (vždy 10 mm vpravo a vlevo od trubky) vyřízni výkružovačem. Prkno uřízni uprostřed otvorů pro trubku. Vyříznutý kus nalep do

mezery mezi stěnou a topenářskou trubkou. Dilatační spáru zajisti distanční páskou nebo dřevěným klínem. Po pokládce nasad rozety na topná tělesa.


Dveřní zárubně

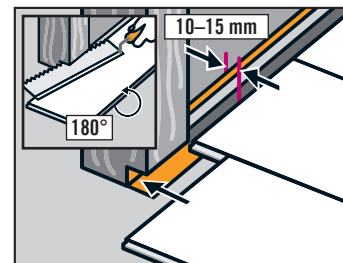


Dveřní zárubně zkrat, aby pod ně mohlo být položeno prkno. Pro řezání polož prkno před zárubeň vrchní stranou dolů; poslouží jako podložka na pilu.

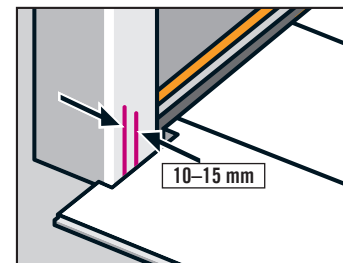

Ocelové zárubně se nezkracují. Prkno přirizni podle potřeby. Vzniklou dilatační spáru vyplň těsnicí hmotou, aby do materiálu nemohla pronikat vlhkost.

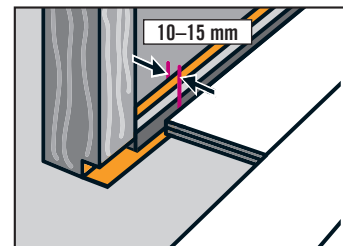

U některého směru pokládky podlahy nemůže být poslední řada prken u dveřní zárubně sklopena a spojena, jak se předpokládá.

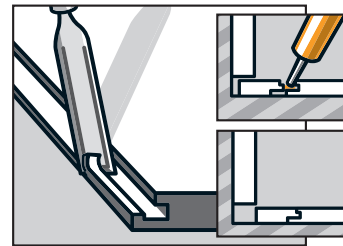

V takových případech odstraň výčnělek na drážce prkna dlátem. Poté můžeš nasunout kousek prkna pod zárubeň a přilepit ho k předposlední řadě.