



Stěnová ukončovací lišta

Pokud je pracovní deska v již hotovém smontovaném stavu, namontuje se na přechodu ke stěně stěnová ukončovací lišta, aby se nemohla za skříň dostat ani vlhkost ani nečistota.

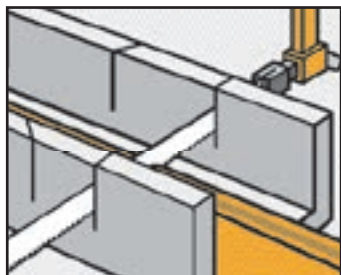

1. krok
Nakreslí si požadovanou délku na lištu. Pokud končí lišta ve výklenku, poté nasuší na jeden konec lišty požadovaný vnitřní roh a určí délku. Lištu uřízne pomocí pilky s jemnými zuby, např. pomocí malé pilky na kov.

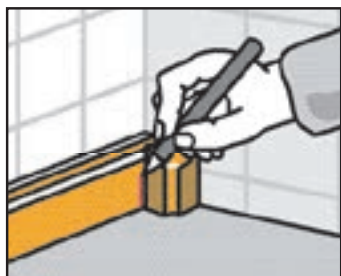

2. krok
Poté lištu zasadí do výklenku a pomocí druhého vnitřního rohu vyznačí konečnou délku. A nyní uřízne koncový kus.



3. krok
Oddělí nosnou lištu od krycí lišty, předvrtá si na pracovní desku otvory na šrouby a přišroubuje nosnou lištu v zarovnání s plochou stěny na pracovní desku. Zprůměruje odstup na obou dvou stranách.



4. krok
Podle stejného principu přimontují také sousedící nosné lišty na pravé a levé straně. Poté nacvakní krycí lišty s nasazenými vnitřními rohy. Zbývající otevřené konce připojovací stěnových lišt se uzavřou pomocí ukončovacích krytek. U vnějších rohů, např. u křby, postupují podle stejného principu.



Tip

Novou pracovní desku je nutné také ochránit zespodu proti vodní páře, která vzniká z vestavěné myčky nebo pečicí trouby. Za tímto účelem umístí hliníkovou lepicí pásku jako parotěsnou zábranu na spodní stranu pracovní desky v oblasti myčky a pečicí trouby. To se nejlépe provede tehdy, pokud pracovní deska ještě nedosedá ke spodním skříňkám.

Na co bys neměl zapomenout:

Materiál:

- ☐ Hliníková lepicí páska
- ☐ Pracovní deska
- ☐ Spojka pracovních desek
- ☐ Vnější roh
- ☐ Koncová krytka
- ☐ Vnitřní roh
- ☐ Lemování okrajů
- ☐ Krepová páska
- ☐ Sanitární silikon
- ☐ Šrouby
- ☐ Spojovací profil
- ☐ Stěnová ukončovací lišta
- ☐ Vodicí lišta
- ☐ Ochrana sluchu
- ☐ Ruční kotoučová pila
- ☐ Japonská špachtle
- ☐ Kartušovací lis
- ☐ Skládací koza
- ☐ Ruční pilka na kov
- ☐ Brusný papír
- ☐ Šroubovák
- ☐ Ochranné brýle
- ☐ Dílato na dřevo
- ☐ Přímochařá pila / list pro přímochaře pily
- ☐ Vodováha
- ☐ Úhelník
- ☐ Skládací metr

Nářadí:

- ☐ Akumulátorový šroubovák
- ☐ Tužka
- ☐ Vrtačka/vrták
- ☐ Žehlička

Měřítka náročnosti pro renovaci pracovní desky



Mnoho dalších projektových tipů a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACK
S námi to zvládnete.

Vestavba pracovní desky


návod



HORNBACK

S námi to zvládnete.

1. Příprava

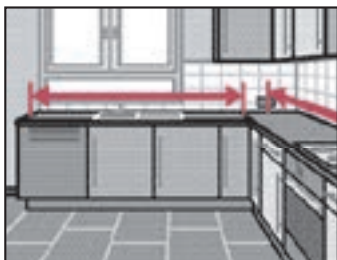

1. krok


Pro novou pracovní desku si změř požadovanou délku. Poté budeš moci zakoupit pracovní desku ve vhodném standardním formátu. Přířiznutí na přesný rozměr poté provedeš až doma. Přířiznutí pracovní desky přesně na požadovanou délku si můžeš nechat provést také v přířezovém servisu. Vyndej zásuvky, vyvěs dvířka.



2. krok


Uzavři vodní přípojky a odpoj přívodní a odvodní vedení myčky. Uvolni šroubované spoje staré desky a spolu s dřezem je sundej ze spodních skříněk. Ty se mohou vymontovat později. Před samotnou demontáží si nech nejprve elektrikářem odpojit zásuvky a varnou desku.

2. Přířiznutí pracovní desky

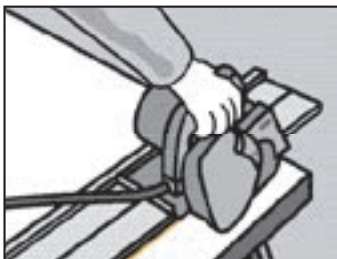


1. krok

Přířiznutí na konečnou délku se nejlépe provádí pomocí ruční kotoučové pily a vodící lišty. Dbej na to, aby se kus k odříznutí na konci řezu neodlomil. Nejlépe to jde ještě s jedním pomocníkem. Poté se řezná hrana obrousí brusným papírem.

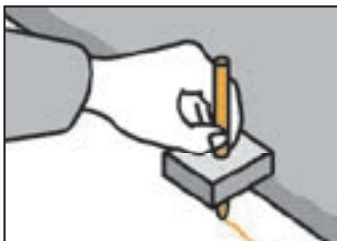

2. krok


V některých případech je potřeba desku upravit podle šikmého průběhu stěny. Ten přenes jednoduše pomocí dřevěných špačků a tužky na pracovní desku a přířizni desku podle vyznačené čáry. Desku lze nyní přesně zasunout až ke stěně.

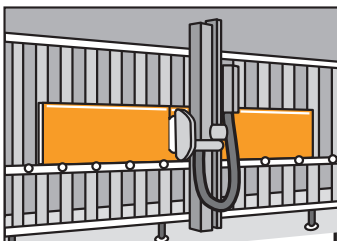

3. krok

Pokud by pro tebe bylo přířezávání příliš náročné nebo pokud nevlastníš vhodnou pilu, je zde pro tebe jako řešení přířezový servis. Důležité přitom je, aby sis předem přesně zjistil potřebnou délku, abys doma již nemusel provádět žádné dodatečné úpravy.

3. Lemování

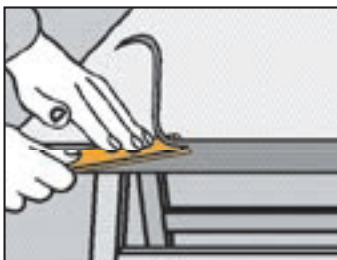

Obnažené řezné plochy se zakryjí lemováním. Lemování prováděj pomocí laminátových hran, které se nalepí chemoprenem.

1. krok

Nejprve uřízni kus lemování o něco delší, než je řezná plocha. Na řeznou plochu nanes chemopren a nech zaschnout.


2. krok

Poté nanes chemopren ještě jednou na řeznou plochu a i hranu a nech 10 minut zavadnout. Přitlač, abys pod hranou neměl vzduch a aby hrana k řezné ploše dostatečně přilehla.

3. krok

Nech cca 2 hodiny zaschnout a začisti pulkátým pilníkem na kov. Brus pouze směrem k desce, abys hranu neodtrhl.

4. Vytvoření výřezů pro kuchyňský dřez a varné pole

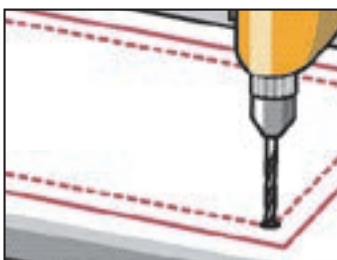


1. krok

Nejprve je nutné stanovit umístění výřezu. Pozor: Výřez musí být menší, než je vnější rozměr dřezu. Vyvrtej do každého rohu 10cm otvor, abys poté mohl pilu zasadit do otvoru a změnit směr řezání.




2. krok

Pokud budeš řezat shora, měl bys nejprve nalepít pro ochranu povrchu krepovou pásku. Podepři výřez desky zespodu, aby se nezlomil – nebezpečí poranění. Pomocí ostrého pilového listu a malého tlaku vyřízní otvor.

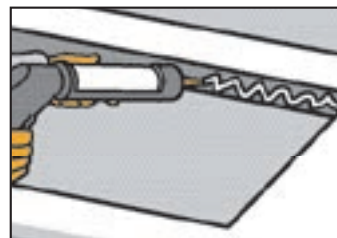

3. krok

Řezné plochy uzavři proti vlhkosti: Za tímto účelem nanes silikon a rozetři ho japonskou špačtlí po ploše řezu. A nyní můžeš zasadit nový dřez a baterii. **Upozornění:** U myčky a pečící trouby umísti zespodu k pracovní desce hliníkovou lepicí pásku.

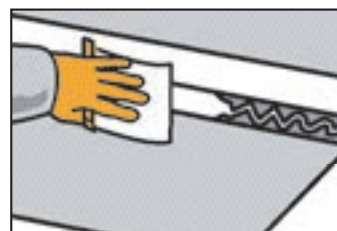


5. Montáž pracovní desky




1. krok

Pracovní desku přišroubuj zespodu skrz svlaky spodních skříněk. Pokud máš pracovní desku do rohu, pak si nejprve oba kusy desek polož na skříňky a spoj pomocí spojovací lišty a/nebo rohového spoje, který ti připravíme v našem přířezovém servisu.

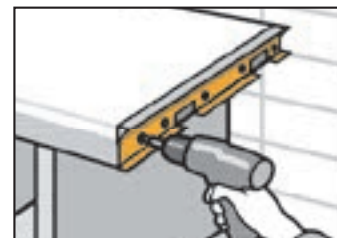


2. krok

Poté desky srovnej tak, aby ti seděly se skříňkami, popř. lícovaly se stěnami. Pokud desky sedí, přišroubuj je zespodu skrz svlaky spodních skříněk.

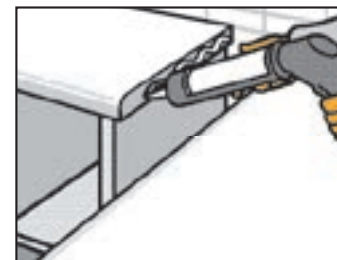

3. krok

Montáž spojovacího profilu: Natři řeznou plochu silikonem a rozetři po celé ploše. Umísti na ni spojovací profil a přišroubuj ho pomocí přiložených šroubů. Desku přiraž na dotyk k první desce a přišroubuj ji zespodu skrz traverzy spodních skříněk.

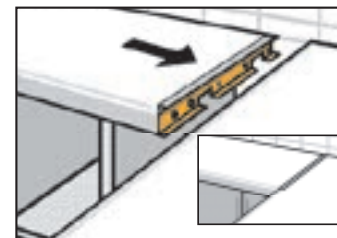

4. krok



A nyní můžeš spojit také přípojky dřezu a baterie. Nakonec opět přimontuj všechny zásuvky a dvířka.



Tipy

Pokud chceš spojit pracovní desky přes roh, můžeš ihned při objednávce zadat frézovaný rohový spoj. Pro spojení je poté ještě zapotřebí také spojka pracovních desek, tím se sepnou obě dvě části desek.

Spojení lze provést rovněž šikmo. Přitom je sice náročnost vyšší, zato však získáš u kresby dřeva hezčí vzhled na spoji desek.

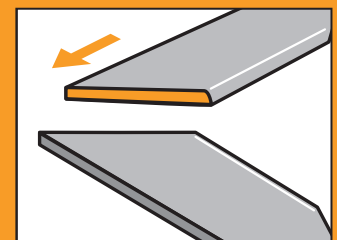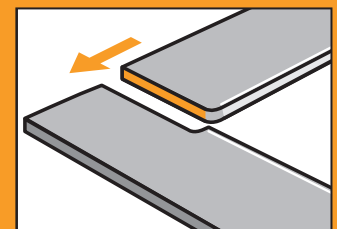

Tip

Nová pracovní deska je popřípadě vyrobena z moderního vrstveného materiálu. K řezání proto použij vždy vhodný, ostrý pilový list, abys byl schopný vytvořit čistou řeznou hranu.