

Výpočet spotřeby tapet

Eurorole

Nejčastější jsou tzv. eurorole s rozměry 10,05 metru délky a 0,53 metru šířky. Jedna role vystačí na cca 5 m² stěny nebo stropu. Spotřebu materiálu si vypočítí podle tohoto vzorce:

obvod x výška místnosti : 5 = počet eurorol

Sklovláknité tapety

Jsou zhodnocené použitím skelného vlákna, čímž jsou odolnější než běžné papírové modely, mají rovněž šířku 0,53 m, ale délku 33 m nebo 25 m. Role o délce 33 metrů vystačí na cca 17 m², 25metrová role na cca 13 m².

Zde platí vzorce:

obvod x výška místnosti : 17 = počet rolí sklovláknité tapety o délce 33 m,

obvod x výška místnosti : 13 = počet rolí sklovláknité tapety o délce 25 m




















Počet eurorol	Délka stěny v m	Výška stěny v m
5	10	2,25
7	15	2,25
9	20	2,25
12	25	2,25
6	10	2,50
8	15	2,50
10	20	2,50
12	25	2,50
6	10	2,75
8	15	2,75
11	20	2,75
14	25	2,75
6	10	3,00
9	15	3,00
12	20	3,00
15	25	3,00
7	10	3,25
10	15	3,25
13	20	3,25
16	25	3,25

Pozor!

- Nikdy nepočítejte spotřebu na m² tak jako u malování.
- Tapetové pásy vždycky stříháme o 6 cm delší, než je výška stěny.
- Pokud má místnost výklenky, šikmé stěny nebo arkýře, musí se takové detaily do výpočtu dodatečně zahrnout. Plochy oken a dveří se neodečítají, ale připočítávají.

Výpočet spotřeby tapet ovlivňuje rozměr či obvod místnosti nebo stěny a typ tapet, tedy zda jsou se vzorem nebo ne. Je nezbytné sledovat etiketu na roli, protože ta obsahuje symboly se základními vlastnostmi koupené tapety a způsob sesazování pruhů.

Tabulka symbolů

				
voděodolná*	omyvatelná	vysoce omyvatelná	odolná proti oděru	vysoce odolná proti oděru
				
dostatečně stálobarevná	uspokojivě stálobarevná	dobře stálobarevná	velmi dobře stálobarevná	vysoce stálobarevná
				
lepidlo se nanáší na tapetu	lepidlo se nanáší na stěnu	bez zbytku odstranitelná za sucha	štěpitelná	odstranitelná za mokra
				* v okamžiku zpracování ** raport uvádějte v cm (např. 50)
bez nasazení vzoru	vodorovné nasazení**	přesazení vzoru**	převrácené lepení	

Na co bys neměl zapomenout:

Materiál:

- Tapeta ve vhodném množství
- Lepidlo na tapety
- Zakrývací páska
- Reparační páska
- Izolační penetrace

Nářadí:

- Občejná tužka
- Dlouhé pravítko
- Svinovací metr
- Olovnice
- Vodováha
- Nůžky

- Zalamovací nůž
- Přítlačný pryžový váleček nebo měkký tapetovací kartáč
- Tapetovací štětka nebo váleček na lepidlo
- Kbelík
- Štafle
- Pracovní deska (stůl) nebo alespoň podložka na řezání
- Kuchyňský budík
- Měkký hadr
- Nádoba a míchadlo na lepidlo
- Značkovací šňůra



Tipy

- Papírové tapety jsou vhodné do všech interiérů, nehodí se však do vlhkého prostředí. Vlhkost stěny ověříš snadno. Přilep na zeď lepicí páskou igelitovou fólii na dobu 24 hodin, nesmí se orosit. Pokud ano, zvol jiný typ tapety.
- Zkontroluj vzor a barevnost tapety. Pokud je první role tapety v pořádku, proved tzv. „vějířový test“ – rozbal více rolí, z každé odmotej cca 2 metry, částečně je přelož přes sebe a zkontroluj, zda jsou vzor a barevnost všech tapet stejné.
- Na lepidle nešetři, dodržuj návod k použití uvedený na etiketě, lepidlo je základ úspěchu.
- Pro tapetování vnějších rohů dobře poslouží tapetovací rohové lišty. Používají se jako ochrana hran, lepí se před tapetováním a přetahují se stěrkou.

Měřítka náročnosti lepení papírových tapet

nízká  vysoká

HORNBACH projektové návody

S našimi projekty porosteš. Ty máš pracovní odhodlání, my odbornost na www.hornbach.cz/videonavody

Návod



Jak lepit papírové tapety >

Mnoho dalších projektových tipů a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACH
S námi to zvládnete.

Lepení papírových tapet

návod




 Videonávody nyní online na hornbach.cz/videonavody


HORNBACH

S námi to zvládnete.

Příprava podkladu

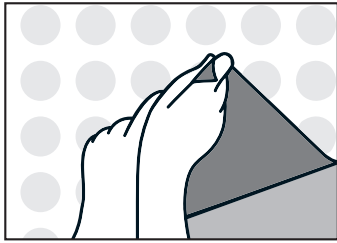

1. krok
Staré tapety je třeba ze stěny beze zbytku odstranit. Nejlepší je navlhčit je teplou vodou, poté je snadno odstraníš špachtlí. Pro navlhčení můžeš použít penetrační kartáč. Lepší vsakování vody do tapetové vrstvy zajisti perforací tapety ježkovým válečkem. Účinek namočení se ještě zlepši pomocí odstraňovače tapet.

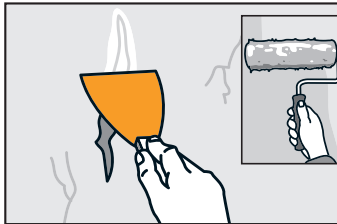

2. krok
Po odstranění starých tapet je třeba upravit plochu stěny. Musí být suchá, hladká, nosná a zároveň savá. Skvrny od vody a rzi na stěně přetři před tapetováním izolační penetrací, aby později skrz tapetu neprosivitaly.




3. krok
Díry a praskliny zaplní plnicí hmotou a uhlad'. Pro malá místa je vhodná i opravná stěrka. Nátěr stěny penetrační před tapetováním usnadňuje pozdější odstraňování papírových i sklovláknitých tapet.


 **Klikni. Získej informace. A puš se do práce!**

Další tipy na projekty nalezneš na www.hornbach.cz v sekci „Projekty“.


Tapetování stropů

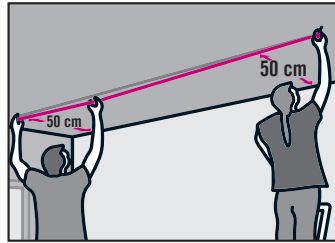


1. krok
Strop tapetuj jako první a stejně jako později stěny podélně ve směru dopadu světla. Označ si první pruh 50 cm od stěny. Nejlépe to jde pomocí značkovací šňůry, kterou ve dvou napneš u stropu a uvolníš. Zjisti délky pruhů a nastříhej je s přírůvkem 6 cm. Poté rozmíchej lepidlo na tapety a nech odstát.

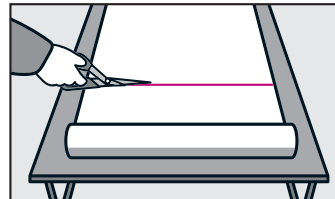


2. krok
Nyní rozviň roli na tapetovacím stole a nastříhej pruhy v potřebné délce s přírůvkem 6 cm. Pruhy určené na strop nastříhej raději všechny najednou. Poté je vějířovitě rozlož na tapetovací stůl a první pruh natři lepidlem pomocí kartáče. Pomocí tapetovacího stroje jde tento pracovní krok samozřejmě rychleji a snáze.

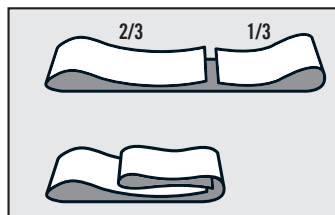


3. krok
Natřenou tapetu nyní slož, aby se lepidlo lépe vsáкло do papíru. Přelož konce pruhu z obou stran k sobě tak, aby spoj vznikl ve 2/3 k 1/3 délky. Menší část pak ještě jednou přehni. Konečnou dobu změkčení zjistiš z údajů uvedených na příslušných tapetách. Při natírání několika pruhů lepidlem musíš dbát na to, aby doba změkčení jednotlivých pruhů byla stejná.

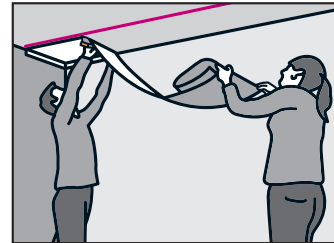

4. krok
Tapety lep nejlépe ve dvou. Pruh tapety po částech rozbaluj, přitlačuj na strop pomocí tapetovacího kartáče a uhlad'. Přesah 3 cm, s nímž se počítalo ve všech hranách se stěnou, pak můžeš čistě odříznout pomocí fasádní špachtle a odlamovacího nože. Alternativně si můžeš označit hranu tužkou a přesah odříznout nůžkami. Nyní nalep na strop postupně další pruhy. Vyznačení linky je potřeba pouze u prvního pruhu. U všech ostatních slouží k orientaci vždy předchozí pruh.

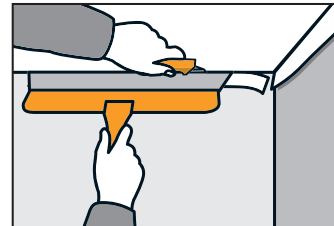


5. krok
Jednotlivé pruhy lep vždy na doraz, nikoliv přes sebe. Je-li přesah posledního pruhu na stěnu příliš velký, sestříhni tento pruh na potřebnou šířku s příslušným přírůvkem a poté pruh nalep.

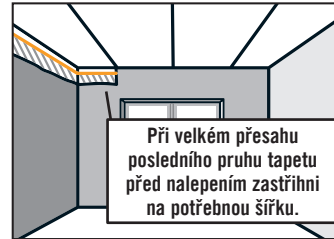


Při velkém přesahu posledního pruhu tapetu před nalepením zastříhni na potřebnou šířku.


Tapetování stěn a míst kolem okna

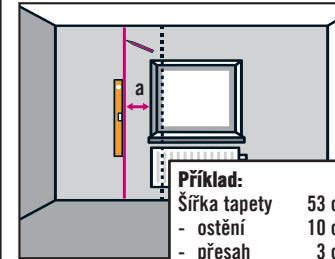


1. krok
Tapety vylepuj ve směru dopadu světla. U tapet bez vzoru postupuj takto: Nejprve změř okenní ostění s přesahem 3 cm. Tuto hodnotu odečti od šířky role a zbývající vzdálenost zakresli na okně, např. vlevo.

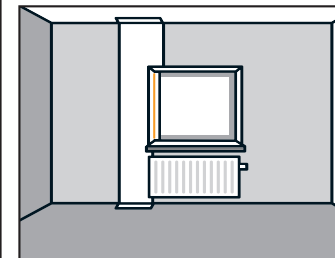

2. krok
Pomocí vodováhy nebo olovnice si vyznač linku pro první pruh tapety. Lepidlo zamíchej a nech odstát. Natři lepidlem pole pro první pruh tapety. Ustřížený pruh tapety přilož na stěnu s přesahem 3 cm ke stropu a roluj směrem dolů. Pruh srovnej podle linky.

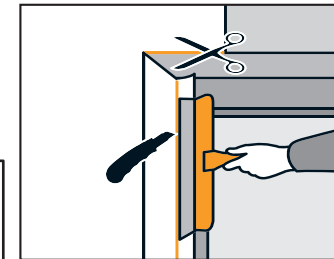

3. krok
U okenního ostění tapetu nahoře vodorovně nastříhni nůžkami, aby ji bylo možné překloupat do ostění a přitlačit. Přesah k oknu odstříhni. Na protilehlé straně postupuj stejně.

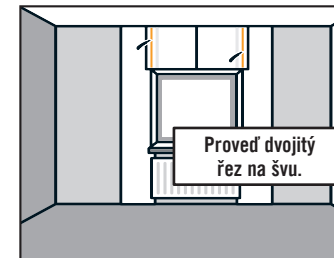

4. krok
Nad oknem začni uprostřed a nalep vlevo a vpravo jeden či více pruhů (podle šířky). V prodloužení hrany ostění proved' dvojitý řez na švu. Oba pruhy tapety přitom společně přeřízni odlamovacím nožem podél fasádní stěrky a příslušné přesahy odstraň.

5. krok
Nad a pod parapetem musíš tapetu vodorovně naříznout. Přímo za otopné těleso se tapety nevylepují. Dále tapetuj sousední stěny na doraz.



Tipy

- Při přípravě podkladu před lepením tapet platí: Pryč se vším, co na zdech nemá co dělat. Zanedbat přípravu podkladu před tapetováním znamená zadělat si na nepěkné problémy.
- Je velmi důležité, aby měl povrch zdi dostatečnou pevnost a udržel váhu tapet. Jak to zjistiš? Nalep na zeď cca 25cm pruh lepicí pásky, uhlad' a rychle strhni. Ulpí-li na straně s lepidlem malba, je nezbytné zdi před tapetováním oškrábat.
- Případné nerovnosti vytmel a zbrus. Při větším rozsahu nerovností stěny rovnou v celé ploše vystěrkuj.



Tipy

- Používej vždy vhodné lepidlo pro danou tapetu. V zásadě platí, že čím je tapeta těžší a savější, tím hustší lepidlo se používá. Při aplikaci lepidlo důkladně promíchej s vodou a dostatečně dlouho nech odstát, dokud roztok není homogenní a transparentní.
- Čerstvou omítku, sádrokarton a veškeré savé podklady nejprve opatři penetrační, která podklad dokonale sjednotí. Pokud savý podklad nebude penetrován, dojde k předčasnému vyschnutí lepidla.
- Čas na nasáknutí papírových tapet je odborníky stanoven na 4 minuty. Pokud bude čas provlhčení delší než doporučený, tapeta se může natáhnout. Proto si dopředu nachystej max. 1–2 pásy. Používej kuchyňskou „minutku“.