

Montáž vchodových dveří

Hodiny a hodiny, které jsi strávil výběráním vchodových dveří, které budou dokonale ladit s tvým domem, teď konečně zúročíš. Není to nic těžkého. Spolu s našimi odborníky na prodejních HORNBACH jsme pro tebe vytvořili podrobný návod.

Představujeme si, jak šťastný budeš, až vlastnoručně zabudované vchodové dveře poprvé odemkneš. S námi to zvládneš!



Na co bys neměl zapomenout:

Materiál:

- dveřní klika
- rámové hmoždinky (S10 RL 135)
- dřevěné/plastové domovní dveře
- lazura odolná proti oděru
- montážní pěna

Nářadí:

- vrtačka
- vrták na dřevo/kov 10,5 mm
- dveřní příčka
- elektrický šroubovák
- záhlubník
- štětec
- vrták na kámen (10 mm)
- tužka
- vodováha
- skládací metr

Úroveň obtížnosti montáže
interiérových dveří



Mnoho dalších projektových tipů
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

HORNBACH
S námi to zvládnete.

Montáž vchodových dveří


návod



HORNBACH


S námi to zvládnete.

Jak namontovat vchodové dveře

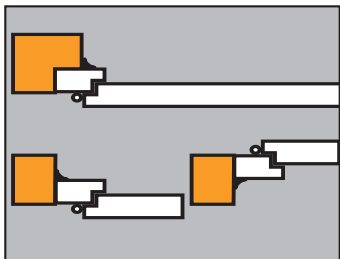


1. krok

V případě, že vchodové dveře měniš, lze je zabudovat do vybraní ve zdi (horní obrázek) nebo do ostění s otvíráním směrem dovnitř.

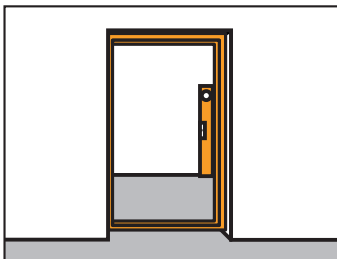


4. krok

Odstraň z dveřního křídla bezpečnostní přepravní pojistky. Pak může rám postavit do stavebního otvoru.

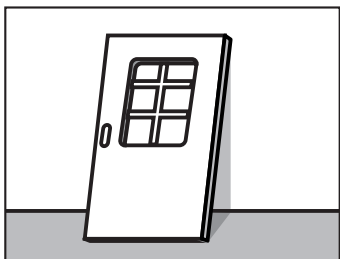

2. krok

Dveře bys měl před zabudováním ještě jednou zkontrolovat. Aby se do samotné montáže nemohly zkržít, postav je lehce zešikma ke stěně.

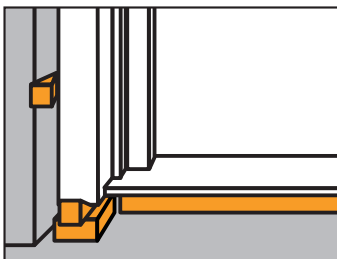


5. krok

Pomocí klínek podlož svislé části rámu a také práh. Práh musí být podložen celý. Vyrovněj rám pomocí vodováhy do všech stran.



3. krok

V případě, že jsi koupil dřevěné vchodové dveře bez povrchové úpravy jen se základním nátěrem, je nutné udělat ještě jeden krycí nátěr lazurovou vrstvou. Domovní dveře ocelové a plastové jsou zpravidla k zástavbě připraveny.

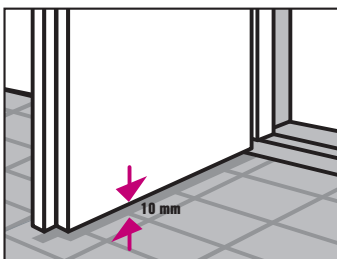

6. krok


Dej si záležet, aby vzdálenost mezi zavěšeným dveřním křídlem a podlahou byla cca 10 mm. Příliš malá vzdálenost by mohla způsobit poškození podlahy zachycenými kamínky.



7. krok


Nyní si označ body pro uchycení rámu do zdi a vyvrtání otvorů pro hmoždinky. Měly by být maximálně 15 cm od horního rohu a cca 50 cm od sebe. Vyhní se vrtání do spár ve zdi.

Tip: Otvory se vrtají do falce, aby při zavěšení dveří nebyly vidět. Vrtají se ze směru otevírání nalevo i napravo, a to minimálně tři na každé straně.

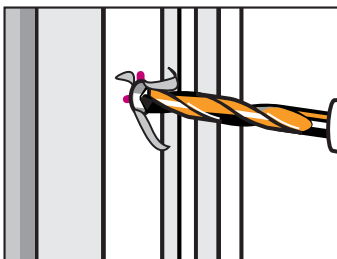


8. krok

Nyní na rámové dveřní zárubni vyvrtej upevňovací díry. U plastových domovních dveří k tomu použij vrták na kov 10,5 mm. Místo hmoždinek lze také použít turbošrouby nebo montážní plechy, které většinou bývají součástí plastových dveří. U dřevěných dveří použij vrták do dřeva.

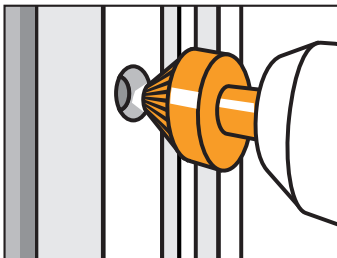


9. krok

Aby byla hlava šroubu dobře usazená, doporučujeme rozšířit otvory záhlubníkem až na průměr hlavy šroubu.

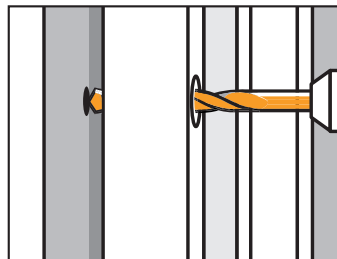


10. krok

Nyní provrtej otvory pro hmoždinky skrz rám, pomocí 10mm vrtáku na kámen. Provrtání skrz je opravdu nutné.

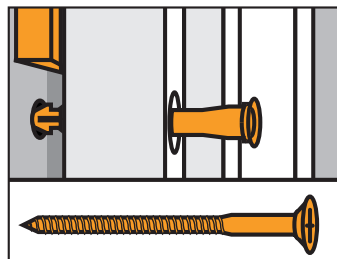


11. krok

Ukotvení pantů se nejprve provádí na straně se závěsy, a to pomocí hmoždinek do rámu z plastu nebo kovu o rozměrech 10 x 135 mm (např. Typ S 10 RL 135).

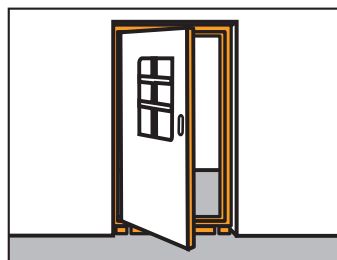

12. krok

Teď můžeš znovu zavěsit dveřní křídlo a stranu se zámkem s ním vyrovněj. Proved' případné úpravy pomocí klínek.

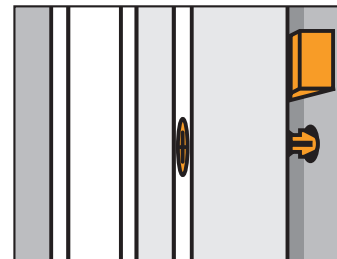

13. krok


Zašroubuj šrouby na straně zámku stejně jako na straně se závěsy. Potom vyzkoušej, jestli jdou dveře snadno otevírat a jestli lze zamykat zámek.



14. krok

Pokud vše funguje a sedí tak, jak má, přidej do rámu rozpěrky. Vyndej všechny klínky a podložky a vyplň spáry mezi rámem a zdí izolační hmotou nebo montážní pěnou. Rám měj stále dokonale vyztužený. Pokud ještě nemáš finálně upravenou podlahu, podložku pod prahem nech tak, jak je.

Tip: V chladnějších měsících raději použij zimní montážní pěnu.

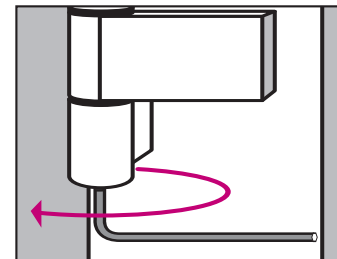

15. krok

Dodatečná úprava funkčnosti dveří se provádí pomocí závěsů. Podle provedení mají závěsy různé nastavovací šrouby a umožňují nastavení jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Výškové nastavení se provádí na dolním závěsu a horní závěsy se jen přizpůsobují.