

Čištění a údržba dlaždic florco® WPC

Čistící přípravek na WPC pro hloubkové a údržbové čištění Ochranný přípravek na WPC pro dlouhou životnost



Vhodný na WPC dlaždice na balkony a terasy a také pro prvky pohledové ochrany, nábytek, prkna atd.

Čistící přípravek na WPC odstraňuje nečistoty, skvrny, mírné zelené povlaky a také další znečištění WPC povrchů.
Obsah: 1000 ml.

Ochranný přípravek na WPC chrání před tvorbou olejových, mastných a vodních skvrn. Povrch lze otřít, ještě než se stačí vytvořit skvrna. Oživuje strukturu.

Vystačí na plochu: 10-15 m² na půl litru (při jednorázovém nátěru)

Použití čistícího přípravku na WPC

- odstraňte uvolněnou nečistotu z povrchu

Údržbové čištění

- cca 50 ml smíchejte s 8-10 litry vody
- rovnoměrně naneste - nechejte krátce působit a jako obvykle utřete
- omýt vodou zde není bezpodmínečně potřeba

Čistící přípravek na intenzivní čištění při silné znečištění dlažbě

- cca 250 ml smíchejte s 8-10 litry vody
- rovnoměrně naneste - nechejte krátce působit a jako obvykle utřete
- postup při velmi silném znečištění zopakujte a a nechejte působit déle
- důkladně omyjte vodou (až do max. 80 barů)

Použití ochranného přípravku na WPC

- Povrch dobře očistěte pomocí ochranného přípravku na WPC.
- Podklad musí být suchý, zbavený prachu a bez mastnot.
- Ochranný přípravek na WPC rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo válečku. Je velmi důležité, aby nanesené množství odpovídalo absorpční schopnosti povrchu. Dbejte na to, abyste nepracovali s nadbytečným množstvím.
- Nevsáknutou tekutinu otřete po 10 minutách tkaninou.
- Po ploše lze chodit teprve po jejím zaschnutí (cca 2-3 hodiny). Začne působit po 24 hodinách.
- Při opadajícím účinku postup ještě jednou zopakujte.

Postupujte prosím podle pokynů na obalu.

Tipy na údržbu dlaždic florco®

florco® stone dlaždice z přírodního kamene:

Čistěte pomocí speciálního přípravku na dlaždice z přírodního kamene. Doporučuje se použít impregnační prostředek na přírodní kámen..

florco® tex umělohmotné dlaždice:

- Snadné čištění zametením a vyčištěním za vlhka.
- Vysokotlaký čistič: používejte s tlakem do max. 80 barů.

florco® WPC 3D dlaždice s dřevěnou povrchovou strukturou:

U dlaždic florco® WPC 3D s dřevěnou strukturou se jedná o produkt, který by vyroben zcela novým druhem koextruze. Vlastnosti WPC dlaždic byly výrazně zlepšeny nanesením speciální plastové fólie na WPC jádro.

Výhody WPC 3D s dřevěnou povrchovou strukturou:

- Materiál je mimořádně stabilní
- Mimořádně odolný vůči poškrábání a napadení houbami
- Vodotěsný, odolný proti povětrnostním vlivům
- Odolný vůči UV záření
- Má mimořádně dlouhou životnost
- Přirozený dřevěný vzhled díky povrchu s dřevěnou strukturou
- Mimořádně snadný na údržbu - běžné skvrny lze omýt vodou a otřít

Máte ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci vám budou kdykoli k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.



www.hornbach.cz
info@hornbach.cz

HORNBACH

S námi to zvládnete.

4260078952120_5523911_04/16. Neručíme za tiskové chyby.

Pokládka a údržba dlaždice se systémem Klick.

**TIP
NA PROJEKT!**



HORNBACH

S námi to zvládnete.

www.hornbach.cz

Montáž a údržba dlaždic florco®

Návod k montáži / pokyny pro údržbu

1. Podklad

Všechny dlaždice florco® (dřevo, kámen, WPC, tex, trávník, plast) by se měly montovat zásadně na pevný a rovný podklad jako např. na asfalt, beton, betonové kameny, dlažbu a potěr atd.

2. Složení

Dlaždice florco® se zavěsí na plastovou mřížku umístěnou na spodní straně dlažby. Z toho důvodu je složení a rozložení velmi jednoduché. Montáž i demontáž velmi jednoduchá.

3 Příklady složení:

Šachovnicový vzor:



Rovné:



4. Řezání

Dlaždice florco® lze nařezat do téměř jakéhokoli tvaru. Latě jsou přišroubovány dohromady zespodu skrz plastovou mřížku. Při řezání prosím dávejte pozor na šrouby, aby se nepoškodil pilový list. Je možné, že šrouby bude nutné přemístit či přidat, v závislosti na průběhu řezné linie.

5. Požadavek na podklad


Abychom zamezili tomu, aby byly dlaždice florco® vystaveny po dlouhou dobu hromadění vody, je při pokládce bezpodmínečně nutné dbát na to, aby plocha pokládky vykazovala mírný sklon.

6. Péče/údržba dlaždic z přírodního kamene

Dlaždice florco® dlaždic z dřevěnou povrchovou strukturou lze snadno čistit. Většinou postačí vysavač a otření pomocí navlhčené tkaniny nebo pomocí speciálního čistícího přípravku na dřevo. Pro zajištění ochrany dřevěných dlaždic florco® a zachování původního barevného odstínu byste měli jejich povrch pravidelně (1-2 krát do roka ideálně na jaře a na podzim) ošetřit pigmentovanými oleji anebo olejem na teakové dřevo. Olej může být bezbarvý nebo mít zabarvení běžné pro příslušné druhy dřeva. Pokud možno dbejte na to, aby měl olej dobrou ochranu proti UV záření. Rozdíly v barvě a struktuře jsou běžnými vlastnostmi dřeva a nepředstavují proto důvod k reklamaci. Působením povětrnostních vlivů může docházet k tvorbě jemných trhlin; ty nicméně nemají negativní vliv na životnost dřeva. V případě, že by desky byly nějak opotřebované, vezměte smrkový papír střední zrnitosti a odstraňte zbytky starého oleje. Následně je ošetřete novým olejem a desky budou vypadat opět jako nové.

Pokyny k pokládce dlaždic florco®

Uspořádání bočních a rohových dílů z WPC pro florco® WPC 3D / termo jasan / tex 30 x 30 cm nebo 60 x 30 cm

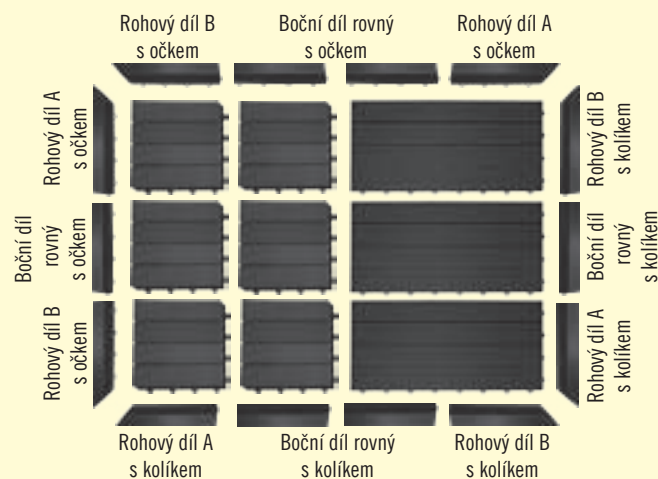

Uspořádání bočních a rohových dílů dlaždic 40 x 40 cm / příklad pokládky




1. Spojení desek pomocí systému Klick



2. Spojení krajních a rohových dílů pomocí systému Klick



3. V případě potřeby přitřihněte

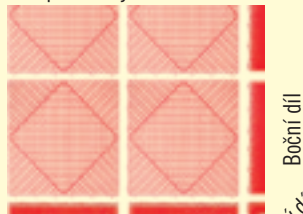


Boční díl

Rohový díl

Při přirézávání pomocí elektrického nářadí bezpodmínečně noste ochranné brýle a ochranné oblečení.

Uspořádání bočních a rohových dílů z plastu florco® stone 30 x 30 cm a také florco® s optikou trávníku 30 x 30 cm

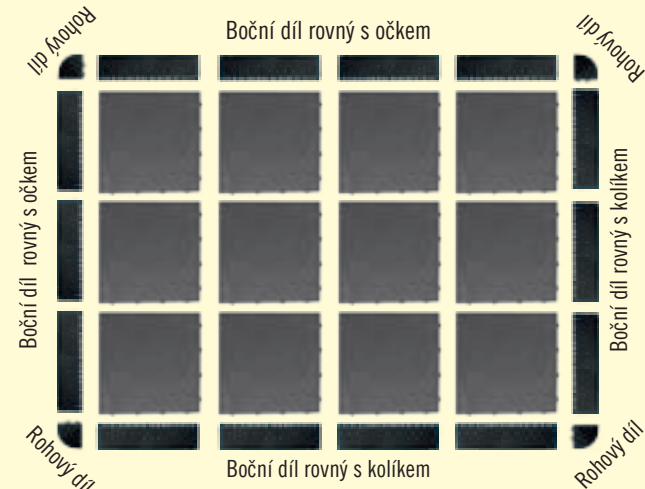

Příklad pokládky kamenných dlaždic z pravého dřeva / pokyn k údržbě



Bezproblémová pokládka bez lepidla, bez spárovací hmoty.



Velmi snadná pokládka za krátkou dobu.




Okamžitě pochozí a zatížitelné.

Dřevěné dlaždice florco® z pravého dřeva doporučujeme po provedení pokládky naimpregnovat speciálními údržbovými přípravky a impregnací. Doporučujeme časem zopakovat.



Lze kdykoli demontovat.

Takto vypočtete pro vaše podlahové desky florco® příslušnou spotřebu

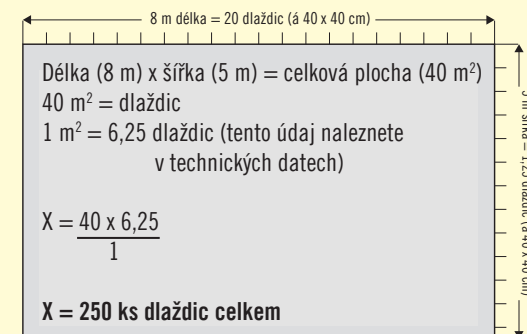

Provedení kontroly:


- Délka : rozměr dlaždice = počet dlaždic na délku
- Šířka : rozměr dlaždice = počet dlaždic na šířku
- Počet dlaždic na délku x počet dlaždic na šířku = celkový počet dlaždic

Vzorec pro výpočet rohových dílů:

Délka okrajů dělena délkou bočního dílu; stanovte počet požadovaných rohů.

Pokládka spoj na spoj / dilatační spára

U plochy větší než 10 m² doporučujeme zabudovat dilatační spáry. Buď pomocí distančních kusů nebo do sebe dlaždice nezaháčkovat, ale položit je spoj na spoj (přirodní dilatační spára). To zabrání roztahení dlaždic při působení intenzivního horka.

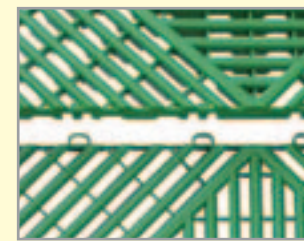

Pokládka pomocí systému Klick



Pokládka spoj na spoj

Jednoduchý systém Klick spojuje všechny dlaždice florco®

Jednoduše
zacvaknete do sebe
a hotovo!



Zástrčný systém umístěný po straně dlaždice s kolíky a očky zaručuje snadnou, časově nenáročnou montáž a demontáž dlaždic. Díky vzájemně kompatibilní mřížce lze mezi sebou kombinovat téměř všechny dlaždice.



TIP

Podlahové desky florco® by neměly být napevno spojeny s podkladem, aby se při působení povětrnostních vlivů mohly pohybovat.

Dbejte na to, aby u stěn, dveřních prahů a dalších pevných stavebních součástí byly dodrženy rozestupy min. 10 – 15 mm.

Měřítka náročnosti

